



Inspiring Innovation · Persistent Perfection


WiMAX

整合型無線寬頻路由器


快速安裝指南

QT4981 / 2009 年 8 月


1 檢查包裝內容

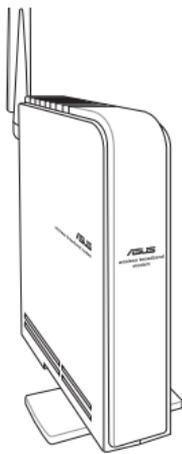


華碩 WiMAX 路由器 x 1

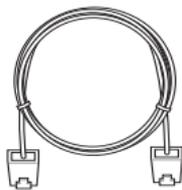

乙太網路線 x 1



電源變壓器 x 1

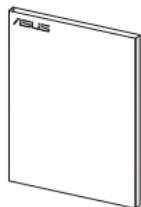

快速安裝指南 x 1

尺寸	155 mm x 42.6 mm x 225 mm (L x W x H)
淨重	738 g
運作溫度	0°C ~ 40°C
電源變壓器	輸入：100-240V ~ 50/60Hz 0.6A 輸出：+12V === 2A



注意：若以上項目有任何缺失或損壞，請儘速連絡您的經銷商。


2 設定華碩 WiMAX 路由器

有線連接

1. 將附贈的乙太網路線的一端連接到華碩 WiMAX 路由器上一個可用的 LAN 連接埠。
2. 將乙太網路線的另一端連接到您的電腦。
3. 將電源變壓器一端連接到華碩 WiMAX 路由器的電源插孔。
4. 將電源變壓器插頭連接到牆上的電源插座。
5. 將電話線連接到華碩 WiMAX 路由器的電話 (PHONE) 連接埠。

Wi-Fi 連接

華碩 WiMAX 整合型無線寬頻路由器支援 802.11b/g/n 標準。

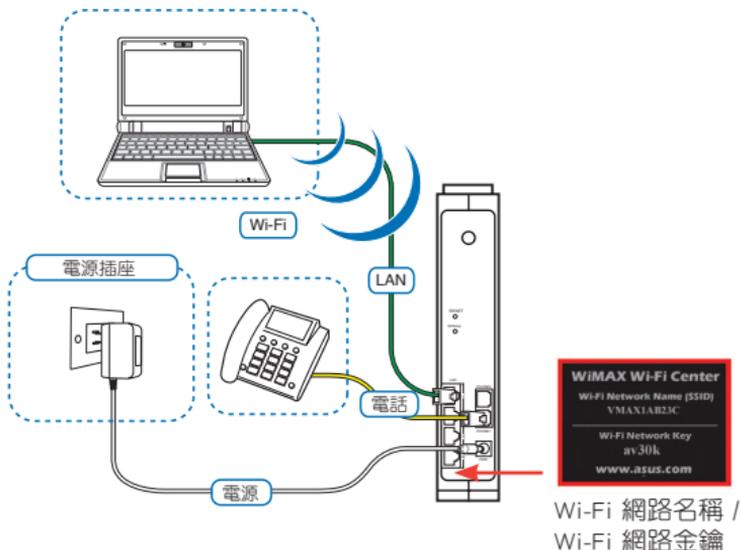

3


3 連接到 WiMAX 服務提供商

1. 開啟網頁瀏覽器，在網址欄內輸入 `http://192.168.1.1`。
2. 在華碩 WiMAX 路由器網頁圖形介面 (Web GUI) 的登入畫面，輸入預設的使用者名稱 (user) 和密碼 (user)，接著點選 OK。
3. 在華碩 WiMAX 路由器網頁圖形介面的首頁，輸入上網帳號與密碼，接著點選 Connect。



4 檢查華碩 WiMAX 路由器的訊號

華碩 WiMAX 路由器提供六個 LED 指示燈，用來指示訊號強度。欲獲得較強的訊號，只需移動路由器的位置並以訊號指示燈號作為參考。訊號指示燈亮得越多，代表路由器的訊號越強。

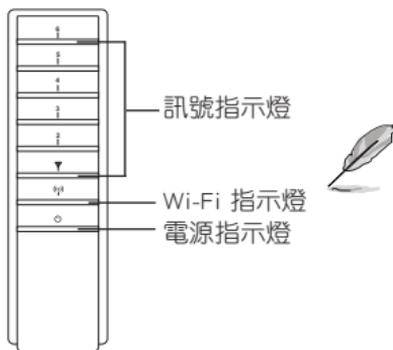

：當您的路由器正在搜尋訊號時，訊號指示燈會從上至下依次亮起。當搜尋到訊號後，指示燈會停止閃爍，並穩定地亮著，指示目前的訊號狀態。

5 開始上網

當訊號指示燈穩定地亮著時，您就可以上網了！