


AT8显示操作器说明书


一、用途

AT8作为一种可以拔插的显示操作器，本身并不具备控制功能，它可以通过1394插座及专用连接线（450mm长）连接Autolise所有不带显示的仪表及导轨式温度变送器，显示这些仪表的温度值或对这些仪表的内部参数进行操作设定。操作器除了便携操作设计外，并在背面有DiN导轨安装设计，因此操作完毕除了可以拔掉对其它仪表进行操作外还可以选择卡在DiN铝轨上对某个仪表进行长期显示。

二、外型尺寸

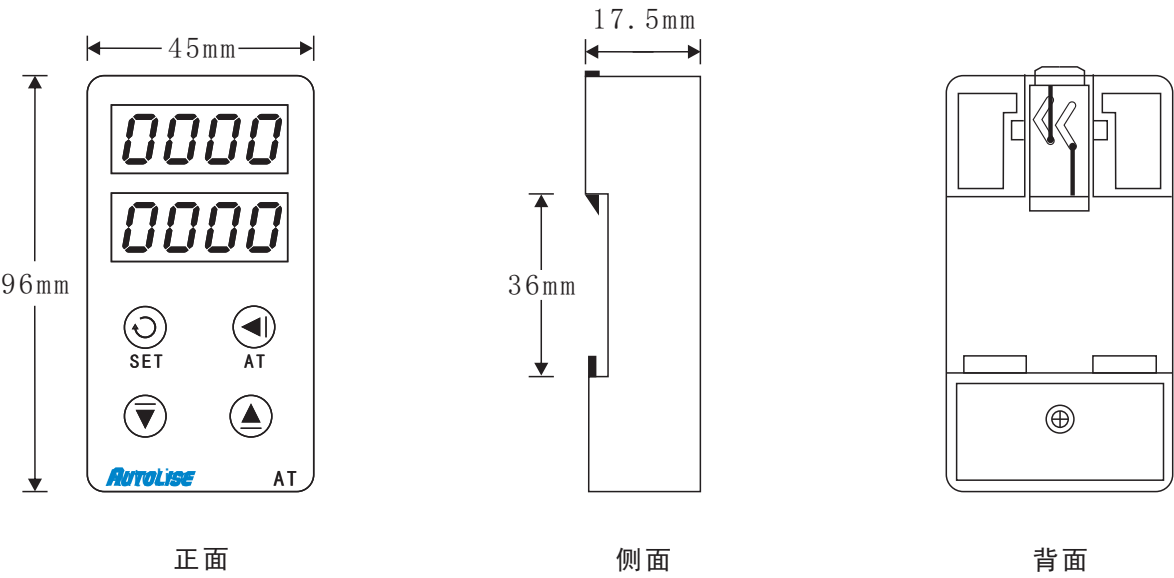

三、面板标注及功能

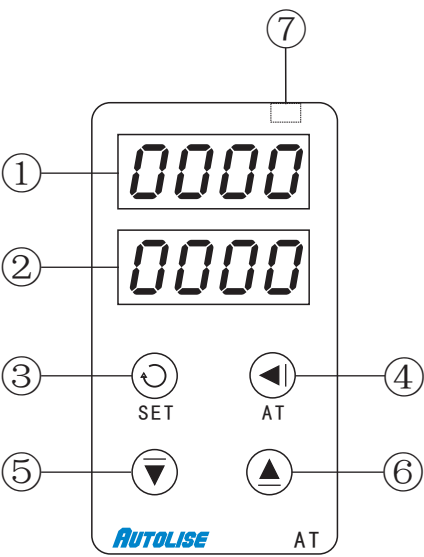

仪表型号 位置	配AT49AD、49AAD单路 PID温控器时的功能	配AT26D多路PID温控器 时的功能	配AT26F温度变送器时的 功能
①	显示测量值或参数名	显示测量值或参数名	显示回路1测量值或参数名
②	显示设定值或参数值	显示通道号或参数值	显示回路2测量值或参数名
③	功能键或确认键	设定键或手动循环切换	设定键
④	自整定键或位移键	位移键或自动循环切换	位移键
⑤	减键或运行键	减键或切换上一通道	减键
⑥	加键或停止键	加键或切换下一通道	加键
⑦	1394插口	1394插口	1394插口