


AUTOID™6 快速使用指南

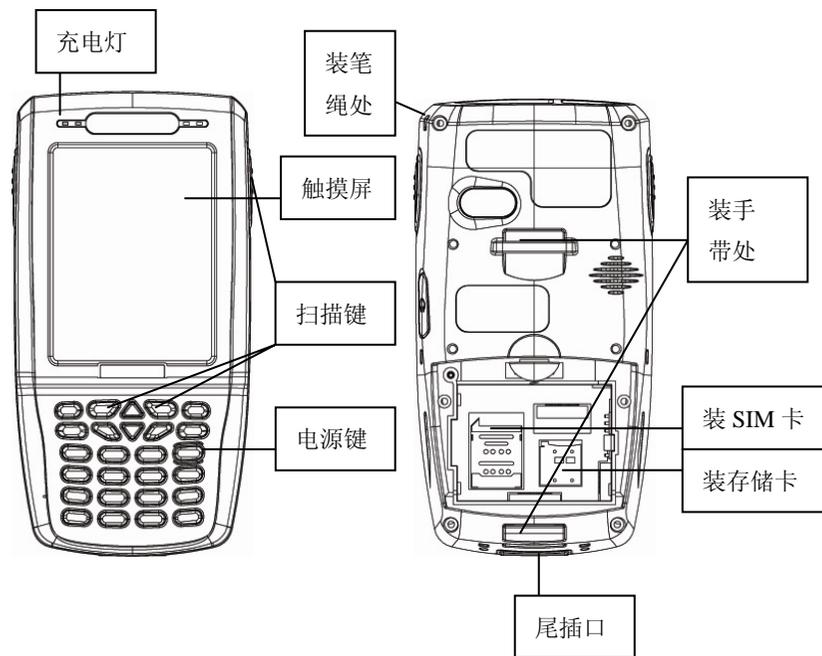

安装电池与电池盖

从包装盒里拿出 AUTOID™6 机器及电池、触摸笔、笔绳、手带。
按机器上标识装上电池及电池盖。

初次使用

第一次装上电池，合上电池盖，系统自动开机启动。
在以电池供电的系统工作状态，取下电池盖，系统自动进入深度休眠模式。

开机

您可以通过长按电源按键 0.2 秒开启 AUTOID™6。
在深度休眠模式下，长按电源按键 0.2 秒，可以唤醒系统。AUTOID™6 如果电池供电，必须确保电池盖已经合上。

关机

当 AUTOID™6 开启后，如果在指定时间内没有进行操作，则 AUTOID™6 会自动关闭。您可以使用“控制面板”中的“电源”来设定 AUTOID™6 上的自动关闭时间。合理的设置将节约电池能量，延长使用时间。
结束工作时，长按电源按键 0.2 秒，系统进入休眠模式。
在 WINCE 界面下，点击左下角开始->挂起，会进入休眠模式。


复位

AUTOID™6 复位方法是：
机器两侧扫描按键中任意一键；
主键盘上扫描按键中任意一键；
主键盘上电源键；
以上三键同时按下即可复位。

安装 SIM 卡与存储卡

机器背面电池底下，左边卡座是 SIM 卡座，右边是存储卡座，按照卡座上的箭头指示向下拨到底，再掀起卡盖装上 SIM 或存储卡，放

下卡盖，向上拨扣紧即可。本机不支持卡的热插拔，插拔卡后必须复位。

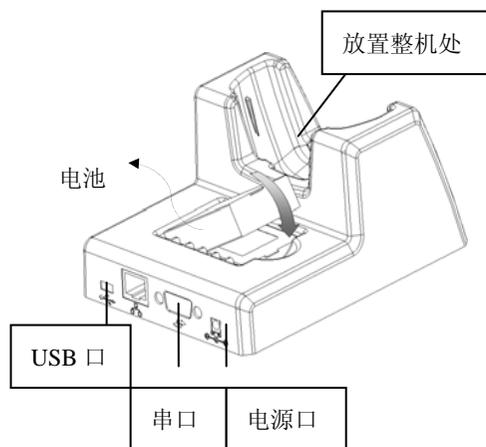

给主机充电

给主机充电可以通过底座来完成，也可通过尾插线来完成。

用底座充电，先把主机尾插口放置再底座尾插座上，把充电器插在底座的电源口，看充电指示灯是红色的表示正在充电，等指示灯变为绿色的表示电已充满。

用尾插线充电，把充电器插在尾插线的电源口上，再把尾插线上的尾插头接到主机的尾插口上，看充电指示灯是红色的表示正在充电，等指示灯变为绿色的表示电已充满。

给电池充电

把电池取下，放到底座上，接上电源，看到底座正面中间的指示灯是红色的表示再充电，等指示灯变为绿色的表示电已充满。

屏幕

第一次使用时，取下覆盖在 AUTOID™6 机器触摸屏上的塑料保护膜。

技术支持

本机的详细操作请参考《用户指南》。

请访问本公司网站 www.seuic.com，可以了解《用户指南》的最新版本以及可下载的配套软件，帮助你好的使用本机。

© 2008 SEUIC Company。保留所有权利。

在未经本公司的许可下，严禁以任何形式复制、传递、分发和存储本文档中的任何内容。