



Basic BP550 PLUS

User's Manual

Manuel de l'utilisateur

Anwenderhandbuch

Manuale per l'operatore

Manual del usuario

取扱説明書

中文使用手冊

Basiq用户使用手册

ATX12V 2.2版本电源供应器 型号：BP550 PLUS

Basiq电源供应器的制作符合ATX12V 2.2版本规范。Basiq的线路，为您的系统提供了更加安全和可靠的电力输出。具有更高效率特点，减少电力消耗达到25%，有效节省您的电费。此外Basiq包括了多种电路保护：OVP(电压过载)，OCP(过电流保护)和SCP(防止短路)。

Basiq还包括了自动电压切换，有效电源功率因数校正（PFC）。Antec Basiq的自动电压切换装置允许您将Basiq连接在100～240伏电压之间的任何电网上。主动式PFC（主动式功率因素校正器），提高了对使用者的供电效率，让使用者更好的利用电力，以减少电力的浪费。

先进的线路设计系统


先进的线材管理系统，使用者可依需求来连接各项设置，如此能有效的改善系统内部空气流动以及减少线材杂乱的问题

电源开关


电源配备了主电源开关。在您启动电脑之前，首先要打开电源开关(1)。在正常运转状态下，没有必要把开关拨到关闭位置（0），由于Basiq配备了程式开机/关机的特点，它可以通过电脑的开关控制开机或关机。当您的电脑档机而您不能关闭电脑时，您可以把主电源开关拨到(0)的位置来关机。

安装步骤



1. 如果您的旧电源有开关，把主电源开关拨到(0)的位置
2. 从您的旧电源上拔下电源线
3. 打开您的电脑机箱，按照你的电源手册的指示进行安装
4. 从主板以及外设配件上断开所有电源接线，例如风扇，硬盘驱动器，光盘驱动器，软盘驱动器等等
5. 从您的电脑上拆除现有的电源，换上Antec的Basiq电源

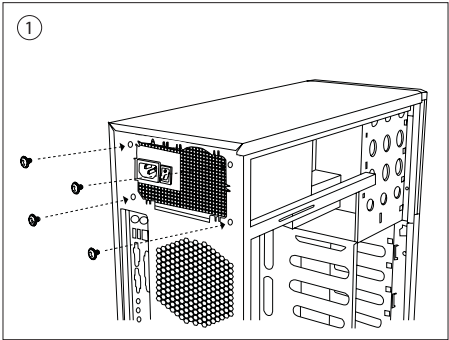

6. 插上电源线
7. 有一个24针的主电源接头和一个连接主板的4针12V接头。如果您的主板用20针接头，您可以把24针的电源接头去掉4针，更改为20针电源接头（见图片1和图片2）

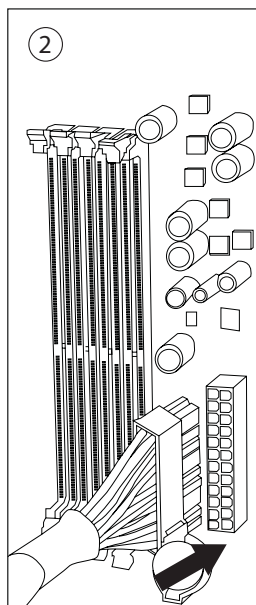


8. 连接周边设备电源接头，如硬盘，光盘驱动器等

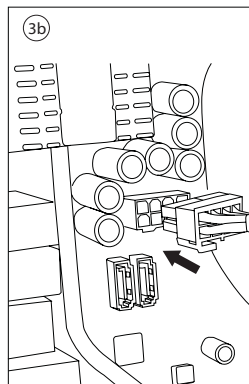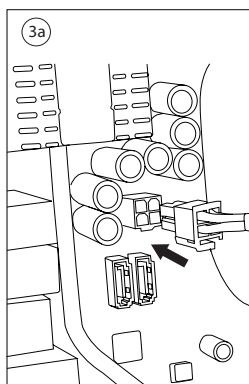

9. 如果您用的是SATA硬盘，请连接SATA端口

10. 将PCI Express接头接到PCI Express 显卡

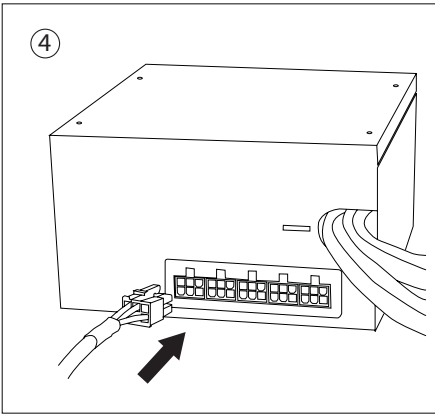

11. 把Antec的电源上面的主电源开关拨到开(1)的位置
12. 关闭您的电脑机箱

线材 数量	电源 插头	名 称	描 述
1		电源供应器	包含24(可拆离的4针)针主板插头, 8针+12V插头, 4针+12V插头和8针(可拆离的2针) PCI-E插头
2	 x3 x1	硬盘, 光盘和软盘驱动器插头	包含3个大4针(硬盘, 光盘) 和1个小4针软盘驱动器插头
2	 x3	SATA 插头	包含3个Serial ATA插头
1	 x1	6针 PCI-E插头	包含1个6针 PCI Express 插头

Antec, Inc.

47900 Fremont Blvd.
Fremont, CA 94538
USA
tel: 510-770-1200
fax: 510-770-1288

Antec Europe B.V.

Stuttgartstraat 12
3047 AS Rotterdam
The Netherlands
tel: +31 (0) 10 462-2060
fax: +31 (0) 10 437-1752

Customer Support:

US & Canada

1-800-22ANTEC
customersupport@antec.com

Europe

+31 (0) 10 462-2060
europe.techsupport@antec.com

www.antec.com

© Copyright 2007 Antec, Inc. All rights reserved.

All trademarks are the property of their respective owners.

Reproduction in whole or in part without written permission is prohibited.

Printed in China.