


步步高®

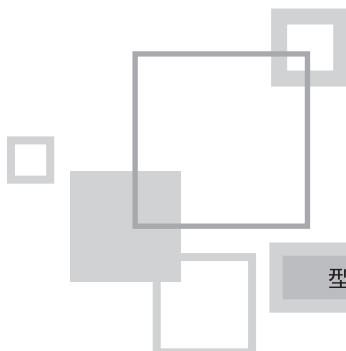

使用说明书

型号：HCD007 (310) TSD

GSM固定无线电话机

目 录

本机特点.....	1
安装.....	2
功能图示说明.....	2
使用说明.....	3
拨打与接听电话.....	5
短信息.....	7
电话本.....	9
通话记录.....	11
设置.....	12
常用工具.....	15
增值服务.....	16
输入法.....	17
元素含量标示说明.....	19
注意事项.....	20
常见的问题及处理.....	21

包 装 组 件

名 称	数 量
座机	1部
手柄	1个
使用说明书、保修卡	各1份

名 称	数 量
卷线	1根
变压器	1个
电池	1个

本机特点

- 手机功能——具备GSM数字手机的功能，有固定的电话号码，能双向通话等
- 免提功能——实现免提通话功能，非常适合公用电话、办公、车载使用
- 配备电池在停电后可待机72小时（视网络状态而定）
- 可存储接收及发送的短信息
- 来电、去电信息存储并可查询
- 可在本机和SIM卡中存储及浏览电话名片，并可对其进行编辑
- 电话簿号码打入时，本机显示存储的来电人姓名
- 具有预置拨号功能，可编辑、删改未拨出号码
- 具有呼叫转移及呼叫等待功能（需网络支持）
- 最近的去电号码重拨功能
- 拼音输入法、智能英文输入法、基本英文输入法、笔画输入法、数字输入法
- 可设置闹铃，且闹铃铃声类型可选
- 本机提供多种铃声可选择，且铃声音量可调
- 可显示日期、时钟、拨号、通话时间、新信息等动态信息
- 显示屏液晶对比度可调
- 液晶显示屏橙红夜光



本机只有插上电池才能使用！

注：1. 请在使用本机前仔细阅读使用说明手册！

2. 本机可实现软件升级和功能扩展；由于软件可能升级，本机部分功能与说明书中的描述可能略有出入（恕本公司不另行说明），请以本机实际操作为准。

安装

特别提示

一、电话机应安装在信号良好、干燥、通风、无腐蚀性气体的地方；为获得很好的信号强度，请避免将话机放置在地板或金属物品的附近使用；特别注意不要放在强光、雨淋的环境下使用，否则引起的电话机损坏，将不属本公司保修范围内。

安装前准备：

1. 先打开底壳SIM卡盖片，正确插入SIM卡后合上盖片；
2. 将随机赠送的可充电电池装入主机底部的电池仓内，电池在首次或长期未使用时请充电至少4小时。
3. 用卷线连接手柄与座机。

二、将随机所配的座机专用变压器输入端插到220伏市电插座上，输出端插到座机电源插座中，座机“电源”指示灯亮。

三、当需要关机时，待机状态下长按住“开关机”键即可。

注：1. 请使用随机所附电源变压器，请勿使用其它电源变压器，否则有可能损坏电话机。

2. 请使用随机所附电池（换用错误型号电池可能会引起电池渗漏、爆裂或着火）。


3. 本机支持电源变压器和电池同时供电、充电电池单独供电两种供电方式。

4. 本机不支持电源变压器单独供电，如无电池情况下插上电源变压器，此时话机不能正常开机使用。

5. 插上电源变压器及电池前，请正确插入SIM卡；在拔插卡之前，请先按住“开关机”键进行关机。

6. 如遇异常现象，请拔掉电源变压器及电池，等30秒后再插上。

功能图示说明

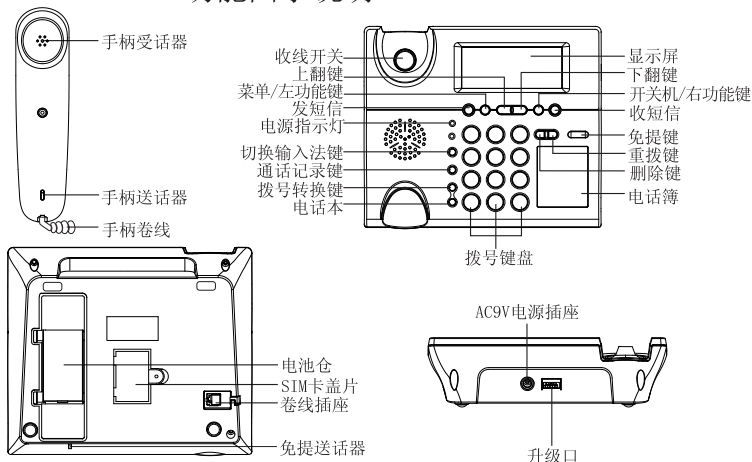

1. 使用说明

1.1 如何开/关机

- 在关机状态下，按住“开/关机”键不放直至开机画面出现。
- 在待机状态下，按住“开/关机”键不放直至关机画面出现。
- 因有些SIM卡开启了 PIN 码的保护功能，开机后如果出现输入PIN码提示，请输入PIN码，然后按“菜单”键确认。

注：如果开机后要求输入PIN码，请输入PIN码后按“菜单”键。新开户的SIM卡，PIN码由网络运营商提供。若连续三次输入的PIN码错误，则SIM卡会自动锁定而无法使用。您需要网络供应商提供的PUK码解锁，如果您输入十次错误的PUK码，则SIM卡将会永久锁上。

在待机状态下，[菜单/左功能]键是代表菜单功能，长按[开关机/右功能]键代表开关机功能，按一下[开关机/右功能]键是代表进入“快捷方式”菜单，进入工作状态[菜单/左功能]键是代表“确定”功能，[开关机/右功能]键代表“返回”功能。

1.2 信息符号

- | | |
|---|------------------|
|  | : 表示网络信号强度 |
|  | : 表示电池的电量 |
|  | : 表示有新的短信息 |
|  | : 表示已启动闹钟功能 |
|  | : 表示已启动无条件呼叫转移功能 |
|  | : 表示已启动免提功能 |
|  | : 表示在手柄摘机状态 |
|  | : 表示铃声关闭 |

1.3 夜光功能

在电源供电正常情况下，当有外线电话打入及您使用本机打电话或进行某些操作时，本机显示屏夜光照明功能被启动，方便您在夜间或光线暗淡处使用本机。

1.4 功能表

1. 短信息	1. 收件箱		4. 设置	6. 快捷功能	
	2. 发件箱			7. 安全设置	
	3. 写信息			8. 恢复用户出厂设置	
	4. 上次信息		5. 常用工具	1. 日历	
	5. 常用短语			2. 备忘录	
	6. 短信设置	1. 信息中心设置		3. 闹钟	
		2. 状态报告		4. 计算器	
		3. 容量查询			
		4. 优先保存位置			
		5. 发送设置			
	7. 信息管理	1. 全部删除	6. 增值服务	1. 软件版本	
		2. 复制全部			
		3. 移动全部			
	8. 语音信箱	1. 空白			
		2. 删除			
		3. 连接到语音信箱			
2. 电话本	1. 快速查找				
	2. 姓名查找				
	3. 新建名片				
	4. 删除所有资料				
	5. 全部复制				
	6. 本机号码				
	7. 容量查询				
3. 通话记录	1. 未接电话				
	2. 已拨电话				
	3. 已接电话				
	4. 删除通话记录				
	5. 通话时间				
4. 设置	1. 铃声设置				
	2. 响铃方式				
	3. 显示设置				
	4. 话机设置				
	5. 通话设置				

2. 拨打与接听电话

2.1 拨打电话

拨打国内电话时，直接输入电话号码。

拨打国际电话时，长按住“0”键，直到出现“+”符号（“+”代表国际拨号代码00），再输入国码、区码及电话号码。

- 若输入号码不正确，按一下“删除”键可删除最后输入的一个号码，若需删除所有输入的号码，则按住“删除”键持续3秒直至全部删除。
- 若输入号码正确，按“免提”键，或提起手柄后等几秒，或按“菜单”键即可将刚才所拨的号码拨出去，如果对方繁忙，请挂机稍后再拿起手柄或按“免提”键，听到拨号音后按“重拨”键即可将刚才所拨的号码重拨出去。通话完毕放回手柄或按“免提”键收线。
- 在手柄或免提通话过程中，按“△”键或“▽”键可调节受话音量大小。

注：拨打语音台等需多次输入号码的电话，听到语音提示直接输入号码即可（部分号码可能被限拨，与当地运营商是否开通此项业务有关）。

例：拨12345，则先拨12345，听到语音提示后选择语音种类（若选1），按“1”等几秒后自动接入。

2.1.1 拨打电话本中的号码

1. 在待机状态下，直接按“电话本”键。进入查找名片，查找预拨打的姓名或电话号码。
2. 按“菜单”键，选择“呼出”，然后按“菜单”键，也可拨打该号码，或直接提手柄或直接按“免提”键即可。

2.1.2 在通话记录中快速拨号

1. 在待机状态下，按“菜单”键选择“通话记录”。进入通话记录，显示屏显示：未接电话、已拨电话、已接电话、删除通话记录、通话时间。
2. 按“△”键或“▽”键选择选项，按“菜单”键进入后，再按“△”键或“▽”键查找预拨打的姓名或电话号码。
3. 按两次“菜单”键，再选择“直接呼出”，然后按“菜单”键，也可拨出。

2.1.3 重拨上次拨打的号码

1. 在待机状态下，按“重拨”键显示最近一次拨打的去电号码，拿起手柄或按“免提”键或按“菜单”键，即可拨出该号码。
2. 在摘机状态下，直接按“重拨”键，可拨出最近一次拨打的去电号码。

2.2 接听电话

当来电响铃时，显示屏上显示来电号码或姓名，此时拿起手柄或按“免提”键或按“菜单”键，即可与对方通话。如不想接听该电话，则在响铃时，按一下“关机”键拒接该来电。

2.3 未接来电

因某些原因未能接听的电话，本机将显示“X未接来电”字样（“X”表示未接来电组数），以提醒用户有未接听的电话。对于未接听的电话，可按“菜单”键查看该电话的有关信息；查看过程中，按“免提”键或拿起手柄可直接拨打该电话。

2.4 拨号转换键

本机可实现自动IP或手动IP，（本说明书已根据软件要求在符合项的□、○前打“√”），其具体操作如下：

☐ 自动IP

- 在预置拨号时，拿起手柄或按“免提”键或“菜单”键；
 - 在翻查到通话记录或电话本中的号码时，拿起手柄或按“免提”键即可。
- 注：如果用户不想用IP拨打电话，则可在待机状态下先输入号码，再按一下“拨号转换”键，最后再摘机；或在摘机状态下先按“拨号转换”键，再拨号码，即可直接拨出您所输入的号码。

通过以上操作，本机将在以下电话号码前加拨IP：

- 本地固定电话号码
- 本地手机号码
- 异地固定电话号码
- 异地手机号码
- 其它

☐ 手动IP

- 在预置拨号时，先按“拨号转换”键再拨号，最后拿起手柄或按“免提”键或“菜单”键；
- 在预拨固定电话号码后，直接按“拨号转换”键，再拿起手柄或按“免提”键或“菜单”键；
- 在翻查通话记录及电话本中的号码时，直接按“拨号转换”键，再拿起手柄或按“免提”键即可。

通过以上操作，本机将在以下电话号码前加拨IP：

- 本地固定电话号码
- 本地手机号码
- 异地固定电话号码
- 异地手机号码
- 其它

3. 短信息

本功能用于提供文字短信息服务，以方便接收或发送短信息。当显示屏出现新信息提示时，表明您接收到了新的短信息。如果收信箱已满，您此时必须删除至少一条短信息后才可继续接收新的短信息。

在待机状态下，按“菜单”键，再按“ Δ ”键或“ ∇ ”键，选择“短信息”项后，按“菜单”键进入，此时显示屏显示：收件箱、发件箱、写信息、上次信息、常用短语、短信设置、信息管理、语音信箱。可按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择选项，再按“菜单”键进入。

3.1 收件箱

本功能用于阅读接收到的短信息并可对其进行相关操作。若没有短信息，显示屏将显示“空白”字样。

1. 按“收短信”键进入，显示屏将按接收的先后顺序显示短信息。
2. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择要阅读的短信息，再按“菜单”键查看该组短信息的详细内容。
3. 按“菜单”键可对所查看的短信息进行相应操作。
 - 回复：用于给发短信息的人回信息。
 - 删除：用于删除所选择的短信息。
 - 回拨：可直接拨打短信息发送人的电话。
 - 转发：用于将收到的短信息转发给其他人。
 - 复制到话机或（SIM卡）：用于将发送人的短信息保存到SIM卡或话机中。
 - 移动到话机或（SIM卡）：用于将发送人的短信息移到SIM卡或话机中。
 - 提取号码：提取发送人与短信息里所有的号码。

3.2 发件箱

本功能用于对已存储的发送信息进行操作。若未存储发送信息，显示屏将显示“空白”字样。

1. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键将光标移至“发件箱”，再按“菜单”键进入，显示屏显示已保存的短信息。
2. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择短信，再按“菜单”键阅读所选择的短信息具体内容。
3. 按“菜单”键即可对所阅读的短信息进行相应操作。
 - 发送：用于将所选择的短信息直接发送给指定人。

- 多方发送：将该短信发送给多个人。
- 编辑：用于将所选择短信息重新编辑。
- 删除：用于删除所选择短信息。
- 复制到话机或（SIM卡）：将该短信复制到话机或SIM卡上。
- 移动到话机或（SIM卡）：将该短信移至到话机或SIM卡上。
- 提取号码：提取短信中所有的号码。

3.3 写信息

本功能用于编辑新的短信息（输入法详见第9节）。

1. 按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至“写信息”，再按“菜单”键显示屏出现编辑短信息窗口（在待机状态下直接按“发短信”键也可进入编辑短信息）。
2. 编辑新的短信息后按“菜单”键进入可操作菜单：
 - 仅发送：发送短消息。
 - 保存并发送：发送该短信，并且将其保存至发件箱。
 - 保存：将该短信保存至发件箱。
 - 多方发送：将该短信发送给多个人。
 - 常用短语：常用的问候短语。

3.4 上次信息

本功能的操作与“写短信”相同。

3.5 常用短语

本功能方便您直接从常用短语菜单中，选择需要的短语作为短信息内容进行发送或重新编辑。按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至常用短语，再按“菜单”键进入，显示屏显示已编辑短语内容（如果无内容则显示“空白”字样），可按“**△**”键或“**▽**”键逐条浏览。在浏览时，按“菜单”键进入对该条短语的可操作菜单：

- 编辑：输入或修改该条常用短语的内容。
- 删除：删除该条常用短语内容。

3.6 短信设置

本功能用于对短信息的各种参数进行设置。按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至短信息设置，再按“菜单”键进入，显示屏显示：信息中心设置、状态报告、容量查询、优先保存位置、发送设置。

- 信息中心设置：本功能用于存储短信息中心号码（请咨询网络运营商）。只有短信息中心号码正确设置后才能发送短信息。
- 状态报告：选择启动此项功能，当发送完短信息后，本机自动显示发送短信息的时间及发送情况。
- 容量查询：查询话机和SIM卡容量使用情况。
- 优先保存位置：选择将短信保存在SIM卡或话机里。
- 发送设置：选择将短信仅发送或保存并发送

3.7 信息管理

本功能可将短信全部删除、复制全部或移动全部。

- 全部删除：将收件箱、发件箱或所有信息全部删除。
- 复制全部：将收件箱或发件箱的短信息，从SIM卡到话机或从话机到SIM卡。
- 移动全部：将收件箱或发件箱的短信息，从SIM卡到话机或从话机到SIM卡。

3.8 语音信箱

本功能可保存语音信箱号码，用户必须申请语音服务后才能使用该功能。按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至语音信箱，再按“菜单”键进入，显示屏显示可操作菜单：

- 空白：无内容。
- 删除：删除语音短信。
- 连接到语音信箱：如果用户申请了语音信箱功能并正确设置了中心号码，则选择此项后本机自动连接语音信箱，用户即可听取语音信箱内的留言信息。

4. 电话本

本功能可将电话号码及其姓名存储在SIM卡或话机中，并提供相应操作。可直接按“电话本”键进入。

4.1 快速查找

选择此项后可浏览SIM卡和本机电话本中的所有电话号码，按“**△**”键或“**▽**”键上下翻查，再按“菜单”键即可对该号码进入如下相应操作：呼出、查看、编辑、删除、复制、转移、发送信息。

- 选择“呼出”，可将此号码拨出。
- 选择“查看”，可查看该号码的详细内容。
- 选择“编辑”，可对此号码名称和号码进行修改。
- 选择“删除”，可将此号码删除。
- 选择“复制”，可将号码在SIM卡或话机中相互复制。

- 选择“转移”，可对此号码的详细内容转移到话机或SIM卡上。
- 选择“发送信息”，对此号码发送短信息。

4.2 姓名查找

选择此项后可根据姓名快速查看电话名片，选择选项输入姓名，按“菜单”键即可将所查找的信息显示在显示屏上；如果没输入姓名，直接按“菜单”键，则显示屏会显示所有名片，可按“ Δ ”键或“ ∇ ”键上下翻查。按“菜单”键即可对该号码进行相应操作（其具体操作与“快速查找”操作方法相同）。

4.3 新建名片

本功能用于向所选定的电话本中添加新的电话号码及其相关信息。在待机状态下直接输入电话号码后，按“关机”键显示屏显示保存位置：SIM卡和话机，按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择存储位置，然后按数字键1或2进入输入姓名（或按“菜单”键进入），输入完毕按“菜单”键确认再按“关机”键完成。在电话本编辑菜单中可进行如下操作：

1. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键将光标移至新建名片，再按“菜单”键，显示屏会显示预存储的位置：话机或SIM卡。
2. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择存储位置，然后按“菜单”键提示输入姓名，姓名输入后按“菜单”键确认再按“ Δ ”键或“ ∇ ”键将光标移到“电话号码”项，再按“菜单”键进入输入号码状态，号码输入完毕按“菜单”键确认，然后按“关机”键保存。

4.4 删除所有资料

1. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键将光标移至“删除所有资料”，再按“菜单”键显示屏显示：从SIM卡删除、从话机删除。
2. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择从话机删除或从SIM卡删除后按“菜单”键进入，显示屏显示“删除全部话机资料？”或“删除全部SIM卡资料？”，然后按“菜单”键即可删除。

4.5 全部复制

本功能用于将SIM卡和电话机中所存储的号码互相复制。

1. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键将光标移至“全部复制”，再按“菜单”键显示屏显示复制方式：从SIM卡复制到话机和从话机复制到SIM卡。
2. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择一种复制方式后按“菜单”键进入，显示屏显示：“从SIM卡到话机？”或“从话机到SIM卡？”，然后按“菜单”键即可复制。

4.6 本机号码

本功能可用于编辑和删除本机号码。

- 编辑：与“新建名片”操作相同。
- 删除：用于删除存入的本机号码。

4.7 容量查询

本功能可以方便您清楚了解目前电话本的存储容量。您可按“**△**”键或“**▽**”键选择“容量查询”项后按“菜单”键，显示屏显示话机和SIM卡电话本的已用空间和总空间。

5. 通话记录

本机可以自动记录最近未接听、已接听及已拨出的电话号码。通过本菜单，您可以方便的查看这些记录，并对记录进行以下操作。在待机状态下，按“菜单”键，选择“通话记录”，再按“菜单”键进入，显示屏显示：未接电话、已拨电话、已接电话、删除通话记录和通话时间。可按“**△**”键或“**▽**”键选择选项，再按“菜单”键进入。

5.1 未接电话

本功能可自动记录最近未接听的电话号码，并可查看这些号码的详细内容。

1. 按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至未接电话，再按“菜单”键进入，显示屏显示未接号码或姓名。
2. 按“**△**”键或“**▽**”键选择号码或姓名，再按“菜单”键显示该号码详细信息，再按一次“菜单”键可对选定的号码或姓名进行删除、保存、编辑、直接呼出、发送信息操作。

5.2 已拨电话

本功能可自动记录最近已拨出的100组电话号码，并可对这些号码进行操作（其具体操作与“未接电话”操作方法相同）。

5.3 已接电话

本功能可自动记录最近已接听的电话号码，并可对这些号码进行操作（其具体操作与“未接电话”操作方法相同）。

5.4 删除通话记录

本功能是由于删除未接电话、已拨电话、已接电话或删除全部。

1. 选择您要删除的电话或删除全部。然后按“菜单”键删除，此时显示屏显示“删除？”后再按“菜单”键确认即可。

5.5 通话时间

本功能可显示上次通话时间、已拨电话总计、已接电话总计、所有计时归零，当选择“所有计时归零”后，按“菜单”键，显示屏显示：“是否归零？”，选择“是”可清除通话时间。

6. 设置

本功能可以对本机的时间、铃声、按键音和显示对比度进行设置。在待机状态下按“菜单”键，再按“**△**”键或“**▽**”键选择“设置”项后按“菜单”键进入，显示屏显示：铃声设置、响铃方式、显示设置、话机设置、通话设置、快捷功能、安全设置、恢复用户出厂设置。可按“**△**”键或“**▽**”键选择选项，再按“菜单”键进入。

6.1 铃声设置

选择“铃声设置”后，显示屏显示：来电、开机、关机、信息、按键。按“**△**”键或“**▽**”键选择选项，再按“菜单”键进入。

- 1、选择“来电”，按“菜单”键进行操作：

- 铃声选择：按“**△**”键或“**▽**”键选择铃声，再按“菜单”键确认。
- 音量设置：按“**△**”键或“**▽**”键选择铃声大小，再按“菜单”键确认。

- 2、其余的全部与“来电”的操作相同。

6.2 响铃方式

选择“响铃方式”后，显示屏显示：响铃、静音。按“**△**”键或“**▽**”键选择选项，再按“菜单”键确认。

- 响铃：当有来电时，本机会响铃提示。
- 静音：当有来电时，本机不会响铃。

6.3 显示设置

本功能可以调节显示屏的对比度和LCD背光时间。

- 1、选择“对比度”后，按“菜单”键进入该项后，可按“**△**”键或“**▽**”键调节显示屏对比度，再按“菜单”键确认。
- 2、“LCD背光时间”与“对比度”的操作相同。

6.4 话机设置

本功能可以对本机的时间和快速拨号码进行设置。

6.4.1 时间和日期

选择“日期和时间”后，按“菜单”键两次进入后按数字键即可输入时间和日期，最后按“菜单”键确认，如输入错误可按“**△**”键或“**▽**”键，将光标移至需要更改处，然后按数字键输入即可，最后选择“完成”，显示屏显示“储存？”，选择“是”，显示屏提示“完成”，如选择“否”放弃储存。

6.4.2 快速拨号

将快速拨号状态设置为开启，本机共有8组快速拨号号码可设置。

- 1、选择“快速拨号”，按“菜单”键进入，显示屏显示“状态”和“拨号列表”。
- 2、选择“状态”时，可按“菜单”键选择“开启”或“关闭”（注：在显示屏的左下角有显示），然后直接按“**△**”键或“**▽**”键，选择“拨号列表”，按“菜单”键两次进入从“电话本”中选择号码。

6.5 通话设置

本功能有呼叫等待、呼叫转移、呼叫限制、通话时间提示。

- 1、呼叫等待：启动本功能后，在通话过程中，若有新的来电，本机会发出相应的提示音，并显示来电号码，可根据需要决定是否接听新的来电。若关闭此功能，则当有新的来电时，本机不会发出提示音，也不显示来电号码，打电话方将听到忙音（若开启呼叫转移功能则自动转移至另一部电话）。您可选择“查询”了解当前状态。
- 2、呼叫转移：本功能可将来电转移到指定的另外一个电话号码上。按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至呼叫转移，再按“菜单”键进入，显示屏显示：无条件转移、关机或无信号转移、无应答转移、遇忙转移、转移所有数据来电、取消所有转移。此项功能需SIM卡支持。您可根据需要再选择：
 - 选择“无条件转移”，设置该项后可将所有来电转移到指定号码。进入“无条件转移”显示屏显示开启、关闭、查询，按“**△**”键或“**▽**”键选择选项：
 - 开启：要求输入号码或查找号码。
 - 关闭：可取消该转移功能。
 - 查询：用于显示无条件转移的设置状态。

- 选择“关机或无信号转移”，设置该项后当无法接通时，本机自动转移该呼叫到指定号码。其具体操作与“无条件转移”操作相同。
- 选择“无应答转移”，设置该项后当有电话呼入您未应答时，本机自动转移该呼叫到指定号码。其具体操作与“无条件转移”操作相同。
- 选择“遇忙转移”，设置该项后当您话机繁忙时，本机自动转移该呼叫到指定号码。其具体操作与“无条件转移”操作相同。
- 选择“转移所有数据来电”，需要网络运营商的支持才能转移所有数据来电。
- 选择“取消所有转移”，设置该项后将取消所有呼叫转移功能。

- 3、呼叫限制：本功能用于设置使电话机有选择的进行拨出或接听电话。设置此功能时需输入网络运营商提供的限制密码，且需网络支持，具体请咨询服务运营商。按“**△**”键或“**▽**”键将光标移至呼叫限制，再按“菜单”键进入，显示屏显示可操作菜单，您可根据需要再选择。
- 禁止拨出：本功能用于禁止本机拨出所有电话、国际电话、本国外的国际长途（紧急呼叫除外）。

1. 用“**△**”键或“**▽**”键选择所有电话，按“菜单”键进入。

- 开启：用于启动限制所有呼出电话。按“菜单”键进入该功能，显示屏提示输入禁止密码，输入密码后按“菜单”键，显示屏显示执行情况后返回。（注：输入4位，话机显示屏左下角才有确认显示。
- 关闭：用于关闭限制所有呼出。按“菜单”键进入该功能，显示屏提示输入禁止密码，输入密码后按“菜单”键，显示屏显示执行情况后返回。
- 查询：用于显示限制所有呼出的设置状况，按“菜单”键进入该功能，显示屏显示执行情况。

2. 国际电话：用于禁止本机拨打国际长途电话（其具体操作与“所有电话”操作方法相同）。
3. 本国外的国际长途：启动此功能后，在国外只能拨打所在国的本地电话或向本国（即归属网络提供者所在国）拨打电话（其具体操作与“所有电话”操作方法相同）。

- 禁止来电：本功能用于禁止打入的所有电话和国际漫游的来电。

1. 所有来电：用于限制本机的所有呼入（其具体操作与“所有电话”操作方法相同）。
2. 国际漫游时来电：用于禁止本机在漫游时接听电话（其具体操作与“所有电话”

操作方法相同)。

- 取消限制：用于取消全部呼叫限制，需要先输入限制密码后按“菜单”键确定。
- 更改密码：用于修改限制密码。按“菜单”键进入该功能，显示屏提示输入旧密码，输入密码后按“菜单”键，显示屏提示输入新密码，输入后再按“菜单”键确认。

备注：您在申请该网络功能时，可以从网络运营商处获得该密码。

4、通话时间提示：该功能可对用户做出提示，用户可以及时结束通话，以节省话费。可供选择的提示类型有关闭、一声、周期。

- 设置为关闭时，不会有提示音。
- 设置为一声时，需要输入在1-3000（秒）范围之间的具体提示时间，到该时间到时，本机将自动响提示音。
- 设置为周期时，需要输入在30-60（秒）范围之间的具体提示时间，每分钟到来之前的这个时间，本机将自动响提示音。

6.6 快捷功能

本功能是用用户自己用于姓名查找、新建名片、本机号码等的快捷功能。

6.7 安全设置

本功能提供与本机安全使用相关的一些设置。

- 更改密码：可更改话机锁密码(即出厂设置密码)。（出厂设置密码默认为1234）。

6.8 恢复用户出厂设置

本功能用于本机恢复出厂设置。

按“菜单”键进入本功能后，显示屏提示“输入密码”。输入正确后本机恢复出厂设置，如密码输入错误，请重新输入（本机密码为1234）。如输入正确显示屏显示“确认？”，选择“是”，显示“恢复出厂设置中”后，按住“开/关机”键重新开机即可。

7. 常用工具

本功能可对日历、备忘录、闹钟、计算器进行相关操作。在待机状态下按“菜单”键，再按“△”键或“▽”键选择“常用工具”项后按“菜单”键进入，显示屏显示：日历、备忘录、闹钟、计算器。可按“△”键或“▽”键选择选项，再按“菜单”键进入。

7.1 日历

该选项可用来查询某一天的星期及农历日期。按“ Δ ”键或“ ∇ ”键移动光标，按数字键修改日期，同时在显示屏上显示对应的农历信息。可查询范围是1970年到2030年。

7.2 备忘录

备忘录开启状态下，时间达到时提醒用户，用户可根据自身需要浏览编辑和关闭备忘录。

7.3 闹钟

本功能用于使本机在指定的时间做闹铃提醒。到指定的时间，本机可以发出闹铃声。

1. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键将光标移至闹钟，再按“菜单”键进入。显示屏显示3组闹钟。
2. 按“ Δ ”键或“ ∇ ”键选择选项，再按“菜单”键进入闹钟设置（若已设置闹钟则请选择变更）。
 - 选择关闭：进入后可选择关闭、一次、每天三种情况闹铃。
 - 时间设置：设置闹铃时间。
 - 铃声类型：设置闹铃时所响铃声种类。
3. 设置完成后，按“关机”键选择“完成”，按“菜单”键确认即可。

7.4 计算器

该选项可实现数学计算。直接按数字键输入数字；循环按“ Δ ”或“ ∇ ”键可在“+、-、 $\times$ 、 $\div$ ”间转换；“ Δ ”或“ ∇ ”键或“菜单”代表“=”；“#”代表小数点，“*”代负号。

8. 增值服务

8.1 软件版本

可用来查看软件版本。

注：此功能根据不同SIM卡功能相应增加不同功能。

9. 输入法

在使用本机的时候，您会在很多时候需要输入文本。如在电话本中存贮姓名或写短信息时，您可通过本机拨号键盘来输入字符。在编辑状态下，显示屏左上角会有输入法的简单指示，按“#”键或“切换输入法”键可以在各种输入法之间切换；按“✕”键可进入符号输入。

9.1 拼音输入法

这是一种利用汉语拼音的输入法。您可依次按标有需要的拼音字母键（仅需按一次，不用考虑该字母在这个键上排在第几位），中文键盘输入法会根据汉字音韵学的组合规律自动选择最合适的拼音组合，并不断出现拼音组合列表和候选字列表。在每次按键后，显示屏上的候选拼音组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的组合和汉字。

例：输入“上”字，则拼音为shang，即按相应数字键7、4、2、6、4，显示屏会显示拼音shang，所有同音字显示在显示屏下方，按“菜单”键切换到候选字列表，按“△”键或“▽”键翻页查看汉字，再按汉字上面对应数字键即可输入所需字（如“上”对应数字是“1”，则按“1”即可输入）。

9.2 笔划输入

您可依次按标有需要的笔画数字键，显示屏会不断出现候选字列表。在每次按键后，显示屏上的候选笔画组合列表、字列表提示都会不断更新为最可能、最常用的组合和汉字。（详见温馨提示卡）

9.3 智能英语输入

在智能英文输入法中，“0”字键和“1”字键作为特殊替代键使用。对于英文的一些特殊格式，如“It's、We're、P.M、T-shirt”等，除了按照常规输入法外，还可以用“0”字键进行输入。“0”字键显示的是“-”、“.”等特殊符号。如按数字键4和0，就会出现候选单词：“I' ”、“I'd”、“I'll”等。

9.4 基本英文输入

基本英文输入法可分为小写和大写英文输入法两种，其两种输入方法完全相同。现以abc小写输入说明为例。

在本输入法状态下，您只需按标有所需字母的键：按一次是第一个字母，按二次是第二个字母。依此类推。

例：您按三次“2”，显示屏会显示小写“c”；按两次“5”，显示屏会显示小写“k”。
在使用此输入法时，按数字键“1”进入符号选择。按一次显示逗号，连续按二次显示第二个符号（间隔要短）……以此类推。按“✖”键进入特殊符号表，进行特殊符号的选择。

9.5 数字输入

此输入法可方便您在文字中间输入数字。在此输入法下只需直接按数字键即可。

9.6 在已输入文本中插入字符

若需在文本中插入字符，则按“△”键或“▽”键移动光标找到合适的位置，然后开始输入新的字符。

9.7 清除已输入的文本

在输入法状态下，按“删除”键可删除最后输入的一个字符，长按住“删除”键删除所有输入的字符，再按“删除”键将退出输入状态回到编辑状态。

9.8 符号输入

您可在任何输入法状态按“✖”键切换到符号输入状态，按“△”键或“▽”键将光标移至所需符号行，再按“菜单”键确认，此时光标会停在所选行的第一个符号上，再按“△”键或“▽”键将光标移至所需符号，最后按“菜单”键确认并返回到当前输入法状态。

10. 元素含量标示说明

电话产品（部件）中有毒有害物质或元素名称及含量标识说明

部件名称		有毒有害物质或元素					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB'S)	多溴二苯醚 (PBDE'S)
主（子）机	半导体材料	×	○	○	○	○	○
	各类线材	×	○	○	○	○	○
	塑胶件	○	○	○	×	○	×
	五金件	×	○	○	×	○	○
	固定粘合胶	○	○	○	○	○	○
	油漆/油墨	×	○	×	○	○	○
	焊料	×	○	○	○	○	○
	电路板	○	○	○	○	○	○
配件	耳机	×	○	○	×	○	○
	数据线	×	○	○	×	○	○
	充电器	×	○	○	○	○	○
电池		×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。							
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。							
正常使用条件下，环保安全使用期限说明： 1、主（子）机中的有毒有害物质或元素在20年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。 2、配件中的有毒有害物质或元素在10年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。 3、电池中的有毒有害物质或元素在5年内不致发生外泄或突变，不会发生环境污染和人身损害。							

注意事项

关于电话机保洁

经常保持电话机清洁，防止水、油烟、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内，以免影响电话机的正常工作。

关于电话机防震

防止碰撞，划伤或跌落而损坏电话机。使用电话机的按键和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于清洗机壳

机壳表面沾有污垢和灰尘时，用干燥的细布擦干净即可，请勿使用清洁液及其它化学溶剂，以免腐蚀机壳表面和流入机内损坏元器件。

关于储存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度 $-10^{\circ}\text{C}\sim+45^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 75\%$ 。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于电源变压器

电源变压器请用本公司专配变压器，否则有可能会引起故障，且应在室内干燥地方使用。

关于电池

凡需购买电池者，请在我公司各地的经销点购买，亦可直接与我公司联系购买。请正确使用电池，切勿将电池拆开、弃入火中或正负极短路，以免引起电池渗漏、爆裂或着火。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员请勿打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性、破坏性等非正常使用造成的损坏与本公司无关。

常见的问题及处理

杂音

检查基站发出的信号是否良好，应把电话机安装在信号良好的地方；检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象。

无响铃

收线开关没有压下；机内响铃部分故障；铃声音量是否选择了静音方式；离开周围嘈杂的地方；是否已启动呼叫转移功能。

接收不到来电号码或信息

是否向网络运营商申请来电显示服务；是否在当地信息中心申请信息服务。

手柄无法受话

收线开关没有弹起；手柄卷线断或接触不良。

不能拨打电话

按键盘进水，引起拨号盘短路（晾干，可自然恢复）；本机是否开机；电池是否有电或电源供电是否正常；是否有网络信号；是否启动了呼叫限制或固定拨号等安全功能；是否正确插入SIM卡；机内拨号部分故障，送售后服务中心维修。

无声

检查电话卷线是否在接头处脱落或接触不良。

电源指示灯不亮

市电插座无电；接插头处松落或断路；电源变压器损坏。

显示错乱或死机

请拔掉电池及电源变压器，等30秒后再插上。

主要技术指标

使 用 条 件	
环境温度	-10~+45℃
相对湿度	10%~95%
大气压力	86~106kPa
环境噪声	≤60dB (A)
工作频段	900/1800MHz GSM(双频)
免提通话最大不失真功率	>90mW

步步高®

多功能，全集成电路设计
符合中华人民共和国国家标准
采用GSM方式，满足YD/T 1214-2006的规定

东莞市步步高通信设备有限公司

BBK COMMUNICATION EQUIPMENT CORP., LTD.

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号信箱

咨询/投诉电话：4007-000-111

传真：(0769)88616036

邮 编：523860

网址：<http://www.bbktel.com.cn>