

目录

1 本机特点	1	预置拨号	5
2 电话机功能图示说明	2	重拨/暂停键	5
3 安装	2-3	子机呼叫子机（多部子机时有效）	5
4 使用说明	3-10	音量调节功能	5
注册操作	3-4	从子机转接电话至其它子机及三方通话	
使用范围的确认	4	（多部子机时有效）	5
子机充电	4	子机启用功能显示示意图标说明	5
子机开/关机功能	4	来电信息显示说明	6
子机耳机的使用	4	子机菜单操作说明	6-10
接听电话	4	夜光功能	10
拨打电话	5	座机时钟操作说明	10
		5 注意事项	11
		6 常见的故障及处理	12

名 称	数 量
充电座	1 台
子机	1 台
变压器	2个
步步高通信产品保修卡	1 份
电池	1 套
钮扣电池	1个


名 称	数 量
外引线	1 根
接线盒	1 个
使用说明书	1 本
子机背夹	1副
座机	1台
耳机	1副

本机特点




- 本机采用先进的2.4 G 数字通信技术，音质更好、通话距离更远
- 本机采用先进跳频扩频通信技术，具有超强抗干扰和通话保密性
- FSK/DTMF双制式兼容来电显示
- 一部座机可注册四部子机
- 座机、子机掉电后，密码永不丢失
- 子机50组来电、30组去电及60组贵宾号码存贮并可查阅
- 子机可在电话本中存贮60组名片并可查阅
- 子机具有3首真人唱歌和4种和弦音乐铃声及5种普通铃声自由选择
- 子机可设置3组闹铃，且闹铃声音12种可选
- 子机具有10组号码快速拨号功能
- 子机具有语音报号功能
- 子机免提、耳机通话功能
- 子机开/关机功能
- 子机拒接功能，且可设定3组拒接号码
- 子机液晶显示屏亮度五级可调
- 子机具有IP速拨功能
- 子机具有免打扰功能
- 子机可显示电池电量和信号强度
- 子机具有背夹功能，且背夹可随意拆装
- 子机和子机之间可相互对讲转接外线电话及三方通话且座机可呼叫子机
- 子机具有预置拨号功能，可编辑、删改未拨出的号码
- 子机具有时钟、拨号、通话计时等多种信息动态显示功能
- 子机夜光功能，方便夜间接听和拨打电话
- 子机配独立充电座、可异地充电和使用
- 防雷击保护电路，使防雷击性能优于国家标准
- 座机可12/24制式模式转换
- 座机数码管可显示时钟

电话机功能图示说明




子机

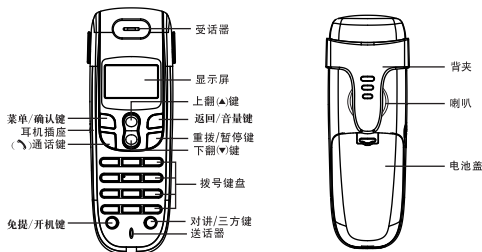

充电座

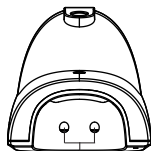

座机

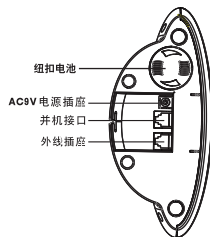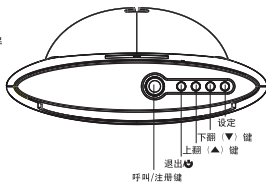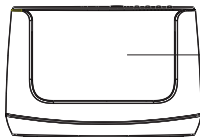

安装

一、本电话机应安装在阴凉、干燥、通风、无腐蚀性气体的地方。尽量避免放在家用电器及通讯设备附近，如电视机、电脑、音响等，以免产生干扰，另外离墙壁不要太近，距离最好大于30厘米。

二、由于采用2.4GHz频段通讯技术，如装置不适当，可能会有干扰，建议离其它电话机或易受干扰设备的距离尽可能大于1米。

■ 子机背夹安装

用户可根据需要安装背夹。若用户需要，将随机所配的背夹安装于子机外壳的两槽之间即可。


■ 充电座安装

将随机所配的充电座专用变压器输入端插到220伏市电插座上，输出端插入充电座电源插座中。

安装

■ 座机安装

- (1) 用外引线连接座机与电信局外线接口。
- (2) 将随机所配的座机专用变压器输入端插到220伏市电插座上，输出端插入座机电源插座中。
- (3) 若用户需将两部电话机在同一条线路上使用，则可直接将另一部电话机接入本机的并机接口。
- (4) ADSL用户，请正确安装语音分离器，图示如下：

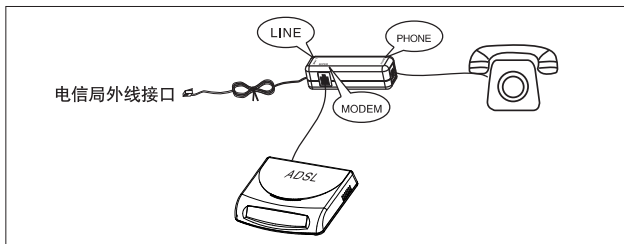

■ 子机安装

初次使用前，请将子机装上随机所配的充电电池，充电15小时，为实现无绳功能作好准备（充电时指示灯亮）。

👉 特别提示！

- 拨打与接听电话及来电显示等功能要是在外接电源供电正常情况下才能使用。
- 本机专配电源变压器给座机提供电源和供子机充电。
- 来电显示功能必须在当地电信局开通此项服务而且用户已申请此项服务后才能实现。
- 子机更换新电池或显示屏内显示“”时，请速将其置于充电座内充电，建议充电15小时后使用，电池充电到一定程度会自动进入智能充电状态，此时充电指示灯会闪烁指示。
- 如遇难以解决的故障，请换同型号充电电池试一下（换用错误型号电池会有爆炸危险），并且正确处理用完的电池。必要时须重新注册。
- 子机未装电池时，请不要进行充电操作。

使用说明

注册操作

本机在出厂时已经注册，今后无论座机或子机掉电再重新上电，都无需再重新注册。但若受到强烈干扰导致无法实现无绳功能时，请按以下步骤进行注册。

按住座机上的【呼叫/注册】键不放，待“指示灯”闪烁时松开，再紧接着按子机【菜单/确认】键→【▲】、【▼】键选择“扩展功能”→【菜单/确认】键→【▲】、【▼】键选择

使用说明

“注册”→【菜单/确认】键子机显示“子机注册中”，此时子机和座机进入注册状态，注册成功子机会提示注册成功，且座机上“指示灯”自动熄灭。若子机提示注册失败，则请按以上步骤重新操作一次。

注：① 若需注册其它子机，则重复以上步骤即可。

② 当座机注册满四部子机后将不能再注册，此时需先注销一部或几部子机后方可进行其它子机的注册。

座机注销所有子机：若座机需取消所有注册的子机，则按住【呼叫/注册】键的同时插上电源等5秒左右松开即可，注销所有子机后无绳功能必须在重新注册子机后才能正常使用。

注：座机【呼叫/注册】键可方便用户寻找子机，当用户不知子机在哪里时，按此键所有子机都会发生响铃，用户可根据铃声找到子机，约5秒后再按此键可退出。

■ 使用范围的确认

子机使用过程中，子机和座机会一直检测彼此间的距离，当子机超出一定范围或受到强干扰时，子机可能会通话断续并发出超距离提示音，提醒用户应立即向座机靠近，此时按子机按  键即可挂断子机。待子机与座机的距离缩短或强干扰消除后，即可恢复正常使用。

■ 子机充电

- 当子机处于充电状态下时，不接受任何按键操作，只接受来自外线的振铃或内部呼叫。
- 当子机在进行注册操作以外的其它操作时，放入充电座上即被认为放弃当前操作，进入充电状态。所以结束通话后将子机直接放回充电座上，即可自动挂机。
- 子机的电池电压低到一定范围，显示屏上会显示“”字样，提醒您需要充电（建议充电15小时后再使用）。您如果有两组相同型号的电池，建议交替使用（每两个月一次）。
- 当电池电压降至设定停机电压时，子机会提示电池电量不足后自动关机，此时放入充电座后子机会自动开机并进入充电状态。

■ 子机开/关机功能

本机具有移动电话一样的开/关机功能，在关机状态下按住【免提/开机】键大约3秒左右再松开，即可实现开机，进入正常工作状态。（“关机”具体操作请见后述“菜单操作说明”）

■ 子机耳机的使用

将耳机插入耳机插孔，子机取线即可用耳机进行通话。

■ 接听电话

听到铃声后，按除【返回/音量】键外的任意键即可接听，通话过程中按【免提/开机】键，则可实现免提通话，通话完毕后按  键挂机。如果您不想接听该电话，则在响铃时可按【返回/音量】键拒接该来电。

使用说明

■ 拨打电话

在开机状态显示屏左上角显示有信号强度指示时按  键或按【免提/开机】键，听到拨号音后拨号，当听到回铃音时，等待对方应答。如果听到忙音，请收线后重新取线再按【重拨/暂停】键，即可将刚才所拨的号码拨出去，通话完毕按  键即可挂机。若子机不能取到线，请将子机移近座机再试。

■ 预置拨号

待机状态时拨号，显示屏会显示出来。此时按  键即可将所拨号码发出去。预置拨号时，每按一次【返回/音量】键将会删除最后输入的一个数字，若按住【返回/音量】键持续3秒以上则全部删除所输入的号码。

注：子机在预置拨号后若长按住【#/+0】键可在所拨号码前加“0”。

■ 重拨/暂停键

在摘机状态下，拨出电话号码听到忙音时，可以收线后再次摘机；听到拨号音后，按【重拨/暂停】键，即可将您前次所拨的号码重拨出去。

在拨号时，若两组号码之间需要暂停，则按【重拨/暂停】键。该键尤适用于内线分机拨打外线时使用。

■ 子机呼叫子机（多部子机时有效）

在待机状态下按子机【对讲/三方】键，再按目的子机号，呼叫通时子机响铃，目的子机按除【返回/音量】键外的任意键即可进行内部对讲。对讲完毕按  键终止对讲。

在对讲过程中有外线电话进入，如果要接听该外线电话，任一子机按  键终止对讲，然后再按除【返回/音量】键外的任意键即可接听外线电话。

注：在子机与子机进行内部对讲时，其它子机可正常使用但不接受与此对讲子机之间的操作。

■ 音量调节功能

在通话过程中，可连续按【返回/音量】键或按【返回/音量】键后再用【▲】、【▼】键循环调节受话音量大小，此时按【菜单/确认】键确认并保存退出。

■ 从子机转接电话至其它子机及三方通话（多部子机时有效）

例如“1”号子机需要把电话转至“3”号手机，则“1”号子机不挂机依次按【对讲/三方】键和“3”，“3”号子机响铃按除【返回/音量】键任意键开始内部对讲，“1”号子机再按【对讲/三方】键即可实现两子机和外线间的三方通话。在三方通话进程中，若“3”号子机挂机则转到“1”号子机与外线通话；若“1”号子机挂机即转到“3”号子机与外线通话。

注：如果超过约40秒后，目的子机无人接听，则退出对讲继续保持外线通话。

■ 子机启用功能显示示意图标说明

当某项功能被启用时，子机显示屏上方将显示其图标（即  “” “” “” “” “”，其图标依次表示：通话中、免扰开启、闹铃开启、免提开启、报号开启。）

使用说明

■ 来电信息显示说明

本机兼容DTMF和FSK两种制式来电信息传送方式，在开通来电信息显示功能的线路上安装使用本机，在来电话时，子机可将主叫方的电话号码显示出来，同时显示屏显示☎符号，☎符号在该来电信息未被翻查前始终保留。当主叫方限制送出自身号码时，显示屏会显示“—P—”；当交换机之间续不上导致无来电号码时，显示屏会显示“—0—”。

■ 子机菜单操作说明

- 在待机状态下，按【菜单/确认】键后再按【▲】或【▼】键可以更改选择项，然后再按【菜单/确认】键进入。
- 在设置过程中按【菜单/确认】键确认所设置项，反复按【返回/音量】键可逐层退到待机状态，长按【返回/音量】键可直接返回到待机状态。其具体操作如下：

(1) 电话本

在待机状态下按【菜单/确认】键显示“电话本”，再按【菜单/确认】键显示“新建”，然后按【菜单/确认】键显示屏左上角有一光标闪烁，此时可利用数字键输入姓名（其姓名是由二十六个英文字母组成，可连续按需输入字母所在的数字键直至出现需要的字母。本机只支持“英文输入”）。输入过程中，按【▲】、【▼】键可左右移动光标，按【返回/音量】键可删除错误字符，若所需字母在同一字键上，可先将光标移位后再按该键即可，姓名输入完毕按【菜单/确认】键进入号码栏，输入号码，再按【菜单/确认】键确认。

注：在预置拨号后按【菜单/确认】键，提示用户加入电话本，再按【菜单/确认】键进入电话本姓名编辑，姓名编辑完毕再按两次【菜单/确认】键即可将该号码加入电话本中。

在待机直接按【▼】键或在待机进入电话本后当显示“新建”字样时按【▲】、【▼】键向上或向下翻查；也可以按姓氏的首字母进行翻查（如查找姓氏以“W”开头的号码，则按一次数字键【9】；姓氏以“Z”开头的号码，则按四次数字键【9】）。在翻查过程中，按☎键可将该组号码拨出；按【菜单/确认】键后再按【▲】、【▼】键可对该组名片进行如下操作：编辑：可对该组号码进行重新编辑。

删除：可将该组号码删除。

设为贵宾：可将该组号码设为贵宾号码（此时姓名前有“”显示）。

取消贵宾：可将该组贵宾号码取消（只有设为贵宾后才有此选项）。

(2) 通话记录

选择“通话记录”，出现可操作菜单，可根据需要选择相应操作：

进入可操作菜单选择“未接来电”，可按【▲】、【▼】键向上或向下翻查未接听来电号码。在翻查过程中按☎键可将该组号码拨出；按【菜单/确认】键后再按【▲】、【▼】键可对该组来电进行如下操作：

使用说明

加入电话本：可将此组来电号码存入电话本中。

来电时间：可查看该组来电的日期和时间。

删除：可将该组号码删除。

删除全部记录：可将全部未接来电一次性删除。

选择“已接来电”或“已拨电话”，可对已接来电或已拨电话进行翻查（其具体操作与“未接来电”操作方法相同）。

注：①“已拨电话”的“通话时间”是用来查看去电号码的通话时间。

② 在待机状态下先按【▲】键，再按【▲】、【▼】键选择选项后，最后再按【菜单/确认】键也可进入以上相应操作。

(3) 时间相关设置

选择“时间相关设置”，出现可操作菜单，可根据需要选择相应操作：

进入可操作菜单选择“时间日期设置”后，根据光标提示按数字键设置日期，日期设置完毕按【菜单/确认】键进入时间设置状态，时间设置完毕按【菜单/确认】键确认。在设置过程中若需修改，可按【▲】、【▼】键移动光标至需修改处再直接输入即可。

选择“闹钟设置”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择闹钟组数或闹钟铃声，再按【菜单/确认】键确认，若确认选择“闹钟组数”后按【▲】、【▼】键可选择闹钟开与关，若确认选择“关”则按【菜单/确认】键确认；若选择“开”则按【菜单/确认】键进入闹钟频次选择，再按【▲】、【▼】键选择频次后按【菜单/确认】键确认并进入闹钟时间设置状态，闹钟时间设置完毕再按【菜单/确认】键确认。若选择“闹钟铃声”后按【▲】、【▼】键可选择铃声，最后按【菜单/确认】键确认。

选择“来电更新时间”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择开与关，最后按【菜单/确认】键确认。

注：在来电更新时间设置为“开”时，当本机收到以F S K制式来电信息时将更新手机设置的时间；反之不更新。

(4) 声音相关设置

选择“声音相关设置”，出现可操作菜单，可根据需要选择相应操作：

进入可操作菜单选择“铃声音量”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择铃声大小或关，最后按【菜单/确认】键确认。

选择“铃声选择”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择铃声，最后按【菜单/确认】键确认。

选择“报号设置”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择报号开与关，然后按【菜单/确认】键确认，当确认为“关”时，直接返回到上级菜单；当确认为“开”时，进入报号次数设置状态（本机可设置1至9次），再根据需要按数字键设置报

使用说明

号次数，最后按【菜单/确认】键确认。

注：在报号设为“开”，当本机收到来电号码时会根据您所设置报号次数报出来电号码。

选择“键音设置”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择键音开与关，最后按【菜单/确认】键确认。

选择“贵宾铃声”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择贵宾铃声，最后按【菜单/确认】键确认。

(5) 网络设置

选择“网络设置”，出现可操作菜单，可根据需要选择相应操作：

进入可操作菜单选择“本地区号”后，按【菜单/确认】键进入设置，即可直接输入区号（若已设置区号，则显示设置的区号，此时需先按【菜单/确认】键，再按【返回/音量】键逐位删除或按住【返回/音量】键不放全部删除后再输入），最后按【菜单/确认】键确认。在设置过程中可按【返回/音量】键删除错误号码。

注：本地区号开头是否带“0”设置，请视当地交换机所送号码确定。当设置后在收本地来电号码时，本机会将其区号过滤掉，以保证您回拨正确。

选择“IP设置”后，即可直接输入IP资料（若已设置内容，则显示原设置的内容，此时需按【返回/音量】键逐位删除或按住【返回/音量】键不放全部删除后再输入），最后按【菜单/确认】键确认。在设置过程中可用【重拨/暂停】键（即P）作为间隔时间（即暂停一段时间后继续拨出），按【返回/音量】键进行修改（下面实例仅供参考，具体根据您所购电话卡的操作要求进行存贮）。如输入一张IP卡，则进入IP设置后，连续输入IP接入码P1P+帐号#P+密码#P+【菜单/确认】键。

注：①设置IP号码后，在待机预置拨号或翻查到来电号码后按住【*/+IP】键不放，即可在所拨号码前加入IP号码，然后再按 键即可进行IP呼叫。或在摘机状态下先按住【*/+IP】键不放，待将IP号码拨出后再拨所要拨打的号码。

②设置完IP帐号及密码后，请妥善保存好您的帐号和密码，否则因丢失所造成的损失与本公司无关。

(6) 其他设置

选择“其他设置”，出现可操作菜单，可根据需要选择相应操作：

进入可操作菜单选择“拒接号码设置”后，按【菜单/确认】键进入设置，显示屏显示拒接号码组数，按【▲】、【▼】键选择组数，再按【菜单/确认】键后即可对拒接号码进行设置（若以前设置有内容，则显示原设置的内容，此时需先按【菜单/确认】键，再按【返回/音量】键删除后再重新输入），最后按【菜单/确认】键确认。

注：设置该项后，当来电号码与拒接号码相同时，则本机不响铃，但显示屏会显示“拒接号”字样。

使用说明

选择“单键拨号设置”后，按【菜单/确认】键进入，显示屏显示单键拨号存贮位置(若以前设置有内容，并显示原设置的内容)，可先按【▲】、【▼】键选择位置，再按【菜单/确认】键后再按【▲】、【▼】键可对该号码存贮位置进行如下操作：

查看：可查看该组存贮位置中所存贮的单键拨号号码。

删除：将该组存贮位置中所存贮单键拨号号码删除。

电话本：从电话本中选择需设为单键拨号的号码。

注：设置该项内容后，在待机状态下选择所拨打号码的存贮位置，然后按住相应数字键不放即可将存入的号码提取出来，最后再按  键即可拨出去。

选择“免扰设置”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择免扰开或关，最后按【菜单/确认】键确认。当确认免扰“开”时，提示输入免扰时间，输入后按【菜单/确认】键确认。

注：在设置为“开”时，当时间到达所设置免扰时间时，有外线电话打入本机将不响铃，但来电信息仍被记录。

选择“亮度调节”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择显示屏液晶亮度，最后按【菜单/确认】键确认。

选择“自动应答设置”后，按【菜单/确认】键进入，再按【▲】、【▼】键选择自动应答开或关，最后按【菜单/确认】键确认。

注：在设置为“开”时，当子机处于充电座机中接到呼叫音后，直接从充电座上拿起子机即可取线。

选择“恢复出厂设置”后，按【菜单/确认】键进入，提示请输入密码，此时输入密码后按【菜单/确认】键确认（本机出厂时密码为1234）。若输入密码错误，则提示用户密码输入错误且返回上一菜单，再次按【菜单/确认】键重新输入密码；若输入密码正确，则按【▲】、【▼】键选择需操作菜单：

恢复设置：可将所设置内容恢复为出厂时的设置。

修改密码：可以对密码进行修改。

(7) 扩展功能

选择“扩展功能”，出现可操作菜单，可根据需要选择相应操作：

进入可操作菜单选择“待机文字”后，可设置或修改待机文字（待机文字是由英文字母组成，若以前设置有待机文字，则显示原待机文字，此时需用【返回/音量】键删除后再进行操作）。待机文字用于在待机时如子机未注册，显示屏将显示“请注册”，提示用户本机没注册，如果已注册则判断有无设置待机文字，若没有设置则显示子机号，若设置则显示待机文字。

选择“注册”，可对子机进行注册（其具体操作请参见前述“注册操作”）。

选择“注销”，可取消该子机与充电座机间的注册。

使用说明

选择“双子机漫游”，可进入与充电座机无关的双子机漫游模式，此时本机除接受与其它进入双子机漫游的子机进行内部对讲外其它功能均不接受。如有另一部子机也进入此模式，则两部子机在有限的范围内能实现独立于充电座机外的呼叫、通话功能；如一部子机在此模式下按  键将提示用户连接中，另一部子机也在此模式下接到呼叫后按除【返回/音量】键外的任意键即可取线，此时两部子机可进行通话，通话结束按  键收线双方回到双子机漫游待机模式，在双子机漫游待机模式下按【返回/音量】键将逐层退出双子机漫游模式。

选择“关机”，可对子机进行关机（休眠）状态，若需开机，则按住【免提/开机】键大约3秒左右后再松开，即可实现开机。

■ 夜光功能

在电源供电正常情况下，当外线电话打入或进行某些操作时，子机显示屏及拨号键盘照明功能被启动，方便您在夜间室内无照明或光线暗淡处使用。

■ 座机时钟操作说明

在电源供电正常情况下，待机时可按【▲】、【▼】键改变12/24小时的显示模式；在待机状态下，按【退出/⏻】键显示“OFF”（代表关闭），若一直按住【退出/⏻】键3秒不放，则动画关闭显示。再按住【退出/⏻】键3秒后再次显示。关闭显示后，如果闹钟设定为开启，则时间到后闹钟还是会响铃，此时按除面板上【呼叫/注册】键外的任意键可停止响铃，再按【退出/⏻】键3秒后才能再次显示；在待机状态下，按【设定】键后连续按【▲】、【▼】键可设定设定项，（长按【▲】、【▼】键则可快速增减数值）再按【设定】键确定并进入下一项设定，设定过程中若想放弃当前操作，则按【退出/⏻】键或超过一分钟没有操作则退回待机状态。其具体操作如下：

时间、日期、闹钟设定：

按【设定】键后连续按【▲】、【▼】键可设定小时，再按【设定】键确定并进入分钟设定（如果修改过时间，按【设定】键后时间秒将从00开始，否则不会清零），分钟设定完成后最后按【设定】键确定并进入星期设定项；进入星期设定后，按【▲】、【▼】键可选择星期，再按【设定】键确定并进入闹钟设定；进入闹钟设定后，按【▲】、【▼】键选择“ON”或“OFF”（“ON”表示闹钟功能处于开启状态，“OFF”表示闹钟功能处于关闭状态），若选择“OFF”按【设定】键直接回到待机状态，若选择“ON”（此时闹钟图标闪烁）按【设定】键后再按【▲】、【▼】键可对闹钟时间进行设定，设定完成后按【设定】键确定并保存退回到待机状态。

注：需在电源供电正常情况下才能显示，当电源变压器掉电时将不显示，变压器再次供电2秒后显示；变压器掉电期间，若有电池供电，将继续走时但不显示。

注意事项

关于电话机保洁

经常保持电话机清洁，防止水、油烟、灰尘、腐蚀性气体等侵入机内，以免影响电话机的正常工作。

关于电话机防震

防止碰撞，划伤或跌落而损坏电话机。使用电话机的键钮和收线开关时，应注意用力均匀，不宜用力过猛、过快，以确保机件正常运行。

关于清洗机壳

机壳表面沾有污垢和灰尘时，用干燥的细布擦干净即可，不要使用清洁液及其它化学溶剂，以免腐蚀机壳表面和流入机内损坏元器件。

关于电源变压器

电源变压器请用本公司专配变压器，否则可能会引起故障。子机电池，应按规定充足电，防止短路。

关于意外故障

万一用户遇到无法操作等意外故障时，一般可能是由于电磁环境极其恶劣造成的，请拔去充电座机电源再立即插上，一般即可解决。

关于储存

包装成箱的电话机，应放在通风、干燥、无腐蚀性气体的地方贮存，堆放高度不能超过十层，仓库温度 $-10^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，湿度 $\leq 75\%$ 。

关于运输

包装成箱的电话机，在避免雨、雪、猛力撞击等直接影响下，可用任何交通工具运输。

关于子机电池

凡需购买子机电池者，可在商店或我厂当地的经销点购买，亦可直接与我厂联系购买（注意正负极性）。为避免子机长时间不使用而造成电池漏液，建议用户长期不使用子机时，请拔下电池。

使用一段时间后，请用干布擦拭充电座机及子机的充电极片，以保证接触良好。

关于售后服务

若本机发生故障，非专业人员不要打开机器，应送到当地维修点进行维修，或直接与我公司客户服务部联系（具体维修事宜可参阅随机所附“步步高通信产品保修卡”）。由于人为技术性、破坏性等非正常使用造成的损失与本公司无关。

常见的故障及处理

无响铃

接线盒处接触不良或电话线断；子机或充电座机没有收线；检查子机是否处于免打扰状态；子机是否将铃声音量设置为“关”。

杂音

如果是ADSL用户，请确认是否正确安装ADSL语音分离器；检查各连接线路是否有松动或脱皮等现象；与电话外线接头是否接触不良。

来电只响一声铃

检查电话线路是否正常，具体请与当地电信局联系维修。

子机无法注册

座机已注册满四部子机，此时需先注销一部或几部后再重新注册。

子机不能开通

外界干扰大，缩短子机与充电座机的通话距离；密码不对，重新进行注册操作；充电座机停电；子机电池电量不足，重新充电；多子机时，其它子机正在使用。

子机通话噪声过大

外界干扰大，缩短子机与充电座机通话距离；子机电池电量不足，放回充电座机上充电。

子机按任何键均不起作用

子机电池电量不足，重新充电；拔掉子机电池，十秒后再装回。

子机使用时间很短或其它故障

换同型号电池试一下（注意正负极性）。

接收不到来电信息

检查市电供电是否正常；查询电信局是否开通来电显示服务；是否向电信局申请来电显示服务；内线交换机不具备来电显示功能；外线上是否接了分线器、防盗器等。

主要技术指标

使 用 条 件	
环境温度	-10~+40℃
相对湿度	10%~95%
大气压力	86~106Kpa
环境噪声	≤60dB (A)

射 频 部 分	
发射功率	座机≤25mW 子机≤25mW
频率	2.4GHz (95信道)
调制方式	GFSK

电 话 机 部 分	
双音频拨号	标准频率 低频群：697、770、852、941Hz 高频群：1209、1336、1477、1633Hz 频偏：≤±1.5% 电平： 低频群：-9dBm ± 3dB 高频群：-7dBm ± 3dB 组合信号的高低频率电平差：2 ± 1dB 由谐波、互调引起的总失真度： 比基波电平至少低20dB
振铃声级	子机≥55dB (A) （铃声音量需选择最大）

电 源	
座机	9V50Hz交流电源（经本机专配变压器BBK-T-21输入220V50Hz输出交流9V）
充电座	9V50Hz交流电源（经本机专配变压器BBK-T-22输入220V50Hz输出交流9V）
子机	使用可充电电池

来 电 显 示 特 性	
FSK信号	电话机在信噪比不小于25dB的情况下，能正确接收主叫识别信号。 电话机能正确识别来自交换机的以下信号： 逻辑“0”和逻辑“1”： “0”=2200Hz±1% 电平为-37~-6dBm “1”=1200Hz±1% 电平为-33~-6dBm
DTMF信号	电话机能正确接收三种形式的DTMF信号，即铃声后送DTMF信号；极性变换后送DTMF信号；先送DTMF信号后响铃。

步步高®

符合中华人民共和国国家标准

执行标准：

自动电话机技术条件：GB/T15279-2002

固定电话网主叫识别信息传送技术要求及测试方法：

YD/T1277.1-2003

2.4GHz数字无绳电话机技术要求和测试方法：

YD/T1349-2005

东莞市步步高通信设备有限公司
BBK COMMUNICATION EQUIPMENT CORP.,LTD.

地址：广东省东莞市长安乌沙步步高大道23号信箱

咨询/投诉电话：(0769)85325432

传真：(0769)85548672

邮编：523860

网址：http://www.gdbbk.com