

AGPRS1080 用户手册

版权声明

本产品是由北京阿尔泰科技发展有限公司（ART Control）开发，受知识产权保护。任何人未经授权不得加以仿冒、盗用、非法拷贝。

此份文件内所述得内容，除了商标、产品和软件名称外，其余皆不得以任何形式复制、转换、重述后储存在任何形式的系统中。除非经过阿尔泰科技发展有限公司的书面同意，否则不得以任何形式或文字转译本手册中所述涉及知识产权的内容。

出现在本手册中的产品、公司名称，或属已注册商标或版权声明，其权利由其后所代表的公司所有，除了用作说明和解释用途外，这些有版权或已注册商标、产品和公司名称不得仿冒。

法律责任

这本手册仅作参考之用，不作任何形式的保证。此文件主要目的在于提供使用者使用安装本产品的相关资讯，作为参考文件之用。使用者若沿用本手册内容作其他方面的使用参考而导致任何权益、产品等损害的话，本公司不负任何责任，同时为产品更新之需要，本公司将保留修改本手册的权利，不再另行通知，未按本手册使用后果自负。

目 录

AGPRS1080 用户手册	1
目 录	2
1 概述	4
2 产品性能及结构	4
3 产品硬件说明	5
3.1 产品端子分布	5
3.2 模拟量输入	6
3.3 模拟量输出	6
3.4 数字量输入	6
3.5 数字量输出	7
3.6 串口通信	7
3.7 RS485 通信	8
3.8 拨码开关	8
3.9 电源	8
3.10 状态灯	9
3.11 电位器	9
4 产品安装说明	9
4.1 产品配置	9
4.2 SIM 卡安装说明	9
5 设备配置	10
5.1 模块的配置方式	10
5.1.1 本地方式下配置模式的进入方法	11
5.1.2 配置模式进入确认	12
5.1.3 配置模式的退出	12
5.2 模块的参数配置协议	12
5.3 功能设置说明	14
5.3.1 模块型号 (DTUTYPE)	14
5.3.2 设备 ID 号 (DTUID)	14
5.3.3 软件版本号 (SWVER)	14
5.3.4 设备名称 (DTUNAM)	14
5.3.5 SIM 卡号码 (PHON)	14
5.3.6 工作模式 (MODE)	14
5.3.7 模块模式 (DTUMODE)	15
5.3.8 主中心服务器的参数 (SVRIP, SVRNAM, SVRPORT, CNTMODE)	15
5.3.9 次数据中心服务器的参数 (SVR1IP1, SVR1NAM1, SVR1PORT1, CNTMODE1)	15
5.3.10 一批内目标重连次数、一批内目标重连间隔、两批间目标重连中断间隔 (TRYCNT, TRYTIM, TRYSPAC)	16
5.3.11 串口波特率 (SERBAUD)	16
5.3.12 串口数据位 (停止位) 长度 (SERDAT, SERSTP)	16
5.3.13 串口校验类型 (SERCHK)	16
5.3.14 心跳发送/接收间隔时间 (BEATTIM)	16
5.3.15 心跳包数据设置 (BEATDATA)	16
5.3.16 帧间隔时间和数据包最大长度 (SERS, MTU)	16

5.3.17 空闲下线时间 (IDLETIM)	17
5.3.18 APN 名称、用户名、密码 (APN, USRNAM, PWD)	17
5.3.19 本地端口号 (LCOPORT)	17
5.3.20 登陆密码 (DTUPWD)	17
5.3.21 调试信息 (DBGINF)	17
5.3.22 复位模块模块 (RSTDTU)	17
5.3.23 恢复出厂设置 (DEFAULT)	17
5.3.24 保存参数 (CFGSAVE)	17
5.3.25 获得当前设置 (CFGLIST)	17
6 AGPRS1080 测试程序说明.....	17
7 AGPRS1080 配置程序使用说明.....	18

1 概述

AGPRS1080 是基于 GPRS 无线数据传输终端设备，提供模拟量数据采集、数字量数据采集和模拟量数据输出，可以方便的实现远程、无线、网络化的通信方式。该设备轻松实现与 Internet 的无线连通。

AGPRS1080 具有覆盖范围广（移动网络覆盖范围，能使用移动电话的地方就可以使用）、组网方便快捷（安装即可使用）、运行成本低（按流量计费）等诸多优点。可广泛应用于电力系统自动化、工业测控、交通管理、水利、气象、环境监控、金融、煤矿、石油等行业。

2 产品性能及结构

- ◆ 8 路 16bit 差分隔离模拟量输入 ($\pm 10V$)；
- ◆ 2 路 12bit 隔离模拟量输出 ($0\sim 5V/0\sim 10V$)；
- ◆ 8 路隔离数字量输入（干接点/湿接点共阳极）
- ◆ 8 路继电器数字量输出（30VDC、2A）；
- ◆ 状态灯：电源指示灯、程序控制运行灯、网络连接指示灯；
- ◆ 支持多数据中心；
- ◆ 支持数据中心动态域名或 IP 地址访问；
- ◆ 数据终端支持永远在线、空闲下线、空闲掉电三种工作方式；
- ◆ 支持断线自动重连功能；
- ◆ 支持本地图形界面配置与维护；
- ◆ 带有电源、连接状态、运行情况指示灯；
- ◆ 支持本地固件升级；
- ◆ 带有 RS-232/485 接口；
- ◆ 多重软硬件可靠设计，看门狗技术使设备安全运行；
- ◆ 单 +7V $\sim$ +26V 宽范围供电（推荐 +9V $\sim$ +12V）；
- ◆ 工作温度：-20 $^{\circ}C \sim$ +70 $^{\circ}C$ ；
- ◆ 工作湿度：90%

如下图 2.1 所示：



图 2.1 AGPRS1080 产品

3 产品硬件说明

3.1 产品端子分布

产品端子分布图如图 3.1 所示。

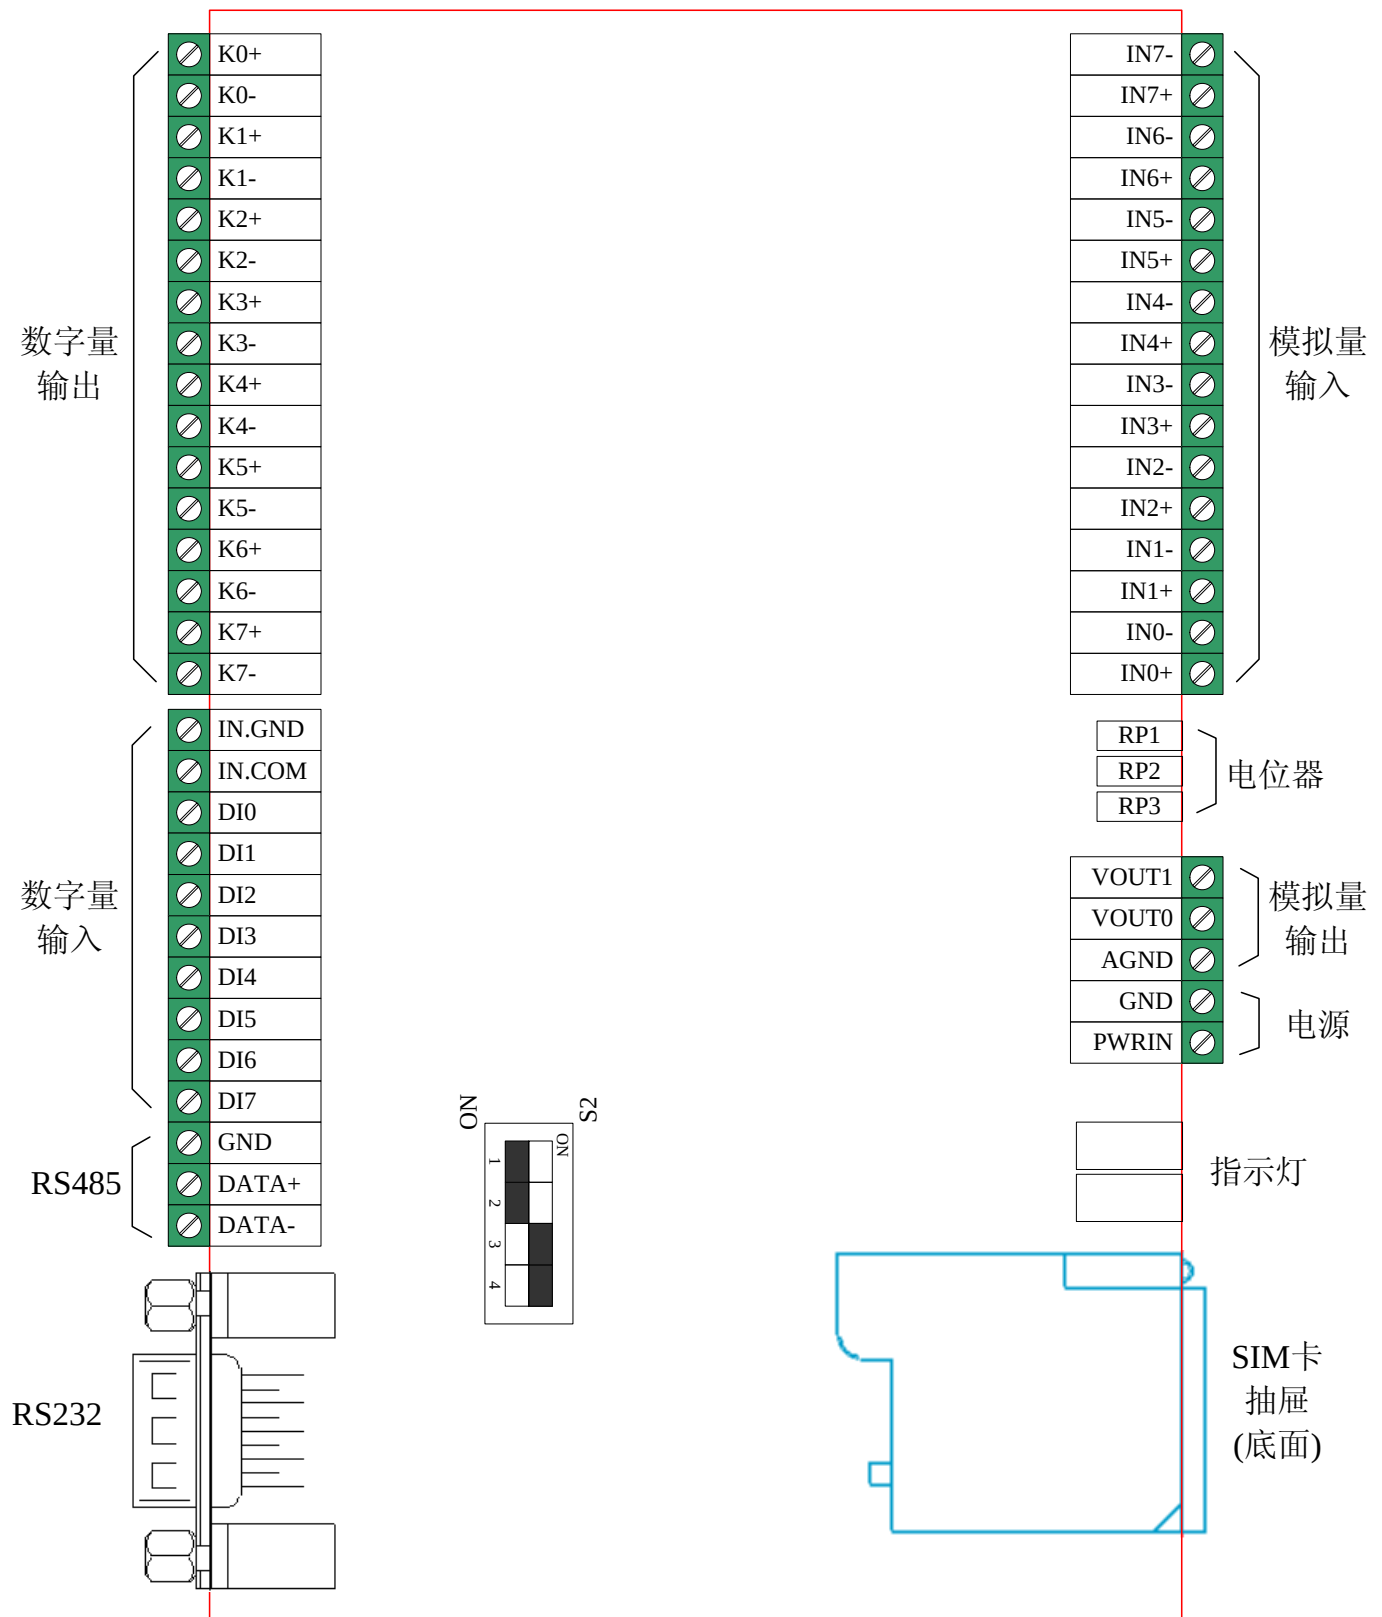


图 3.1

3.2 模拟量输入

AGPRS1080 模拟量输入为差分方式，提供 $\pm 10V$ 的量程。

差分方式连接时，8 路模拟输入信号正端接到 $IN0+ \sim IN7+$ 端，其模拟输入信号负端接到 $IN0- \sim IN7-$ 端，具体连接方法如图 3.2:

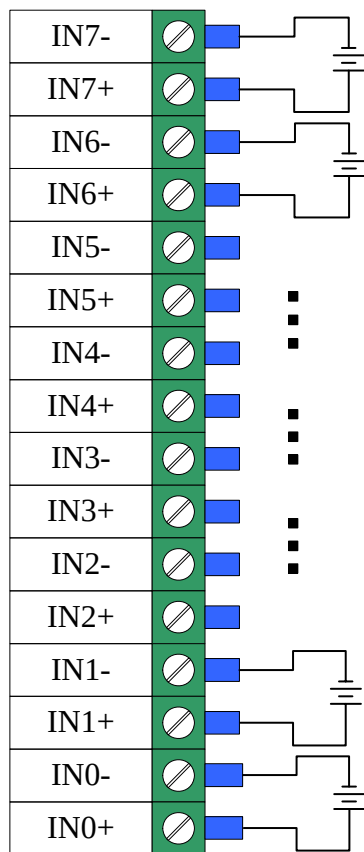


图 3.2

注意：当进行 AD 模拟量采集时，必须先给 AGPRS1080 模块供电，再给 AD 模拟量信号输入端接入外加信号，才能保证有效采集。

3.3 模拟量输出

AGPRS1080 带有 2 路(电压)分辨率为 12 位的模拟量输出。

连接方式如图 3.3，将外部的负载分别连接到 $VOUT1$ 和 $AGND$ 端口， $VOUT0$ 和 $AGND$ 端口。

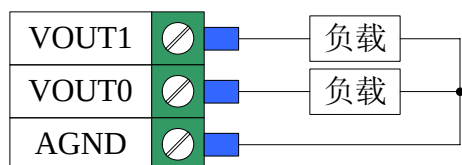


图 3.3

3.4 数字量输入

AGPRS1080 的 8 路隔离数字量输入（干接点、湿接点共阳极），输入连接方法如下面的图所示，其中，图 3.4-1 为干接点输入的连接方法，图 3.4-2 为湿接点输入的连接方法。

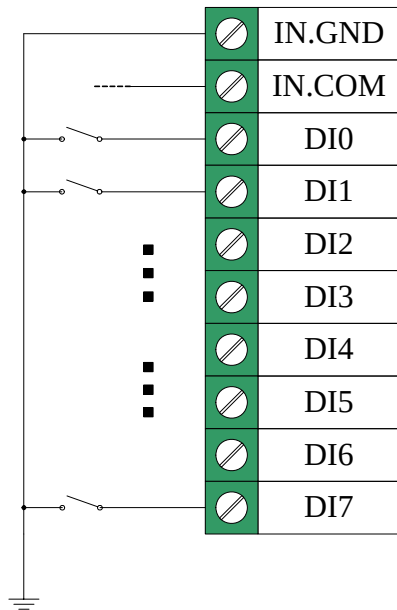


图3.4-1 干接点

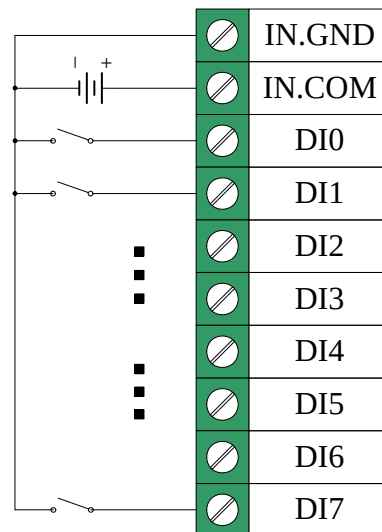


图3.4-2 湿接点共阳极

3.5 数字量输出

AGPRS1080 数字量输出为继电器方式。连接方法如图 3.5:

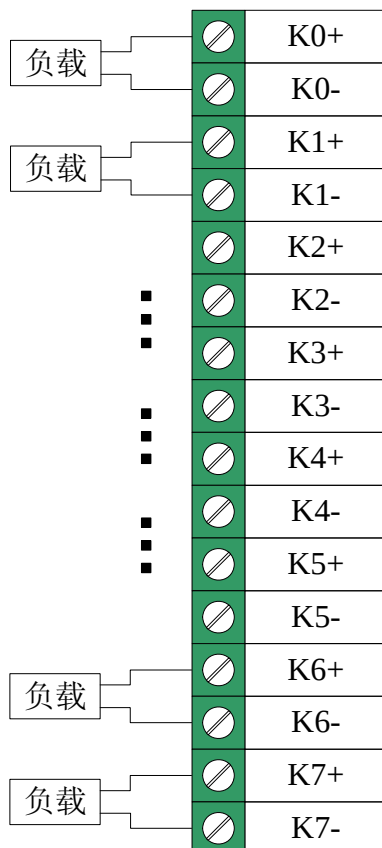


图 3.5

3.6 串口通信

AGPRS1080 提供 1 个 DB9 公头连接器，为 5 线制串口。

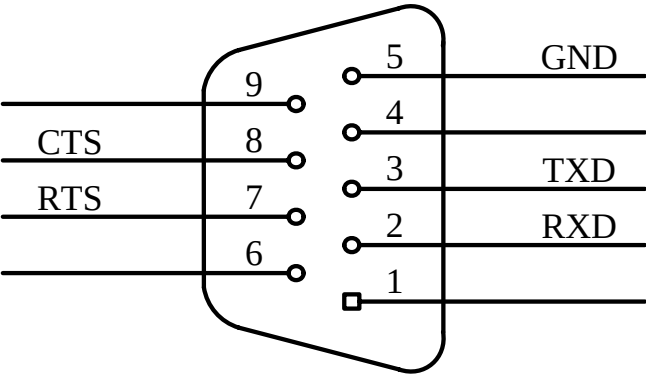


图 3.6


注：这一个串行口在出厂时已经设置好配置方式，请根据 AGPRS1080 上的标识确认连接方式。

3.7 RS485 通信


AGPRS1080 提供 RS485 通信接口，接口标识等请参见产品端子分布图。

3.8 拨码开关

AGPRS1080 上的拨码开关 S2,用于切换串口连接方式。当拨码开关拨向“ON”，表示“1”，拨向另一侧表示“0”。当选择 RS485 方式时，第 1、2 位的拨码开关拨向 “ON”，第 3、4 位的拨向另一侧，示意图为：

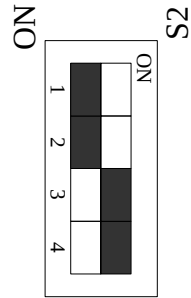


当选择 RS232 方式时，第 3、4 位的拨码开关拨向 “ON”，第 1、2 位的拨向另一侧，拨码开关示意图为：

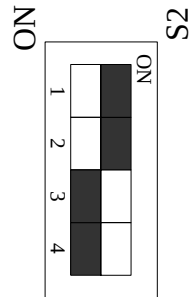

3.9 电源

电源连接示意图如下图，PWRIN 与 GND 连接供电电源。

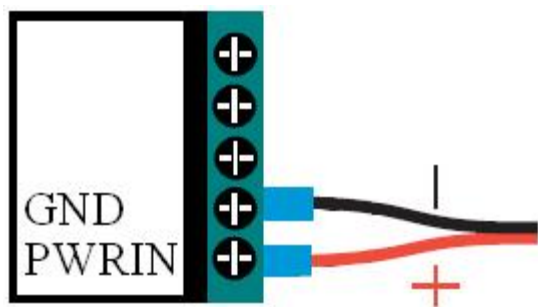

3.10 状态灯

AGPRS1080上配备4个LED指示灯。分别为PWR（电源指示灯）、DATA（通讯灯）、NET（网络状态灯）和GPRS（GPRS状态灯）。


PWR：电源指示灯，当电源的连接到PWRIN和GND端子，通电后， PWR（电源指示灯）灯亮。

DATA：通讯指示灯。

NET：网络状态指示灯，闪烁时表示网络状态。

GPRS：GPRS状态灯，上电后，若GPRS状态等常亮，则表示GPRS网络存在。

各指示灯如下图所示：

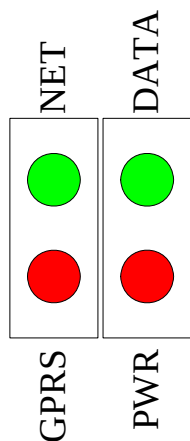

3.11 电位器

AGPRS1080 有 3 个可调电位器（RP1、RP2 和 RP3），它们的调节功能分别为：

RP1：DA 模拟量输出满度调节

RP2：VOUT1 模拟量输出零点调节

RP3：VOUT0 模拟量输出零点调节

4 产品安装说明

4.1 产品配置

AGPRS1080 产品出厂配置包括如上图 2.1 所示配置（机身和天线）另外配有 12V 标准电源适配器。

4.2 SIM 卡安装说明

使用移动运营商的GPRS 网络，请购买该运营商的SIM 卡。在安装SIM 卡前，首先要把AGPRS1080外壳上的SIM 卡抽屉取出（SIM 卡抽屉位置下图4.1所示，取出时用一个尖锐物体（比如圆珠笔尖）按压抽屉旁的黄色小点，使抽屉弹出，取出SIM 卡抽屉，抽屉取出后，把SIM 卡放在抽屉中，再把抽屉插回模块中。SIM 卡金手指

一面朝外。

注意：在模块通电的情况下严禁插拔SIM 卡。



图 4.1 SIM 卡抽屉

ARTServer 是运行在 Windows 操作系统上的无线通信服务器应用程序。通过本公司提供的 AGPRS1090 数据传输模块，进行服务器与模块之间的数据通信，服务器可实现客户端连接、管理，客户端的映射、数据收发等功能。

5 设备配置

5.1 模块的配置方式

AGPRS1080功能强大，有很多配置参数，为此我们提供了多种方便的配置方式。包括“字符配置方式”和“图形配置方式”。其中字符配置方式不需要专用工具，只需一个串口调试工具即可，该方式直接使用配置命令操作模块。图形配置使用专用配置工具（软件与产品配套提供），软件界面友好并且使用方便。从本质上来说图形配置也是用配置命令来设置模块的，只不过配置工具完成了所有命令的发出和解析。所以用户也可以编写自己的配置工具。

整个配置流程如图 5.1 所示，下面的内容将按流程顺序分别介绍各个操作步骤，为了使您可以方便正确的配置和读取这些参数，请仔细阅读这些的内容。

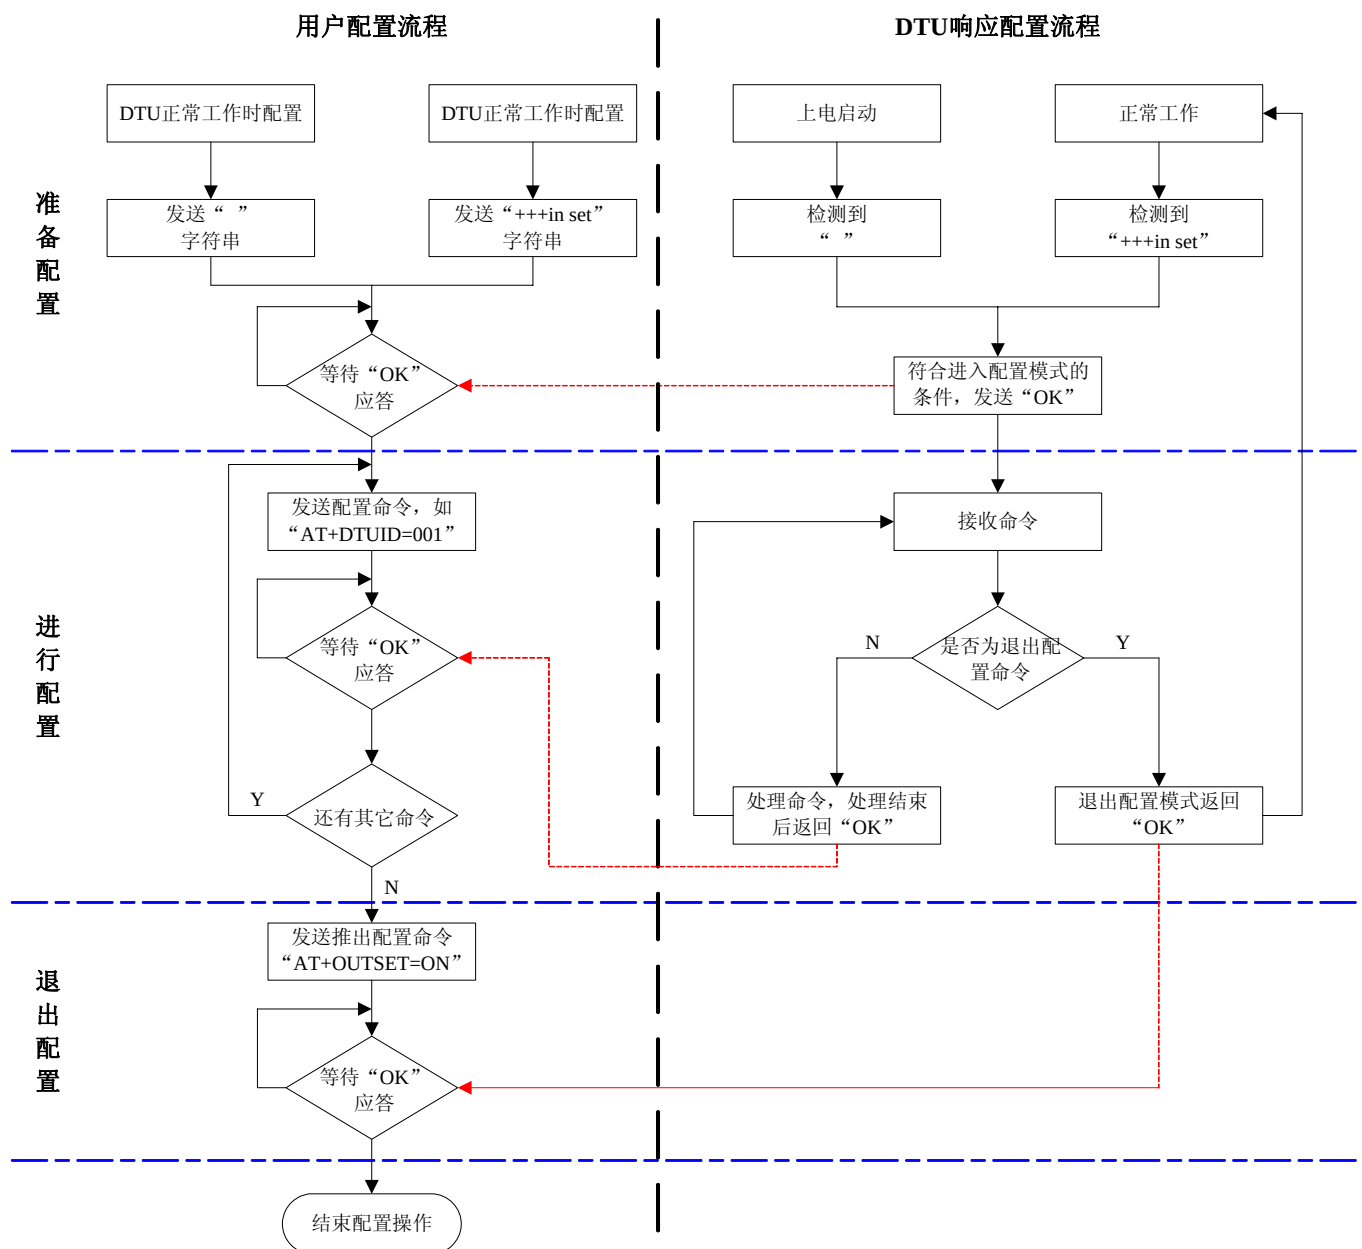


图 5.1

备注：本地和远程配置：模块只能同时处理一条命令，在该命令处理结束前模块不接受新的命令。也就是说命令配置必须逐条进行，即一条指令有了操作结果后才能进行下一条命令的操作，否则模块将抛弃后面的指令；远程配置另外支持数据结构更新和保存。

5.1.1 本地方式下配置模式的进入方法

该方式适合工作人员在设备安装现场调试时使用，或者是用户设备对AGPRS1080的自动配置。硬件连接如图 5.1.1 所示，需将模块设备与电脑的串口连接。



图 5.1.1 本地配置示意图

进入本地配置模式有两种方式，如下所述：

- 在模块上电时：根据图 5.1.1 所示的配置流程可知，模块在上电时会检测串口上是否有ASCII码为“ ”（空格，十六进制数为0x20）的数据出现，有则认为用户要求进入配置模式。所以我们只需要在模块上电前，通过串口不断向模块发送空格字符串，对应的HEX 值为“0x20”（按住键盘空格键，波特率57600、8 位数据位、1 位停止位、无校验），然后给模块通电，即可进入配置模式。由这种方式进入配置模式，默认是打开调试信息功能的（有回显，方便用户使用超级终端等工具进行配置）。
- 在模块正常工作时：如果模块正处于正常通信状态，那么通过串口向模块发送++ in set字符串命令（波特率等数据格式为模块工作值），可使模块退出当前工作模式，进入配置模式。

5.1.2 配置模式进入确认

如果成功进入配置模式，模块将返回字符串“OK”（大写字母）。

5.1.3 配置模式的退出

AGPRS1080配置结束后，如果要进入设置好的工作模式，则需要通过串口或远程的服务器向模块发送控制命令中的“退出配置模式”命令（OUTSET，如表 5.2-2 所示）。如果之前的设置不影响一些关键参数，系统将直接进入工作模式，否则将自动复位模块系统。

5.2 模块的参数配置协议

在模块进入配置模式后，即可向模块发送带有配置信息的命令帧，通过命令帧对模块参数进行读写。命令帧全部使用ASCII字符，这方便用户在没有配置工具的情况下使用超级终端进行参数配置，同时也让用户在自己的设备上很容易编写模块配置程序。

命令帧结构如表 5.2-1 所示。命令分为两类，写命令与读命令，写命令用于配置模块的参数，读命令用于查询模块当前的配置。它们格式上的区别在于读命令不带有配置参数，并且命令代号后的字符不同，写命令为“=”，表示赋值。读命令为“？”，表示询问。

表 5.2-1 配置命令帧格式

命令帧类型		格式
写命令		AT+命令代号=参数/r/n
写 应 答	正确	OK\r\n
	命令错	ERR CMD\r\n
	参数错	ERR DATA\r\n

读命令	AT+命令代号?/r/n
读应答	命令代号=参数/r/n

备注：

- 1、命令代号因配置对象不同而各不相同，这些代号必须是符合规定的如果使用其它的命令代号，模块将返回“ERR CMD”。
- 2、命令帧中所有数据为ASCII 编码的字符，所有输入字符不分大小写。

表 5.2-2 模块功能设置列表

功能名称		类型	代号	最大长度	设置值
本地设置	模块型号	R	DTUTYPE	10	如“AGRPS1080”
	设备ID号	R	DTUID	15	为设备唯一ID，不可改写
	设备软件版本号	R	SWVER	5	如V1.0
	设备名称	RW	DTUNAM	11	如“ZWGDTU01”
	SIM卡号码	RW	PHON	11	如“15810437433”（固定长度）
	工作模式	RW	MODE	6	ONLIN: 永远在线; IDLDWN: 空闲下线 IDLOFF: 空闲掉电
目标设置	中心数量	RW	SVRCNT	2	如“2”
	服务器DNS1	RW	DNS1IP	15	如“202.106.0.20”
	服务器DNS2	RW	DNS2IP	15	如“202.106.0.20”
	主数据中心IP	RW	SVRIP	15	如“192.168.0.1”
	主数据中心域名	RW	SVRNAM	40	如“www.art-control.com”
	主数据中心端口号	RW	SVRPORT	5	如“5000”
	主数据中心连接模式	RW	SVRMODE	3	TCP:建立TCP 连接 UDP:建立UDP 连接
	备用数据中心IP	RW	SVR1IP	15	如“192.168.0.1”
	备用数据中心域名	RW	SVR1NAM	40	如“www.art-control.com”
	备用数据中心端口号	RW	SVR1PORT	5	如“5000”
	备用数据中心连接模式	RW	SVR1MODE	3	TCP:建立TCP 连接 UDP:建立UDP 连接
	一批内目标重连次数	RW	TRYCNT	2	从0（无限制）~99
	一批内目标重连间隔	RW	TRYTIM	5	从10~65534（单位：秒）
传输控制	串口波特率	RW	SERBAUD	6	从300~115200
	串口数据位长度	RW	SERDAT	1	从5~8
	串口停止位长度	RW	SERSTP	1	从1~2
	串口校验类型	RW	SERCHK	4	详见说明
	心跳包间隔时间(s)	RW	BEATTIM	5	从30~65534(单位：秒)
	心跳包超时时间(s)	RW	BEATOUT	5	从30~65534(单位：秒)
	空闲下线时间	RW	IDLETIM	5	从30~65534(单位：秒)
	是否本地串口访问	RW	ISLOCAL	1	0: GPRS 1: 本地串口

	本地设备ID	RW	SLAVEID	2	从1~254
网络参数	APN 名称	RW	APN	20	默认 “CMNE T”
	APN 访问用户名	RW	ISRNAM	20	默认 “WAP”
	APN 访问密码	RW	PWD	20	默认 “WAP”
	短信中心号码	RW	SMSNO	20	如：+8613910218888
	短信认证用户1	RW	USERNO1	20	如：13918866666
	短信认证用户2	RW	USERNO2	20	如：13918866667
	短信认证用户3	RW	USERNO3	20	如：13918866668
	模块登陆密码	W	DTUPWD	6	进行登录时的密码。任意字符
控制命令	复位模块	W	RSTDTU	2	ON：使能；
	恢复出厂设置	W	DEFAULT	2	ON：恢复出厂设置
	保存参数	W	CFGSAVE	2	ON：保存参数
	获得当前设置	W	CFGLIST	2	
	进入配置模式	W	++ in set	9	该命令区分大小写
	推出配置模式	W	++ out set	10	该命令区分大小写
其它设置	调试信息输出	RW	DBGINF	3	ON：有；OFF：无

5.3 功能设置说明

5.3.1 模块型号（DTUTYPE）

模块型号为该产品的设备编号，由10 字节ASCII 字符组成。该参数为只读类型，由厂家设定，用户不能修改。

5.3.2 设备 ID 号（DTUID）

这是模块的唯一身份编号，通过这个编号，服务器可以识别已经连接的模块。该编号为8 位ASCII 字符，用户可以设置为任何有意义的值。

5.3.3 软件版本号（SWVER）

它们反映了该模块的软件版本信息，参数由厂家设定，用户无法修改。用户在寻求技术支持时，提供这些信息可以得到更有针对性的建议。

5.3.4 设备名称(DTUNAM)

当使用多台模块时，可使用该项配置区别不同的设备。设备名称限定为15字符。

5.3.5 SIM 卡号码（PHON）

该参数需要用户配置，而并非模块自动生成的。这个参数不是系统运行的条件参数，即它不会影响模块的运行状态，它用于服务器端读取模块的手机号码。该参数为11 位ASCII 字符，如“15810437433”。

5.3.6 工作模式（MODE）

AGPRS1080有三种工作模式，“永远在线模式”、“空闲下线模式”和“空闲掉电模式”。



- **永远在线模式：**模块上电后会主动连接预先设定好的服务器，并一直维持着在线状态，随时都可以快速的进行数据传输。
- **空闲下线模式：**模块上电后会主动连接预先设定好的服务器，如果在一段时间内没有进行数据传输（数据中心端没有发数据，串口设备端也没有发数据），模块将断开与服务器的连接，进入休眠状态。通信的空闲时间可以在“传输控制”中使用“空闲下线时间（IDLETIM）”配置命令进行设定，设定时间最短30 秒，最长65536秒，步进一秒钟。在模块断开与服务器的连接后，有三种方法使模块模块与服务器之间重新建立连接。
 - 第一种是向模块的串口发送数据，模块将在连接服务器成功后将这些数据送出。
 - 第二种是通过短信激活模块，向模块发送短信内容，可使模块连接预定的服务器。
 - 最后一种是通过电话唤醒，只要拨打模块SIM卡的号码，接通后，听到模块挂断，就说明模块已经唤醒。该模式可以降低GPRS 通信的流量费用，但是模块从空闲状态下恢复通信能力（与服务器重新建立连接）需要一定的时间，这与当地网络情况相关，通常为数秒到数十秒。
- **空闲掉电模式：**该模式的工作情况与“空闲下线模式”类似，不同之处是工作于“空闲掉电模式”的模块在断开与服务器的连接后，模块将切断GPRS 模块的供电，并使整个系统进入掉电状态，达到低功耗的目的。在系统掉电的状态下整机功耗小于14mA，适合用电池供电、间歇性通信的场合。

在模块断开与服务器的连接后，只有一种方法可以使模块模块与服务器之间重新建立连接。就是向模块的串口发送数据，模块会被唤醒，然后自动连接数据中心服务器，模块将在连接服务器成功后将这些数据送出。

5.3.7 模块模式（DTUMODE）

该参数用于设置模块的功能模式，当DTUMODE 配置为“CLIENT”时，模块将作为客户端主动连接数据中心服务器；当DTUMODE 配置为“SERVER”时，模块将作为服务器等待客户端的连接。在使用点对点功能时，将一个模块配置为“SERVER”，另一个配置为“CLIENT”。

5.3.8 主中心服务器的参数（SVRIP, SVRNAM, SVRPORT, CNTMODE）

一个目标服务器的设定包括IP 地址和端口号，如果服务器没有固定的IP 地址，可以使用域名。在服务器的IP 地址有效时，域名项将被忽略。在网络通信中，有TCP 和UDP 两种方式通信。其中TCP 通信是基于连接的通信方式，通信一方为服务器，另一方为客户端，在初始状态下服务器处于监听状态，等待客户端的连接，客户端则需要主动连接服务器，实际应用中数据中心通常为服务器模式，而模块通常为客户端模式。在TCP 通信方式下，任何一方在收到对方的数据包后都要进行应答，所以该方式具有通信可靠的优势，但是在通信速度上会稍慢于UDP 方式。UDP 方式是不基于连接的通信方式，通信双方都是平等的，任何一方在收到对方的数据包后都无需进行应答。因为通信过程的简化，所以UDP 方式具有通信速度较快的特点，但是稳定性和数据可靠性不如TCP方式。

当使用TCP 方式建立连接时，模块作为TCP 客户端(Client)，数据中心服务器作为TCP 服务器(Server)，该方式下模块登陆数据中心服务器后即可进行数据交换；而当使用UDP 方式连接时，则不存在上述关系，数据中心主机和模块都要建立一个UDP 连接。因为模块处于移动运营商的内网，所以公网(Internet)上的网络设备无法直接和模块通信，在这种情况下，只能由模块主动连接公网设备，当而模块使用UDP 方式发送数据到数据中心时，数据包会携带其IP 地址和端口号信息，数据中心主机收到该数据包后，可根据该信息建立一个到模块的UDP 连接，建立成功后，双方即可进行数据交换。但是因为GPRS环境下UDP 方式存在不稳定、易丢包的问题，所以不推荐使用UDP 方式。

5.3.9 次数据中心服务器的参数（SVR1IP1,SVR1NAM1,SVR1PORT1,CNTMODE1）

一个目标服务器的设定包括IP 地址和端口号，如果服务器没有固定的IP 地址，可以使用域名。在服务器的IP 地址有效时，域名项将被忽略。在多次尝试连接主中心服务器失败后，模块将自动切换为连接备用中心服务器。在使用备用服务器时，如果是正在进行远程配置时连接突然断开，模块将重新连接备用服务器。

如果是处于工作模式时连接突然断开，目标服务器将切换回主中心服务器。

5.3.10 一批内目标重连次数、一批内目标重连间隔、两批间目标重连中断间隔（TRYCNT，TRYTIM，TRYSPAC）

为了增加数据中心的安全性，模块在登录上目标服务器时会发送一包称为“注册包”的数据。在注册包中会包含该参数，用户软件如果发现登录密码不符，可以拒绝设备的登录。“登录密码”可以设置成任何8字节长的字符串。

其中目标重连次数用于控制同一批连接中同一目标的连接次数，为0时表示连接不分批次（即连接中断间隔参数无效）。目标重连间隔用于控制两次尝试连接的间隔时间，最小10s，最长65534秒。目标重连中断间隔用于控制两批连接的间隔时间，最小1分钟，最长65534分钟。

举例说明，假设现在配置重连次数为5次、重连间隔为200s、重连中断间隔为10分钟，并且主中心和备用中心的IP及端口号都有设置。那么模块工作后，将首先尝试连接主中心，如果连接失败，将以间隔200s的间隔，重复尝试连接主中心，直到5次连接机会用光。接下来，模块将延时200s后切换目标服务器，尝试连接备用中心，如果连接失败，将以200s的间隔，重复尝试连接备用中心，直到5次连接机会用光。至此，一批连接尝试结束了，模块进入“连接中断间隔”延时，延时10分钟后重复上面的过程，启动下一批连接尝试。整个过程周而复始，直到模块连上一个服务器为止。

5.3.11 串口波特率（SERBAUD）

该参数控制模块串口的通信波特率，必须使用标准波特率进行通信，支持的波特率如表 5.3-1 所示。

表 5.3-1 支持的波特率

标准波特率									
300	600	1200	2400	4800	9600	19200	38400	57600	115200

5.3.12 串口数据位（停止位）长度（SERDAT，SERSTP）

这些参数控制着串口字符数据的格式，用户根据自己串口设备的要求来设定。

5.3.13 串口校验类型（SERCHK）

该参数控制模块串口通信时的校验类型，取值关系如表 5.3-2 所示。

表 5.3-2 串口校验类型与参数的对应关系

波特率	无校验	奇校验	偶校验	强制为1	强制为0
设置值	NON	ODD	EVEN	1	0

5.3.14 心跳发送/接收间隔时间（BEATTIM）

模块连接上服务器后，如果长时间没有产生数据流，这条连接将被运营商切断。为了保持连接的激活状态，模块将间歇性的向服务器发送一字节无意义的数据，这个数据称为心跳包。两个心跳包之间的间隔时间可以根据当地的网络情况来设定，一般为数十秒。

用户可以通过这个参数来设置心跳包间隔时间，取值范围为30~65534（单位：秒）。

5.3.15 心跳包数据设置（BEATDATA）

用户也可以自行设定心跳数据，如：“0x3F”，使用AT指令配置时，格式为：“AT+BEATDAT=3F”

5.3.16 帧间隔时间和数据包最大长度（SERS，MTU）

在串口收到一个字节数据后，如果在设定的帧间隔时间内没有收到新的数据，那么该字节之前的串口数据作为一包，下一字节数据作为下一包的开始。如果用户对传输的数据有分帧的要求，那么可以使用该方法分包。



在GPRS 网络中过大的数据包会增加传输延时，并且容易丢失，所以可根据当地网络的情况合理的设置数据包最大长度。当接受到的数据达到最大数据包数量时，模块就将它们作为一个数据包发送，这些动作对用户来说是透明的（也可以说是隐蔽的）。

注意：如果“帧间隔时间”或者“数据包最大长度”设置得过小，那么模块发出的网络包中用户数据所占比例会下降，将导致流量上升。如果设置得过大，那么会导致模块发出的数据包变大（不会超过“最大包长”值），传输延时也会增加。具体参数用户可以自己把握，如果对数据没有分帧要求，建议“帧间隔时间”设置为数百毫秒（默认值为100ms），“数据包最大长度”设置为数百字节（默认值为512 字节）。

5.3.17 空闲下线时间（IDLETIM）

参看“5.3.6 工作模式”小节的说明。

5.3.18 APN 名称、用户名、密码（APN, USRNAM, PWD）

这些参数通常使用默认值即可。如果使用专用的VPN 卡，那么这些参数根据实际情况填写。

5.3.19 本地端口号（LCOPORT）

该参数用于设置模块作为“SERVER”时的本地端口。使用点对点连接时，当一台模块作为服务器时，另外一台模块就将该端口当作目标端口，建立和它的TCP 或UDP 连接。

5.3.20 登陆密码（DTUPWD）

当授权用户使用短信配置模块时，必须发送正确的模块登陆密码，否则无法进行配置。该参数长度为6 位（任意字符）。

5.3.21 调试信息（DBGINF）

该参数控制着配置模式下输入模块的数据是否“回显”，并且控制着设备的“调试信息”是否输出。

“回显”：如果使用超级终端之类的工具配置模块时，超级终端本身并不能显示您在超级终端输入的数据，需要模块把获得的数据从串口回传，这样才能在超级终端上显示您输入的内容。如果使用单片机等设备来自动配置本模块，那么回显功能就没有什么用处，可以关闭该功能。

“调试信息”：为了方便工作人员在现场调试模块时观察模块的工作情况，模块会从本地串口上打印出设备的工作信息，比如正在连接服务器的信息等。在系统调试结束后，调试信息就没有用处了，可以关闭该功能。

5.3.22 复位模块（RSTDTU）

当使能该项目时，模块将执行一次软件复位动作。

5.3.23 恢复出厂设置（DEFAULT）

当使能该项目时，模块将恢复出厂设置，主要用于模块配置错乱后恢复出厂设置。

5.3.24 保存参数（CFGSAVE）


当使用配置模式更改了上述参数后可以通过该命令保存模块的功能设置。

5.3.25 获得当前设置（CFGLIST）


当使用配置模式时该命令可以获得模块的当前功能设置。

6 AGPRS1080 测试程序说明

测试应用程序框架如下图所示：

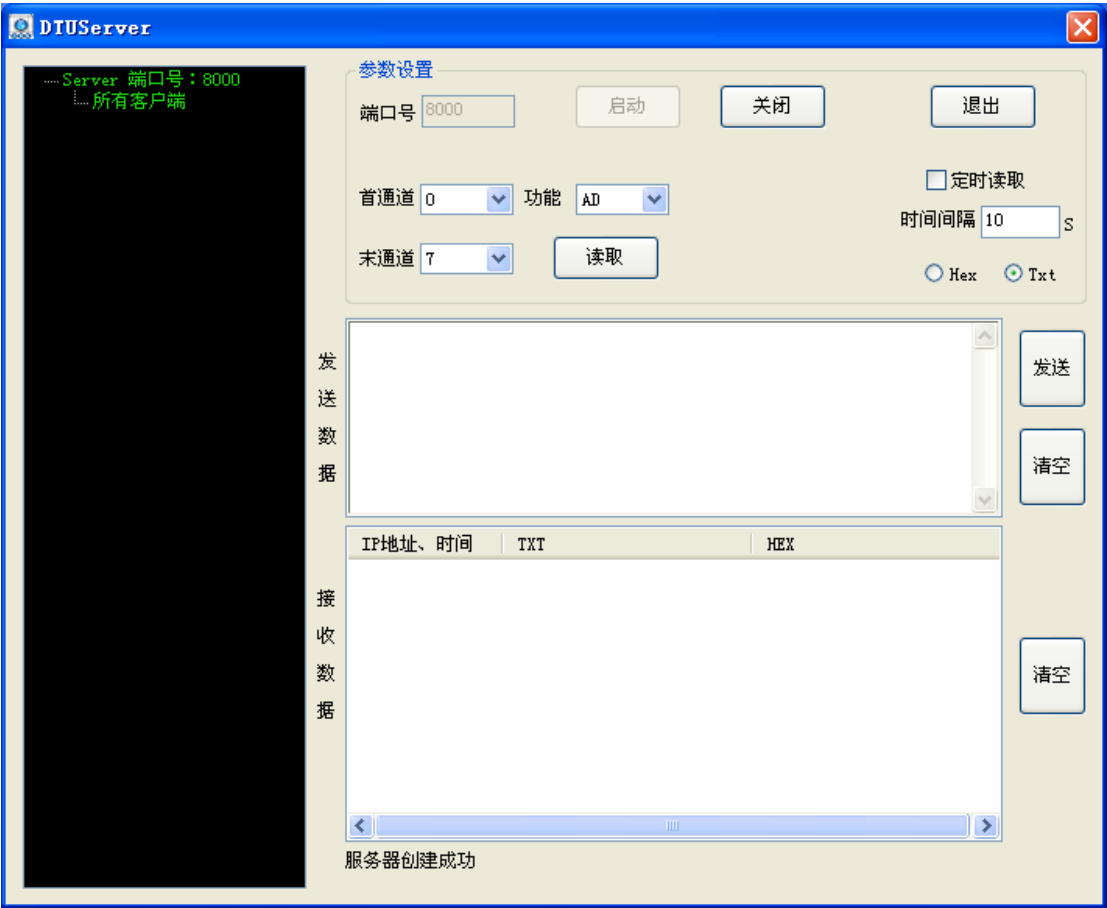


说明：
默认监听端口 5000，服务器程序只有一个对外开放监听端口，最大允许 1000 个客户端连接。
可以手动读取 AD、DI、DO、DA，也可以通过定时器读取。

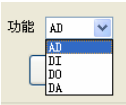- 工作流程：
- 1、在端口号编辑框中输入端口号，单击“启动”按钮开启监听端口。
 - 2、程序界面左侧的树形框如果有客户端近来，则可以对该模块进行访问。
 - 3、“功能选择框”可以进行选择不同功能的操作，读取模块模块数据，接收数据显示在“接收数据”编辑框中。
 - 4、s 可以定时读取模块模块数据。

7 AGPRS1080 配置程序使用说明

请执行 AGPRS_Config.exe 如下图所示：

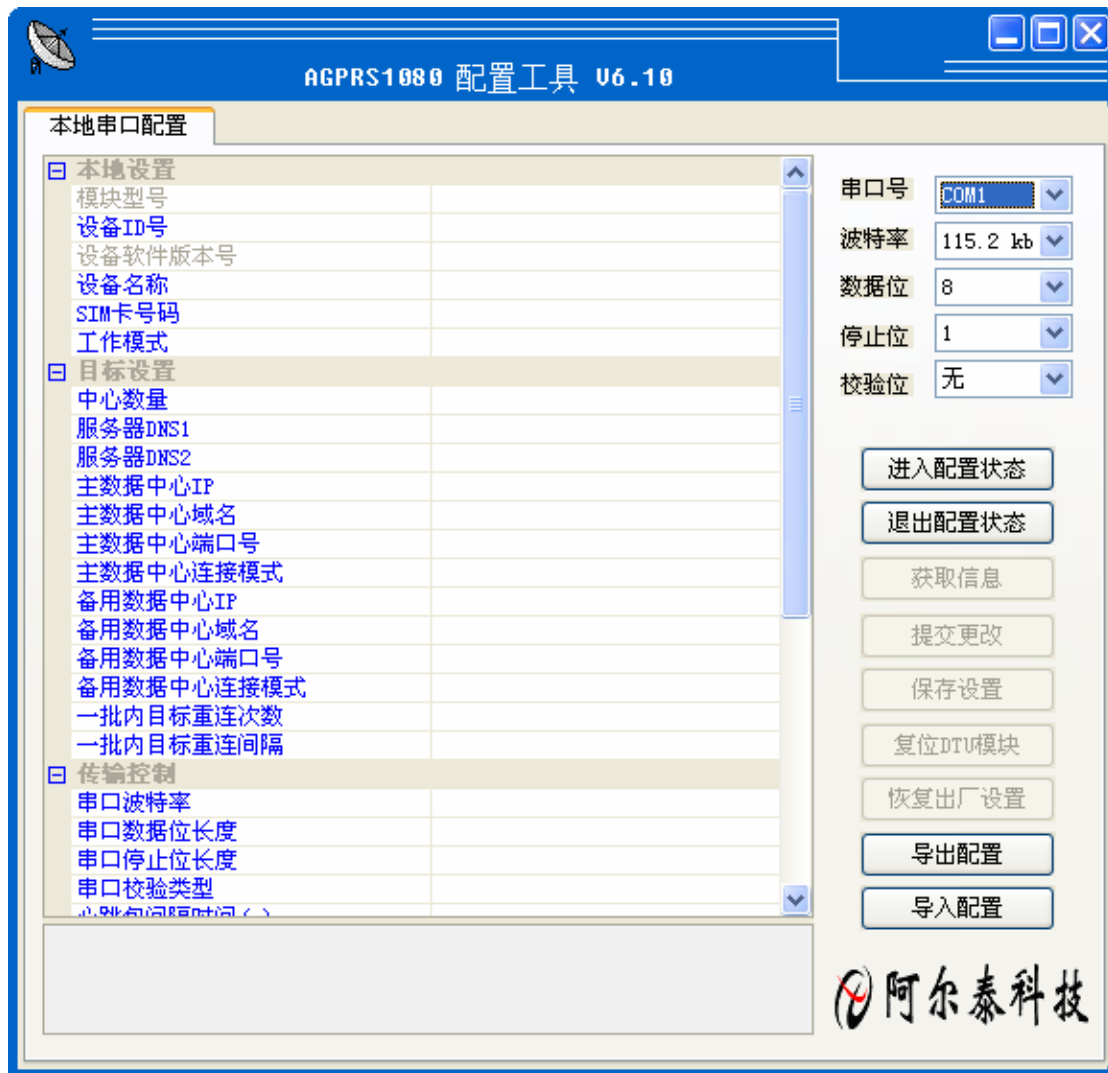

串口号：可以根据连接选择。

波特率：在配置状态下为 115.2kbps 不可修改。

数据位、停止位、校验位不需要更改。

AGPRS1080 进入配置模式状态方法：（先不要给模块上电）

1、单击“进入配置状态”按钮，然后迅速给 AGPRS1080 上电。（如下图）



- 2、等待程序自动读取模块配置信息，如上图。
- 3、单击“获取信息”按钮，也同样可读取模块配置信息。
- 4、界面左边“本地串口配置”列表中的项目，根据你的需要可以进行修改，然后“提交更改”，并要“保存设置”。
- 5、导出配置：可以保存您所修改的配置项目。
- 6、导入配置：将你以前保存过的配置项目加载。