

BenQ·SIEMENS

S81

使用手冊

版權聲明

本手冊著作人為明基電通股份有限公司。著作人依著作權法享有並保留一切著作權之專屬權利，非經著作人之事前同意，不得就本手冊之部分或全部從事增刪、改編、節錄、翻印或仿製之行為。

本手冊中提及之其它產品名、商標名稱之版權皆屬各所屬公司所有。

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

明基電通

www.BenQ.com.tw

地址：桃園縣 333 龜山鄉山鶯路 157 號。

行動電話客服專線：0800-053-668。

商品名稱 / 型號	BenQ-Siemens S81 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, GSM 900/1800/1900 MHz; WCDMA 2100 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900:1W, WCDMA 2100: 0.25W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	台灣
警語	請參考使用手冊「安全事項」
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
製造廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊「安全事項」及「常見問題與解決辦法」

安全事項

以下這些資料，關係到這具行動電話的使用效率和安全，請您務必仔細閱讀：

RF 能量對人體的影響

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR 標準值 2.0 W/Kg，送測產品 SAR 實測最大值為：GSM900：0.952 W/Kg；DCS1800：0.512 W/Kg。WCDMA 2.1 GHz：0.74 W/Kg。

這具行動電話，其實是一部低功率的無線電訊號發射及接收機，手機開機之後就可以發射與接收無線頻率 (RF) 信號。

RF 能量對人體的影響，許多政府機關及著名的組織，均訂有相關的標準和建議事項，以避免大眾暴露在 RF 電磁能量中。

- 國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP) 1996
- 德國電機工程師協會 (VDE) DIN-0848
- 歐洲聯盟無線電頻率電磁能量一般事務第五理事會
- 英國國家輻射防護委員，GS11，1988
- 美國國家標準局 (ANSI)/ 國際電機電子工程師學會，C95，1-1992
- 美國國家輻射防護及量測會議 (NCRP)，編號 86 報告
- 加拿大健康福利部，安全編號 6

這些標準，均已經過學者專家的仔細驗證：例如超過 120 位科學家、工程師、大學教授，衛生署和企業界根據各種研究結果建立了最新 ANSI 安全標準。您的手機在正常使用下是符合這些標準的。

手機的操作

- 正常姿勢：手持本行動電話時，手的位置和握一般手機完全一樣。
- 不要把手機暴露在溫度低於 -10° C (+ 14° F) 或高於 45° C (+ 113° F) 的環境中。手機請隨身攜帶，不應留置在交通工具內。

電池

電池正確使用方法：

- 對電池充電時，應在一般室溫下進行。為了安全的考量，當手機溫度超過 45° C (+ 113° F) 或低於 0° C (+ 32° F) 時，充電將會自動暫停。
- 所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物而短路，造成危險、損壞和燒毀。金屬物如寶石、鑰匙、項鍊等會因為短路變熱。請多加留意已充飽電池，特別是您將電池裝入放有金屬物的手提袋裡。

行車注意事項

如果您要在車上使用行動電話，請確實遵守當地關於車上行動電話的法令規章，並注意下列事項：

- 專心開車。
- 盡量使用免持聽筒通話功能。
- 如果交通狀況實在不適宜，最好先將車停在路旁，再使用行動電話。

電子設備

大部分的電子設備幾乎都有適當的屏障，保護其不受 RF 能量干擾。但是沒有適當保護裝置或故障的一些電子設備，就可能會受到 RF 能量的影響。

心律調節器

衛生工業製造協會 (Health Industry Manufactures Association) 建議在手持行動電話和心律調節器之間的最小距離是六英吋 (6")。這是為了避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線技術研究會的獨立研究以及建議是相符合的。

配戴心律調節器的人請注意：

- 當您的電話開機時，請保持電話與心律調節器的距離在六英吋以上。
- 不要把電話放在胸口的口袋中。
- 盡量使用與心律調節器相反的耳朵對著手機以減低潛在的干擾。
- 如果您懷疑發生了干擾的話，那麼請立即將電話關機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。如果發生這樣的干擾，請教您的服務供應商。

其他的醫療設備

如果您使用其他的個人醫療設備，請洽各醫療設備製造公司，詢問其製造的個人醫療設備是否具有足夠的屏障，可保護該設備不受外界 RF 能量的影響。

如果醫療機構規定不可使用行動電話，請將您的手機關機。醫院或醫療機構可能裝有監測 RF 的儀器。

汽車上的電子設備

汽車上的電子設備是否具有足夠的屏障，可以保護其不受 RF 能量影響，請向汽車公司詢問。

有標示的設備

任何有標示將手機關機的地方，應盡力配合。

飛機

FCC 規定一旦飛機飛離地面，絕對不可以使用行動電話。

爆破區

由於爆破人員通常都是使用遙控 RF 設備引爆炸藥，因此在爆破區或有「請關掉雙向通訊無線電」的區域內，請關掉行動電話，以免干擾到爆破的進行。

潛在爆炸環境

在潛在爆炸環境中，請將電話關機，並遵守所有標誌和告示。在這些地方出現的電火花可能導致爆炸或火災，從而造成人身傷害，甚至死亡。由於不清楚的標誌，因此人們常常身處充滿易燃氣體的環境內而不自知，包括加油站、船艙底層、石油或化學容器周圍，使用液化汽油瓦斯（如丙烷或丁烷）的汽車以及含有化學物質或分子，火藥微塵、金屬粉末的空氣等等。

車上的安全氣囊

安全氣囊膨脹時會產生強大的力量。切勿將物品（包括車上安裝的）或者手持式無線設備放到安全氣囊上方的區域內。不正確地安裝車內無線設備，會導致安全氣囊膨脹，造成嚴重的傷害。

廢棄電機電子設備的處理

(適用於歐盟各國以及歐洲其他設有回收指令的國家)



在產品或其包裝上的此圖案，說明勿將該產品視為一般家用廢棄品處理，該產品於報廢時，請將該電機電子設備回收至當地的回收機構，以確保正確處理該產品，由於您的協助，將可以預防潛在的環境及人體健康危害。否則，不適當的廢棄品處理，可能對環保以及人體健康造成負面影響，物質的回收將有利於保護自然資源，有關產品回收的詳細資訊，請聯絡 BenQ 當地服務據點。

目錄

安全事項	i
1. 準備使用手機	1
插入 SIM 卡	1
安裝電池	2
安裝背蓋	2
手機充電	3
開啓手機電源	4
microSD 卡	4
2. 了解手機	6
手機概觀	6
待機畫面	8
使用待機模式中的按鍵	10
選單導覽	13
LED 狀態說明	13
3. 使用手機	14
通話功能	14
撥打電話	14
結束通話	14
接聽來電	14
拒接來電	14
調整音量	14
撥打國際電話	15
撥打緊急電話	15
撥打分機號碼	15

快速撥號.....	15
聆聽語音留言.....	15
通話期間的可用操作.....	16
撥打視訊電話.....	19
接聽視訊電話.....	21
視訊電話設定.....	21
變更影像來源	21
變更畫面	22
影像傳送選項	22
視訊通話期間的可用選項	22
電話簿.....	24
將連絡人新增到電話簿.....	24
尋找電話簿中的連絡人.....	25
上次未接、已撥及已接電話.....	26
使用無聲操作模式.....	27
照相機和攝影機.....	27
拍照	28
調整照相機模式設定.....	29
相機模式中的圖示.....	30
瀏覽相片	31
拍攝視訊短片.....	31
調整攝影機模式設定.....	32
攝影機模式中的圖示.....	33
播放影片	33
捷徑	34
設定捷徑.....	34
使用捷徑.....	35
訊息	35

簡訊	35
多媒體訊息	37
電子郵件	39
語音留言	40
訊息廣播	41
輸入法	41
變更輸入法	42
切換字母大小寫	42
英文輸入法	42
智慧輸入法	43
數字輸入法	43
輸入符號	44
拼音輸入法	44
筆劃輸入法	45
注音輸入法	45
4. 選單	47
電話簿	47
清單	47
尋找	47
新增	47
複製	47
刪除	48
來電群組	48
我的電話號碼	48
記憶體顯示	48
使用的記憶體	48
訊息	48

通話紀錄	49
未接電話	49
已接電話	49
已撥電話	49
全部刪除	49
通話時間	49
通話費用	50
遊戲	51
遊戲	51
設定	51
娛樂	52
照相機	52
攝影機	52
MP3 播放器	52
將音樂上載到手機	54
媒體中心	55
數位版權管理	55
影像	55
影片	56
音樂	56
預設值	57
MP3	57
其他	57
記憶體狀態	57
工具箱	58
鬧鈴	58
藍芽	58
行事曆	60

捷徑	61
計算機	61
匯率轉換	61
馬錶	61
倒數計時器	62
USB 連線設定	62
手電筒	64
網路服務	64
BenQ 部落	64
WAP 瀏覽器	64
接入點設定	66
系統服務號碼	66
附加服務選單	66
設定	66
日期與時間	66
自動開關機	67
操作模式	67
顯示設定	69
聲音設定	69
來電鈴聲	69
訊息鈴聲	69
行事曆鬧鈴	69
按鍵聲	70
鈴聲音量	70
通話音量	70
快捷鍵設定	70
通話設定	70
接聽模式	70
接通提示	71


每分鐘通話提示	71
顯示電話號碼	71
來電轉接	71
通話限制	72
來電等待	73
自動重撥	73
固定撥號	73
網路設定	73
網路模式	74
連線模式	74
安全設定	74
PIN 碼	75
手機鎖定	75
自動鍵盤鎖定	75
省電模式	75
語言	75
飛航模式	76
恢復原廠設定	76
5. 保養與維護	77
6. 保固說明	78
7. 常見問題與解決辦法	80

準備使用手機

插入 SIM 卡

如圖所示，將 SIM 卡依箭頭所示的方向插入插槽，金屬接點朝下，缺角朝右下。


 在本使用手冊中所提到的「SIM 卡」，除非有特別說明，否則皆是指 SIM 卡或是 USIM 卡。使用 3G 網路服務時需要用到 USIM 卡。有關如何選擇正確的網路模式來使用，請參閱第 74 頁的內容說明。

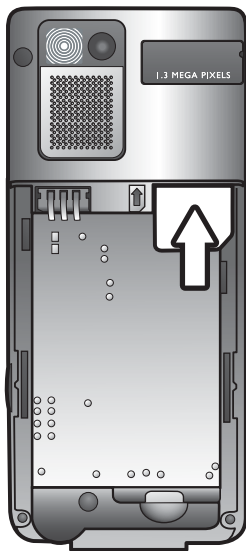

如果 SIM 卡的金屬接點刮傷了，則 SIM 卡便很容易損壞。所以，手拿或插入 SIM 卡時請特別小心。

安裝電池


1. 將電池放入手機背面，使電池接點朝下、頂部邊緣上的彈片與電池槽中的插孔對齊。
2. 將電池向槽內推，並將電池向下壓使其卡入電池槽。

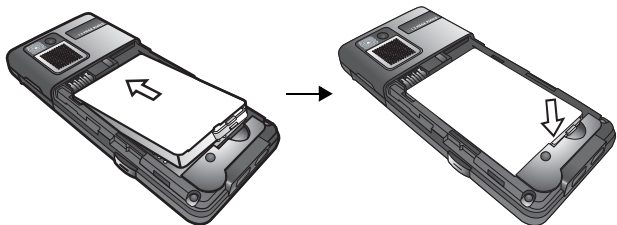

請勿在手機電源開啓時取出電池。否則，這將導致儲存在 SIM 卡或手機記憶體中的個人設定或資料遺失。


安裝背蓋

將背蓋置於手機背面並向前滑入，直到門鎖將其卡住。

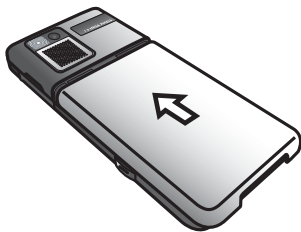

手機充電

1. 將充電器插入電源插座。
2. 將充電器接頭整個插入手機下方的充電器插孔中。請確定接頭是以箭頭圖示朝上的方向插入。

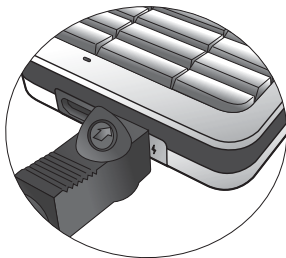

請勿在手機充電時取出電池。

3. 待手機完全充電後，請從電源插座與手機拔下充電器。



請注意：

- 電池完全充電大約需要 3 個小時。
- 當電池電量不足時，手機會發出提示音。
- 當電池完全耗盡時，充電可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。

開啓手機電源

1. 長按  可開啓手機電源。

 在本使用手冊中，「長按」的意思是指按住按鍵大約兩秒後鬆開。「按下」的意思則是指按下按鍵後馬上鬆開。

2. 請輸入您的 PIN 碼並按下搖桿來確認。

 PIN（個人識別碼）是由您電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須立即輸入 SIM 卡的 PUK（個人解鎖碼）密碼才能解除鎖定。請連絡您的電信業者，以取得 PUK 密碼。

 若要啓動 / 停用 PIN 碼驗證，請進入 **設定 > 安全設定 > PIN 碼 > PIN 1 密碼 > 設定 > 開 / 關**。請參閱第 75 頁。

3. 手機接受輸入的 PIN 碼後，將自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。
4. 當待機畫面出現時，網路訊號強度及電信業者的名稱也會出現。您現在可以開始使用手機了。

 如果手機無法偵測到指定的網路，或連結到您未被授權使用的網路時，訊號強度格數將歸零。此時，您只能撥打緊急電話。


microSD 卡

您的手機配備了特別為搭配 microSD 卡使用而設計的 microSD 插槽，這是一種可卸除式的快閃記憶卡，可為您的手機增加更多的容量。

microSD 卡可以讓您儲存多媒體資料，包括影像、相片、MP3 音訊檔、鈴聲及 Java 遊戲。

安裝 microSD 卡

1. 掀開外蓋。
2. 將 microSD 卡插入插槽中。請確認卡片的金屬接點是否朝下。
3. 蓋上外蓋。

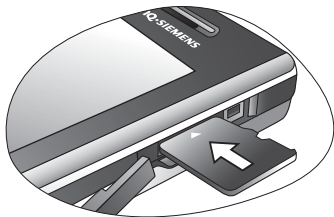

 請注意：

-  將會顯示在狀態列上（當裝入 microSD 卡時）。
- 您的手機不支援 **FAT32** 或 **NTFS** 格式的 microSD 卡。


取出 microSD 卡

1. 掀開外蓋。
2. 按下 microSD 卡以將它取出。

了解手機


手機概觀

前視圖

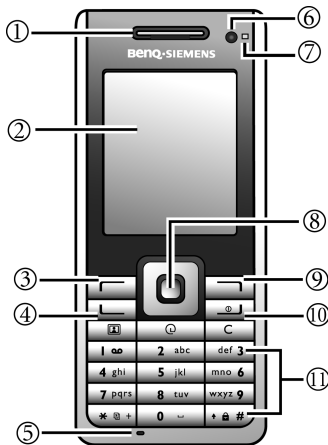

1. 聽筒
2. 螢幕
3. 左軟鍵
4. 撥號/接聽鍵
5. 麥克風
6. 近端相機鏡頭
7. 狀態/LED 指示燈
8. 搖桿/導覽鍵
9. 右軟鍵
10. 開機/關機鍵
11. 中英文數字鍵

後視圖

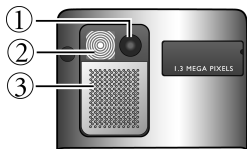


1. 遠端相機鏡頭
2. 閃光燈
3. 擴音

側視圖



待機畫面

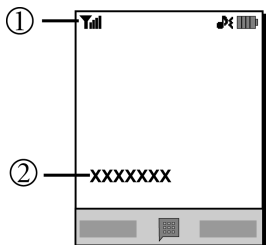

1. 狀態列
2. 電信業者名稱



- 若要設定螢幕的桌面，請進入**設定 > 顯示設定 > 桌面**。或者，您也可以進入**媒體中心 > 影像**。請參閱第 55 頁和第 69 頁。
- 若要設定目前的時間與日期及顯示格式，請進入**設定 > 日期與時間**。請參閱第 66 頁。
- 若要輸入可在待機畫面上顯示的文字（例如使用者名稱），請進入**設定 > 顯示設定 > 個人標籤**。

狀態列中的圖示

圖示	功能	說明
	訊號強度	網路的訊號強度。顯示的格數越多，表示訊號越強。
	電池狀態	顯示目前的電池電量。顯示的格數越多，表示剩餘的電量越多。
	有支援 GPRS 服務	GPRS 服務已開通。
	有支援 3G 服務	3G 服務已開通。
	訊息	您有新或未讀的訊息。
	WAP 訊息	您有新或未讀的 WAP 訊息。
	電子郵件	您有新或未讀的電子郵件訊息。
	語音留言	您有新的語音留言訊息（只有在您的電信業者支援此功能時才顯示）。
	鬧鈴	鬧鐘已開啓。
	鍵盤鎖	鍵盤已鎖定。
	標準	標準操作模式已啓動。
	會議	會議操作模式已啓動。
	無聲	無聲操作模式已啓動。
	戶外	戶外操作模式已啓動。

圖示	功能	說明
	個人	個人操作模式已啟動。
	飛航模式	飛航模式已啟動。
	耳機	耳機已連接到手機。
	轉接	來電轉接已啟動。
	漫遊	漫遊已啟動（當您不在一般網路的涵蓋範圍下時，將會顯示漫遊）。
	藍芽	藍芽已啟動。
	microSD 卡	microSD 卡已裝入。

使用待機模式中的按鍵

按鍵	指令與功能
	開機 / 關機鍵 - 長按可以開機 / 關機。 - 按下可以結束通話、拒接來電或取消撥號。
	撥號 / 接聽鍵 - 按下可以撥號或接聽來電。 - 按下可以存取通話紀錄清單。
	左軟鍵 按下可執行畫面上顯示的功能。

按鍵	指令與功能
	右軟鍵 - 按下可執行畫面上顯示的功能。 - 長按可以開啓或關閉無聲操作模式。
	搖桿 - 按下搖桿可進入主選單。 - 向上/向下/向左/向右推可分別進入其指定的功能選單。若要將功能指定到四向導覽搖桿，請參閱第 70 頁的「快捷鍵設定」。
	星號鍵 - 按下此鍵可以輸入星號「*」。 - 若要撥打國際電話，請長按此鍵直到畫面上出現「+」，然後輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。
	語音留言鍵 長按可撥打語音留言號碼。
	# 鍵 - 按下可輸入「#」。 - 如需撥打分機：請先輸入電話號碼，然後長按此鍵以輸入「P」，再輸入分機號碼。 - 長按此鍵可啓動鍵盤鎖。
	中英文數字鍵 - 按下可以輸入數字。 - 快捷鍵：長按按鍵可立即存取或撥打其代表的功能或號碼。請參閱第 34 頁的「捷徑」。

按鍵	指令與功能
	音量鍵 (在手機左側上) 長按上方或下方鍵可調整音量。
	視訊電話快速鍵 按下可接聽 / 撥打視訊電話。
	WAP 快速鍵 按下可存取 WAP 及更多由電信業者提供的服務。
	清除鍵 按下可刪除輸入。
	相機快門鍵 (在手機右側上) - 長按可啟動照相機模式。 - 在照相機模式中，便可做為快門鍵。

選單導覽

1. 在待機模式中，按下  可顯示主選單。
2. 使用搖桿可在選單間向上、向下、向右或向左移動；例如，捲動到**設定**，並按下  即可以進入其選單。
3. 使用搖桿可捲動到子選單；例如在**操作模式**中，按下  即可進入子選單項目。

 此外，您也可以透過按下對應的選單號碼來存取選單項目。在上例中，
按下  可以存取**操作模式**。

LED 狀態說明

- 閃動的紫燈：電池充電中。
- 紫燈：電池充電完成。
- 橘燈：您有未讀取的簡訊 / 多媒體訊息或未接來電。
- 藍燈：已連線至網路。
- 指示燈熄滅：已中斷網路連線 / 有限的服務 / 已啟動**飛航模式**。

使用手機

通話功能

撥打電話

請在待機模式下輸入電話號碼。按下  (選項) 並選取**通話**即可撥打電話。

結束通話

若要結束通話，請按下 。畫面會顯示總通話時間，隨即便返回待機模式。

接聽來電

若要接聽來電，請按下 。

 如果您想要按下任意鍵接聽來電，請進入**設定 > 通話設定 > 接聽模式 > 按任何鍵接聽**。

拒接來電

若要拒接來電，請按下 。

調整音量

如果您想要在通話期間調整通話音量，您可以按下手機側邊的音量鍵。

 請注意：

- 當收到來電時，您可以長按音量鍵的下半部來將鈴聲關閉。
- 調整通話音量僅在通話期間有效。

撥打國際電話

1. 請輸入要撥打的國際電話碼，或長按 ，直到畫面上出現「+」。
2. 然後再輸入對方的國碼、地區碼及電話號碼。按下  後即可撥打電話。

撥打緊急電話

若要撥打緊急電話，請輸入 112（國際緊急呼叫號碼），然後按下  即可撥打電話。只要在手機支援的網路類型範圍內，即使手機鎖定、無法存取網路或未插入 SIM 卡，您一樣可以撥打緊急電話。

撥打分機號碼

輸入電話號碼後，請長按 ，直到畫面上顯示「P」。這個時候，您便可輸入想要撥的分機號碼，然後按下  即可撥號。

快速撥號

 您必須將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵，才能使用該號碼的快速撥號功能。如需關於如何設定快捷鍵的資訊，請參閱第 34 頁的「捷徑」。

將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵後，在手機處於待機模式時，即可長按此鍵撥打對應的電話號碼。

聆聽語音留言

長按  可以撥打語音留言電話號碼及聆聽您的語音留言。

 請注意：

- 如果電信業者有支援此功能，則語音留言圖示  將會在您收到新語音留言時顯示在畫面上。

- 如果語音留言號碼沒有儲存在記憶體中，您將無法藉由長按  存取語音留言。在這種情況下，您需要進入 **訊息 > 語音留言 > 語音信箱號碼** 來手動設定號碼。

通話期間的可用操作

 下列標有星號 (*) 的選項需視支援的網路而定，且可能要申請。

擴音器

按下  (**擴音器**) 可開啓擴音功能。按下  (**聽筒**) 可關閉擴音功能。

保留通話 *

- 只與一方保持通話時：
 - a. 按下  (**保留**) 即可保留此通話。
 - b. 按下  便可結束通話。
- 只保留與一方的通話時：
 - a. 按下  (**繼續**) 即可恢復通話。
 - b. 按下  便可結束通話。
- 與一方保持通話的同時，保留與另一方的通話時：
 - a. 按下  (**互換**) 即可恢復保留的通話，正在通話的一方則將被保留。
 - b. 按下  便可顯示您想要結束通話的通話清單。

撥打第二通電話 *

請輸入電話號碼，或從電話簿、通話紀錄中選取號碼，然後按下  即可撥打電話。目前正在進行的通話將自動切換為保留通話。

來電等待 *

如果在通話期間收到另一通來電時，手機會響起來電等待鈴聲來通知您。如果您想要

- 接聽等候中的來電：請按下 。目前正在進行的通話將自動切換為保留通話。但是，如果您已保留另一通來電，則手機將會出現一張清單，來讓您選取要結束的通話，以便可接聽等候中的來電。
- 拒接等候中的來電：按下  或  (結束)。按下  (結束) 將立即拒接等候中的來電；按下  將顯示可讓您選取要結束之通話的清單。

通話選單

如果您在通話期間按下搖桿，手機將會顯示通話期間可用之功能的通話選單。

 標有星號 (*) 的項目需視支援的網路而定，且可能要申請。

使用耳機

可讓您搜尋藍芽耳機裝置。

使用擴音器 / 使用聽筒

開啓 / 關閉擴音功能。

電話簿

可讓您在電話簿中搜尋號碼。

通話紀錄

可讓您檢視未接、已接及已撥電話。

多方通話 *

多方通話可讓您同時與一位以上的來電者通話。

保留通話 / 恢復通話 / 切換通話 *

可切換通話狀態。

加入通話 / 私人通話

可將保留通話的一方新增到目前的多方通話中，或將多方通話中的單獨一方隔離，並保留其他方通話。

轉接

可結束自己與另一方的通話（其中一方可能要與處於保留或即將撥打狀態的第三方進行通話），以讓另一方與第三方進行通話。

傳送 DTMF

當手機已連線到其他裝置或服務，您便可傳送 DTMF（雙音調多頻率）以與答錄機、呼叫器、電腦化電信服務，和其他類似的裝置進行通訊。

請輸入電話號碼，然後按下  來傳送 DTMF。

結束通話

結束所有通話

可結束所有正在進行或保留的通話。

結束通話

只結束正在進行的通話。

結束保留通話

只結束一方通話或保留的通話。

結束單方通話

只結束您所撥打之號碼或連絡人號碼的通話。

保留通話 / 恢復通話 / 切換通話

可切換通話狀態。

靜音 / 取消靜音

可啟動 / 取消無聲模式。

簡訊

可讓您在通話期間讀寫簡訊。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁的「簡訊」。

計算機

可讓您使用計算機。如需詳細資訊，請參閱第 61 頁的「計算機」。

附加服務

只有在電信業者支援的情況下才有提供選項。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

撥打視訊電話

視訊電話可讓您以即時、雙向的視訊交流方式來與對方通話。藉由近端或遠端相機所拍攝的視訊影像，將顯示在對方的手機上。

 若要撥打視訊電話，您必須要有 USIM 卡，並在 UMTS 網路的涵蓋範圍內。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

若要撥打視訊電話，請輸入電話號碼，然後按下 （**選項**）並選取視訊電話；或按下 ，並藉由按下 （**瀏覽**）來從電話簿中選取想要撥打的連絡人。

當您看見畫面上有兩個視訊影像，並可從喇叭聽到對方的聲音時，表示視訊電話已成功連線。



☞ 將搖桿向左 / 右推可在子母畫面間切換。

☞ 將搖桿向上 / 向下推可放大 / 縮小視訊影像（只有在**影像來源**中選取**近端相機**時才可執行）。

如需關於視訊電話設定的詳細資訊，請參閱第 21 頁的「視訊電話設定」。

接聽視訊電話

當畫面上顯示您有視訊來電時，若要接聽視訊電話，請按下

或 。

 如果您在**影像來源**中選取**近端相機**或**遠端相機**，然後在**影像傳送**中選取**先通知我**，那麼「啓用視訊電話」通知將彈出以詢問您是否想要傳送視訊。按下  (**是**) 即可傳送視訊，或按下  (**否**) 以取消傳送。請參閱第 22 頁的「影像傳送選項」。如果在**影像來源**選取**關閉照相機**或**多媒體**，通話對象手機上的畫面將顯示空白，或者是您所選取的影像或視訊。請參閱第 21 頁的「變更影像來源」。

視訊電話設定

變更影像來源

視訊通話期間，請按下  並選取**影像來源**。

- **近端相機**：以螢幕做為取景窗，由面向您的照相機來拍攝視訊影像。
- **遠端相機**：由擴音器側邊上的照相機來拍攝視訊影片。
- **關閉照相機**：對方將無法看見您的視訊影像。
- **多媒體**：可選取要顯示在對方畫面上的影像或視訊。

 若要在視訊通話期間選取視訊檔，請進入**影像來源 > 多媒體 > 影片**。請注意，在視訊通話期間，手機只支援 176 x 144 和 .3gp 的影片格式。影片檔將視手機的相容性，來判斷是否可在對方的手機上播放。

變更畫面

視訊通話期間，請按下  並選取**顯示設定**。

- **子母畫面**：子母畫面 (Picture-in-Picture) 可讓您在畫面上同時檢視通話對象及對方的視訊影像。一個可顯示在母畫面，而另一個可顯示在子畫面。將搖桿向左 / 右推可在子母畫面間切換。
- **全螢幕**：只顯示通話對象或對方即時的影像。

 如果您在**影像來源**中選取**多媒體**，視訊電話將永遠以**子母畫面**模式顯示，您便無法在子母畫面間切換。

影像傳送選項

在待機模式中，請按下 ，然後再按下 。選擇**影像傳送**。

- **先通知我**：當有視訊來電時，「啓用視訊電話」通知將彈出以詢問您是否想要傳送視訊。
- **自動傳送**：當有視訊來電且您已接聽時，視訊影像將自動傳送到通話對象。

視訊通話期間的可用選項

近端相機 / 遠端相機

通話期間，請按下  (**近端相機 / 遠端相機**) 來開啓照相機，或切換到近端相機或遠端相機。

錄影

通話期間，按下  (**錄影**) 可在畫面上錄製通話對象和對方的視訊。

通話選單

如果您在通話期間按下 ，手機將會顯示通話期間可用之功能的通話選單。

電話簿

可讓您在電話簿中搜尋連絡人。

通話紀錄

可讓您檢視未接、已接及已撥電話。

結束通話

結束正在進行的通話。

靜音 / 取消靜音

可啟動 / 取消無聲模式。

簡訊

可讓您在通話期間讀寫簡訊。如需詳細資訊，請參閱第 35 頁的「簡訊」。

計算機

可讓您使用計算機。如需詳細資訊，請參閱第 61 頁的「計算機」。

影像來源

請參閱第 21 頁的「變更影像來源」。

顯示設定

請參閱第 22 頁的「變更畫面」。

附加服務

只有在電信業者支援的情況下才有提供選項。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

電話簿

將連絡人新增到電話簿

 SIM 卡電話簿的容量需視由電信業者所提供之 SIM 卡的類型而定。

1. 在待機模式下輸入您想要儲存的電話號碼，請按下 （選項）並選取**儲存**。
2. 請選取要儲存連絡人的記憶體。您可選取**加至 SIM** 或**加至手機**。

  將顯示在畫面頂端（如果連絡人是儲存在您的 SIM 卡上）；

如果連絡人是儲存在手機記憶體中，則將顯示 .

3. 請捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按下  來輸入資料。
4. 輸入完項目後，按下  即可回到電話簿資料欄位。
5. 捲動到下一個想要編輯的資料欄位來編輯，並重複步驟 3 和 4。
6. 結束編輯後，請按下 （**儲存**），來儲存連絡人的詳細資訊。

SIM 卡記憶體上的電話簿項目

名稱	連絡人姓名
號碼	連絡人電話號碼。
來電群組	可為連絡人選取一個來電群組。 若要定義每個來電群組，請進入 電話簿 > 來電群組 。請參閱第 48 頁。

手機記憶體上的電話簿項目

名稱	連絡人姓名。
行動電話	連絡人行動電話號碼。
住家電話	連絡人住家電話號碼。
公司電話	連絡人公司電話號碼。
電子郵件	連絡人電子郵件地址。
來電群組	可為連絡人選取一個來電群組。 若要定義每個來電群組，請進入 電話簿 > 來電群組 。請參閱第 48 頁。
來電大頭貼	可用來設定當收到連絡人的來電時，顯示在手機畫面上的圖片。  此欄位中所設定的圖片將會取代連絡人所屬之來電群組的任何圖片。
個人來電鈴聲	可為連絡人設定鈴聲。當有該名連絡人的來電時，手機將會響起此鈴聲。  此欄位中所設定的鈴聲將會取代連絡人所屬之來電群組的任何鈴聲。
備忘錄	可為連絡人編輯備忘錄。

尋找電話簿中的連絡人

在待機模式下，按下  可顯示儲存在電話簿中的連絡人。

- 然後，按下您想要尋找之姓名的第一個字母所對應之中英文數字鍵的適當次數。

- 如果有必要的話，請捲動到您想要的項目。

 您也可以進入**電話簿 > 尋找**，然後輸入全名或姓名的第一個字母來尋找連絡人。

當找到您想要的項目時，您可以：

- 按下  來撥打連絡人的號碼。如果項目有超過一組以上的電話號碼，請選取其中一組想要撥打的號碼。
- 按下  以檢視更多可用選項：**視訊電話、通話、傳送訊息、編輯、新增、複製到 SIM 卡 / 手機、刪除、傳送、全部刪除和記憶體顯示**。

上次未接、已撥及已接電話

這裡有兩種方法可讓您檢視手機的上次未接、已撥及已接電話。

1. 如果有任何未接來電，畫面將顯示未接來電訊息以及未接來電的數量。按下搖桿可檢視未接來電號碼。
2. 在待機模式中，按下  可檢視最近未接、已撥及已接電話的清單。

請捲動到您想要的號碼，然後

- 按下  回電。
- 按下  (**選項**) 並選取想要的功能。

  圖示會顯示在未接來電旁邊； 會顯示在已撥電話旁邊； 會顯示在已接電話旁邊。

使用無聲操作模式

在待機模式中，您可以長按  來啟動無聲操作模式。一旦啟動此操作模式，手機將以震動取代響鈴的方式來提醒您有來電。


1. 當您長按  啟動無聲操作模式時，手機將會震動一秒。狀態列中也會出現  圖示。

2. 若要關閉無聲操作模式，請長按 。


 若要選取或定義操作模式，請進入**設定 > 操作模式**。請參閱第 67 頁的「操作模式」。

照相機和攝影機

本手機配備了數位相機，可讓您以橫著拿的方式（如圖所示）拍攝相片或視訊短片。

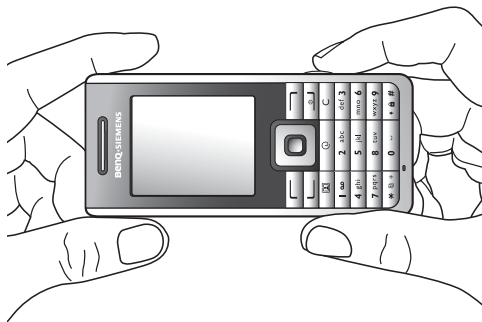

拍照

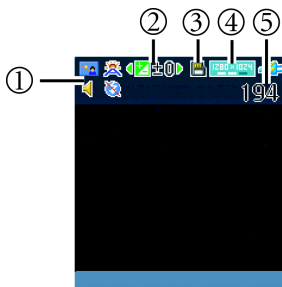

照相機取景窗

1. 狀態列
2. 曝光值
3. 使用的記憶體
4. 影像大小
5. 剩餘可拍張數

1. 在待機模式中，長按照相機的快門鍵可啟動照相機模式。

您也可以進入**娛樂 > 照相機**來啟動照相機模式。

2. 取景窗便會出現。

3. 按下  可顯示**選項**選單。如需各種功能設定的資訊，請參閱第 29 頁的「調整照相機模式設定」。

4. 畫面上的圖示將依設定的不同而改變。如需每個圖示的說明資訊，請參閱第 30 頁的「相機模式中的圖示」。

5. 當取景窗出現時，將搖桿向左或向右推可調整曝光值。向上或向下推可放大或縮小。

6. 按下  或快門鍵可拍攝相片。相片將依您的設定自動儲存在手機記憶體或 microSD 卡。如需關於可對剛拍攝之照片做攝後處理的選項，請參閱第 31 頁的「瀏覽相片」。

調整照相機模式設定

1. 按下  可顯示選項選單。下列表示可用的選項：

- **近端相機**：可啟動面向您的照相機鏡頭。
- **開啓 / 關閉閃光**：可開啓 / 關閉閃光。此選項只有在啟動遠端相機時可以使用。
- **設定**：調整對應之照相機模式的設定。

每一項設定的功能：

名稱	功能
影像大小	設定想要的影像大小。
品質	設定品質（壓縮比例）。
音效	可將拍攝音調設定為開啓或關閉。
儲存至	將預設的記憶體變更為手機記憶體或 microSD。
場景	可載入最適合您所在之環境的預設設定。
特效	可將色調或顏色套用到您的相片上以建立藝術特效。
白平衡	可載入特定之光源環境的預設設定。
對比	可調整對比等級。
閃爍消除	消除閃爍效果以改善檢視品質。

- **影像目錄**：可瀏覽儲存在手機 / microSD 卡記憶體中的相片。

2. 按下  可以回到取景窗。

相機模式中的圖示

畫面上的圖示將依設定的不同而改變。

儲存至

圖示	功能
	microSD
	手機記憶體

場景

圖示	功能
	室內
	室外

白平衡

圖示	功能
	自動
	鎢絲燈
	螢光燈
	白天

瀏覽相片

1. 按下  以檢視已經拍好的相片之可用選項。


每一項選項的功能：

名稱	選項
傳送	藉由 MMS、電子郵件或藍芽來傳送相片（如需更多詳細資訊，請參閱第 60 頁的「使用藍芽傳送項目」）。
設定成	將相片設定成桌面或新 / 現有連絡人的來電大頭貼。
重新命名	可重新命名相片。
內容	可顯示名稱、日期、大小和解析度等詳細資訊。
影像目錄	可瀏覽儲存在手機 / microSD 卡記憶體中的相片。

2. 按下  可離開選項選單。

3. 按下  可刪除相片，或按下  可回到取景窗。

拍攝視訊短片

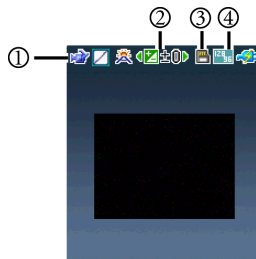

攝影機取景窗

1. 狀態列
2. 曝光值
3. 使用的記憶體
4. 影像大小

1. 請進入娛樂 > 攝影機。

2. 取景窗便會出現。

3. 按下  可顯示**選項**選單。如需各種功能設定的資訊，請參閱第 32 頁的「調整攝影機模式設定」。
4. 畫面上的圖示將依設定的不同而改變。如需每個圖示的說明資訊，請參閱第 33 頁的「攝影機模式中的圖示」。
5. 當取景窗出現時，將搖桿向左或向右推可調整曝光值。向上或向下推可放大或縮小。
6. 按下  即可開始/停止錄影。
7. 影片將自動儲存。請參閱第 33 頁的「播放影片」以取得關於檢視拍攝完成之影片的詳細資訊。

調整攝影機模式設定

1. 按下  可顯示**選項**選單。下列表示可用的選項：

- **隱藏圖示：**顯示 / 隱藏顯示在畫面上的圖示。
- **設定：**調整對應之攝影機模式的設定。

每一項設定的功能：

名稱	選項
影像大小	設定想要的影像大小。
品質	設定品質（壓縮比例）。
儲存至	將預設的記憶體變更為手機記憶體或 microSD。
特效	可將色調或顏色套用到您的相片上以建立藝術特效。
白平衡	可載入特定之光源環境的預設設定。
對比	可調整對比等級。

- **影像目錄：**可瀏覽儲存在手機 / microSD 卡記憶體中的影片。

2. 按下  可以回到取景窗。

攝影機模式中的圖示

畫面上的圖示將依設定的不同而改變。

儲存至

圖示	功能
	microSD
	手機記憶體

白平衡

圖示	功能
	自動
	鎢絲燈
	螢光燈
	白天

播放影片

1. 按下  可播放影片。
2. 按下  以檢視已經拍攝好的影片之可用選項。

每一項選項的功能：

名稱	選項
刪除	刪除拍攝的影片。
傳送	藉由 MMS、電子郵件或藍芽來傳送影片（如需更多詳細資訊，請參閱第 60 頁的「使用藍芽傳送項目」）。
重新命名	可重新命名影片。
影片目錄	可瀏覽儲存在手機 /microSD 卡記憶體中的影片。

3. 按下  可離開**選項**選單。

4. 按下  可以回到取景窗。

捷徑

此功能可以讓您指定 8 個中英文數字鍵做為常用功能或常撥號碼的捷徑。

  已被指定為語音留言撥號，所以無法變更。

在待機模式中，將搖桿向上推即可進入**捷徑**。畫面上顯示之 2 到 9 的號碼就是代表手機上的 8 個中英文數字鍵。

設定捷徑

捷徑可用來讓您設定快速存取功能或電話號碼。

1. 使用搖桿來將選取方塊移動到想要做為快捷鍵的數字鍵。您也可以按下鍵盤上的中英文數字鍵來選取。
2. 按下  並選取**新增功能捷徑/新增電話捷徑**。如果您已選取**新增功能捷徑**，請參閱步驟 3。如果您已選取**新增電話捷徑**，請參閱步驟 4。

3. 捲動功能捷徑清單，並選取一個項目。按下  來儲存已指定的捷徑。
4. 捲動連絡人清單，並選取一位連絡人。按下  來儲存已指定的捷徑。
5. 重複上述的步驟即可新增或修改功能捷徑。
6. 若要取消快捷鍵並恢復按鍵的原始功能，請捲動到想要取消的快捷鍵，然後按下 。選取**刪除**來取消捷徑。

使用捷徑

這裡有兩種使用捷徑的方式：

1. 在待機模式中，長按中英文數字鍵來存取指定的捷徑。
2. 在待機模式中，將搖桿向上推即可進入捷徑。然後您可以：
 - a. 捲動以將選取方塊移動到對應之按鍵的圖示，然後按下  以存取指定的捷徑。
 - b. 按下對應的中英文數字鍵來存取指定的捷徑。

訊息

您的手機可支援多種訊息服務，包括 SMS（簡訊）與 MMS（多媒體訊息）。簡訊可讓您傳送簡短的文字訊息，而多媒體訊息則可讓您利用手機來傳送多媒體檔。不過，您必須先申請支援多媒體訊息的服務。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

簡訊

接收新訊息

1. 當您收到新訊息時，表示所收到之訊息數量的文字訊息與訊息圖示  會一同顯示在畫面上。

2. 若要讀取訊息，請按下 。若要管理訊息，請按下 。

如需更多關於管理接收之訊息的詳細資訊，請參閱第 36 頁的「管理收件匣」。

建立新訊息

1. 若要顯示訊息編輯畫面，請在待機模式中將搖桿向左推，或進入簡訊 > 新增。使用中英文數字鍵輸入文字。

 如需輸入法的資訊，請參閱第 41 頁的「輸入法」。

2. 完成訊息的編輯時，按下  可傳送、存至草稿匣、存至資料匣。

管理收件匣

您的手機會將收到的訊息儲存在收件匣中。若要管理收件匣訊息，請進入簡訊 > 收件匣。

 儲存在手機上或 SIM 卡上的已讀訊息將會被標記為  或 。儲存在手機上或 SIM 卡上的未讀訊息將會被標記為  或 .

管理寄件備份項目

寄件備份資料夾可以儲存傳送成功的訊息。若要管理寄件備份訊息，請進入簡訊 > 寄件備份。

管理草稿匣

草稿資料匣可儲存傳送失敗的訊息和訊息草稿。若要管理草稿匣，請進入簡訊 > 草稿匣。

管理資料匣

請進入簡訊 > 資料匣。

刪除

若要清除所有資料夾中的訊息，請進入**簡訊 > 刪除**。

設定

您的手機已經被設成可以傳送或接收訊息的狀態。如需詳細資訊，請連絡您的電信業者。

多媒體訊息

您必須先申請由電信業者提供的 GPRS 和多媒體訊息服務才可以使用多媒體訊息。如需關於 MMS 設定的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

下載新訊息

如果您將**多媒體訊息 > 設定 > 延遲下載**設定為開啓，電信業者便會將收到新訊息的通知傳送給您，而不會讓手機馬上下載訊息。如果您想要下載訊息，請按下 。

讀取訊息

如果您已下載多媒體訊息，畫面便會自動切換到**收件匣**，按下  則可開始 / 停止逐頁播放多媒體訊息。

建立新訊息

- 若要編寫及傳送新的多媒體訊息，請進入**多媒體訊息 > 新增**。使用中英文數字鍵來編寫訊息。按下  即可執行下列選項：
 - 預覽**：可依照順序播放訊息中的所有頁面。
 - 插入**：可插入影像、影片、音樂、相片、新頁面、連絡人或行事曆。
 - 刪除**：刪除訊息。

- **主旨**：可輸入主旨的文字。
- **重要性**：可設定訊息重要性。
- **每頁時間長度**：可設定當播放訊息時顯示每頁的時間長度。
- **存至草稿匣**：可將訊息儲存到**草稿匣**中。

2. 按下  並選取**傳送**訊息來傳送訊息。

管理收件匣

您的手機會將收到的訊息儲存在收件匣中。若要管理收件匣訊息，請進入**多媒體訊息 > 收件匣**。

管理寄件備份項目

寄件備份資料夾可以儲存傳送成功的訊息。若要管理寄件備份訊息，請進入**多媒體訊息 > 寄件備份**。

管理草稿匣

草稿資料匣可儲存傳送失敗的訊息和訊息草稿。若要管理草稿匣，請進入**多媒體訊息 > 草稿匣**。

管理資料匣

請進入**多媒體訊息 > 資料匣**。

刪除

若要清除所有資料夾中的訊息，請進入**多媒體訊息 > 刪除**。

設定

如需進一步設定多媒體訊息，請進入**多媒體訊息 > 設定**。

拒絕清單

您的手機可以拒絕下載此處列出之寄件者所發送的多媒體訊息。

有效期限

這是用來設定您所發送之多媒體訊息在成功送達收件者之前保留在主機上的時間期限。

空間限制

您可以設定手機所能接收之最大的訊息大小。如果收到的訊息超過此大小，則手機將無法下載訊息。

主機資訊

您可以啟動用來傳送和接收多媒體訊息的多媒體訊息主機。

延遲下載

當選項設定為啟動時，手機將只會下載寄件者的詳細資訊，而不是整則訊息。

訊息傳送回報

您可以要求收件者在收到多媒體訊息後送回確認訊息。

訊息讀取回報

您可以要求收件者在讀取您的訊息後送回確認訊息。

電子郵件

若要使用這個服務，您必須要有一個電子郵件帳號，並且確定您可存取 GPRS 或 UMTS 網路。

接收新訊息

若要傳送或接收電子郵件，請進入 **訊息 > 電子郵件 > 接收**。下載的訊息將儲存在 **收件匣** 中。

建立新訊息

1. 若要編寫和傳送新的電子郵件訊息，請進入 **訊息中心 > 電子郵件 > 新增**。若要編輯訊息內容，請捲動到 **內容**，然後按下



。按下 即可執行下列選項：

- **插入文字**：將預設的文字插入訊息中。
 - **附加檔案**：按下  並選取**插入**來插入影像、影片、音樂檔、新相片、新頁面、電話簿中的連絡人名片，或行事曆中已安排的事件。
2. 完成建立電子郵件訊息後，按下  即可檢視附加檔案清單。按下  可回到訊息。
- **收件者**：按下  可從電話簿中輸入收件者的電子郵件地址或選取連絡人的電子郵件地址。若要傳送訊息，此欄位不能為空白。
 - **內容**：訊息的內容。
 - **主旨**：輸入主旨的文字。
 - **副本**：將訊息做為副本傳送給其他人。
 - **密件副本**：將訊息做為密件副本傳送給其他人。
 - **重要性**：設定訊息重要性。
3. 按下  並選取**傳送訊息**來傳送訊息。

設定

如需關於電子郵件的連線設定，請連絡您的電子郵件服務提供者以取得詳細資訊。若要手動配置設定，請按下  並選取**新增**。

語音留言

聽取語音留言

您可以撥打電信業者提供的語音留言號碼來存取您的語音留言信箱。

 在待機模式下，長按  可存取您的語音留言信箱。

語音信箱號碼

您可以儲存您的語音留言電話號碼。

訊息廣播

訊息廣播是一種由電信業者發送給特定地區內所有手機的訊息。這些訊息是以編號頻道的方式發送。例如，030 頻道可能用於當地的天氣預報，060 用於交通報告，080 用於有關當地醫院、計程車、藥局資訊等等。您可以接收由電信業者發送的廣播訊息，並可以選取您慣用的標題和語言。

 如需更多關於可用之頻道與電信業者提供之資訊清單的資訊，請連絡您的電信業者。

設定

若要啟動訊息廣播功能，請將此選項設定為**開啓**。

標題

標題清單中所列之標題表示您已選取要接收電信業者的廣播資訊。

語言

您可以限定只接收電信業者所發送之特定語言的訊息廣播資訊。

輸入法

如果螢幕上顯示編輯螢幕，螢幕右上角會指示目前的文字輸入法。此手機提供下列輸入法。

ABC	英文輸入法
ITAP	智慧輸入法
123	數字輸入法

ㄅ	注音
ㄅ	筆劃
PIN YIN	拼音

變更輸入法

顯示編輯螢幕後，重複按 ，直到顯示選擇要使用的輸入法為止。

切換字母大小寫

編輯螢幕顯示後，長按 ，以便切換小寫和大寫字母。

英文輸入法

使用英文輸入法輸入文字

- 您必須按下對應於所需字母的按鍵，且需要按下正確的次數才可輸入您所要的字母。請按照每個按鍵上所顯示的字母順序輸入字母。按一下按鍵將顯示按鍵上所列的第一個字母，按兩下將顯示第二個字母，依次類推。
- 當您已輸入一個字母並想輸入下一個字母時，請等待兩秒鐘直到游標移動到下一個文字輸入位置，或立即按下一個按鍵來輸入字母。
- 迅速按下  以在新字彙前輸入一個空格。按住  可進入下一行。

- 輸入文字時，可使用導覽鍵移動游標。按一下  以刪除一個字元；按住  以刪除所有輸入的文字。

智慧輸入法

使用智慧輸入法輸入文字

- 在與要輸入的字母關聯的每個鍵上按一下。您輸入的字母出現在螢幕上。每按一次按鍵，候選字彙會隨之變化。
- 如果第一個反白顯示的待選字彙不正確，可捲動查看其他待選字彙，直至找到所需的字彙。
- 找到正確的字彙後，按  以輸入該字彙。
- 輸入文字時，可使用導覽鍵移動游標。按一下  以刪除一個字元；長按  以刪除所有輸入的內容。

使用智慧輸入法的範例

要使用智慧輸入法輸入 "Come home"：

- 按     以選擇 C、o、m、e。
- 按  來輸入 "Come"。
- 按     以輸入 "home"。
- 由於 "good" 並非您要輸入的字彙，捲動至下一個待選的字彙 "home"。
- 按  以輸入 "home"。

數字輸入法

數字輸入法可讓您使用  到  的中英文數字鍵輸入數字。

輸入符號

要開啓符號表，請按 。再按一次 ，開啓下一頁。使用導覽鍵選擇所需的符號。按下  可將符號放入文字中。按  可隱藏符號表。

拼音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。
- 使用導覽鍵左右移動游標選擇拼音符號組合；上下捲動以逐頁選擇，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。
- 按  確認游標顯示的拼音組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左右移動游標逐字選擇候選字；上下捲動逐頁選擇候選字，再按  輸入該字。
- 按 （清除）可清除輸入的拼音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  或 。
- 在輸入的文字內容內使用操控桿移動游標。按  一次刪除一字元；長按  刪除所有輸入內容。

筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按  刪除上一輸入筆劃。
- 左右移動游標逐字選擇候選字；上下捲動逐頁選擇候選字，再按  輸入該字。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  或 。

注音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
- 使用導覽鍵左右移動游標選擇注音符號組合；上下捲動以逐頁選擇。螢幕的候選字列列舉符合游標顯示的注音符號組合之候選字。此時您有以下方式輸入候選字：
 - a. 按  確認游標顯示的注音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左右移動游標逐字選擇候選字；上下捲動逐頁選擇候選字，再按  輸入該字。
 - b. 按  可設定目前游標顯示的注音符號組合的四聲和輕聲，候選字列即顯示符合目前注音組合的候選字。然後再選擇中文字。

- 按  可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  或 。
- 在輸入的文字內容內使用操控桿移動游標。按  一次刪除一字元；長按  刪除所有輸入內容。

4 選單

此手機搭載了各式各樣的功能，而這些功能都以選單及子選單的方式呈現。主選單是由九個類別組成。每個類別都有相關的子選單。

如需關於導覽選單的資訊，請參閱第 13 頁的「選單導覽」。



電話簿

清單

檢視所有儲存在手機和 / 或 SIM 卡記憶體中的連絡人清單。

尋找

用來搜尋電話簿中的連絡人。請輸入第一個字母來檢視以該字母開頭的連絡人清單。然後捲動到您想要尋找的連絡人。如需關於找到連絡人後的詳細操作資訊，請參閱第 25 頁的「尋找電話簿中的連絡人」。

新增

用來將連絡人新增到電話簿。如需更多詳細資訊，請參閱第 24 頁的「將連絡人新增到電話簿」。

複製

用來將儲存在手機中的連絡人複製到 SIM 卡，或將儲存在 SIM 卡中的連絡人複製到手機。您還可以選取複製個別的連絡人。

刪除

用來刪除電話簿中的連絡人。您可以一次刪除一個連絡人，或一次刪除所有的連絡人。

來電群組

來電群組結合了手機的部分設定，以用來識別特定連絡人的群組。按下  可以選取屬於特定來電群組的鈴聲或圖片，或重新命名來電群組。

我的電話號碼

儲存您的姓名和電話號碼。

記憶體顯示

顯示 SIM 卡中與手機電話簿中已儲存的筆數及可以儲存的最大筆數。

使用的記憶體

選取要使用的電話簿記憶體 您可以使用手機記憶體、SIM 卡記憶體或兩者並存。



訊息

如需關於訊息選單中可用的功能說明，請參閱第 35 頁的「訊息」。



通話紀錄

此選單包括未接來電、已撥電話及已接電話的清單。此外，還記錄了通話費用與時間。

未接電話

可以顯示最近的未接來電。

如需更多詳細資訊，請參閱第 26 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

已接電話

可以顯示最近的已接電話。

如需更多詳細資訊，請參閱第 26 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

已撥電話

可以顯示最近的已撥電話。

如需更多詳細資訊，請參閱第 26 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

全部刪除

可以刪除所有的通話記錄。

通話時間

 此功能只能在電信業者有支援的情況下才能存取。

最後通話時間

可以顯示最後一次通話的時間。

所有通話時間

可以顯示所有通話的總時間。

已接通話時間

可以顯示所有已接通話的總時間。

已撥通話時間

可以顯示所有已撥通話的總時間。

清除

可以重設所有通話的時間記錄。

通話費用

 通話費用計算需要電信業者的支援。

最後通話費用

可以顯示最後一次通話的費用。

所有通話費用

可以顯示所有通話的總費用。

清除

可以重設所有通話的費用記錄。

 這需要輸入 PIN2 密碼。

通話費用限制

可以顯示目前總通話費用的限額設定。

設定

可以設定計算通話費用的單位價格與貨幣。

 這需要輸入 PIN2 密碼。



您的手機內建了好玩的應用程式和遊戲。您可以玩手機內建的遊戲，或將 Java 應用程式直接下載到手機。

遊戲

內建的遊戲和下載的 Java 遊戲都儲存在此選單中。

若要了解如何玩這些遊戲，請閱讀畫面上的說明。

 若要調整音量，請回到待機模式並長按上或下音量鍵。

設定

預設的下載連結

可設定下載遊戲的預設網站。

最大下載容量

設定每一個下載之遊戲的大小限制。

Java 版本

可以顯示手機的 Java 虛擬機版本。

記憶體狀態

可顯示供 Java 應用程式使用的可用記憶體容量。



娛樂

照相機

如需關於使用照相機的資訊，請參閱第 28 頁的「拍照」。

攝影機

如需關於使用攝影機的資訊，請參閱第 31 頁的「拍攝視訊短片」。

MP3 播放器

您的手機配備了 MP3 播放器，讓您可以將喜愛的音樂帶著走。

 MP3 播放器只能播放以下列格式儲存的音訊檔：MP3 (MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3) 和 AAC/AAC+ (ADTS 格式 (LC & HE-AAC Profile))。


建立播放清單

您在第一次使用 MP3 播放器時必須建立播放清單。

1. 請在 MP3 播放器畫面上按下 ，並選取**編輯播放清單**來建立播放清單。
2. 捲動到想要新增的歌曲，然後按下搖桿來選取歌曲。重複這個步驟即可將多首歌曲加到播放清單中。按下  可確認選擇。

 選取**全部**可選取或取消選取所有歌曲。

播放音樂

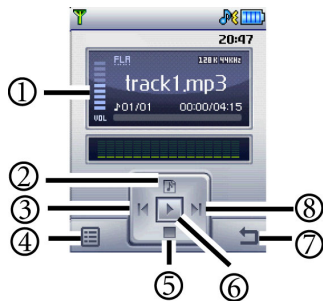

1. 音量
2. 檢視播放清單
3. 播放上一首歌曲
4. 選項
5. 停止播放音樂
6. 播放/暫停
7. 離開 MP3 播放器
8. 播放下一首歌曲

☞ 歌曲將依照儲存的順序播放。若要隨機播放歌曲，請按下  並選取**隨機**。

☞ 若要在播放期間調整音量，請按下 。

MP3 播放器設定

按下  可以存取 MP3 播放器的可用設定。

使用耳機

可搜尋藍芽耳機。如需詳細資訊，請參閱第 59 頁的「與您的藍芽耳機建立連線」。

設定音效（等化器）模式

選取**設定音效**來選擇您偏好的音效模式，這將會影響到播放歌曲時的聲音。

重複播放

選取**重複播放**來重複播放一首或所有的歌曲。

隨機播放歌曲

選取**隨機**來隨機播放歌曲。

編輯播放清單

選取**編輯播放清單**來建立播放清單並管理歌曲。

 如果播放清單中的檔案已被重新命名或移除，MP3 播放器將無法找到檔案。如需詳細資訊，請參閱第 82 頁。

內容

可檢視目前播放之歌曲的詳細資訊。

將音樂上傳到手機

只要使用隨附的 USB 傳輸線，您便可輕鬆地將音樂上傳到 microSD。請參閱第 62 頁的「USB 連線設定」以取得詳細資訊。



媒體中心

數位版權管理



數位版權管理

本手機具備了數位版權管理 (DRM) 技術 (OMA DRM v.1.0)。DRM 能夠讓受版權保護的音訊檔 / 視訊檔在電腦、可攜式裝置和網路裝置上播放，同時還可以防止這些檔案受到他人未經授權的任意使用。

影像

影像可儲存圖片和以拍攝的相片。

1. 請選取想要的位置並捲動到想要儲存的檔案。
2. 按下  即可顯示選取的檔案。向上或向下捲動即可顯示下一張或上一張相片。
3. 按下  即可利用檔案執行下列工作：
 - **傳送**：藉由多媒體訊息、電子郵件或藍芽來傳送檔案。
 - **刪除**：可刪除選取的相片。
 - **設定成**：可將檔案設定成桌面或來電大頭貼。
 - **編輯**：可將邊框、圖章加到相片，或將相片旋轉。
 - **搬移至 microSD/ 手機**：可以將相片從手機搬移到 microSD 卡，或從 microSD 卡搬移到手機。
 - **複製至 microSD/ 手機**：可以將相片從手機複製到 microSD 卡，或從 microSD 卡複製到手機。
 - **幻燈片播放**：可以利用幻燈片播放的方式來檢視所有相片。
 - **重新命名**：可重新命名相片。

- **瀏覽模式**：可利用清單或縮圖的方式檢視相片。
- **全部刪除**：刪除所有相片
- **內容**：檢視選取之相片的名稱、日期、大小和解析度。

影片

影片可儲存由攝影機拍攝的視訊短片，或從其他裝置傳輸過來的視訊短片。

1. 選取到想要的位置並捲動到想要的視訊短片。
2. 按下  即可開始播放影片。
3. 將搖桿向左/右長推可倒轉/快轉。
4. 按下音量鍵可調整影片音量。
5. 當播放停止時，按下  即可利用影片執行下列工作。
 - **刪除**：可刪除選取的相片。
 - **設成來電大頭貼**：可將影片設成特定連絡人的來電大頭貼。
 - **傳送**：可藉由多媒體訊息、電子郵件或藍芽來傳送影片。
 - **複製至 microSD/ 手機**：可以將影片從手機複製到 microSD 卡，或從 microSD 卡複製到手機。
 - **搬移至 microSD/ 手機**：可以將影片從手機搬移到 microSD 卡，或從 microSD 卡搬移到手機。
 - **重新命名**：可重新命名影片。
 - **全部刪除**：刪除所有影片
 - **內容**：檢視選取之影片的名稱、日期、大小和解析度。

音樂

音樂可儲存鈴聲、MP3 音樂和其他支援的音訊檔。

預設值

預設值可儲存鈴聲。選取鈴聲後按下  可執行下列動作：

- **傳送**：藉由多媒體訊息、電子郵件或藍芽來傳送鈴聲。
- **設定成**：可以將鈴聲設成來電鈴聲，或特定連絡人的個人來電鈴聲。
- **內容**：可顯示鈴聲的詳細資訊。

MP3

MP3 可儲存 MP3 檔。選取 MP3 檔並按下  即可執行下列動作：

- **刪除**：可以刪除選取的 MP3 檔。
- **全部刪除**：可刪除所有檔案。
- **傳送**：可藉由電子郵件 / 藍芽來傳送 MP3
- **設定成**：可以將鈴聲設成來電鈴聲，或特定連絡人的個人來電鈴聲。
- **複製至 microSD/ 手機**：可以將檔案從手機複製到 microSD 卡，或從 microSD 卡複製到手機。
- **搬移至 microSD/ 手機**：可以將檔案從手機搬移到 microSD 卡，或從 microSD 卡搬移到手機。
- **重新命名**：可重新命名檔案。
- **內容**：可檢視檔案的詳細資訊。

其他

其他可以儲存手機不支援之格式的下載檔案。

記憶體狀態

可以顯示手機及 microSD 卡上的已用及可用記憶體容量。



工具箱

鬧鈴

若要設定鬧鈴，請執行下列步驟：

1. 選取鬧鈴。
2. 向右捲動以開啓狀態。
3. 捲動到選項並將設定變更為需要的值。

週期

可選取想要鬧鈴提示的天數。

時間

可輸入鬧鈴提示的時間。

時間週期

可設定鬧鈴的長度。

鬧鈴鈴聲

可設定鬧鈴的鈴聲。

4. 若要儲存所有目前的鬧鈴設定，請按下 。
5. 儲存設定後， 將會顯示在畫面的狀態列中。

 當鬧鈴中斷時，請按下 （**貪睡**）來啓動貪睡功能。鬧鈴便會暫時停止並在五分鐘後再次響起。按下  即可關閉鬧鈴。在下一個設定的時間到達前，鬧鈴都不會再響起。

藍芽

您的手機配備了藍芽功能，可讓您在手機和藍芽裝置間建立無線連結。

將藍芽裝置新增到手機

1. 請進入**工具箱 > 藍芽 > 開啓**來啓動藍芽。手機會要求您搜尋並新增藍芽裝置，請按下  即可開始搜尋。
2. 除此之外，您也可以進入**工具箱 > 藍芽 > 新增裝置**。手機便會開始搜尋。
3. 當畫面上顯示可用的裝置清單時，請選取一個裝置來連接，然後按下 .
4. 當出現要求資源使用徵詢以進行配對的訊息時，請按下  以連線。
5. 請在連接之手機和裝置中輸入裝置的識別碼。
6. 一旦核准識別碼後，裝置便會和手機配對。

與您的藍芽耳機建立連線

1. 請進入**工具箱 > 藍芽 > 開啓**來啓動藍芽。
 2. 手機會要求您搜尋並新增藍芽裝置，請按下  即可開始搜尋。請確定您的藍芽耳機已開啓電源並處於「配對模式」。
 3. 當畫面上顯示裝置清單時，請選取一個裝置來連接，然後按下 .
 4. 當連結訊息彈出時，請按下  來連接。
 5. 請輸入藍芽耳機識別碼並按下 .
-  請參閱藍芽耳機的使用者手冊以取得識別碼。

6. 一旦核准識別碼後，裝置便會和手機配對。藍芽便自動與手機連線。

使用藍芽傳送項目

您可將手機中的項目，例如影像、音樂、連絡人（電話簿記錄）或行事曆（行事曆事件）傳送到另一個藍芽裝置。當您選取**經藍芽**做為**傳送**方法時，傳送資料的已連線藍芽裝置清單便會出現。請選取可用的裝置來連線並按下 .

管理您的藍芽裝置

請進入**工具箱 > 藍芽 > 藍芽裝置**。從清單中選取裝置，並按下  來存取選項清單。

當連線到啓用藍芽的裝置（支援 FTP 設定檔）時，請選取**瀏覽裝置**以瀏覽檔案和資料夾，並以無線傳輸的方式將其移動、複製或刪除。

設定

將**開放搜尋**狀態設定為**開**，以讓其他裝置找到。您也可為裝置命名。

行事曆

行事曆可以讓您持續追蹤即將到來的事件。您可以設定鬧鈴來提醒您即將到來的事件。

建立新備忘錄

1. 當您開啓行事曆時，手機會反白當天的日期。若要輸入其他日期的備忘錄，請移動遊標來反白日期。您也可以選取**選項**下的**到指定日期**，來輸入想要的日期。
2. 當您選取想要的日期時，按下  並選取**新增**即可開啓備忘錄編輯器。

3. 您可以依需求來編輯備忘錄編輯器中的資料欄位。按下  即可儲存備忘錄。
4. 若要在特定的時間週期後刪除備忘錄，請按下  並選取**自動刪除**。然後選取您想要自動執行刪除的時間範圍。

捷徑

如需關於捷徑的資訊，請參閱第 34 頁的「捷徑」。

計算機

您可以將手機做為計算機使用。

1. 請利用中英文數字鍵輸入數字。
2. 利用搖桿來執行計算。向上推可執行 +（加法）；向下推可執行 -（減法）；向右推可執行 /（減法）；向左推可執行 x（乘法）；按下  可得到結果（等於）。
3. 按下  可以刪除輸入的數字與符號。按下  可以輸入小數點。按下  可以離開計算機畫面。

匯率轉換

匯率轉換可以讓您轉換匯率及設定匯率。

1. 若要設定轉換的匯率，請按下  並選取**貨幣 1**（設定畫面上方的貨幣）或**貨幣 2**（設定畫面下方的貨幣）。
2. 若要設定匯率，請按下  並選取**匯率設定**。
3. 接著輸入貨幣的數值，而轉換結果將會顯示在另一個貨幣欄位中。

馬錶

馬錶可以讓您測量時間間隔。

1. 按下  即可開始 / 停止馬錶。
2. 當馬錶在跑時，您可以按下  來儲存每次使用的時間。
3. 您可以捲動項目來檢視使用時間的清單。
4. 若要重設馬錶，請按下 。

倒數計時器

倒數計時器可以讓您指定要倒數的時間長度。

1. 請輸入想要倒數的時間長度。
2. 按下 ，計時器便會開始倒數到零為止。
3. 按下  即可停止倒數計時器。
4. 若要重設倒數計時器，請按下 。

USB 連線設定

在手機和電腦間傳輸資料

1. 將手機開啓。
2. 使用手機傳輸線將手機連接到電腦。將傳輸線較細的一端插入手機底部的傳輸線插孔，較粗的一端插入電腦的 USB 連接埠。
3. 手機便會顯示 **USB 連線設定**選單。您可以從下列選取想要的功能：
 - **PC 資料同步**
若要將手機與電腦同步來傳輸多媒體檔、電話簿資料或行事曆備忘錄時，請選取此選項。
 - **數據機**
此手機還可以做為數據機，讓電腦連線到網際網路。
 啓動資料同步化或數據機功能前，請確認您已將適用在手機上的軟體工具安裝到電腦。

4. 如果  圖示顯示在電腦螢幕右下方的 Windows 狀態列上，表示連線成功。

在電腦與 microSD 卡或手機記憶體間傳輸檔案

1. 將手機開啓。請確定 microSD 卡已插入手機。
2. 使用手機傳輸線將手機連接到電腦。
3. 從手機的 **USB 連線設定** 選單中，選取**抽取式磁碟**。
4. 當電腦建立並偵測到連線時，microSD 卡便可做為卸除式裝置。
5. 您可以按兩下電腦上的**我的電腦**圖示來開啓**我的電腦**面板，裡面會顯示卸除式磁碟的圖示。圖示代表 microSD 卡的儲存容量。
6. 按兩下圖示，電腦螢幕將顯示所有儲存在內部的資料夾。
7. 媒體檔便儲存在該類別的資料夾中。例如，影像和圖片會儲存在**影像**資料夾中。

預設的資料夾如下所示：

- **相簿**

用來儲存照相機拍攝的相片。

- **影像**

用來儲存影像和圖片。

- **MP3**

用來儲存 MP3、AAC、WMA、ASF（僅音訊）檔。

- **其他**

用來儲存手機不支援的檔案（經由 MMS、WAP 或藍芽下載）。

- **影片**

用來儲存攝影機錄製的影片和下載的影片檔。

8. 現在，您可以使用 PC 上的複製/貼上指令，或將選取的檔案拖曳到想要的資料夾中，開始在 PC 和 microSD 間傳輸檔案。

 當檔案從您的電腦複製到 microSD 卡時，您必須將它放到符合此檔案類型的資料夾中。例如，MP3 檔必須放在 **MP3** 資料夾中，才能在手機上使用。

手電筒

您的手機配備一個內建式的手電筒，需要照明時可派上用場。



網路服務

您的手機配備了 WAP 瀏覽器，可讓您使用手機來連線到行動網際網路。您可以瀏覽電信業者或 ISP 提供的線上服務，例如財經新聞、運動、旅遊及娛樂等資訊。若要使用手機上網，您必須取得必要的 WAP 與 GPRS 設定。

 若要啟動行動網際網路連線，請洽詢您的電信業者來取得 WAP 及 GPRS 網路服務。一般來說，電信業者會將所需的設定自動傳送到您的手機。如果沒有的話，您就必須手動配置必要的設定。如需更多的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

BenQ 部落

啟動瀏覽器並連線到 BenQ 的官方網站。

WAP 瀏覽器

開啓瀏覽器

您可以啟動瀏覽器並連結到首頁。

瀏覽網頁

您可以參考畫面上的軟鍵指令，並按下  與  以在瀏覽網頁時執行所需的工作。向上或向下捲動來選取想要的項目後，按下搖桿即可選取。

結束連線

連線時，按下  即可關閉瀏覽器並返回待機模式。

WAP 訊息匣

當您收到新的 WAP 訊息時， 會顯示在畫面上。執行此選項時將會啟動瀏覽器，以便讓您讀取 WAP 訊息匣。

開啓 URL

可以讓您連線到輸入的 URL。

瀏覽器設定

您可以針對不同的電信業者進行 WAP 伺服器設定，然後選取想要的伺服器上網。

1. 請捲動到想要的伺服器並按下 。
2. 選取**新增個人設定**，以手動配置以下的伺服器設定：
 - **個人設定名稱**
將 WAP 伺服器命名。
 - **首頁**
設定瀏覽器啟動時所要連結的首頁。
 - **IP 位址**
輸入存取行動網際網路時的 IP 位址。
 - **連接埠**
輸入電信業者指定的連接埠。

- **接入點**

如果您使用的是 GPRS 網路，請選擇配置 **GPRS 接入點** 設定或**撥接接入點**設定，並選取其中一個設定類型來上網。如果您使用的是撥接網路，則您只能配置**撥接接入點**設定來連線到網際網路。

 如需關於正確配置 GPRS 與撥接設定的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

3. 按下  即可儲存設定。

4. 捲動到您想要使用的伺服器，並按下  來確認您的選擇。

接入點設定

您可以依照手機使用的網路類型來配置 GPRS 或撥接設定。

系統服務號碼

如果您的電信業者有支援的話，則由他們來提供這項服務。如需進一步的詳細資訊，請連絡您的電信業者。

附加服務選單

如果您的 SIM 卡有提供這項服務，選單才會顯示。如需進一步的詳細資訊，請連絡您的電信業者。



設定

日期與時間

用來設定時間與日期，以及顯示在畫面上的格式。

日期

用來設定今天的日期。

時間

用來設定目前的時間。

時間格式

可以設定顯示日期與時間的格式。

自動開關機

可以指定要手機自動開機或關機的時間。



搭乘飛機時，請確定您已取消**自動開關機**功能。

1. 選取**開機**或**關機**。
2. 捲動選單來選取開啓或關閉狀態。
3. 如果狀態設定為**開**，請指定時間。

操作模式

操作模式結合了手機的部分設定，以讓您決定當手機有來電時是透過鈴聲或震動提示來提示您，除此之外，它還包含了手機鈴聲的一般用法。這些設定可以將手機的操作設定到最符合您所在的環境。

1. 請捲動到想要的操作模式，然後按下搖桿來啟動此操作模式。您可以在下列操作模式中選擇：

標準

預設的操作模式。

會議

適合會議環境。

無聲

適合無聲的環境。

戶外

適合戶外環境。

個人

您可以針對自訂設定群組使用此操作模式。

2. 若要自訂設定，請捲動到操作模式，然後按下 。

 您無法修改無聲模式中的設定。

震動提示

您可以決定當收到來電時手機是否震動。

來電鈴聲

您可以設定當收到來電時響起的鈴聲。

訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時響起的鈴聲。

行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時響起的鈴聲。

按鍵聲

可以決定當按下按鍵時按鍵聲是否響起。

鈴聲音量

可以調整鈴聲音量。

恢復原廠設定

您可以將操作模式重設為預設的組態。（這需要輸入手機的密碼：1234）

顯示設定

桌面

可以指定待機畫面的桌面圖片。

個人標籤

可以輸入要顯示在待機畫面上的文字。

螢幕對比

向上 / 向下捲動可調整畫面的對比。

螢幕亮度

向上 / 向下捲動可調整畫面的亮度。

背光週期

設定背光每次亮起的時限。

訊號指示燈

將其設定為**開**時，LED 將發出閃爍的燈光，以方便您在黑暗的環境中找到手機。

聲音設定

來電鈴聲

可以設定當收到來電時響起的鈴聲。

訊息鈴聲

可以設定當收到新訊息時響起的鈴聲。

行事曆鬧鈴

可以設定當行事曆事件接近時響起的鈴聲。

按鍵聲

可以選擇當按下按鍵時按鍵聲是否響起。

鈴聲音量

可以調整鈴聲音量。請向上或向下捲動來調整音量。

通話音量

可以調整通話音量。請向上或向下捲動來調整音量。

快捷鍵設定

可以將功能指定到四向導覽搖桿。當功能已指定時，您可以在待機模式中將搖桿向上 / 向下 / 向左 / 向右推來存取功能。

1. 捲動方向鍵並按下 。
2. 從清單中選取一個功能並按下 。
3. 當您想要儲存快捷鍵時，請按下 。

通話設定

接聽模式

按撥號鍵接聽：

可以只按下  來接聽來電。

任意鍵：

可以使用  以外的任意鍵來接聽來電。

自動接聽：

如果您啟動了自動接聽模式，手機將在響鈴五秒後自動接聽來電。

 只有當耳機連接到手機時可用。

接通提示

當對方已接到您撥打的電話時，手機會響鈴、震動或閃爍訊號指示燈。

每分鐘通話提示

如果將狀態設定為開啓，手機將依照在每分鐘通話提示中所設定之每一時間週期內響起嗶聲。

顯示電話號碼

可以決定撥打電話時是否將您的電話號碼顯示在對方手機上。
選取**預設**可以套用電信業者設定的預設值。

來電轉接

此功能可以讓您將來電轉接到指定的電話號碼或語音留言匣。

 這項功能需要電信業者的支援。

轉接所有來電

可以轉接所有來電。

通話時轉接來電

可以在您接聽其他電話時轉接來電。

無人接聽時轉接來電

當您沒有接聽來電時轉接來電。

無系統或關機時轉接來電

當手機關閉或在網路的涵蓋範圍之外時轉接來電。

全部取消

取消所有來電轉接的選項。

通話限制

您可以要求電信業者限制撥打或接聽某些來電。若要啓動或取消下列任一項選項，您必須輸入電信業者提供的網路密碼。

 這項功能需要電信業者的支援。

限制撥出電話

可以限制手機撥打任何電話。

限制撥出國際長途

如果您啓用此選項，手機將無法撥打國際電話。

除本國外限制撥出國際長途

如果您啓用此選項，手機將只能撥打國內電話，或從國外撥打本國電話。如果您想要撥打其他的國際電話，手機便會限制您撥出。

限制所有來電

可以拒絕所有來電。

限制國際漫遊時來電

如果您在其他國家（使用漫遊功能）啓用此選項的話，手機將會拒絕所有的來電。

全部取消

取消所有通話限制的設定。您必須輸入網路密碼才能取消這些設定。

變更密碼

您可以變更由電信業者提供的網路密碼。

來電等待

如果通話時有其他來電，畫面上將顯示來電的號碼，與提示您的來電等待訊息。您可以利用此選單啓用、取消或檢視該功能的狀態。

 這項功能需要電信業者的支援。

自動重撥

如果您撥的號碼沒有回應，手機將自動重撥。

固定撥號

一旦啓用此功能後，手機將只能撥打固定撥號清單上的號碼。如果號碼不在清單上，您便無法撥打。

 若要啓動或取消此功能，您必須輸入 PIN2 密碼。



如果連續三次輸入錯誤的 PIN2 密碼，則 PIN2 碼將被鎖定。這時，您將需要取得 PUK2 密碼來解除 PIN2 密碼的鎖定。請連絡您的電信業者，以取得 PUK2 密碼。

若要建立固定撥號清單，

1. 按下 ，然後再按下  並選取**新增**。
2. 輸入 PIN2 密碼，然後將新的號碼到固定撥號清單。

網路設定

一般而言，手機使用的網路將自動設定。當手機開啓時，如果您在一般網路的涵蓋範圍之外，手機將會自動連線到電信業者提供的網路，或自動連線到漫遊的網路。當您在一般網路的涵蓋範圍之外時，您可以手動選取當地的網路系統。

 您的電信業者必須支援網路選取，您才可以使用此功能。

網路模式

將網路搜尋設定為自動或手動。

自動：

如果您在一般網路的涵蓋範圍之外，手機將自動搜尋可用網路。

手動設定：

如果您在一般網路的涵蓋範圍之外，手機將列出所有可用之電信業者的網路。

連線模式

可以設定當手機開機時是否搜尋 GPRS 網路。

3G 和 GSM：

手機將搜尋可用的 3G 和 GSM 網路。

僅 GSM：

手機將只搜尋可用的 GSM 網路。

僅 3G：

手機將只搜尋可用的 3G 網路。

安全設定

您可以使用不同的密碼與鎖定，來防止手機不被外人使用。

PIN 碼

PIN（個人識別碼）是由您電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸入錯誤的 PIN 碼，則 SIM 卡將被鎖住。您必須立即輸入 SIM 卡的 PUK（個人解鎖碼）密碼才能解除鎖定。請連絡您的電信業者，以取得 PUK 密碼。

PIN1 密碼

用來啟動、取消或變更 PIN1 密碼。若要變更 PIN1 密碼，請選取 **設定** 並設定為 **開**。然後輸入 PIN1 密碼。

PIN2 密碼

用來變更 PIN2 密碼。此步驟與 PIN1 密碼相同。

手機鎖定

一旦啟動手機鎖定功能後，當手機開機時，您將需要輸入手機密碼。輸入正確的密碼後才能解除鎖定（預設的手機密碼是 1234）。如果手機被鎖定，您便只能撥打緊急電話。

自動鍵盤鎖定

用來鎖定鍵盤。如果您在特定的一段時間內沒有使用鍵盤，則鍵盤將自動鎖定。捲動以將狀態設定為 **開**，並選取啟動鍵盤鎖定前閒置的時間週期。

省電模式

啟動此模式將會關閉鍵盤背光，而且也會降低螢幕背光的亮度來節省電池電量。

語言

選取手機使用的語言。

飛航模式

手機在這個模式下將無法搜尋任何網路。

恢復原廠設定

可以將所有設定回復到原廠預設值。（這需要輸入手機的密碼：1234）

5 保養與維護

請注意下列各點，確保以正確方式使用手機，並延長手機的使用壽命。

- 將手機及其附件存放在兒童接觸不到的地方。
- 手機及附件請保持乾燥，並在介於 -10°C 至 45°C 之間的溫度環境下使用手機。超過此範圍的高溫或低溫都可能會損壞手機。
- 如有可能，請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或存放手機。
- 請勿自行或由非授權的經銷商去除手機上的保固密封貼紙。
- 請勿使用強烈的清潔劑或有機溶劑來擦拭或清潔手機。
- 如果您的手機或其附件無法正常運作，請立即與授權的經銷商聯絡。
- 請僅使用原裝 BenQ 附件（電池、充電器及免持聽筒套件），以確保手機正常運作及維持電池壽命，並保障人身財產安全。使用非 BenQ 附件將無法發揮您手機的最佳效能，並可能會導致手機產生故障。任何因使用協力廠商附件所導致的故障或損壞並不包含在產品保固條款中，並且會使產品保固失效。
- 請避免讓會放電的物體碰觸手機底部的充電插座或電池的金屬接點，否則可能會導致短路並發生危險。

保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：
 1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。

2. 行動電話產品因外界的因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其他不可抗力情事、不正確地使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成之損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。
 3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
 5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
 1. 消費者應該將行動電話產品送回到購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
 2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。
 3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
 4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
 - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。



常見問題與解決辦法

如果使用手機時遇到問題，或發出異常情況，您可以參考下表之說明。如果問題無法解決，請與原購買經銷商聯絡。

問題	可能的原因	解決方案
訊號接收不良	您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，無線電波無法有效傳達。	請到可以正確接收網路訊號的位置。
	目前時間網路忙線（例如，尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。	避免在這種時段使用手機，或稍後再試。
	您離電信業者的基地站太遠。	您可以從電信業者要求服務區域地圖。
回音或雜訊	電信業者的網路中繼線不良。	掛斷電話再重撥一次。您可以換用品質較佳的網路中繼線或電話線路。
	當地電話線路品質不良。	
待機時間變短	待機時間與電信業者的系統組態有關。同一手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於訊號微弱的區域中，請暫時關機。
	電池已耗盡。在高溫環境下，電池的使用壽命會縮短。	使用新電池。
	如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地站訊號。這樣將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	移至可以存取網路的地點，或暫時關機。
無法開機	電池電量已耗盡。	為手機電池充電。

問題	可能的原因	解決方案
SIM 卡錯誤	• SIM 卡故障或損壞。	將 SIM 卡送往電信業者測試。
	• SIM 卡未正確插入。	請正確插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接點髒污。	使用柔軟的乾布清潔 SIM 卡接點。
無法連線到網路	• SIM 卡無效。	請與電信業者聯絡。
	• 您不在網路服務區域內。	向電信業者洽詢服務區域。
	• 訊號不良。	變換地點到開闊的地方；如果您在建築物內，請到靠近窗口的地方。
無法接聽來電	• 您已啟動來電管理選項中的接受清單或拒絕清單。	要停用此選項，請進入選單： 電話簿 > 來電管理 並選擇 關 來關閉此項功能。
	• 您啟動了通話限制功能。	請進入選單： 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選擇 全部取消 。
無法撥出電話	• 您啟動了通話限制功能。	請進入選單： 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選擇 全部取消 。
	• 您啟動了固定撥號功能。	要關閉此功能，請進入選單： 設定 > 通話設定 > 固定撥號 並選擇 關 來關閉此項功能。
PIN 碼已鎖定	• 您連續三次輸錯 PIN 密碼。	請與電信業者聯絡。如果電信業者提供了 SIM 卡的 PUK 密碼，請使用 PUK 密碼解除 SIM 卡鎖定。

問題	可能的原因	解決方案
電池無法充電	• 電池或充電器已損壞。	請與經銷商聯絡。
	• 手機溫度低於 0°C 或高於 45°C。	改變電池充電環境，避免溫度過高或過低。
	• 電池與充電器之間接觸不良。	檢查所有接頭，確定所有連線均正確連接。
無法向「電話簿」中輸入資訊	• 「電話簿」記憶體已滿。	從「電話簿」中刪除不必要的資料。
無法選擇特定功能	• 您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。	請與電信業者聯絡。
無法播放 MP3 播放器上的歌曲	• 如果在 媒體中心 的音樂檔案已經改名或移走了，而使 MP3 播放器無法找到該檔案，導致無法播放。您必須更新 MP3 播放器上的播放清單。	移除在播放清單內的舊 MP3 檔案，並且將已更新檔名的新歌曲再加入到播放清單內。