

BenQ·SIEMENS

S88

使用手冊

版權聲明

本手冊著作人為明基電通股份有限公司。著作人依著作權法享有並保留一切著作權之專屬權利，非經著作人之事前同意，不得就本手冊之部分或全部從事增刪、改編、節錄、翻印或仿製之行為。

本手冊中提及之其它產品名、商標名稱之版權皆屬各所屬公司所有。

責任聲明

本手冊之內容，僅在說明著作人生產製造之行動電話使用方法。有關本手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之保證或擔保責任。

本手冊雖經詳細檢查及校對，唯仍可能發生文字錯誤與技術描述疏漏的情形，懇請消費者及業界先進不吝賜教指正，以利於本手冊之修正工作，力求手冊內容之正確性。本公司保留對該手冊與手冊中所描述的產品進行修改而不預先通知的權利。

明基電通

www.BenQ.com.tw

地址：桃園縣 333 龜山鄉山鶯路 157 號。

行動電話客服專線 0800-053-668

商品名稱 / 型號	BenQ-Siemens S88 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.6V, 900/1800/1900 MHz
最大發射功率	GSM 900: 2W, DCS 1800: 1W, PCS 1900:1W
製造年份	請將電池拆下後參考手機背面標籤
製造號碼	請將電池拆下後參考手機背面標籤
生產地	台灣
功能規格或相容性	符合 GSM 行動電話標準
使用方法	請參考使用手冊內容
緊急處理方法	請參考使用手冊，並洽購買經銷商或電客服專線 0800-053-668
製造廠商	明基電通股份有限公司
注意事項	請參考使用手冊「安全事項」及「常見問題與解決辦法」

安全事項

以下這些資料，關係到這具行動電話的使用效率和安全，請您務必仔細閱讀：

RF 能量對人體的影響

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- SAR標準值1.60 W/Kg, 送測產品SAR實測最大值為：GSM900：0.829 W/Kg；DCS1800：0.848 W/Kg。

這具行動電話，其實是一部低功率的無線電訊號發射及接收機，手機開機之後就可以發射與接收無線頻率 (RF) 信號。

RF 能量對人體的影響，許多政府機關及著名的組織，均訂有相關的標準和建議事項，以避免大眾暴露在 RF 電磁能量中。

- 國際非電離輻射保護委員會 (ICNIRP) 1996
- 德國電機工程師協會 (VDE) DIN-0848
- 歐洲聯盟無線電頻率電磁能量一般事務第五理事會
- 英國國家輻射防護委員，GS11，1988
- 美國國家標準局 (ANSI)/ 國際電機電子工程師學會，C95，1-1992
- 美國國家輻射防護及量測會議 (NCRP)，編號 86 報告
- 加拿大健康福利部，安全編號 6

這些標準，均已經過學者專家的仔細驗證：例如超過 120 位科學家、工程師、大學教授，衛生署和企業界根據各種研究結果建立了最新 ANSI 安全標準。您的手機在正常使用下是符合這些標準的。

天線的保養和更換

更換天線時，一定要使用原廠生產或經過認可的天線。使用未經認可的天線、配件或任意拆修手機，都可能會造成手機的損壞，甚至觸犯當地的無線電管制法規，或使機型認可失效。

手機的操作

- 正常姿勢：手持本行動電話時，手的位置和握一般手機完全一樣。
- 不要把手機暴露在溫度低於-10°C (+ 14°F) 或高於45°C (+ 113°F) 的環境中。手機請隨身攜帶，不應留置在交通工具內。

電池

電池正確使用方法：

- 對電池充電時，應在一般室溫下進行。為了安全的考量，當手機溫度超過 45°C (+ 113°F) 或低於 0°C (+ 32°F) 時，充電將會自動暫停。
- 所有的電池都會因兩極同時接觸到金屬物而短路，造成危險、損壞和燒毀。金屬物如寶石、鑰匙、項鍊等會因為短路變熱。請多加留意已充飽電池，特別是您將電池裝入放有金屬物的手提袋裡。

行車注意事項

如果您要在車上使用行動電話，請確實遵守當地關於車上行動電話的法令規章，並注意下列事項：

- 專心開車。
- 盡量使用免持聽筒通話功能。
- 如果交通狀況實在不適宜，最好先將車停在路旁，再使用行動電話。

電子設備

大部分的電子設備幾乎都有適當的屏障，保護其不受 RF 能量干擾。但是沒有適當保護裝置或故障的一些電子設備，就可能會受到 RF 能量的影響。

心律調節器

衛生工業製造協會 (Health Industry Manufacturers Association) 建議在手持行動電話和心律調節器之間的最小距離是六英吋 (6")。這是為了避免對心律調節器的潛在干擾。這些建議與無線技術研究會的獨立研究以及建議是相符合的。

配戴心律調節器的人請注意：

- 當您的電話開機時，請保持電話與心律調節器的距離在六英吋以上。
- 不要把電話放在胸口的口袋中。
- 盡量使用與心律調節器相反的耳朵對著手機以減低潛在的干擾。

- 如果您懷疑發生了干擾的話，那麼請立即將電話關機。

助聽器

某些數位無線電話可能會與助聽器發生干擾。如果發生這樣的干擾，請教您的服務供應商。

其他的醫療設備

如果您使用其他的個人醫療設備，請洽各醫療設備製造公司，詢問其製造的個人醫療設備是否具有足夠的屏障，可保護該設備不受外界 RF 能量的影響。

如果醫療機構規定不可使用行動電話，請將您的手機關機。醫院或醫療機構可能裝有監測 RF 的儀器。

汽車上的電子設備

汽車上的電子設備是否具有足夠的屏障，可以保護其不受 RF 能量影響，請向汽車公司詢問。

有標示的設備

任何有標示將手機關機的地方，應盡力配合。

飛機

FCC 規定一旦飛機飛離地面，絕對不可以使用行動電話。

爆破區

由於爆破人員通常都是使用遙控 RF 設備引爆炸藥，因此在爆破區或有「請關掉雙向通訊無線電」的區域內，請關掉行動電話，以免干擾到爆破的進行。

潛在爆炸環境

在潛在爆炸環境中，請將電話關機，並遵守所有標誌和告示。在這些地方出現的電火花可能導致爆炸或火災，從而造成人身傷害，甚至死亡。

由於不清楚的標誌，因此人們常常身處充滿易燃氣體的環境內而不自知，包括加油站、船艙底層、石油或化學容器周圍，使用液化汽油瓦斯（如丙烷或丁烷）的汽車以及含有化學物質或分子，火藥微塵、金屬粉末的空氣等等。

車上的安全氣囊

安全氣囊膨脹時會產生強大的力量。切勿將物品（包括車上安裝的）或者手持式無線設備放到安全氣囊上方的區域內。不正確地安裝車內無線設備，會導致安全氣囊膨脹，造成嚴重的傷害。

廢棄電機電子設備的處理

（適用於歐盟各國以及歐洲其他設有回收指令的國家）



在產品或其包裝上的此圖案，說明勿將該產品視為一般家用廢棄品處理，該產品於報廢時，請將該電機電子設備回收至當地的回收機構，以確保正確處理該產品，由於您的協助，將可以預防潛在的環境及人體健康危害！！否則，不適當的廢棄品處理，可能對環保以及人體健康造成負面影響，物質的回收將有利於保護自然資源，有關產品回收的詳細資訊，請聯絡 BenQ Mobile 當地分公司。

目錄

安全事項	I
1. 準備使用手機	1
插入 SIM 卡	1
安裝電池	2
安裝背面板	2
手機充電	3
開啓手機電源	4
microSD 卡	4
2. 了解手機	6
手機概觀	6
待機畫面	8
使用待機模式中的按鍵	10
選單瀏覽	13
3. 使用手機	14
通話功能	14
撥打電話	14
結束通話	14
接聽來電	14
拒接來電	14
調整音量	14
撥打國際電話	15
撥打緊急電話	15
撥打分機號碼	15
快速撥號	15

聆聽語音訊息.....	16
語音撥號.....	16
通話過程中的操作.....	17
電話簿.....	20
在電話簿中新增聯絡人.....	20
在電話簿中尋找聯絡人.....	23
上次未接、已撥及已接電話.....	23
使用靜音操作模式.....	24
照相機與攝影機.....	24
拍照.....	25
調整相機模式設定.....	26
相機模式中的圖示.....	27
瀏覽相片.....	29
擷取短片.....	30
調整攝影機模式設定.....	31
攝影機模式中的圖示.....	32
播放影片.....	33
捷徑.....	33
設定捷徑.....	34
使用捷徑.....	34
訊息.....	35
簡訊.....	35
多媒體訊息.....	37
聊天室.....	41
訊息廣播.....	41
語音留言.....	41
記憶體狀態.....	41

輸入法	42
切換字母大小寫	42
Multitap 文字輸入法	43
T9 文字輸入法	44
數字輸入法	45
輸入符號	45
T9 拼音輸入法	45
T9 筆劃輸入法	46
T9 注音輸入法	47
嘸蝦米輸入法	48
4. 選單	50
電話簿	50
尋找	50
新增	50
編輯	50
複製	50
刪除	50
來電群組	51
來電管理	51
名片	51
我的電話號碼	51
記憶體狀態	51
訊息	52
通話紀錄	52
未接電話	52
已接電話	52
已撥電話	52

全部刪除.....	52
通話時間.....	52
通話費用.....	53
遊戲.....	54
遊戲清單.....	54
設定.....	54
娛樂.....	55
照相機.....	55
MP3 播放器.....	55
上傳音樂至手機.....	57
自編鈴聲.....	57
媒體中心.....	59
數位版權管理.....	59
影像.....	60
使用 PictBridge 模式列印圖片和照片	62
影片.....	62
音樂.....	63
自選音樂	63
MP3.....	64
自編鈴聲	64
其他.....	64
格式化 microSD	64
記憶體狀態.....	65
工具箱.....	65
鬧鈴.....	65
藍芽.....	66
自動時區.....	67
行事曆.....	68


工作清單.....	68
記事本.....	68
捷徑.....	69
計算機.....	69
匯率轉換.....	69
馬錶.....	69
倒數計時器.....	70
錄音.....	70
USB 連線設定.....	70
網路服務.....	73
ClubBenQ Online.....	73
WAP 瀏覽器.....	74
接入點設定.....	75
系統服務號碼.....	76
附加服務選單.....	76
設定.....	76
日期與時間.....	76
自動開關機.....	76
操作模式.....	77
顯示設定.....	78
聲音設定.....	79
來電鈴聲.....	79
訊息鈴聲.....	79
行事曆鬧鈴.....	79
按鍵聲.....	79
拍照音效.....	79
鈴聲音量.....	79
通話音量.....	79
快捷鍵設定.....	79

通話設定.....	80
接聽模式	80
接通提示	80
每分鐘通話提示	80
顯示電話號碼	80
來電轉接	80
通話限制	81
來電等待	82
自動重撥	82
固定撥號	82
撥號線路	82
通話群組	83
網路設定.....	83
模式選擇	83
網路清單	83
頻率設定	84
連線模式	84
無網路模式	84
安全設定.....	84
PIN 碼.....	84
手機鎖定	85
SIM 鎖定	85
自動鍵盤鎖定	85
省電模式.....	85
語言.....	85
輸入法.....	85
恢復原廠設定.....	85
5. 保養與維護.....	86
6. 保固說明.....	87
7. 常見問題與解決辦法.....	89

1 準備使用手機

插入 SIM 卡


使 SIM 卡金屬接點朝下、缺角位於左上方，然後將整個 SIM 卡沿電池槽中箭頭所示的方向滑入插槽。

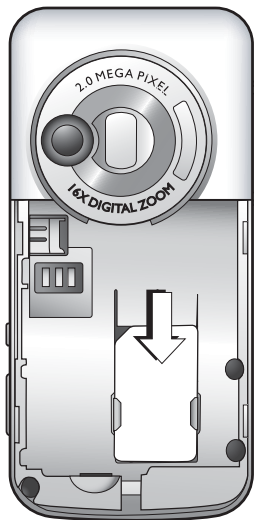

如果金屬接點刮傷，SIM 卡很容易損壞。因此，持握或插入 SIM 卡時請小心。

安裝電池

1. 將電池放入手機背面，使電池接觸邊朝下、頂部邊緣上的彈片與電池槽中的插孔對齊。
2. 將電池向槽內推，向下按壓電池使其卡入電池槽。

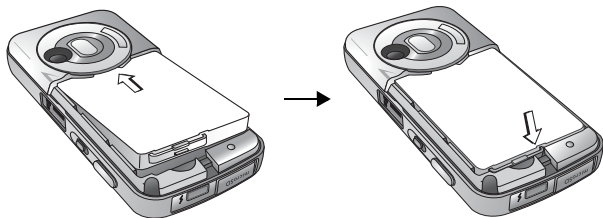

請勿在手機電源開啓時取出電池。否則，會導致儲存在 SIM 卡或手機記憶體中的個人設定或資料遺失。

安裝背面板

將背面板置於手機背面，向前滑入直到門鎖卡住背面板。



手機充電

1. 將充電器接頭插入手機下方的充電器插孔中。請確定插入時有箭頭圖示那一面應朝上，並且接頭應插入插孔的最底部。



2. 將充電器插入電源插座。



請勿在手機充電時取出電池。

3. 手機完全充電後，從電源插座與手機上拔下充電器。



請注意：

- 電池完全充電大約需要 4 個小時。
- 電池電量不足時，手機會發出提示音。
- 當電池完全耗盡時，充電可能不會在您插入接頭時立即開始。請等待 10 到 15 分鐘，讓手機開始充電。

開啟手機電源

1. 按住  可開啟手機電源。手機將顯示開機動畫。

 要設定歡迎詞，進入：**設定 > 顯示設定 > 歡迎詞**。有關的詳細資料，請參閱第 78 頁。

2. 輸入您的PIN密碼並按下操控桿來確認。

 PIN（個人識別碼）是由您的電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸錯 PIN，將會鎖住 SIM 卡。您現在必須輸入 SIM 卡的 PUK（個人解鎖碼）才能解除鎖定。請與您的電信業者聯繫，以取得 PUK。

 要啟動 / 取消 PIN 密碼驗證，進入 **設定 > 安全設定 > PIN 碼 > PIN1 密碼 > 設定**。請參閱第 84 頁。

3. 手機接受輸入的 PIN 碼後，會自動搜尋指定的網路。搜尋過程可能需要幾秒鐘。

4. 待機畫面將會出現，網路訊號強度及電信業者的名稱也會出現。您現在可以使用手機。


 如果手機無法偵測到指定的網路，或連結到您未授權使用的網路，訊號強度格數將歸零。您只能撥打緊急電話。

microSD 卡

您的手機提供了特別為搭配 microSD 卡使用而設計的 microSD 插槽，這是一種可卸除式快閃記憶卡，可為您的手機增加更大的容量。microSD 卡可以讓您儲存多媒體資料，包括圖片、相片、MP3 音效檔案、鈴聲、及 Java 遊戲。

安裝 microSD 卡

1. 掀開蓋子。
2. 將 microSD 卡 插入插槽中。請確保卡片金屬接點朝下。
3. 蓋上蓋子。

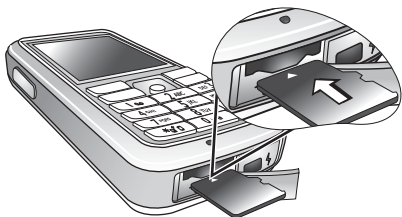

 請注意：

- 裝入 microSD 卡時， 將會顯示在狀態列上。
- 您的手機不支援 **FAT32** 或 **NTFS** 格式的 microSD 卡。

取出 microSD 卡

1. 掀開蓋子。
2. 按下 microSD 卡以將其取出。

2 了解手機

手機概觀

前視圖



左右側視圖

音量鍵



免持耳機 / 資料
傳輸線插孔

相機 / 攝影機
模式切換

相機 快門 按鈕




底視圖

microSD
插槽



充電器插孔

待機畫面

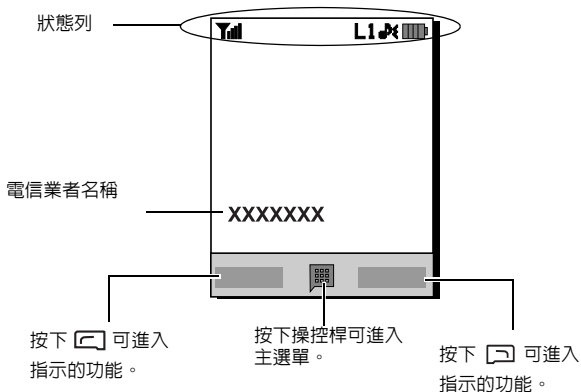

- 要設定螢幕的桌面，請進入**設定 > 顯示設定 > 桌面**。或者，可以進入**媒體中心 > 影像**。請參閱第 60 頁 與 第 78 頁。
- 要設定螢幕主題，請進入選單：**設定 > 顯示設定 > 主題**。請參閱第 78 頁。
- 要設定目前的時間與日期以及顯示格式，請進入**設定 > 日期與時間**。請參閱第 76 頁。
- 要輸入在待機畫面上顯示的文字（例如使用者名稱），請進入選單：**設定 > 顯示設定 > 個人標籤**。

狀態列中的圖示

圖示	功能	說明
	訊號強度	網路的訊號強度。顯示的格數越多，表示訊號越強。
	電池狀態	顯示目前電池電量。顯示的格數越多，表示剩餘電量越多。
	GPRS 使用中	會於 GPRS 啟動後顯示。
	連接到 GPRS	當手機連接到 GPRS 中時會顯示出來。
	訊息	會於收到新的或未讀訊息時顯示。
	WAP 訊息	會於收到新的或未讀的 WAP 訊息時顯示。
	語音留言	會於收到新語音留言訊息（此圖示僅在您的電信業者支援此功能時才顯示）時顯示。
	鬧鐘	會於啟動鬧鐘時顯示。
	鍵盤鎖	當鍵盤鎖定時會顯示出來。
	線路 1 或線路 2 使用中	顯示線路 1 或線路 2 正在使用中。
	標準	顯示啟動 標準 操作模式。
	會議	顯示啟動 會議 操作模式。
	無聲	表示已啟動 無聲 操作模式。
	室外	顯示啟動 戶外 操作模式。


圖示	功能	說明
	個人	顯示啟動 個人 操作模式。
	耳機	當耳機連接到手機上時會顯示出來。
	轉接	會於啟動來電轉接時顯示。
	漫遊	已啟動漫遊功能（此非常用網路）。
	藍芽	會於啓用藍芽時顯示。
	microSD 卡	當裝入 microSD 卡時會顯示出來。

使用待機模式中的按鍵

 在本使用者手冊中，「長按」表示按住按鍵約兩秒。「按下」表示按下按鍵，然後立即鬆開。

按鍵	命令與功能
	開機 / 關機按鍵 - 長按可開機 / 關機。 - 按下此鍵可以結束通話、拒接來電或取消撥號。
	撥號 / 接聽鍵 - 按下可撥號或接聽來電。 - 按下可存取通話記錄清單。
	左按鍵 按下可執行在螢幕上顯示的功能。

按鍵	命令與功能
	右按鍵 • 按下可執行在螢幕上顯示的功能。 • 長按可開啓或關閉靜音操作模式。
	操控桿 / 四向導覽鍵 • 按下操控桿可進入主選單。 • 向上推可以進入功能與電話號碼捷徑。如需有關捷徑選單的資訊，請參閱第 33 頁。 • 向下推可擷取儲存在影像選單中的圖片或相片。 • 向左推可編輯新 SMS 訊息。若需詳細資料，請參閱第 35 頁。 • 向右推可進入操作模式選單。 • 向上推並按住可啓動語音撥號。 • 向下推並按住可啓動錄音功能。
	星號鍵 • 按下此鍵可輸入星號「*」。 • 要撥打國際電話，請長按此鍵直至螢幕上出現「+」，然後輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。
	語音留言鍵 • 長按可撥打語音留言號碼。
	# 鍵 • 按下可輸入「#」。 • 用於撥打分機：先輸入電話號碼，長按此鍵以輸入「P」，然後輸入分機號碼。 • 長按此鍵可啓動鍵盤鎖定。

按鍵	命令與功能
	中英文數字鍵 • 按下可輸入數字。 • 快捷鍵：長按按鍵可立即存取其功能或撥打其代表的號碼。請參閱第 33 頁的「捷徑」。
	音量鍵 (位於手機左側) • 長按上方或下方鍵可調整音量。
	相機/攝影機模式切換 • 使用此切換鈕切換所需的模式。
	相機快門按鈕 (位於手機右側) • 長按可啟動相機 / 攝影機模式。 • 在相機 / 攝影機模式中，它可做為快門 / 錄音按鈕使用。

選單瀏覽

1. 在待機模式中，按下操控桿可顯示主選單。
2. 使用操控桿可在選單之間向上、向下、向右或向左移動，例如，捲動到設定，按下操控桿可進入其選單。
 您可以將主選單設為九宮格或條列式。要設定主選單，請進入選單：**設定 > 顯示設定 > 主選單**。
3. 使用操控桿可捲動到子選單，例如操作模式，按下操控桿可進入子選單項目。
 此外，也可以透過按對應的選單號碼存取選單項目。在上例中，按下  可以存取**操作模式**。

3 使用手機

通話功能

撥打電話

在待機模式下，輸入電話號碼。按下  可撥打電話。

結束通話

要結束通話，請按下 。螢幕會顯示通話總時間，然後返回待機模式。

接聽來電

要接聽來電，請按下 。

 如果您想要按下任何鍵都可接聽來電，請進入選單：**設定 > 通話設定 > 接聽模式 > 按任何鍵接聽**。

拒接來電

要拒接來電，請按下 。

調整音量

如果想要在通話期間調整通話音量，您可以按下手機左側上的音量鍵。

 請注意：

- 當收到來電時，您可長按音量鍵的下方來關閉鈴聲。
- 調整通話音量僅在通話時有效。

撥打國際電話

1. 輸入要撥打的國際電話號碼，或長按  直到螢幕上出現「+」。
2. 輸入對方國碼、地區碼及電話號碼。按下  撥打電話。

撥打緊急電話

要撥打緊急呼叫，請輸入 112（國際緊急呼叫號碼），然後按下  撥打電話。只要在手機支援類型的網路範圍以內，即使手機鎖定、無法存取網路或未插入 SIM 卡，您也可以撥打緊急電話。

撥打分機號碼

輸入完電話號碼之後，請長按  直到螢幕上出現「P」為止。然後可以輸入所需的分機號碼，然後按下  可撥打電話。

快速撥號

 您必須將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵，才能使用該號碼的快速撥號功能。如需有關如何設定快捷鍵的資訊，請參閱第 33 頁的「捷徑」。

將某個數字鍵指定為特定電話號碼的快捷鍵後，在手機處於待機模式時，長按此鍵可撥打相對應的電話號碼。

聆聽語音訊息

長按  可撥打語音留言電話號碼及聆聽您的語音留言。

 請注意：

- 如果電信業者支援，語音留言圖示將會在您收到新語音留言時顯示在螢幕上。
- 如果語音留言號碼沒有儲存在記憶體中，則無法透過長按  存取語音留言。在這種情況下，您需要手動設定號碼。請進入選單：**訊息 > 語音留言 > 語音信箱號碼**。

語音撥號

1. 在待機模式中，將操控桿向上推並按住。
2. 嗶聲之後，請說出您想要撥打號碼的語音撥號提示。當手機正確識別出與語音撥號提示關聯的聯絡人時，可能會出現兩種情況：
 - a. 如果僅識別出一個電話號碼，手機將會自動撥打此號碼。
 - b. 如果識別針對聯絡人所儲存的二或多個電話號碼，請捲動到您想要撥打的號碼，然後按下  來撥打電話。

 要使用語音撥號來撥打電話，您必須已將所需號碼的語音撥號提示儲存在電話簿中。如需詳細資料，請參閱第 20 頁的「在電話簿中新增聯絡人」。

通話過程中的操作

 下列標記有星號 (*) 的選項視網路支援而定，而且可能需要申請。

擴音器

通話期間，按下 （擴音）可開啓擴音功能。

保留通話 *

- 僅與一方保持通話時：
 - a. 按下 （保留）可保留此通話。
 - b. 按下  可結束通話。
- 僅保留與一方的通話時：
 - a. 按下 （繼續）可恢復通話。
 - b. 按下  可結束通話。
- 如果與一方保持通話的同時，保留與另一方的通話。
 - a. 按下 （互換）可恢復保留的通話，而將正在通話的一方保留。
 - b. 按下  可以顯示可結束的通話清單。

撥打第二通電話 *

輸入電話號碼，或從電話簿或通話記錄中選擇號碼，然後按下  可撥打電話。目前正在進行的通話會自動切換為保留通話。

來電等待 *

如果您想要在您通話時收到來電，手機將會使用來電等待鈴聲通知您。

- 接聽等候中的來電：按下 。目前通話將會自動切換為保留通話狀態。但是，如果已有另一個保留通話，將會出現一個清單，以讓您選擇要結束的通話，然後可接聽來電插撥。
- 拒接等候中的來電：按下  或 （結束）。按下 （結束）會立即拒接來電插撥；按下  將會顯示可選擇結束通話的清單。

通話選單

如果您在通話期間按下操控桿，將會顯示通話期間可用的通話功能選單。

 標記有星號 (*) 的選項視網路支援而定，可能需要申請。

使用擴音器

開啓 / 關閉擴音功能。

使用耳機

開啓 / 關閉耳機功能。

電話簿

可以讓您在電話簿中搜尋號碼。

通話紀錄

可讓您檢視未接、已接及已撥電話。

多方通話 *

多方通話可讓您同時與一位以上的來電者通話。

保留 / 恢復 / 切換通話 *

切換通話狀態。

加入通話 / 個人通話

將保留通話的一方新增至目前的多方通話，或將多方通話中的單獨一方隔離，並保留其他通話。

轉接

結束自己與另一方的通話（其中一方將要與第三方進行通話，而第三方處於保留或即將撥打狀態），以讓另一方與第三方進行通話。

傳送 DTMF

將手機連接至其他裝置或服務後，可以傳送 DTMF（Dual Tone Multi-Frequency，雙音調多頻率）。DTMF 是指撥打其他號碼時透過麥克風傳送的按鍵音。手機會發出按鍵音以與答錄機、呼叫器、電腦化電信服務等進行通訊。

輸入電話號碼，然後按下操控桿以傳送 DTMF。

結束通話

結束所有通話

結束所有正在進行的通話或保留通話。

結束目前通話

僅結束正在進行的通話。

結束保留通話

僅結束保留的通話。

結束單方通話

僅透過號碼或聯絡人結束單方通話。

保留 / 恢復 / 切換通話

切換通話狀態。

靜音 / 取消靜音

啟動 / 取消靜音模式。

計算機

允許您使用計算機。如需詳細資料，請參閱第 69 頁的「計算機」。

簡訊

可以讓您在通話期間讀寫簡訊。如需詳細資料，請參閱第 35 頁的「簡訊」。

電話簿

在電話簿中新增聯絡人

 SIM 卡電話簿容量要視您的電信業者提供的 SIM 卡類型而定。

1. 在待機模式下輸入您想要儲存的電話號碼，然後按下  (儲存)。
2. 請選擇儲存聯絡人的記憶體。從加至SIM 或加至手機中選擇。
3. 捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按下操控桿來輸入資料。
4. 完成內容輸入後，按下操控桿可返回到電話簿資料欄位。
5. 按下  (選項) 可
 - 儲存：儲存輸入的項目。
 - 變更電話類別：變更電話號碼類別 (例如，從行動電話變更為住家電話)。此選項僅在電話號碼資料欄位中可用。
 - 增加欄位：為聯絡人新增其他資料欄位。
 - 刪除欄位：移除選取的資料欄位。
6. 結束編輯之後，按下  (選項) 並選擇儲存可儲存聯絡人詳細資料。

SIM 卡記憶體中的電話簿項目

名稱	聯絡人姓名。
號碼	聯絡人電話號碼。
來電群組	用於選擇聯絡人的來電群組。 要定義每個來電群組，請進入選單： 電話簿 → 來電群組 。請參閱第 51 頁。

手機記憶體中的電話簿項目

名稱	聯絡人姓名。
行動電話	聯絡人行動電話號碼。
住家電話	聯絡人住家電話號碼。
電子郵件	聯絡人電子郵件地址。
來電群組	用於選擇聯絡人的來電群組。 要定義每個來電群組，請進入選單： 電話簿 → 來電群組 。請參閱第 51 頁。
語音標籤	用來將語音撥號提示指定給電話號碼。嗶聲之後說出姓名以開始錄音。

手機記憶體中的其他電話簿項目

行動電話	聯絡人行動電話號碼。
住家電話	聯絡人住家電話號碼。
公司電話	聯絡人公司電話號碼。

其他號碼	聯絡人其他電話號碼。
住家地址	聯絡人住家地址。
公司地址	聯絡人公司地址。
公司	聯絡人公司名稱。
部門	聯絡人部門名稱。
職位	聯絡人職位。
記事本	用來編輯聯絡人的記事本。
生日	用來輸入聯絡人的生日。
個人來電鈴聲	用於為聯絡人設定鈴聲。如果有該聯絡人的來電，手機將播放此鈴聲。  此欄位中設定的鈴聲會取代該聯絡人所屬來電群組的鈴聲。
來電大頭貼	用於設定當收到聯絡人來電時顯示在手機螢幕上的圖片。  若已設定聯絡人所屬來電群組的圖片，則欄位中設定的圖片會將其取代。

在電話簿中尋找聯絡人

在待機模式下，按下 （電話簿）可顯示儲存在電話簿中的聯絡人。

- 按下與您要尋找姓名第一個字母相對應的英數字鍵適當次數。
- 如有必要，請捲動到您所需的項目。

 您也可以進入選單：**電話簿 > 尋找**，然後輸入全名或姓名的第一個字母以找到聯絡人。

當您找到您要的項目時，您可以

- 按下操控桿可檢視聯絡人詳細資訊。
- 按下  以撥打電話。如果項目有多於一個的電話號碼，將會提示您選擇號碼。
- 按下 （選項）可新增、編輯、複製到 SIM 卡 / 複製到手機、傳送聯絡人或刪除聯絡人。

上次未接、已撥及已接電話

您可以使用兩種方法檢視手機中的上次未接、已撥及已接電話。

1. 如果有未接來電，螢幕會顯示未接來電訊息以及未接來電的數量。
按下操控桿可檢視未接來電號碼。
2. 在待機模式中，按下  以檢視最近未接、已撥及已接電話清單。
捲動到您需要的號碼並

- 按下  回電。
- 按下 （選項）並選擇您需要的功能。

使用靜音操作模式

在待機模式中，可長按  啟動靜音操作模式。一旦啟動此操作模式，手機將在來電時以震動方式提示您，而不會響鈴。

1. 當您長按  啟動靜音操作模式時，手機將會震動約一秒。狀態列上將會顯示圖示 。

2. 要關閉靜音操作模式，請長按 。

 要刪除或定義操作模式，請進入選單：**設定 > 操作模式**。請參閱第 77 頁的「操作模式」。

照相機與攝影機

您的手機為一支以相機為主要功能的照相手機。

此手機的設計是讓您採用如下圖所示的姿勢拍攝照片。



拍照

1. 長按相機快門按鈕可啟動相機模式。

您也可以透過 在待機模式中按下  (**照相機**) 來啟動相機模式。
或進入選單：**娛樂 > 照相機**。

2. 如果啟動了攝影機模式，使用照相機/攝影機模式開關可切換到照相機模式。
3. 然後會顯示尋景窗。



4. 按下  () 可顯示設定選單。關於各種設定功能的資訊，請參閱第 26 頁的「調整相機模式設定」。
5. 螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。關於每個圖示的說明資訊，請參見第 27 頁的「相機模式中的圖示」。
6. 顯示尋景窗時，向左或向右推動可調整曝光值。向上或向下推動可放大或縮小。
7. 要拍特寫時，按下  鍵便可以使用近拍模式。也可藉由選項清單存取此功能。

8. 要開啓/關閉閃光燈，請按  鍵。按  可隱藏/顯示圖示。
9. 要定焦時，請將相機對準目標物，然後半壓此鈕。等待定焦。定焦後，AF (自動定焦) 取景框會變綠色。按到底即可拍照。
10. 按下快門按鈕即可拍照。根據您的設定，相片將會自動儲存到手機記憶體或microSD 中。關於調整設定選項的資訊，請參閱第 26 頁的「調整相機模式設定」。關於預覽相片選項的資訊，請參閱第 29 頁的「瀏覽相片」。

調整相機模式設定

1. 按下  () 可顯示設定選單。
2. 水平手持相機，按左右便可導覽設定。按上下捲動到所需的選項並按下操控桿即可儲存設定。無須調整設定時，按  可返回相機模式。
3. 每個選項的功能：

圖示	名稱	功能
	影像大小	可以讓您設定想要的影像大小。
	場景	可讓您載入最適合所在環境的預設設定。
	拍攝模式	可以讓您在單張拍攝、連拍及全景模式之間選擇。根據您選擇的不同影像大小會顯示不同的選項。
	特效	可以將色調或顏色套用到您的相片上以建立藝術特效。
	邊框	為您的相片加上邊框。(影像大小大於 640 X 480 時，無法使用邊框功能)

圖示	名稱	功能
	對焦	可移近微小目標物並顯示其放大圖。
	白平衡	可以讓您載入特定光線條件的預設設定。
	品質	可以讓您設定品質（壓縮比例）。
	ISO	在錄製影像時設定相片感光度。
	閃光燈	可以讓您將閃光燈模式設定為開啓或關閉。
	自拍計時器	幾秒鐘後將會拍照。在 2 或 10 秒之間選擇，或關閉選項。
	時間戳記	將時間戳記加到您的相片中。(影像大小大於 640 X 480 時，無法使用時間戳記功能)
	音效	可以讓您將拍攝聲音設定為開啓或關閉。
	儲存至	可以讓您將預設記憶體變更為手機記憶體或 microSD。

4. 按下   可返回尋景窗。

相機模式中的圖示

螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。

場景

圖示	功能
	自動

圖示	功能
	夜間
	人物
	風景
	運動
	雪景
	派對

拍攝模式

圖示	功能
	單張
	4 連拍

白平衡

圖示	功能
	自動
	白熱光模式
	螢光模式
	日光

圖示	功能
	陰天模式

自拍計時器

圖示	功能
	2 秒
	10 秒

儲存至

圖示	功能
	microSD
	手機記憶體

瀏覽相片

1. 按下  () 可切換到相片瀏覽模式。
2. 向右捲動可檢視下一個。
3. 按下  () 可顯示設定選單。
4. 每個選項的功能：

名稱	選項
傳送	可透過簡訊或藍芽裝置傳送圖片 (如需詳細資訊，請參閱第 67 頁的「使用藍芽傳送項目」)
刪除	刪除圖片。


名稱	選項
設定為	可將圖片設定為桌布或新增 / 現有聯絡人的來電大頭貼。
旋轉	可旋轉圖片。
列印	可列印圖片。
幻燈片播放	可以讓您以幻燈片播放形式來檢視您拍攝的相片。您可以選擇每張幻燈片的播放時間。

5. 按下  () 可退出設定選單。

6. 按下  () 可返回尋景窗。

擷取短片

1. 長按相機快門按鈕可啟動相機模式。
2. 如果啟動了相機模式，使用相機/攝影機模式開關可切換到攝影機模式。
3. 然後會顯示尋景窗。

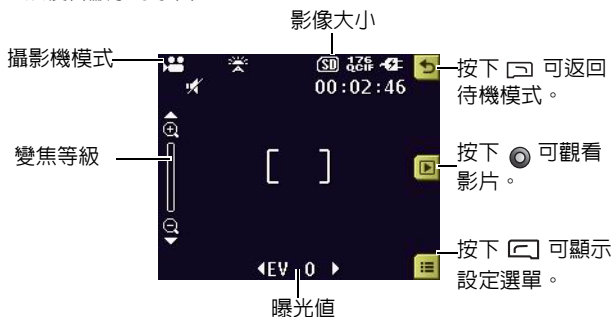

4. 按下  () 可顯示設定選單。關於各種設定功能的資訊，請參閱第 31 頁的「調整攝影機模式設定」。
5. 螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。關於每個圖示的說明資訊，請參見第 32 頁的「攝影機模式中的圖示」
6. 顯示尋景窗時，向左或向右推動可調整曝光值。向上或向下推動可放大或縮小。
7. 要拍特寫時，可以使用近拍模式。
8. 按下快門按鈕可開始錄製。
9. 按下快門按鈕可停止錄製。
10. 影片將會自動儲存。關於播放影片的詳細資訊，請參閱第 33 頁的「播放影片」。

調整攝影機模式設定

1. 按下  () 可顯示設定選單。
2. 水平手持相機，按左右便可導覽設定。按上下捲動到所需的選項並按下操控桿即可儲存設定。無須調整設定時，按  可返回相機模式。
3. 每個選項的功能：

圖示	名稱	選項
	影像大小	可以讓您設定想要的影像大小。
	對焦	可移近微小目標物並顯示其放大圖。
	白平衡	可以讓您載入特定光線條件的預設設定。
	音效	可以讓您將拍攝聲音設定為開啓或關閉。

圖示	名稱	選項
	儲存至	可以讓您將預設記憶體變更為手機記憶體或 microSD。

4. 按下  () 可返回尋景窗。

攝影機模式中的圖示

螢幕上的圖示將會依據您的設定而變更。

白平衡

圖示	功能
	自動
	白熱光模式
	螢光模式
	日光
	陰天模式

儲存至

圖示	功能
	microSD
	手機記憶體

播放影片

1. 按下  () 可切換到影片瀏覽模式。
2. 向右捲動可檢視下一個影片。
3. 要播放影片，請按下  ()。
4. 按下  () 可暫停。按下  () 可停止。
5. 按下  () 可顯示設定選單。
6. 每個選項的功能：

名稱	選項
傳送	可透過簡訊或藍芽裝置傳送圖片 (如需詳細資訊，請參閱第 67 頁的「使用藍芽傳送項目」)
刪除	可讓您刪除影片。
播放速度	可慢動作播放影片；1 為正常速度，1/8 為最慢速度。
幻燈片播放	可以讓您以幻燈片播放形式來檢視您拍攝的相片。您可以選擇每張幻燈片的播放時間。

7. 按下  () 可退出設定選單
8. 按下  () 可返回尋景窗。

捷徑

可以讓您將 8 個英數鍵指定為常用功能或常撥號碼的快捷鍵。

  被指定為語音留言撥號並且無法變更。

在待機模式中，向上推動操控桿可進入捷徑。數字 2 到 9 表示手機上相對應的 8 個數字鍵。

設定捷徑

捷徑可讓您設定快速存取功能或電話號碼。

1. 使用操控桿可將選擇框移動到要作為快捷鍵使用的數字鍵。也可以按對應數字鍵選擇。
2. 要新增功能，請按下 （選項），然後選擇新增功能捷徑。要新增電話號碼，請按下 （選項），然後選擇新增電話捷徑。如果選擇新增功能捷徑，請參見步驟 3。如果選擇新增電話捷徑，請參見步驟 4。
3. 在功能捷徑清單中，捲動以選擇一個項目。按下操控桿以儲存指定的快捷鍵。
4. 在聯絡人清單中，捲動以選擇聯絡人。按下操控桿以儲存指定的快捷鍵。
5. 重複上述步驟以新增或修改功能快捷鍵。
6. 要取消快捷鍵並回復按鍵的原始功能，請捲動至要取消的快捷鍵，然後按下 （選項）。選擇刪除以取消快捷鍵。

使用捷徑

您可透過兩種方式來使用捷徑：

1. 在待機畫面中，按住數字鍵以存取指定的捷徑。
2. 在待機模式中，向上推操控桿可進入捷徑。隨後您可以：
 - a. 捲動以便將選擇方塊移到所需按鍵的相對應圖示上。然後按下操控桿以存取指定捷徑。
 - b. 按下相對應數字鍵以存取其指定的捷徑。

訊息

您的手機支援各種訊息服務，包括 SMS（簡訊）與 MMS（多媒體訊息）。文字訊息可讓您在簡訊中插入簡單動畫與鈴聲，而多媒體訊息可讓您透過手機傳送相片、彩色圖片和音樂。您必須申請支援多媒體訊息的服務。請與您的電信業者聯絡以取得詳細資料。

簡訊

接收新訊息

1. 當您收到新訊息時，訊息圖示  與顯示收到訊息數量的文字訊息會顯示在螢幕上。
2. 要讀取訊息，請按下操控桿。要管理訊息，請按下 （選項）。關於管理接收到的訊息之詳細資訊，請參閱第 36 頁的「管理收件匣」。

建立新訊息

1. 要顯示訊息編輯畫面，在待機模式下向左推操控桿，或進入選單：簡訊 > 新增。使用英數按鍵輸入文字。
 關於輸入法的資訊，請參閱第 42 頁的「輸入法」。
2. 要將文字、圖片、自選音樂、聯絡人或行事曆插入到訊息中，請按下 （選項）並選擇插入。
 您也可以定義您自己的文字。請參閱第 37 頁的「定義快速訊息範本」。
3. 要對齊文字，請按下 （選項）並選擇文字對齊。
4. 當您結束訊息編輯時，按下操控桿可傳送訊息、存至草稿匣、存至個人資料夾或選擇放棄訊息。

管理收件匣

手機會將收到的訊息儲存在收件匣中。要管理收件匣訊息，請進入選單：簡訊 > 收件匣。會顯示已接收訊息的清單。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。按下 （選項）並選擇所需功能。

 儲存在手機或 SIM 卡中的已讀訊息將會標記為  或 。儲存在手機或 SIM 卡中的未讀訊息將會標記為  或 。

 要決定將新訊息儲存至何處，請進入選單：訊息 > 簡訊 > 設定 > 選擇訊息資料庫。

管理寄件匣

寄件匣會保留您傳送失敗的訊息副本。要管理寄件匣訊息，請進入選單：簡訊 > 寄件匣。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。按下 （選項）並選擇所需功能。

管理寄件備份項目

寄件備份資料夾會保留成功送達的訊息。要管理寄件備份訊息，請進入選單：簡訊 > 寄件備份。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。按下 （選項）並選擇所需功能。

管理草稿匣

草稿資料夾中含有您選擇要儲存的訊息。要管理草稿匣，請進入選單：簡訊 > 草稿匣。要編輯訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。

管理個人資料夾

進入選單：簡訊 > 個人資料夾。要進入個人資料夾需要輸入手機密碼。

定義快速訊息範本

快速訊息資料夾包含預設文字清單。要建立您自己的文字，請進入選單：簡訊 > 快速訊息，按下 （選項）並選擇新增來編輯。要將其儲存請按下操控桿。

清除訊息

要清除訊息，請進入選單：簡訊 > 清除。您可以依類型選擇刪除的訊息。

設定

您的手機已經設定完成並可傳送或接收訊息。請與您的電信業者聯絡以取得詳細內容。

多媒體訊息

您必須申請由電信業者提供的 GPRS 和多媒體訊息服務才可使用多媒體訊息。請與您的電信業者聯絡，以取得有關多媒體訊息設定的詳細內容。

下載新訊息

如果您將多媒體訊息 > 設定 > 延遲下載設定為開啓，電信業者會將新訊息通知傳送給您並且將不會下載訊息。如果您想要下載訊息，請按下操控桿。

讀取訊息

成功下載多媒體訊息後，螢幕將自動切換到收件匣，按下操控桿可開始依序播放多媒體訊息各頁面內容。再次按下操控桿可停止訊息播放。按下 （選項）並選擇需要的功能。

建立新訊息

1. 要編寫及傳送新的多媒體訊息，請進入**多媒體訊息 > 新增**。
要編輯訊息內容，請捲動到**內容**然後按下操控桿。按下  (選項) 便可執行以下工作：
 - **插入**：可以讓您插入相片、圖片、影片、鈴聲、文字或新頁面。
 - **預覽**：按照順序播放訊息中的所有頁面。
 - **每頁時間長度**：設定當播放訊息時顯示每頁的時間長度。
 - **拼寫**：可開啓 [拼寫] 核取方塊以建立自訂文字至字典中。(輸入法為 T9 時才會顯示)
 - **輸入法**：切換為其他輸入法。
 - **大小寫**：切換大寫或小寫或使用鎖定大寫。
 - **T9 設定**：啓用拼字提示，輸入字母後將顯示可供選擇的文字清單 (曾經輸入過的文字)。啓用自動預測可輸入所預測的字彙 (曾經輸入過的字彙)，並使用捲動按鍵顯示不同的字彙。(輸入法為 T9 時才會顯示)
2. 當結束建立多媒體訊息之後，按下操控桿可返回主清單。
 - **收件者**：輸入收件者電話號碼或按下  (瀏覽)，從電話簿中選擇聯絡人。若要傳送訊息，則此欄位不能為空白。
 - **主旨**：可以讓您輸入主旨的文字。
 - **內容**：包含您已建立的訊息。
 - **副本**：您可以將訊息作為副本傳送給其他人。
 - **密件副本**：您可以將訊息作為密件副本傳送給其他人。
 - **重要性**：您可以為訊息設定重要性。
 - **回條**：您可以設定當訊息已送達、已讀取或二者皆是時是否送回確認訊息。
3. 按下  (選項) 並選擇**傳送訊息**以傳送訊息。

管理收件匣

手機會將收到的訊息儲存在收件匣中。要管理收件匣訊息，請進入選單：**多媒體訊息 > 收件匣**。會顯示已收到訊息的清單。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。按下 （選項）並選擇所需功能。

管理寄件匣

寄件匣會保留您傳送失敗的訊息備份副本。要管理寄件匣訊息，請進入選單：**多媒體訊息 > 寄件匣**。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。按下 （選項）並選擇所需功能。

管理寄件備份項目

寄件備份資料夾會保留成功送達的訊息。要管理寄件備份訊息，請進入**多媒體訊息 > 寄件備份**。要檢視訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。按下 （選項）並選擇所需功能。

管理草稿匣

草稿匣中保留您選擇要儲存的訊息。要管理草稿匣，請進入**多媒體訊息 > 草稿匣**。要編輯訊息，請捲動到該訊息並按下操控桿。

管理個人資料夾

進入選單：**多媒體訊息 > 個人資料夾**。要進入個人資料夾需要輸入手機密碼。

快速訊息

要使用預設多媒體快速訊息，請進入**多媒體訊息 > 快速訊息**。

清除訊息

要清除訊息，請進入**多媒體訊息 > 清除**。您可以依類型選擇刪除的訊息。

設定

要針對多媒體訊息設定進階設定，請進入**多媒體訊息 > 設定**。

拒絕清單

您的手機將拒絕下載此處列出的寄件者所發送的多媒體訊息。

有效期限

設定您所發送的多媒體訊息在成功送達收件者之前保留在 MMS 主機中的時間期限。

回覆類別

您可在這確定是否要使用文字訊息或多媒體訊息來回覆收到的多媒體訊息。

空間限制

設定手機可以接收的最大訊息大小。如果收到的訊息超過此大小，手機將無法下載該訊息。

主機資訊

啓動用於傳送和接收多媒體訊息的 MMS 主機。

延遲下載

當設定為開啓時，手機將只下載寄件者的詳細內容。然後您可以決定是否下載全部訊息。

訊息傳送回報

要求收件者在收到您的多媒體訊息後回報給您。

訊息讀取回報

要求收件者在讀取您的訊息後回報給您。

聊天室

您可以利用傳送文字訊息給另一隻手機使用者的方式進行一對一的聊天室功能。

訊息廣播

訊息廣播訊息是您的電信業者向特定地區內的所有手機發送的訊息。這些訊息透過編號頻道發送。例如，頻道 030 可能用於當地的天氣預報，060 用於交通報告，080 用於有關當地醫院、計程車、藥局等的資訊。您可以接收電信業者廣播的所有訊息，並可選擇您的慣用標題與語言。

 如需有關可用的頻道與提供的資訊清單的詳細資訊，請與您的電信業者聯絡。

接收廣播

要啟動訊息廣播功能，請將此選項設定為**開啟**。

標題

標題清單中所列的標題表示您選擇要自電信業者接收的廣播資訊。

語言

您可以限制電信業者只廣播特定語言的訊息資訊。

語音留言

聽取語音留言

撥打電信業者提供的語音留言號碼可存取您的語音留言信箱。

 在待機模式下，按住  可進入語音留言信箱。

語音信箱號碼

您可以儲存您的語音留言電話號碼。

記憶體狀態

顯示可用於儲存訊息的已用和可用記憶體容量。

輸入法

如果螢幕上顯示編輯螢幕，螢幕右上角會指示目前的文字輸入法。此手機提供下列輸入法。

	Multitap 文字輸入法
	T9 文字輸入法
	數字輸入法
	T9 注音
	T9 筆劃
	無蝦米
	T9 拼音 (簡體)
	T9 筆劃 (簡體)

變更輸入法

顯示編輯螢幕後，重覆按 ，直到顯示選擇要使用的輸入法為止。

切換字母大小寫

編輯螢幕顯示後，按住 ，以便切換小寫和大寫字母。

Multitap 文字輸入法

使用 multitap 文字輸入法輸入文字

- 您必須按下對應於所需字母的按鍵，且需要按下正確的次數才可輸入您所要的字母。請按照每個按鍵上所顯示的字母順序輸入字母。按一下按鍵將顯示按鍵上所列的第一個字母，按兩下將顯示第二個字母，依次類推。
- 如果您已輸入一個字母並想輸入下一個字母，請等待兩秒鐘直到游標移動到下一個文字輸入位置，或立即按下一個按鍵來輸入字母。
- 迅速按下  以在新字彙前輸入一個空格。按住  可進入下一行。
- 輸入文字時，可使用捲動按鍵移動游標。按一下 （清除）以刪除一個字元；按住 （清除）以刪除所有輸入的文字。

使用 multitap 文字輸入法時的選項

使用 multitap 文字輸入法時，可以按 （選項）存取下列選項。

- 插入：可插入文字、圖片、影像、音樂、聯絡人、行事曆。
- 文字對齊：可對齊文字。
- 符號：可開啓符號表。
- 輸入法：切換為其他輸入法。
- 大小寫：切換為大寫或小寫或使用鎖定大寫。

T9 文字輸入法

使用 T9 文字輸入法輸入文字

- 在與要輸入的字母關聯的每個鍵上按一下。您輸入的字母便會顯示在螢幕上。每按一次按鍵，關聯字彙便會隨之變化。
- 若第一次顯示的字彙並非您所要的，請捲動並選擇所需的字彙。
- 若在關聯字彙的清單中找不到想要使用的字彙，便表示字典中未包含您要輸入的文字。按下 （拼寫）開啓 [拼寫] 核取方塊，於字典中建立自訂文字。下次輸入該文字時，便會顯示於關聯字彙中。
- 找到正確的字彙後，按下  以輸入該字彙。
- 迅速按下 ，在新字彙前輸入一個空格。按住  可進入下一行。
- 輸入文字時，可使用捲動按鍵移動游標。按一下 （清除）以刪除一個字元；按住 （清除）以刪除所有輸入的文字。

使用 T9 文字輸入法時的選項

使用 T9 文字輸入法時，可以按 （選項）存取下列選項。

- 插入：可插入文字、圖片、影像、音樂、聯絡人、行事曆。
- 對齊：可對齊文字。
- 拼寫：可開啓 [拼寫] 核取方塊以建立自訂文字至字典中。
- 符號：可開啓符號表。
- 輸入法：切換為其他輸入法。
- 大小寫：切換為大寫或小寫或使用鎖定大寫。

- **T9 設定：**啓用拼字提示，輸入字母後將顯示可供選擇的文字清單（曾經輸入過的文字）。啓用自動預測可輸入所預測的字彙（曾經輸入過的字彙），並使用捲動按鍵顯示不同的字彙。

數字輸入法

數字輸入法可讓您使用  到  的英文數字按鍵輸入數字。

輸入符號

要開啓符號表，請按 。再按一次 ，開啓下一頁。使用捲動鍵選擇所需的符號。按下  可將符號放入文字中。

T9 拼音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的拼音符號組合，輸入每一拼音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的拼音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能拼音符號組合。
- 上推或下推操控桿移動游標選擇拼音符號組合；左推或右推操控桿逐字選擇候選字，或上下推操控桿逐頁選擇，螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的拼音符號組合之候選字。
- 按下  確認游標顯示的拼音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左推或右推操控桿移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。
- 按 （清除）可清除輸入的拼音符號。

- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
-  關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。
- 在輸入的文字內容內使用捲動按鍵移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入內容。

T9 筆劃輸入法

- 依據所輸入文字的書寫筆劃順序輸入筆劃於螢幕中，螢幕上候選字列會不停地顯示符合輸入筆劃的候選字。第一個筆劃輸入後，螢幕底下就會出現符合該筆劃的候選字列，您可以等到輸入完該字的所有筆劃後再選擇候選字，亦可輸入一兩個筆劃後就選擇候選字。若輸入的筆劃順序並沒有相對應的中文字，則輸入的筆劃將不會顯示出來。按  (清除) 刪除上一輸入筆劃。
- 左推或右推操控桿移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇候選字，再按下  輸入該字。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字的步驟便可不斷地輸入關聯字。若要退出關聯字列，按  (清除)。
-  關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。

T9 注音輸入法

- 按對應英數鍵輸入某字的注音符號組合，輸入每一注音符號時僅按相對英數鍵一次，不用考慮按鍵上的注音符號順序。輸入時螢幕會顯示出對應於按鍵的所有可能注音符號組合。
- 左推或右推操控桿移動游標選擇注音符號組合；左推或右推操控桿逐字選擇候選字，或上下推操控桿逐頁選擇。螢幕的候選字列即列舉符合游標顯示的注音符號組合之候選字。此時您有以下方式輸入候選字：
 - a. 按下  確認游標顯示的注音符號組合，並切換游標至候選字列第一個候選中文字上。左推或右推操控桿移動游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇，再按下  輸入該字。
 - b. 按  可設定目前游標顯示的注音符號組合的四聲和輕聲，候選字列即顯示符合目前注音組合的候選字。然後再選擇中文字。
- 按  (清除) 可清除四聲設定或上一輸入之注音符號。
- 輸入某字後，與該字合用的關聯字列會出現，請按照輸入候選字步驟便可不斷地輸入關聯字。欲退出關聯字列，按  (清除)。
- () 關聯字列出現後若無任何輸入按鍵的動作，則約兩秒鐘後關聯字列會自動消失。
- 在輸入的文字內容內使用操控桿移動游標。按  (清除) 一次刪除一字元；長按  (清除) 刪除所有輸入內容。

嘸蝦米輸入法

嘸蝦米輸入法為常用的中文輸入法之一，本節說明如何在手機上使用嘸蝦米輸入法來輸入中文。有關嘸蝦米輸入法的拆碼方式與法則，請參考坊間書籍。

嘸蝦米輸入法使用方式

1. 遵照嘸蝦米輸入法的中文拆字原則，將欲輸入的字拆解成由 ABC 字母所代表的字根。
2. 根據該字的字根組合，依序按下對應的手機數字鍵。
3. 輸入字根後，螢幕下方即出現對應候選字。
左推或右推操控桿移動反白游標逐字選擇候選字；上推或下推操控桿逐頁選擇，再按操控桿 輸入選取的文字。

輸入字根時所按的數——
字鍵



——候選字欄



- 根據嘸蝦米拆字法則，每個輸入的中文字最多只有四個字根，因此輸入字根時，螢幕最多只顯示四個與輸入的字根對應的數字。
- 不支援使用 V、R、S、F、W...等字母的快速輸入文字功能。例如列於候選字欄的第二個候選字，不能使用字母 V 直接輸入該字。
- 此嘸蝦米版本為 5.7 版，包含簡速字根與兩碼字的使用，一般符號亦可用嘸蝦米輸入。

4. 嘸蝦米字根表與手機按鍵之對應如下：

手機按鍵	嘸蝦米字根	手機按鍵	嘸蝦米字根
 1	， · [] ‘	 MNO 6	MNO
 2 ABC	ABC	 7 PQRS	PQRS
 DEF 3	DEF	 8 TUV	TUV
 4 GHI	GHI	 WXYZ 9	WXYZ
 5 JKL	JKL		

嘸蝦米輸入法範例

若要輸入「明天見」：

1. 此字串拆成字根為「明 (DUE) 天 (EDN) 見 (MRL)」
2. 依序按下與字根對應的數字鍵「383 336 675」後，然後從候選字欄選取文字即可。



- 有關嘸蝦米的相關資訊，可瀏覽行易有限公司網站 (<http://www.liu.com.tw/>)。

4 選單

手機可提供各種功能，這些功能都以選單及子選單的方式呈現。主選單包含了 9 個類別。每個類別都擁有相關的子選單。

如需有關導覽選單的資訊，請參閱第 13 頁的「選單瀏覽」。



電話簿

尋找

用於查找電話簿中的聯絡人。輸入第一個字母可檢視以該字母開頭的聯絡人清單。捲動到您想要尋找的聯絡人。關於找到聯絡人之後的詳細操作資訊，請參閱第 23 頁的「在電話簿中尋找聯絡人」。

新增

在電話簿中新增聯絡人。相關的詳細資料，請參閱第 20 頁的「在電話簿中新增聯絡人」。

編輯

用來編輯選取的聯絡人。

複製

用來將儲存在手機中的聯絡人複製到 SIM 卡，或將儲存在 SIM 卡中的聯絡人複製到手機。您也可以選擇複製一位聯絡人。

刪除

從電話簿中刪除聯絡人。您可以每次刪除一個聯絡人，或者一次刪除所有 SIM 卡內 / 手機內聯絡人。

來電群組

來電群組是用於識別特定聯絡人群組的手機設定組合。按下  (選項) 可選擇屬於特定來電群組的鈴聲或圖片，或者重新命名來電群組。

來電管理

此選項可以讓您建立您想要接受的電話清單 (**接受清單**) 或您想要拒接的電話清單 (**拒接清單**)。如有必要，請將此功能設定為關閉。

1. 捲動以選取**接受清單**或**拒接清單**，按下  (編輯)。
2. 如果清單是空的，按下  (選項) 並選擇**新增**，將聯絡人新增到清單中。

名片

您可以使用此選項以輸入您自己的名片資訊。

1. 捲動到您想要編輯的資料欄位，然後按下操控桿來輸入文字。按下操控桿可在您結束編輯時返回上一畫面。
2. 按下  (選項) 並選擇**儲存**即可儲存所有輸入的資料，或選擇**傳送聯絡人**可將此名片以簡訊或藍芽裝置傳送給他人。

我的電話號碼

此選項可以讓您儲存電話號碼與姓名。

記憶體狀態

顯示 SIM 卡與手機電話簿上已儲存的筆數及可以儲存的最大儲存筆數。



訊息

如需有關訊息選單中可用的功能說明，請參閱第 35 頁的「訊息」。



通話紀錄

此選單包括未接來電、已撥電話及已接電話的清單。此外，還記錄了通話費用與時間。

未接電話

顯示最近的未接來電。

相關的詳細資料，請參閱第 23 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

已接電話

顯示最近的已接電話。

相關的詳細資料，請參閱第 23 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

已撥電話

顯示最近的已撥電話。

相關的詳細資料，請參閱第 23 頁的「上次未接、已撥及已接電話」。

全部刪除

刪除所有通話紀錄。

通話時間

☎ 此功能僅在電信業者支援時才能存取。

最後通話時間

顯示最後一次通話的時間。

所有通話時間

顯示所有通話的總時間。

已接通話時間

顯示所有已接通話的總時間。

已撥通話時間

顯示所有已撥通話的總時間。

清除

重設所有通話時間記錄。

通話費用

 通話費用計算需要電信業者的支援。

最後通話費用

顯示最後一次通話的費用。

所有通話費用

顯示所有通話的總費用。

清除

重設所有通話費用記錄。

 需要輸入 PIN2 碼。

通話費用限制

顯示目前的總通話費用的限額設定。

設定

可讓您設定計算通話費用的單位價格與貨幣。

 需要輸入 PIN2 碼。



遊戲

您的手機提供一些娛樂應用程式與遊戲。您可以玩手機中的內建遊戲，或直接將 Java 應用程式下載到手機。

遊戲清單

內建遊戲與下載的 Java 遊戲均儲存在此選單中。

要瞭解如何玩這些遊戲，請閱讀螢幕上的說明。

 要調整音量，請返回待機模式並長按上或下音量鍵。

設定

網路設定

可以讓您從 WAP 網頁中選擇下載 Java 應用程式的 WAP 伺服器位址。如需有關設定 WAP 伺服器的詳細資料，請參閱第 75 頁的「瀏覽器設定」。

Java 版本資訊

顯示手機的 Java 虛擬機器版本資訊。

記憶體狀態

顯示 Java 應用程式的可用記憶體容量。



照相機

關於使用照相機的資訊，請參閱第 24 頁的「照相機與攝影機」。

MP3 播放器

您的手機提供 MP3 播放器，您可以在旅行時播放您最喜愛的音樂。

🔑 MP3 播放器只能播放以下列格式儲存的聲音檔案：MP3（MPEG1-LAYER3/MPEG2-LAYER3）、AAC/AAC+（ADTS 格式（LC 及 HE-AAC Profile））及 BP3。


建立播放列表

您需要在第一次使用 MP3 播放器時建立播放列表。

1. 在 MP3 播放器螢幕上，按下  並選擇編輯播放列表以建立您的播放清單。
2. 捲動到您想要新增的歌曲處，然後按下操控桿以選擇該歌曲。重複該步驟可將多首歌曲包含在播放列表中。按下 （完成）以確認您的選擇。

🔑 選擇**全部**可選擇或取消所有歌曲。

播放音樂

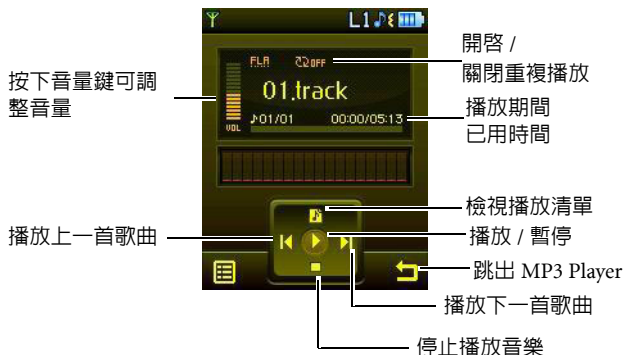

☞ 將會按照儲存順序來播放歌曲。要隨機播放歌曲，按下  (選項) 並選擇隨機。

MP3 撥放器設定

按  即可存取 MP3 撥放器的設定。

產生 3D 音效

選擇 **3D 音效** 便可在播放時產生 3D 音效。

編輯播放清單

選擇編輯播放列表便可建立播放清單和管理歌曲。

設定 EQ (等化器) 模式

選擇設定音效 便可選擇所需的等化器，可影響播放音效。

隨機播放

選擇隨機便能以隨機順序播放歌曲。

重複播放

選擇重複便可重複播放一首歌或全部的曲目。

上傳音樂至手機


使用隨附的 USB 連接線和 microSD 卡便可上傳音樂至手機中。如需詳細資訊，請參閱第 70 頁的「在手機和電腦間傳輸資料」。

自編鈴聲

您可以編輯自己的和弦鈴聲，並可做為來電或提示音使用。

和弦鈴聲由多頻道的音樂鈴聲組成。自編鈴聲功能可以讓您建立多達 8 個頻道，將其混合以建立最終的和弦鈴聲。

音符格式

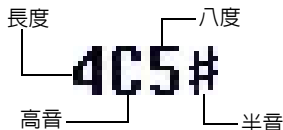

輸入預設音符

按下 **[1 40]** 到 **[7 100]** 可將八度中的七個音高以四分之一音符輸入：Do Re Mi Fa So La Ti。螢幕上將會顯示：4C5、4D5、4E5、4F5、4G5、4A5 和 4B5。

☞ 左方顯示「4」表示音符為四分之一音符；「5」表示為五分之一八度。

輸入預設休止符。

按下 **[* 40]** 可輸入四分之一休止符：40。

調整音符長度

預設音符長度為四分之一音符（螢幕使用數字 4 表示四分之一音符）。按下  可增加音符長度（螢幕上的數字將會增加）；按下  可減少音符長度（螢幕上的數字將會減少）。下表中的數字代表不同音符的長度：

螢幕上的數字	1	2	3	4	5	6	7	8
音符長度	1/16	1/8	3/16	1/4	3/8	1/2	3/4	1

調整音符的八度

輸入的預設音符在八度中間（由螢幕上的 5 表示）。按下  可調整音符的八度。音符的八度由下表中顯示的數字表示：

螢幕上的數字	表示八度
4	低八度
5	中八度
6	高八度
7	高兩個八度

新增半音到音符中

按下  可新增半音「#」，它可以將音符提高半音。要從音符中移除半音，請按下 。

 **E** 或 **B** 音符無法增加半音。

建立和弦鈴聲的步驟

1. 第一次進入自編鈴聲，您將會看見可選擇來編輯的 8 個頻道。每個頻道可用來儲存您已建立音樂的一節。捲動到頻道，然後按下操控桿可進入鈴聲編輯畫面以開始編寫鈴聲。
2. 要修改音符，捲動以將游標移動到您想要變更的音符右方。然後您可以開始進行調整長度、八度、半音/非半音等的操作。按下  可刪除反白的音符。
3. 當在頻道中編輯音樂時，按下  (選項) 可存取以下選項：
 - **播放**：播放頻道中的音符。
 - **樂器**：您可以選擇播放頻道中音符的樂器。
 - **節拍**：設定節拍（節拍範圍：40 到 200）。
4. 當您結束編輯後，按下頻道清單畫面中的  (選項) 可存取以下選項：
 - **全部播放**：播放所有和弦鈴聲。
 - **播放頻道**：播放反白的頻道。
 - **儲存**：將此鈴聲儲存到手機中。



媒體中心

數位版權管理

本手機備有數位版權管理 (DRM) 技術。DRM 允許受版權保護的音效檔 / 視訊檔能在電腦、可攜式裝置和網路裝置上播放，同時防止這些檔案受到他人未經授權任意複製。

影像

影像可以儲存您已經拍攝的相片或儲存在手機或 microSD 卡中的相片或圖片。

1. 選擇所需位置並捲動到所需相片處。
2. 按下操控桿可顯示選取的相片。向上或向下捲動以顯示下一個或上一個圖片。
3. 按下  (選項) 以執行圖片的下列工作：

- **編輯**：在編輯模式下，您可以按下  (選項) 並選擇旋轉。按下  (變更) 以旋轉圖片。
- **裁剪**：可讓您裁剪相片。首先選擇需要的輸出大小，然後按下  (變更) 以變更區域的選擇。按下操控桿可執行裁剪。當顯示裁減好的圖片時，您可以選擇將它儲存為新檔案。
- **刪除**：刪除圖片。
- **設定為**：可以讓您將此圖片設定為桌面或來電大頭貼。
- **傳送**：可以讓您以多媒體訊息或藍芽傳輸的方式傳送此圖片。
- **列印**：可以讓您直接列印手機中的相片。如需詳細資訊，請參閱第 62 頁的「使用 PictBridge 模式列印圖片和照片」。
- **移動**：可以讓您將圖片從手機中移到 microSD 卡中，或者從 microSD 卡複製到手機中。
- **複製**：可以讓您將圖片從手機中複製到 microSD 卡中，或者從 microSD 卡複製到手機中。
- **幻燈片播放**：可以讓您以幻燈片格式檢視所有圖片。
- **重新命名**：可讓您為圖片重新命名。
- **保護**：可以使相片免遭刪除。
- **詳細資料**：顯示圖片的詳細資料。
- **魔浮 3D 變臉**：您可以產生出各種有趣的面部表情。根據您已經手動定位在圖片上的四點，魔浮 3D 變臉將會產生出各種表情特效。您必須首先設定四點的位置才能執行魔浮 3D 變臉。

- a. 當顯示出選取的圖片時，圖片上也會顯示出一個紅點。捲動到紅點位置。要產生最佳特效，建議將四個點分別放置於眼角與嘴角上。按下操控桿以設定位置，第二個紅點將會顯示出來。

 請按照順序來設定四個點：(1) 右眼角外側 > (2) 左眼角外側 > (3) 嘴的右角 > (4) 嘴的左角。要重設點位置，按下  (復原) 以將之移除，然後按下操控桿將點重新顯示出來，然後捲動以調整它的位置。

- b. 當設定好點並準備變更臉部表情時，請按下操控桿。「按數字鍵變臉」訊息將會顯示出來。要產生表情，請按下相應數字鍵。下表顯示了每個數字鍵的相應表情。

按鍵 / 表情	按鍵 / 表情	按鍵 / 表情
 / 微笑	 / 年輕	 / 纖細
 / 親吻	 / 疲倦	 / 悲傷
 / 生氣	 / 做鬼臉	 / 外星人
 / 猴子	 / 無尾熊	 / 狐狸

 按下  (標準) 可顯示無表情特效的原始相片。

- c. 向左或右捲動可減少或增強表情特效。
- d. 要儲存修改後的圖片，按下操控桿並將它儲存為另一個檔案。

使用 PictBridge 模式列印圖片和照片

若手邊有支援 PictBridge 的印表機，將相機直接插入 PictBridge 相容的印表機中便可列印圖片，無須再另外使用電腦。

將相機接在 PictBridge 印表機上

1. 使用 USB 連結線接上手機和印表機。
2. 選擇 USB 連接選單中的印表機。連線後便可直接列印手機中的圖片。

 若您手邊還有藍芽印表機，手機將會掃描出所有可用的印表機並一一列出。選擇所需的印表機來列印圖片。

3. 進入選單：媒體中心，然後選擇任一圖片檔。按  (選項)並選擇列印。
4. 可用設定如下：

- 印表機

將顯示印表機的名稱 / 類型 (USB 或藍芽)。

- 範圍

可選擇要列印單張、全部或圖片的索引圖。

- 複製

可設定列印份數。

- 紙張尺寸

可設定要列印的紙張尺寸。

 以上設定依您連上之印表機的設計而有所不同。

5. 列印時可按  取消列印。

影片

影片可儲存由攝影機擷取或從其他裝置中傳輸的短片。

1. 選擇所需位置並捲動到所需短片處。

2. 按下操控桿可以全螢幕顯示影片。
3. 按下操控桿可開始播放影片。
4. 左右推動操控桿可倒帶/快轉。
5. 按下音量鍵可調整影片音量。
6. 當播放停止時，按下 （選項）可執行影片的以下工作。
 - 刪除：刪除選取的相片。
 - 傳送：可以讓您以多媒體訊息或藍芽傳輸的方式傳送此圖片。
 - 移動：可以讓您將檔案從手機中移到 **microSD** 卡中，或者從 **microSD** 卡複製到手機中。
 - 複製：可以讓您將檔案從手機中複製到 **microSD** 卡中，或者從 **microSD** 卡複製到手機中。
 - 重新命名：可讓您為檔案重新命名。
 - 保護：可以讓您保護檔案免遭刪除。
 - 內容：顯示影片的詳細資料。
7. 按下 （返回）可返回影片清單。

音樂

音樂可以儲存鈴聲、MP3 音樂及自編音樂。

自選音樂

音樂可儲存鈴聲。選擇鈴聲並按下 （選項）可執行以下工作：

- 設定成：您可以設定來電鈴聲或特定聯絡人或來電群組的個人來電鈴聲。
- 傳送：可以讓您透過簡訊傳送鈴聲。
- 內容：顯示鈴聲的詳細資料。

MP3

MP3 儲存了您的 MP3 音樂檔案。選擇 MP3 檔案並按下  (選項) 可執行以下工作：

- **刪除**：刪除選取的 MP3 檔案。
- **設定為**：您可以設定來電 MP3 或特定聯絡人或來電群組的個人來電鈴聲。
- **傳送**：可讓您透過藍芽裝置傳送 **MP3**
- **移動**：可以讓您將檔案從手機中移動到 microSD 卡中，或者從 microSD 卡複製到手機中。
- **複製**：可以讓您將檔案從手機中複製到 microSD 卡中，或者從 microSD 卡複製到手機中。
- **重新命名**：可讓您為檔案重新命名。
- **全部刪除**：刪除所有檔案。
- **內容**：顯示檔案的詳細資料。

自編鈴聲

可儲存您自編的合弦鈴聲。選擇檔案並按下  (選項) 可執行以下工作：

- **設定成**：您可以設定來電鈴聲或特定聯絡人或來電群組的個人來電鈴聲。
- **傳送**：可以讓您透過簡訊傳送鈴聲。
- **內容**：顯示鈴聲的詳細資料。

其他

其他會儲存透過多媒體訊息、WAP 或藍芽裝置下載且與本手機不相容的檔案。

格式化 microSD

此選項將會刪除儲存在「媒體中心」的所有檔案。需要手機密碼才能執行此選項。

記憶體狀態

顯示手機及 microSD 卡中的已用及可用記憶體容量。



工具箱

鬧鈴

要設定鬧鐘，請依以下步驟執行：

1. 選擇鬧鈴。
2. 捲動到右方以開啓狀態。
3. 捲動到選項並將設定變更為所需值。

目前狀態

可以讓您選擇您開啓或關閉。

週期

可以讓您選擇您想要鬧鈴提示的天數。

時間

可以讓您輸入鬧鈴提示的時間。

鬧鈴持續時間

可讓您設定鬧鈴的時間長度。

鬧鈴鈴聲

可讓您設定鬧鈴的鈴聲。

4. 要儲存您所有的鬧鈴設定，請按下 （儲存）。

5. 當儲存了設定之後， 將會顯示在螢幕狀態列中。

 按下  (貪睡) 可停止鬧鐘。鬧鈴將會在五分鐘後再次響鈴。按下  可關閉鬧鐘。直到下一個設定好的時間時，鬧鈴才會響鈴。

藍芽

您的手機提供藍芽功能，可讓您在行動電話和藍芽裝置之間建立無線連接。

在手機中新增藍芽裝置

1. 若進入工具箱 > 藍芽 > 開啓，開啓藍芽，將需要搜尋並新增藍芽裝置，此時請按  (是) 開始搜尋。
2. 您也可以進入選單：工具箱 > 藍芽 > 新增裝置。手機便會開始搜尋。
3. 當螢幕上顯示裝置清單時，選擇一個要連接的裝置，然後按下 .
4. 若顯示訊息要求允許連接此裝置，請按  (是) 開始連接。
5. 請在手機以及您要連接的裝置中輸入裝置的識別碼。
6. 識別碼核准後，裝置便會與手機連線。

與藍芽耳機建立連線

1. 進入選單：工具箱 > 藍芽 > 開啓，開啓藍芽功能。
2. 將要求您搜尋和新增藍芽裝置，按下  (是) 以開始搜尋。確保您的藍芽耳機已開啓電源並且處於「配對模式」。
3. 當螢幕上顯示設備清單時，選擇一個要連接的裝置，然後按下 .
4. 當出現一條訊息時，按下  (是) 以進行連接。

5. 輸入藍芽耳機通行碼，然後按下 。

 請參閱藍芽耳機的使用者手冊以取得此識別碼。

6. 識別碼核准後，藍芽裝置便會與手機連線。藍芽連線將會自動建立。

使用藍芽傳送項目

可將手機中的圖片、鈴聲、聯絡人（電話簿記錄）或行事曆（行事曆事項）等項目傳送到藍芽裝置中。選擇經藍芽作為傳送方式時，將會出現已連線的藍芽裝置清單。選擇要連接的裝置，然後按 。

管理藍芽裝置

進入工具箱 > 藍芽 > 藍芽裝置。從清單中選擇一個設備，然後按下（選項）以存取選項清單。

自動時區

如果您旅行時跨越時區，手機會根據當地電信業者提供的時區提示自動調整時間，以便您永遠都能獲得準確的當地時間。

關

手機會顯示您設定的時間，並在旅行到其他時區時，手機會忽略當地電信業者的時區提示。

開

手機上顯示的時間會根據當地電信業者的時區提示自動重設。

先確認後調整

手機在重設時間之前會要求您進行確認。

行事曆

行事曆可以讓您追蹤即將到來的事件。您可以將鬧鈴設定為當日期到來時響鈴。

建立新備忘錄

1. 開啟「行事曆」後，手機會顯示目前日期的行事曆。捲動到您想要撰寫備忘錄的日期。您也可以按下 （選項）並選擇到指定日期。
2. 選取需要的日期後，按下 （選項）並選擇新增可開啟備忘錄編輯器。
3. 視需要編輯在備忘錄編輯器中的資料欄位。按下 （儲存）可儲存備忘錄。
4. 要自動刪除備忘錄，按下 （選項）並選擇自動刪除。選擇您想要自動執行刪除的時間範圍。

工作清單

工作清單可以讓您記錄工作的清單。

建立新工作項目

1. 要新增工作項目，請按下 （選項），然後選擇新增。
2. 撰寫備忘錄。按下操控桿以儲存備忘錄。
3. 要編輯工作項目，請按下 （選項），然後選擇編輯。
4. 要自動刪除備忘錄，按下 （選項）並選擇自動刪除。

記事本

記事本可以讓您快速記錄事件。您可以為記事本設定密碼保護。

捷徑

如需有關捷徑的資訊，請參閱第 33 頁的「捷徑」。

計算機

您可將手機當作計算機使用。

1. 使用數字鍵輸入數字。
2. 使用操控桿來執行計算。向上推可執行+（加法）；向下推可執行-（減法）；向右推可執行/（除法）；向左推可執行x（乘法）；按下可得到運算結果（等於）。
3. 按下 （刪除）可刪除輸入的數字與符號。按下  或  可輸入小數點。按下 （返回）可離開計算機畫面。

匯率轉換

匯率轉換可以讓您轉換匯率及設定匯率。

1. 要設定轉換的貨幣，請按下 （選項）並選擇貨幣 **1**（設定畫面上方的貨幣）或貨幣 **2**（設定畫面下方的貨幣）。
2. 要設定匯率，按下 （選項）並選擇匯率設定。
3. 輸入貨幣數值，結果將會顯示在另一個貨幣欄位中。

馬錶

馬錶可以讓您測量運動比賽的時間。

1. 按下操控桿可啟動馬錶。
2. 當馬錶在跑時，您可以按下 （紀錄）以儲存每次經過的時間。
3. 按下操控桿可停住馬錶。
4. 捲動以檢視已經過時間的清單。
5. 要重設馬錶，按下 （重設）。


倒數計時器

倒數計時器可以讓您指定要倒數的時間長度。

1. 輸入您想要倒數的時間長度。
2. 向下按操控桿，計時器會開始倒數，到零為止。
3. 向下按操控桿可停住倒數計時器。
4. 要重設倒數計時器，按下 （重設）。

錄音

1. 在待機模式下，向下推操控桿約兩秒。
2. 要新增語音備忘錄，請按下 （選項）並選擇新增。
3. 錄音機會顯示出來，關於如何錄音及播放，請參閱以下說明。

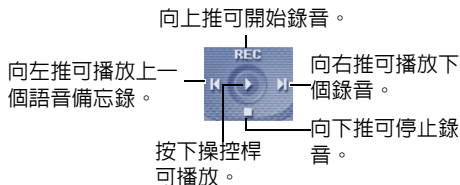

按下 （儲存）可儲存錄製的語音備忘錄。

USB 連線設定

在手機和電腦間傳輸資料

1. 插入 microSD 卡並開啓手機。
2. 使用傳輸線將手機接在電腦上。將傳輸線較細的一端接在手機右下方的插槽，較粗的一端則接在電腦的 USB 連接埠中。
3. 手機上將會顯示 **USB 連線設定**選單。可選擇以下項目：

- **抽取式磁碟**

要在電腦和 microSD 卡及手機記憶體間傳輸檔案，請選擇此選項。如需詳細資訊，請參閱第 71 頁。

- **數據機 /PC 資料同步**

要同步傳輸手機電話簿或行事曆備忘錄至電腦，請選擇此選項。

此外，本手機可當作數據機供電腦連接上網。



啓動資料同步化功能或數據機功能前，請確認電腦已安裝適用手機的軟體工具。

- **印表機**

要直接列印手機的圖片或檔案，請選擇此選項。如需詳細資訊，請參閱第 62 頁中的 PictBridge 模式。

4. 電腦螢幕右下方的 Windows 狀態列上將會顯示  圖示，代表連線成功。

在電腦及 microSD 卡或手機記憶體間傳輸檔案

1. 使用傳輸線將手機接在電腦上。
 2. 從手機的 **USB 連線設定**選單中，選擇**抽取式磁碟**。
 3. 連線建立成功且由電腦偵測出後，microSD 卡和手機記憶體將能做為抽取式儲存裝置使用。
 4. 按兩下電腦上的**我的電腦**圖示開啓我的電腦資料夾，上面會顯示兩個卸除式硬碟的圖示。第一個圖示代表 microSD 卡的儲存容量，第二個代表手機記憶體的儲存容量。
 5. 在所需圖示上按兩下，電腦螢幕上將會顯示記憶體內儲存的資料夾。
 6. 手機資料夾內的多媒體檔是以類別分開儲存的。例如，相片檔會儲存在影像資料夾中。
- 預設資料夾如下：

- **攝影機影片**
可儲存攝影機拍攝下來的影片。
- **相機相片**
可儲存相機拍下的相片。
- **自編鈴聲**
可將透過 WAP 下載的檔案或多媒體訊息儲存在自編鈴聲中或加以編輯。
- **影像**
可儲存影像和圖片。
- **Java**
可儲存 Java 遊戲和應用程式。
- **MP3**
可儲存 MP3、AAC、WMA、ASF (僅限音訊) 檔。
- **音樂**
可儲存鈴聲和音樂。
- **其他**
可儲存透過多媒體訊息、WAP、或藍芽裝置下載且與手機不相容的檔案。
- **語音備忘錄**
可儲存錄下的語音備忘錄。
- **影片**
可儲存下載的影片檔。

7. 現在您可以藉由電腦上的複製/貼上指令或將選取檔案拖曳至資料夾或磁碟中來進行電腦和指定記憶體間的檔案傳輸。

 將電腦中的檔案複製到 microSD 卡或手機記憶體時，您必須將檔案放在符合此檔類型的資料夾中。例如，MP3 檔案必須放在 **MP3** 資料夾中，該檔案才能在手機上使用。



網路服務

您的手機提供 WAP 瀏覽器，可讓您使用手機連接行動網際網路。您可以瀏覽電信業者或 ISP 提供的線上服務，如財經新聞、體育、旅遊及娛樂等相關資訊。要使用手機上網，您必須執行必要的 WAP 與 GPRS 設定。

 要啟動行動網際網路連接，請洽詢您的電信業者以取得 WAP 及 GPRS 網路服務。一般來說，電信業者會將所需的設定自動傳輸到您的手機中。如果沒有，您將需要手動設定必要的設定。關於更多詳細資訊，請聯絡您的電信業者。

ClubBenQ Online

可儲存網址。

1. 選擇新增操作模式以下列方式來手動設定伺服器的設定：

- **個人設定名稱**
為 WAP 伺服器提供名稱。
- **首頁**
設定瀏覽器啟動時所連結的首頁。
- **IP 位址**
輸入用於存取行動網路的 IP 位址。
- **連接埠**
輸入由電信業者指定的連接埠。
- **接入點**
如果您使用的是 GPRS 網路，請選擇設定 **GPRS 接入點** 或 **撥接接入點**，並選擇其中一個設定來上網。
如果您使用的是撥接網路，您將只能設定撥接接入點設定來連接到網際網路。

 關於如何正確設定 GPRS 與撥接的詳細資訊，請聯絡您的電信業者。

2. 按下  (儲存) 以儲存設定。
3. 捲動到您想要使用的伺服器，並按下  (OK) 以確認您的選擇。

WAP 瀏覽器

開啓瀏覽器

開啓瀏覽器並連接至首頁。

瀏覽網頁

參考畫面上的軟鍵指令，按下  與  以在瀏覽網頁時執行所需的工作。向上或向下捲動直到反白了您需要的項目為止，然後按下操控桿予以選取。

結束連線

連線時，長按  可關閉瀏覽器並返回到待機模式下。

WAP 訊息匣

當您收到新 WAP 訊息時， 將會顯示在螢幕上。此選項將會啓動瀏覽器，使您可以讀取 WAP 訊息。

輸入網址

您可以連接到輸入的 URL。

瀏覽器設定

您可以針對不同電信業者的 WAP 伺服器進行設定，然後選擇需要的伺服器上網。

1. 捲動到需要的伺服器並按下  (選項)。
 2. 選擇新增操作模式以下列方式來手動設定伺服器的設定：
 - **個人設定名稱**
為 WAP 伺服器提供名稱。
 - **首頁**
設定瀏覽器啟動時所連結的首頁。
 - **IP 位址**
輸入用於存取行動網路的 IP 位址。
 - **連接埠**
輸入由電信業者指定的連接埠。
 - **接入點**
如果您使用的是 GPRS 網路，請選擇設定 **GPRS 接入點** 或 **撥接接入點**，並選擇其中一個設定來上網。
如果您使用的是撥接網路，您將只能設定 **撥接接入點** 設定來連接到網際網路。
-  關於如何正確設定 GPRS 與撥接的詳細資訊，請聯絡您的電信業者。
3. 按下  (儲存) 以儲存設定。
 4. 捲動到您想要使用的伺服器，並按下  (OK) 以確認您的選擇。

刪除暫存資料

清除瀏覽器暫時儲存在記憶體中的網頁內容。

接入點設定

用於根據手機使用的網路類型，設定 GPRS 或撥接設定。

系統服務號碼

如果您的電信業者支援該服務，則由其提供。有關詳細內容，請與您的電信業者聯絡。

附加服務選單

只有在SIM卡提供時才顯示。關於詳細內容，請與您的電信業者聯絡。



設定

日期與時間

用來設定時間與日期，以及顯示在螢幕上的格式。

日期

您可以設定今天的日期。

時間

您可以設定目前時間。

時間格式

您可以設定將會顯示的日期與時間的格式。

自動開關機

您可以指定手機自動開機或關機的時間。



搭乘飛機時，請確定取消**自動開機 / 關機**功能。

1. 選擇**開機**或**關機**。
2. 捲動以開啓或關閉狀態。

3. 如果狀態設定為**開啓**，請指定時間。

操作模式

操作模式是一組設定，可確定手機是否有來電時透過鈴聲或震動提示來提醒您，以及手機使用鈴聲的常見方式。這些設定可以將手機操作模式設定為最適合您所處的環境。

1. 捲動到所需操作模式，然後按下操控桿以啟動此操作模式。您可以在下列操作模式中選擇：

標準

此為預設操作模式。

會議

此操作模式中的選項已重設為適合會議環境。

無聲

此操作模式中的選項已重設為適合需要無聲的環境。

戶外

此操作模式中的選項已重設為適合戶外活動。

飛機

搭乘飛機時，啟動此操作模式將會自動關閉手機。

個人

您可以針對自訂設定群組使用此操作模式。

2. 要自訂設定，捲動到操作模式並按下 （編輯）。

 您無法修改無聲模式與飛機模式中的設定。

震動提示

決定當收到來電時手機是否震動提示。

來電鈴聲

您可以設定當收到來電時響起的鈴聲。

訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時響起的鈴聲。

行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時將會響起的鈴聲。

按鍵聲

決定按下按鍵時按鍵聲是否響起。

鈴聲音量

您可以調整鈴聲音量。

恢復原廠模式

您可以將操作模式重設為其預設組態。

顯示設定

主題

您可以變更螢幕顯示的外觀。選擇不同主題可變更螢幕顯示的顏色與背景。

桌面

指定用於待機畫面的桌面圖形。

主選單

決定主選單以九宮格或條列式顯示。

歡迎詞

您可以建立當手機開機時顯示的歡迎詞。

個人標籤

您可以輸入在待機畫面上顯示的文字。

聲音設定

來電鈴聲

您可以設定當收到來電時響起的鈴聲。

訊息鈴聲

您可以設定當收到新訊息時響起的鈴聲。

行事曆鬧鈴

您可以設定當行事曆事件接近時將會響起的鈴聲。

按鍵聲

決定按下按鍵時按鍵聲是否響起。

拍照音效

您可以設定當按下快門按鈕拍照時將會響起的鈴聲。

鈴聲音量

您可以調整鈴聲音量。向上或向下捲動可進行調整。

通話音量

您可以調整通話音量。向上或向下捲動可進行調整。

快捷鍵設定

您可以將功能指定給四向導覽操控桿。當指定功能之後，您可以在待機模式下透過向上 / 向下 / 向左 / 向右推來存取功能。

1. 捲動到方向鍵並按下操控桿。
2. 從清單中選擇一個功能並按下操控桿。
3. 當您準備儲存快捷鍵時，按下 （儲存）。

通話設定

接聽模式

按任何鍵接聽：

允許使用  以外的任意鍵接聽來電。

按撥號鍵接聽：

允許僅按下  時接聽來電。

接通提示

該功能允許手機在接聽來電時響鈴、震動提示或閃爍背光。

每分鐘通話提示

如果將狀態設定為「開啓」，手機將會在通話期間每分鐘響起嗶聲。

顯示電話號碼

決定撥打電話時是否將您的電話號碼顯示在對方手機上。選擇預設，可將電信業者的預設值為設定。

來電轉接

此功能可以讓您將來電轉接到指定的電話號碼或語音留言匣。

 需要電信業者的支援。

轉接所有來電

轉接所有來電。

通話時轉接來電

當您在接聽其他電話時轉接來電。

無人接聽時轉接來電

當您沒有接聽時轉接來電。

無系統或關機時轉接來電

當手機電源關閉或不在網路的涵蓋範圍內時，轉接來電。

全部取消

取消所有來電轉接選項。

通話限制

您可以要求電信業者封鎖撥打或接聽某些電話。要啟動或取消下面的任何選項，您必須輸入電信業者提供的網路密碼。

 需要電信業者的支援。

限制撥出電話

限制從手機撥打任何號碼。

限制撥出國際長途

如果已啓用該選項，則無法使用您的手機撥打國際電話。

除本國外限制撥出國際長途

如果啓用該選項，您的手機僅可撥打國內電話或從國外撥打本國電話。不允許撥打其他國際電話。

限制所有來電

拒絕所有來電。

限制國際漫遊時來電

如果您在其他國家（使用漫遊功能），啓用該選項將導致手機拒絕所有來電。

全部取消

取消所有通話限制設定。您必須輸入網路密碼才能取消這些設定。

變更密碼

您可以變更從電信業者取得的網路密碼。

來電等待

如果您在其他通話中時有來電，則螢幕上將顯示來電號碼與來電等待訊息提示您。您可以從該選單啓用、取消或檢視該功能的狀態。

 需要電信業者的支援。

自動重撥

如果您撥打的號碼無人接聽，手機將自動重撥。

固定撥號

啓用該功能後，手機將僅能撥打固定撥號清單中的號碼。如果號碼不在清單中，則不能撥打該號碼。

 要啓動或取消此功能，您必須輸入 PIN2 碼。



如果連續三次輸入錯誤，將會鎖定 PIN2 碼。您將需要 PUK2 碼以解除 PIN2 碼的鎖定。請與您的電信業者聯絡，以取得 PUK2 碼。

要建立固定撥號清單，

1. 按下 （檢視），然後按下 （選項）並選擇新增。
2. 輸入 PIN2 碼，然後將新號碼加到固定撥號清單中。

撥號線路

該功能允許您在一部手機上使用兩個不同的號碼。接聽撥打至兩個號碼的來電時，可以指定其中一個號碼為撥接號碼。

 需要電信業者的支援。

通話群組

通話群組

用於根據電信業者提供的服務建立封閉來電群組。通話群組的成員可以互相通話，但無法與群組外的人員通話，除非另外設定。

群組外通話

啓用使用者群組服務後，進行群組外通話將允許群組中的使用者與群組外的號碼進行通話。但是，來電將仍限制為群組內的來電。

網路設定

一般來說，手機使用的網路將自動設定。開啓電源後，手機將自動連線到電信業者提供的網路，或自動連線到漫遊網路（當您在常用網路的涵蓋範圍之外時）。當您在常用網路的覆蓋範圍之外時，可以手動選擇當地網路系統。



您的電信業者必須能夠支援網路選擇，以便您可以使用該功能。

模式選擇

您可以將網路搜尋設定為自動或手動。

自動：

如果選擇此選項，當您在網路的涵蓋範圍之外時，手機將自動搜尋可使用的網路。

手動：

如果選擇該選項，當您在網路的涵蓋範圍之外時，手機將列出電信營運業者的所有網路，並允許您選擇。

網路清單

允許您從清單中手動選擇網路。

頻率設定

您可以在 GSM 網路系統中設定適當的頻率。

連線模式

您可以設定手機是否在開啓時搜尋 GPRS 網路。

GPRS 與 GSM：

如果開啓此設定，手機將搜尋可用的 GPRS 與 GSM 網路。

僅 GSM：

如果開啓此設定，手機將僅搜尋 GSM 網路。

無網路模式

手機在此模式下將不會搜尋任何網路。

安全設定

您可以使用不同密碼與鎖定，防止他人未經授權使用手機。

PIN 碼

PIN（個人識別碼）是由您的電信業者提供的密碼。您需要此密碼才能使用 SIM 卡。



如果您連續三次輸錯 PIN，將會鎖住 SIM 卡。您現在必須輸入 SIM 卡的 PUK（個人解鎖碼）才能解除鎖定。請與您的電信業者聯繫，以取得 PUK。

PIN1 密碼

用於啓動、取消或變更 PIN1 密碼。要變更 PIN1 密碼，選擇設定並設定為開 **microSD**。輸入 PIN1 密碼。

PIN2 密碼

用於變更 PIN2 密碼。此程序與 PIN1 密碼的程序相同。

手機鎖定

啟動手機鎖定功能後，當手機開機時，您將需要輸入手機密碼。您必須輸入正確的密碼才能解除鎖定（預設的手機密碼是 1234）。如果手機鎖定，您將只能撥打緊急電話。

SIM 鎖定

啟動 SIM 鎖定功能時，您必須輸入事先設定的 SIM 鎖定密碼（預設 SIM 鎖定密碼是 1234）。密碼長度必須介於 4 位數到 8 位數之間。啟動 SIM 鎖定之後，將會要求您輸入 SIM 鎖定密碼以在手機上使用其他 SIM 卡。

自動鍵盤鎖定

用於建立鍵盤鎖定。當您一段時間沒有使用鍵盤時，鍵盤將會被鎖定。捲動以將狀態設定為「開啓」，並選擇在啟動鍵盤鎖定之前閒置的時間長度。

省電模式

啟動此模式將會關閉鍵盤背光，並且將會降低螢幕背光的亮度以節省電池電量。

語言

您可以選擇手機使用的語言。

輸入法

您可以設定文字輸入模式中所使用的預設輸入法。

恢復原廠設定

將所有設定回復到原廠預設值。

5 保養與維護

請注意下列各點，確保以正確方式使用手機，並延長手機的使用壽命。

- 將手機及其附件存放在兒童接觸不到的地方。
- 手機及附件請保持乾燥，並在介於 10° C 至 45° C 之間的溫度環境下使用手機。超過此範圍的高溫或低溫都可能會損壞手機。
- 如有可能，請勿在灰塵過多或骯髒的環境下使用或存放手機。
- 請勿自行或由非授權的經銷商去除手機上的保固密封貼紙。
- 請勿使用強烈的清潔劑或有機溶劑來擦拭或清潔手機。
- 如果您的手機或其附件無法正常運作，請立即與授權的經銷商聯絡。
- 請僅使用原裝 BenQ 附件（電池、充電器及免持聽筒套件），以確保手機正常運作及維持電池壽命，並保障人身財產安全。使用非 BenQ 附件將無法發揮您手機的最佳效能，並可能會導致手機產生故障。任何因使用協力廠商附件所導致的故障或損壞並不包含在產品保固條款中，並且會使產品保固失效。
- 請避免讓會放電的物體碰觸手機底部的充電插座或電池的金屬接點，否則可能會導致短路並發生危險。

保固說明

按照以下條款和條件，明基電通股份有限公司（以下稱 BenQ）保證該 BenQ 行動電話產品在正常使用下不會造成產品損壞之缺陷：

- 行動電話產品保固期為自購買之日起一年。手機配件、電池、充電器保固期為自購買之日起六個月。
- 保固僅適用在台灣購買的行動電話產品，並在 BenQ 所授權的服務經銷商送修。
- 在產品保固期間，BenQ 或其授權的服務經銷商將根據 BenQ 的選擇，修理或更換任何有缺陷的行動電話產品或其一部分，並將可正常運作的行動電話產品交給消費者。修理或更換行動電話產品時所用的零件和人工都不向消費者收費。
- 外殼、裝飾性、結構性零件（包含框架）及任何非與手機運作功能相關的零件，不包括在行動電話產品保固期的範圍內。
- 應 BenQ 的要求，消費者必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 在將行動電話產品運往 BenQ 及其授權服務經銷商，以及從這些地方送出過程中的運送、遞送和處理費用均由消費者承擔。
- 在以下任何一種情況下，消費者將不能受到行動電話產品保固範圍的保障：
 1. 行動電話產品曾受到：非正常使用、不當儲存、暴露在潮溼環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下，未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理、誤用、疏忽（LCD 破損、機板受潮）、事故意外、不正確的安裝或其它非 BenQ 的過失行為，包括運送過程所造成的損壞。
 2. 行動電話產品因外界的因素造成損壞，例如：與物體碰撞、火災、水災、污物、地震、泡水、其他不可抗力情事、不正確地

使用任何電源，因電腦或網路病毒、程式錯誤、程式破壞、消磁所造成之損壞或因行動電話產品連接不是 BenQ 建議的附、配件所造成之損壞。

3. 行動電話產品序號或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 4. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷、外接天線接收信號不足或是病毒所引起的。
 5. 電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池使用在非其被指定的設備上。
- 行動電話產品如果在保固期內發生問題，消費者應採取下列的步驟：
 1. 消費者應該將行動電話產品送回到購買的地方或服務經銷商進行修理或更換。
 2. 如果需要不屬於保固範圍的零件與人工，消費者將需支付相應的費用。
 3. 如果行動電話產品送回 BenQ 時在保固期內，但行動電話產品的問題並未包含在保固的條款和條件下，BenQ 將告知消費者此情事並給予消費者行動電話產品維修報價估算。
 4. 如果行動電話產品送回 BenQ 時已過了保固期，BenQ 將採用其通常情況的服務政策，並向消費者收取相關費用。
 - 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時更改，恕不另行通知。

7 常見問題與解決辦法

如果使用手機時遇到問題，或發出異常情況，您可以參考下表之說明。如果問題無法解決，請與原購買經銷商聯絡。

問題	可能的原因	解決方案
訊號接收不良	● 您目前所在位置的網路訊號太弱，例如地下室或高樓附近，無線電波無法有效傳達。	請到可以正確接收網路訊號的位置。
	● 目前時間網路忙線（例如，尖峰時段網路流量太大，造成無法通話）。	避免在這種時段使用手機，或稍後再試。
	● 您離電信業者的基地站太遠。	您可以從電信業者要求服務區域地圖。
回音或雜訊	● 電信業者的網路中繼線不良。	掛斷電話再重撥一次。您可以換用品質較佳的網路中繼線或電話線路。
	● 當地電話線路品質不良。	
待機時間變短	● 待機時間與電信業者的系統組態有關。同一手機在不同電信業者系統下的待機時間不盡相同。	如果您位於訊號微弱的區域中，請暫時關機。
	● 電池已耗盡。在高溫環境下，電池的使用壽命會縮短。	使用新電池。
	● 如果無法連線到網路，手機將會持續發射搜尋基地站訊號。這樣將會消耗電池電量，造成待機時間縮短。	移至可以存取網路的地點，或暫時關機。
無法開機	● 電池電量已耗盡。	為手機電池充電。

問題	可能的原因	解決方案
SIM 卡錯誤	• SIM 卡故障或損壞。	將 SIM 卡送往電信業者測試。
	• SIM 卡未正確插入。	請正確插入 SIM 卡。
	• SIM 卡接點髒污。	使用柔軟的乾布清潔 SIM 卡接點。
無法連線到網路	• SIM 卡無效。	請與電信業者聯絡。
	• 您不在網路服務區域內。	向電信業者洽詢服務區域。
	• 訊號不良。	變換地點到開闊的地方；如果您在建築物內，請到靠近窗口的地方。
無法接聽來電	• 您已啓動 來電管理 選項中的 接受清單 或 拒絕清單 。	要停用此選項，請進入選單： 電話簿 > 來電管理 並選擇 關 來關閉此項功能。
	• 您啓動了 通話限制 功能。	請進入選單： 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選擇 全部取消 。
無法撥出電話	• 您啓動了 通話限制 功能。	請進入選單： 設定 > 通話設定 > 通話限制 ，然後選擇 全部取消 。
	• 您啓動了 固定撥號 功能。	要關閉此功能，請進入選單： 設定 > 通話設定 > 固定撥號 並選擇 關 來關閉此項功能。
PIN 碼已鎖定	• 您連續三次輸錯 PIN 碼。	請與電信業者聯絡。如果電信業者提供了 SIM 卡的 PUK 碼，請使用 PUK 碼解除 SIM 卡鎖定。
電池無法充電	• 電池或充電器已損壞。	請與經銷商聯絡。
	• 手機溫度低於 0° C 或高於 45° C。	改變電池充電環境，避免溫度過高或過低。
	• 電池與充電器之間接觸不良。	檢查所有接頭，確定所有連線均正確連接。

問題	可能的原因	解決方案
無法向「電話簿」中輸入資訊	•「電話簿」記憶體已滿。	從「電話簿」中刪除不必要的資料。
無法選擇特定功能	•您的電信業者不支援這些功能，或您未申請提供這些功能的服務。	請與電信業者聯絡。

