



用戶手冊

DAB-378AP DAB+/FM 迷你收音機



提示：使用此收音機前請用戶仔細閱讀此說明書

包 裝

從包裝中您可以找到以下物品：

- 一台 DAB-378AP 收音機
- 一條 USB 充電線
- 一份用戶手冊
- 一條立體聲耳機線

可選件：

- 一個 USB 插孔充電器
- 一條 3.5mm 轉 3.5mm 的連接線（用法如下圖）



備註：Blue-Links 耳線專為 DAB-378AP 而設,故不能保證用戶使用其他牌子耳線時,會得到相同效果。

按 鍵 說 明



開關鍵：開啓和關閉收音機，播放/暫停 DAB+或 FM 電台

DAB/FM 切換鍵：由播放 DAB+電台轉去播放 FM 電台、或由播放 FM 電台轉去播放

DAB+電台，儲存喜愛的 DAB+電台，手動微調 FM 頻率，確認鍵

LCD 顯示屏：顯示 DAB+電台的名稱，FM 電台的頻率，RDS 電台名稱及頻率，時鐘




向前按鍵：選擇前一個 DAB+或 FM 的電台，向前搜索 DAB+或 FM 的電台，向前微調 FM 電台
頻率，調整時鐘

向後按鍵：選擇下一個 DAB+或 FM 的電台，向後搜索 DAB+或 FM 的電台，向後微調 FM 電台
頻率，調整時鐘

音量 + 鍵：增加音量，進入 DAB+喜愛模式，增加 LCD 對比度

音量 - 鍵：減小音量，按鍵上鎖及解鎖，減少 LCD 對比度

LCD 顯示說明

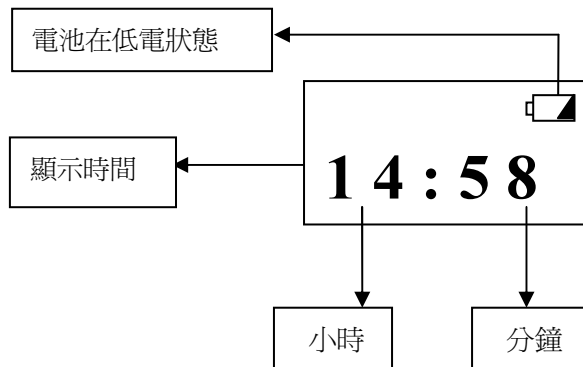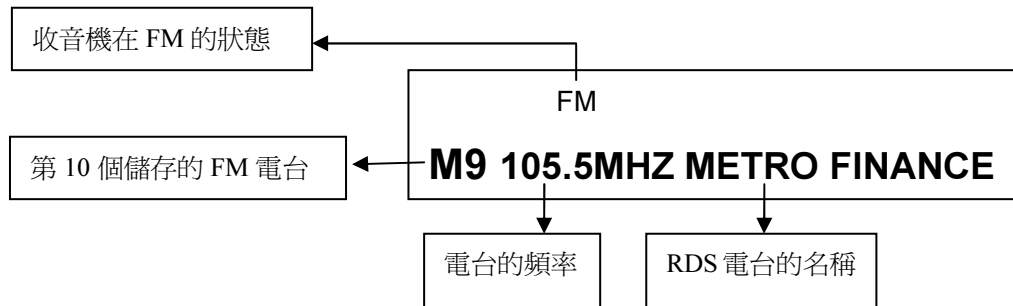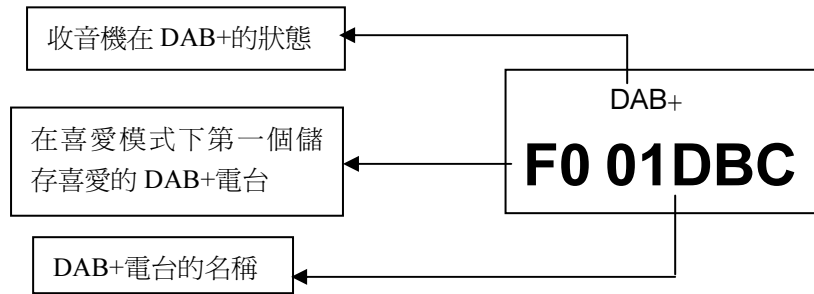

DAB+電台操作

一、開啓及關閉收音機

開啓：按住開關鍵至 LCD 顯示“DAB”即開啓收音機。

關閉：長按開關鍵直到 LCD 顯示“OFF”即關閉收音機。


二、搜索 DAB+電台

1. 自動搜索：首次開啓收音機時，LCD 出現顯示“DAB”，跟著會自動搜索本地的 DAB+電台，LCD 會自動顯示“SCAN”；

2. 手動搜索：在 DAB+狀態下，長按住◀鍵或▶鍵 2 秒可以向前或向後搜索 DAB+電台，LCD 顯示“SCAN”；

搜索完畢後 LCD 會顯示搜索到的電台數量，如“FIND:04”，5 秒後會自動播放找到的最後一個電台。搜索不到 DAB+電台 LCD 則會顯示“NO DAB”。

LCD 顯示如下：

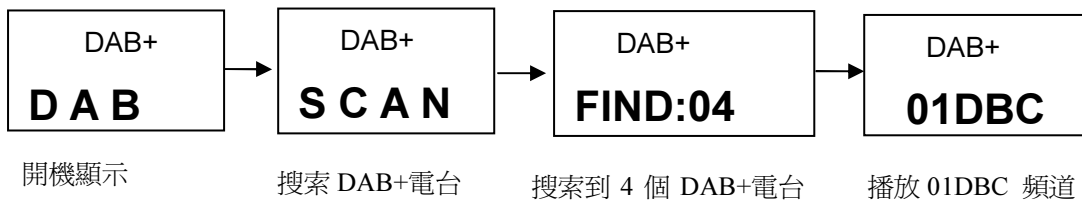

三、收聽 DAB+電台


搜索完畢後，收音機會自動播放最後搜到的 DAB+電台，按一下◀鍵可以選擇前一個 DAB+電台，按一下▶鍵可以選擇下一個 DAB+電台；LCD 會顯示當前 DAB+的電台名稱，例如：“01DBC”，若電台名稱不能顯示，LCD 則會顯示“CH××”（××為數字）。




四、儲存及收聽 5 個喜愛的 DAB+ 電台

若用戶平時習慣了收聽某些 DAB+ 電台，用戶可以將這些台儲存在喜愛模式中（共可儲存 5 個喜愛電台），在喜愛模式下，用戶就可以只收聽儲存的喜愛電台。

1. **儲存喜愛的 DAB+ 電台：**在 DAB+ 狀態下，按一下◀◀鍵或▶▶鍵選擇要儲存的 DAB+ 電台，跟著長按 DAB/FM 鍵 2 秒，LCD 會顯示“SAVE TO F×？”（×為 0~4），然後按◀◀鍵或▶▶鍵選擇儲存的位置（F0~F4），再按 DAB/FM 鍵一下確認，完成儲存操作。重複以上的步驟可以儲存其它喜愛的電台。

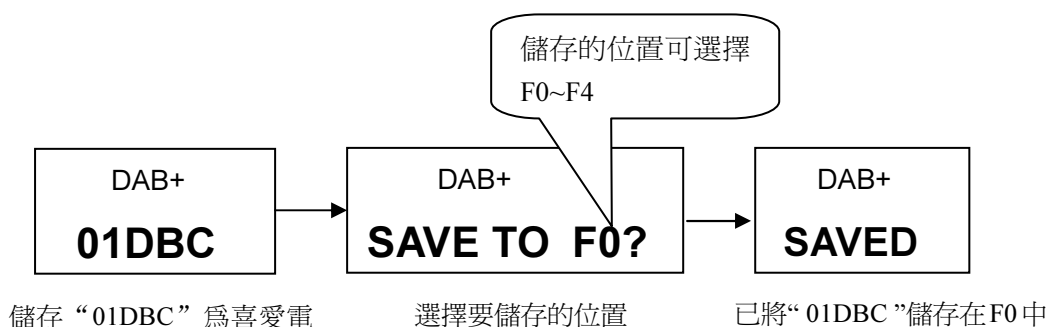

2. **收聽喜愛的 DAB+ 電台：**在 DAB+ 狀態下，**長按音量+鍵 2 秒**，即可進入喜愛模式，LCD 會顯示“FAVOURITE”，在此模式下，按◀◀鍵或▶▶鍵即可選擇收聽已儲存喜愛的 DAB+ 電台。例如：

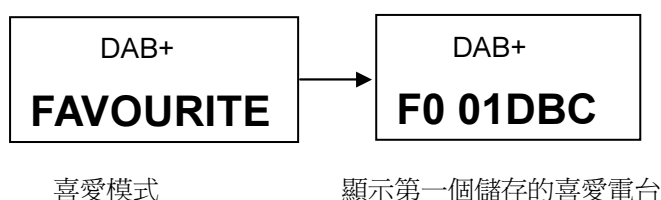


3. **退出喜愛模式：**在喜愛模式下，**長按音量+鍵 2 秒**，即可退出喜愛模式；或關機後再開機亦會直接退出喜愛模式。

備註：首次使用時或清除電台記憶後，由於喜愛模式中的 F0~F4 均沒有儲存到電台，所以均為空白，LCD 會顯示“F× EMPTY”（×為 0~4），例如：



五、暫停/恢復播放 DAB+電台

在播放 DAB+狀態下，**按一下開關鍵**可暫停 DAB+電台的播放，此時 LCD 顯示時鐘，按一下開關鍵可恢復播放。

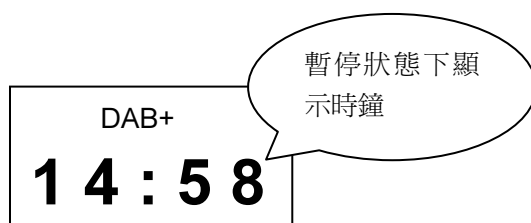

FM 電台操作

一、播放 FM 電台


若在 DAB+播放狀態下，按一下 **DAB/FM 切換鍵** 即可切換到播放 FM 電台，此時 LCD 會顯示當前收聽的預存電台頻率，(若是 RDS 電台即會同時顯示電台名稱)。

二、選擇收聽已儲存的 FM 電台

在 FM 狀態下，按一下 **◀◀** 按鍵可選擇前一個電台，按一下 **▶▶** 按鍵可選擇下一個電台。


三、搜索 FM 電台

在 FM 狀態下，**按住** **◀◀** 鍵或 **▶▶** 鍵 **2 秒** 可向前或向後搜索 FM 電台頻率，LCD 顯示 “SCAN”，搜索完畢後存入當前的位置中。

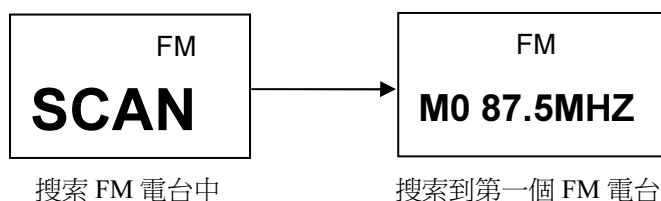

四、手動微調 FM 電台頻率

在 FM 狀態下，**按住** **DAB/FM 切換鍵 2 秒**，LCD 顯示 “FM” **閃爍**，此時按 **◀◀** 鍵或 **▶▶** 鍵可向前或向後**手動微調**頻率，按一下 **DAB/FM 鍵** 可**結束**微調或 10 秒後自動退出手動微調狀態。

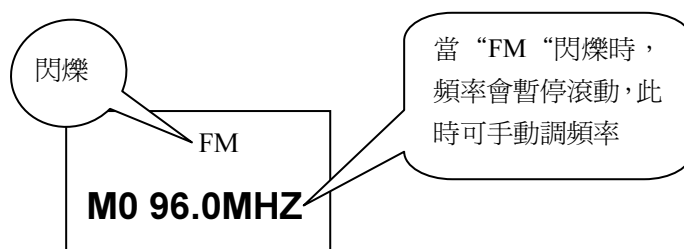


五、暫停/恢復播放 FM 電台

在播放 FM 狀態下，**按一下開關鍵**可暫停 FM 電台的播放，此時 LCD 會顯示時間，再按一下開關鍵可恢復 FM 電台的播放。

手動調整時鐘

在收到正常的 DAB+電台節目後，時間會自動校準，同時用戶亦可以手動調整時鐘。在暫停狀態下，**按住▶▶鍵 2 秒**可進入設置時間狀態，LCD 先顯示小時在閃爍，此時按▶▶鍵可調整小時；然後按◀◀鍵可轉到調整分鐘，LCD 顯示分鐘在閃爍，此時按▶▶鍵調整分鐘。調整完畢後按住▶▶鍵 2 秒可退出調整時間狀態。

例如下圖所示：

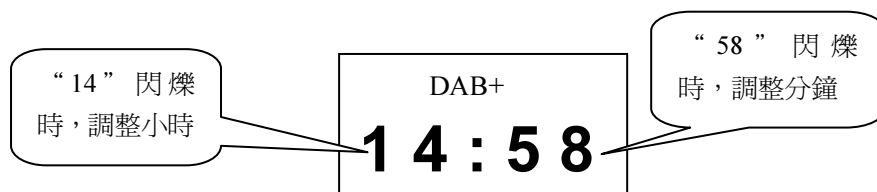

鎖按鍵

上鎖：長按音量-鍵，LCD 滾動顯示“LOCKED”即已上鎖；

解鎖：長按音量-鍵，LCD 滾動顯示“UNLOCK”即解鎖。


例如下圖所示：



LCD 對比度調整

在顯示時鐘的狀態下，**按一下音量+鍵**可增加 LCD 的對比度，**按一下音量-鍵**可減少 LCD 的對比度，LCD 顯示“LCD ×”（×為 0~3 級）。


例如下圖所示：

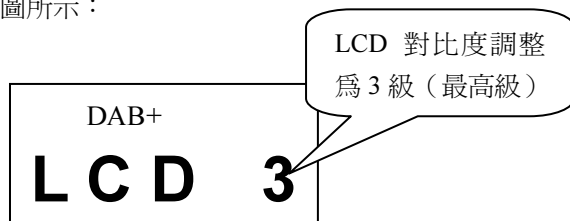

重新設置電台資訊

在關機狀態下，**同時長按 DAB/FM 切換鍵及開關鍵約 10 秒**，可清除之前儲存的全部電台資訊，

LCD 顯示 “Ver × ” (“×” 為數字)，此時開機後即可重新設置電台資訊。

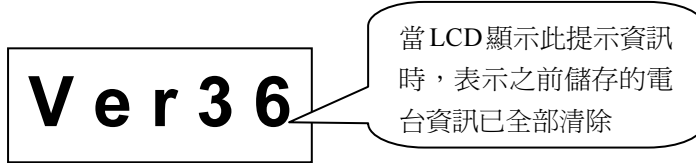

安全指引

1. 請勿將收音機的音量調到太大聲，因為高音量有可能會損壞您的聽力。
2. 請勿將收音機放置在極冷或極熱的地方。
3. 請勿將收音機暴露在明火之中，這會造成爆炸的危險。
4. 請勿將收音機暴露在液體、水汽或潮濕的地方，因為本產品沒有防水功能。
5. 請勿將收音機接觸尖銳物件，這會損壞收音機或造成刮痕。
6. 請勿嘗試拆卸收音機，收音機內不包含用戶可維修元件。
7. 如長時間不用收音機，請確保將它放置在乾燥的位置，並遠離溫度變化大及多灰塵的地方。

產品規格

內置充電式鋰電池 (充電時間約 4 小時)

*8 小時 DAB+播放時間

22 小時 FM 播放時間

3.5mm 耳機線插孔

頻率範圍 (Band III): 174 ~240 MHz

頻率範圍(FM): 87.5~108.0 MHz

最多 60 個 DAB+電台儲存

10 個 FM 電台儲存

尺寸: 48×35×15 mm

重量: 29g

* 上述時間跟當地接收信號的強弱有關