


BN-KB5604RM 遥控键盘使用说明书



遥控键盘


无线接收盒

一、安装方法

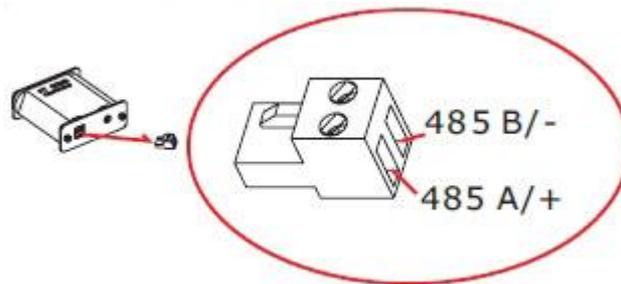

把云台或智能球的 RS485 线连接到无线接收盒的 RS485 接口，把直流 12 伏电源连接到无线接收盒电源接口。

接通电源，无线接收盒 LED 显示屏会显示 A001 或 P001，A 代表地址码，P 代表预置位，001 代表 1 号地址码或预置位。

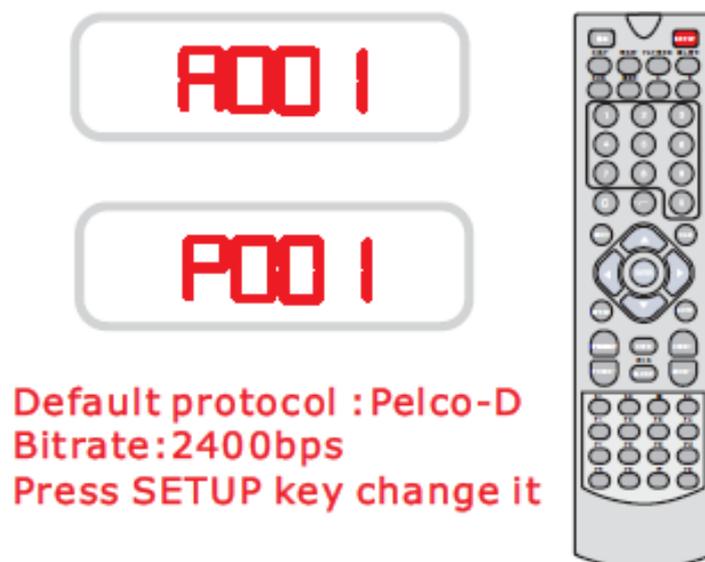

二、操作方法：

1. 输入摄像机地址

按 **CAM** 键进入地址指令模式选择目标摄像机。在此模式下，可以按**数字键**输入一个号码，此号码代表了摄像机所对应的地址码。

注意：如果想输入多位数，需要先按**[-]**键，再按**数字键**，在这个模式下最多可以输入 3 位数。

说明：无论在何种模式下，按 **ESC** 键系统都会自动切换到地址输入模式。

2. 设置预置位

按住 **PRESET** 键 3 秒，这时屏幕显示 **SET-**，输入一个数字，然后按 **ENTER** 键确认。（如果想输入多位数，先按**[-]**键，再按数字键）

3. 删除预置位

按住 **DELETE** 键 3 秒，这时屏幕显示 **CLR-**，输入一个数字，然后按 **ENTER** 键确认。（如果想输入多位数，先按**[-]**键，再按数字键）

4. 调用预置位

按 **SHOT** 键切换到预置位操作模式。按**数字键**输入预置位编号，摄像机会自动转到该预置位（对于一些特殊预置位，在输入预置位编号后还需要按 **ENTER** 键确认后才能调用。）


如果想输入多位数，先按**[-]**键，再按数字键。

5. 其它设置：

可以参考 1-3 项说明来设置（或删除、调用）归位点、归位点等待时间、左限位点、右限位点、自动

扫描等等操作。


6. 按键功能介绍

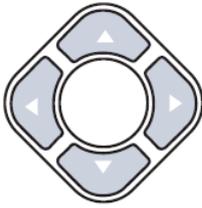

- 1) 上、下、左、右：用于控制云台摄像机的转动



- 2) ENTER：云台转动停止键，当输入数字时是确认键。

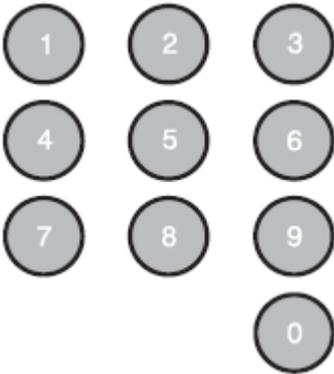

- 3) 0-9：用来输入数字



- 4) C：数字删除键



- 5) -/--：实现在多位数与一位数之间切换，在一位数模式下只能输入 0-9，在多位数模式下，可以输入 0-255。




- 6) ESC：无论在何种模式下，当你按 ESC 键，系统会自动切换到地址输入模式。



- 7) CAM：进入摄像机地址码输入模式，此模式下可以切换不同摄像机地址码



- 8) SHOT：进入摄像机预置位操作模式，此模式下可以调用预置位

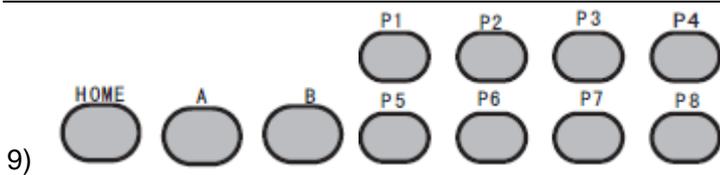

9)

HOME: 调用归位点快捷键

A: 调用左限位点快捷键

B: 调用右限位点快捷键

P1-P8: 1号到8号预置位快捷键



10)

PRESET: 设置预置位, 需要按住3秒以上 (用法参考前文)



11)

DELETE: 删除预置位, 需要按住3秒以上 (用法参考前文)




12)

AUTO: 自动扫描快捷键



13)

SPEED: 设置转动速度



14)

S1-S4: 云台转动速度快捷键, S1=8度/秒, S2=40度/秒, S3=51度/秒, S4=63度/秒



15)

FOCUS+: 聚焦+, FOCUS-: 聚焦-



16)

OPEN: 光圈+, CLOSE: 光圈-



17)

ZOOM+: 焦距+, ZOOM-: 焦距-

-
- 18)  PATTERN: 开始/停止学习模式
- 19)  RUN: 运行一个模式
- 20)  DISP: 显示软件版本
- 21)     F1-F14: 用户自定义快捷键
- 22)  SETUP: 设置协议和波特率, 按住 **SETUP** 键 3 秒, 然后按 **上** 键或 **下** 键选择协议, 按 **左** 键或 **右** 键选择波特率, 最后按 **ENTER** 键确认。