

电动起子控制器操作手册

■ **BSD-100**

■ **BSD-600** (in: 220V out: 24V; 32V)



奇力速电动工具(上海)有限公司

地址:上海市嘉定区徐行镇新建二路 367 号
电话:021-59556018 传真:021-59556015

OSH-T01C

操作前请阅读全部说明

(内附零件分解图)

警告

为了安全起见，在使用电动螺丝起子控制器前请详阅电动螺丝起子控制器操作说明书，且务必依照说明书指示操作，并注意所有的警示

重要安全说明事项

1. 使用电动螺丝起子控制器说明书规定的电压。
2. 使用电源时请确定电流回路与安全开关装置，并同时在地线接妥。
3. 电动螺丝起子控制器勿置重物或堆积物品，且保持在适当的温度与湿度状态下工作。
4. 勿将电动螺丝起子控制器放在通风不良之室内，或暴露在尘埃和金属屑中
5. 勿将电动螺丝起子控制器放在高温潮湿的环境或易燃气体的地方。
6. 勿将电动螺丝起子控制器装置在高处，应放于安全、平稳、固定的位置，以防止掉落之危险。
7. 不可用电源线拉提电动螺丝起子控制器，或将电源线从插座上猛拉开。

注意

此控制器请配合 **BSD** DC 低压电动起子使用，控制器若搭配非 **BSD** 起子使用，以及使用非 **BSD** 原厂的零配件维修，而造成控制器发生故障或品质不良，导致一切保证失效本厂恕不负责。


操作须知

1. 当插入或拔开起子连接线和电源线之插头时，需抓紧电缆线之插头部分。
2. 请勿用力拉扯电缆线，或使其靠近油、化学物质或热的物体，同时也注意不要让电缆线在工作中刮磨到锐利的物品
3. 此型控制器，只能专门供 **BSD** 电动起子使用，勿将电动螺丝起子控制器使用于其它机械。
4. 假如控制器过热，或负载使用电流超过保险丝最大额定电流时，快速型保险丝会自动熔断，切断电源，持续跳脱或开关动作不正常时，请立即停止操作，并将电动螺丝起子控制器送回修理。
5. 请勿任意拆卸电动螺丝起子控制器尝试自行修复。
6. 不使用时将主要电源开关 "OFF"，并且拔掉电源插头。
7. 若电动螺丝起子控制器调至 "LO" 时，将无法使用高的电能，电动起子无法

输出高扭力。(BSD-100 除外)


接 地 说 明

电动螺丝起子控制器使用时应接地以免操作者触电。BSD-600 控制器配有三条导线及三脚接地型插头以适合接地型插座用，插座本身的接地线必须确实和电源设备地线相连接才有接地作用。电线黄绿色的导线是接地线。千万不可将此黄绿色线接在通电的接头上，此控制器内的接地线除了有漏电安全接地外，还可将起子工作时所产生的 ESD 静电靠着接地线来接地消除。

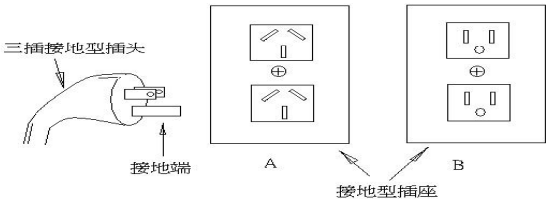

主 要 技 术 参 数

型号	BSD-100	BSD-600
输入电压	220V~ 50Hz	220V~ 50Hz
输出电压	DC 32V	DC 24V/32V
输出电流	3A	2A/3A
外形尺寸	130*65*90(mm)	130*65*90(mm)
重量	1.5Kg	1.5Kg
适用之电动螺 丝起子	P1L-BSD-1000 P1L-BSD-1200	P1L-BSD-3000 P1L-BSD-3200 P1L-BSD-3300 P1L-BSD-6200L P1L-BSD-6600L P1L-BSD-6200P P1L-BSD-6600P

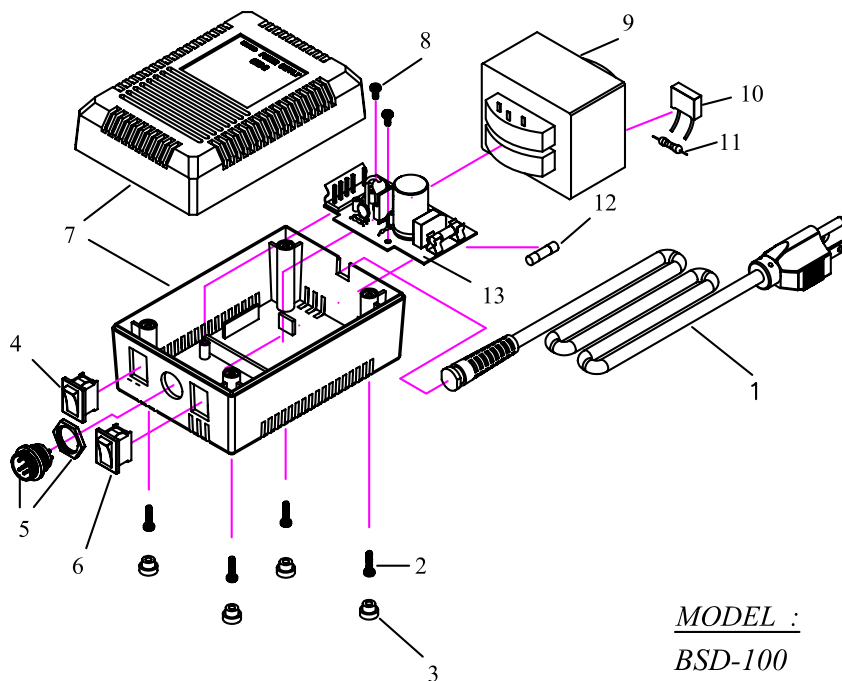

MODEL :
BSD-100
BSD-600 (input 220V)

CUSTOMER NO.	DATE	REV.	PRODUCTION NO.
TITLE	DATE	UNIT	SCALE
DESIGN	DATE	UNIT	SCALE
DRAWN	DATE	UNIT	SCALE
CHECKED	DATE	UNIT	SCALE
APPROVED	DATE	UNIT	SCALE

KILEWS INDUSTRY CO., LTD.

No:	PARTS No:	PARTS NAME-E	PARTS NAME-C	QTY
1	A10105-1	CORD (BSD-100)	电源线 BSD-100平插	1
	A10102-2	CORD USA-PLUG	电源线 美式三插	1
	A10108-3	CORD AUS-PLUG	电源线 澳式三插	1
2	CH90152	SCREW	螺丝	4
3	CH20102-9	RUBBER SHIM	脚垫	4
4	P11401-4	POWER SWITCH	电源开关	1
5	P50518	PLUG SET (BSD-100)	铁插头半成品 BSD-100 用	1
	P50160	PLUG SET (BSD600)	铁插头半成品 BSD-600用	1
6	P11402-1	SPEED SWITCH (BSD600)	HI/LO开关 BSD-600 用	1
7	P11008	HOUSING (BSD-100)	外壳 BSD-100用	1
	P11007	HOUSING (BSD-600)	外壳 BSD-600 用	1
8	CH20102-5	SCREW	螺丝	2
9	P11112	TRANSFORMER (BSD-600)	变压器 BSD-600 用(输入220V)	1
	P11113	TRANSFORMER (BSD-100)	变压器 BSD-100 用(输入220V)	1
10	E30202	CAPACITOR (BSD-600)	电容器 BSD-600用	1
11	E30106	RESISTOR (BSD-600)	电阻 BSD-600用	1
12	E31501-1	FUSE 230V 2A (BSD-100)	保险丝 230V 2A BSD-100用	1
	E31501-2	FUSE 230V 1A (BSD600)	保险丝 230V 1A BSD-600 用	1
	E31501-3	FUSE 115V 2A (BSD600)	保险丝 115V 2A BSD-600用	1
13	EG50102	P.C.B. (BSD-100)	P. C. B. BSD-100 用	1
	EG50101-1	P.C.B. (BSD-600)	P. C. B. BSD-600用	1