


感謝您選購 CASIO 手錶。

Ch-1

關於本說明書

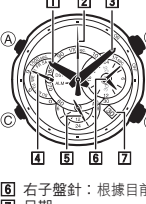

按鈕操作使用圖中所示的字母 **A** 至 **D** 表示。

各指針的功能

- 1** 時針
- 2** 秒針
- 3** 分針
- 4** 左子盤針：
指示目前的星期及功能。
- 5** 24 小時針：
以 24 小時制指示現在的時數。
針的長邊指示 18:00 至 6:00 之間的時數，而短邊指示 6:00 至 18:00 之間的時數。
- 6** 右子盤針：根據目前功能以 24 小時制指示時間。
- 7** 日期

本用戶說明書使用如上所示數字區分手錶指針及指示符。

Ch-2

在使用手錶之前需要檢查的事情

1. 按住 **C** 鈕約兩秒鐘進入計時功能，然後觀察 **2** 秒針的運轉情況。

2 秒針以一秒為間隔正常跳動嗎？

否

是

2 秒針每兩秒鐘跳一下或已完全停止了嗎？

是

電力低下。將手錶放在有光線的地方進行充電。有關詳情請參閱“手錶的充電”一節（第 Ch-8 頁）。

手錶已充滿電。有關充電的詳情請參閱“手錶的充電”一節（第 Ch-8 頁）。

下一步

進行到第 2 步。

Ch-3

2. 檢查居住城市及夏令時間（DST）設定。

使用“如何設定居住城市”一節（第 Ch-20 頁）中的操作配置居住城市及夏令時間設定。

重要！
正確的世界時間取決於計時功能中正確的居住城市、時間及日期。請確認您對這些設定的配置正確。

3. 設定現在時間。

- 要設定時間時
請參閱“時間及日期的設定”一節（第 Ch-25 頁）。
- 現在手錶可以使用了。

Ch-4

目錄

Ch-2 關於本說明書

Ch-3 在使用手錶之前需要檢查的事情

Ch-8 手錶的充電

Ch-15 如何從休眠狀態恢復到正常狀態

Ch-16 功能指南

Ch-17 如何確定手錶目前的功能

Ch-17 如何從任意其他功能返回計時功能

Ch-18 如何選擇一種功能

Ch-19 計時

Ch-20 居住城市的設定

Ch-20 如何設定居住城市

Ch-5

Ch-23 如何選擇居住城市的標準時間及夏令時間

Ch-25 時間及日期的設定

Ch-25 如何改變現在時間

Ch-29 如何改變日期

Ch-34 秒錶的使用

Ch-34 如何測量經過時間

Ch-35 如何執行經過時間的測量操作

Ch-35 如何暫停在中途時間處

Ch-38 其他時區時間的查看

Ch-39 如何查看另一個時區的時間

Ch-40 如何指定一個時區的標準時間或夏令時間（DST）

Ch-42 如何交換居住城市與世界時間城市

Ch-44 鬧鈴的使用

Ch-45 如何改變鬧鈴時間

Ch-45 如何開啟或解除鬧鈴

Ch-45 如何停止鬧鈴音

Ch-46 基準位置的調整

Ch-47 如何調整基準位置

Ch-51 疑難排解

Ch-56 規格

Ch-6

Ch-7

手錶的充電

手錶的錶盤由太陽能電池組成，能將光能轉變為電能。內置充電電池儲存太陽能電池產生的電能，並用此電能為手錶供電。手錶照射到光線時充電電池便會被充電。

充電指南



不佩戴手錶時，請將其放在能照射到光線的地方。

- 手錶照射的光線越強，充電效率越高。



佩戴手錶時，不要讓衣袖遮擋光線。


- 即使僅部分錶面被衣袖遮擋，手錶亦有可能會進入休眠狀態（第 Ch-14 頁）。

Ch-8

- 警告！**
將手錶放置在明亮的光線下對充電電池進行充電會使手錶變得燙熱。接觸手錶時請小心以免燙傷。尤其長時間置於下述環境中時，手錶會變得極為燙熱。
- 停在直射陽光下的汽車中的儀表板上
 - 白熾燈的近旁
 - 直射陽光下
- 重要！**
- 要長期存放手錶時，請將手錶放在平時能照到明亮光線的地方。如此可防止充電電池的電量耗盡。
 - 將手錶長期存放在暗處或佩戴時手錶因被遮擋而照不到光線，都會使充電電池的電量耗盡。平時請盡可能地讓手錶照到明亮的光線。

Ch-9

電力水平

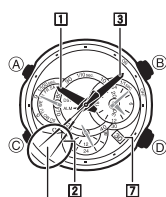

每兩秒鐘跳一下。

通過查看計時功能中 **[2]** 秒針的轉動狀態可以瞭解手錶的電力水平。

- 若 **[2]** 秒針以通常每秒跳一下的狀態轉動，則電力為第 1 級。
- 若 **[2]** 秒針每兩秒鐘跳一下，則電力為第 2 級，已很低了。請盡快讓手錶照射光線進行充電。

電力水平	指針的轉動狀態	功能狀態
1	正常。	所有功能正常
2	[2] 秒針每 2 秒鐘跳一下。 [7] 日期返回 1 (基準位置)。	鳴音功能停止
3	[2] 秒針停止。 [1] 時針及 [3] 分針停止在 12 時位置。	所有功能停止

- 電池電力下降到第 3 級時，所有功能都停止，但手錶將繼續內部保持計時約一周。若在此期間將電池充滿電，指針將自動轉動至正確時間處並恢復通常的計時狀態。一周後，所有設定（包括計時）都將被清除。再次對電池進行充電將使所有設定返回初始出廠預設值。

Ch-10

Ch-11

電力恢復模式

當電力由於鬧鈴音在短時間內過度使用而突然下降到一定水平以下時，手錶將進入電力恢復模式並暫時停止指針的運作。請注意，當手錶在電力恢復模式中時，所有操作都無法進行。

電力恢復後（約 15 分鐘後），指針將轉動到正確位置，手錶亦將恢復通常的狀態。將手錶放在有光線的地方可幫助電力盡快恢復。

充電時間

光線類型 (亮度)	每日照射 *1	充電水平 *2		
		第 3 級	第 2 級	第 1 級
在室外陽光下 (50,000 lux)	8 分鐘	2 小時	27 小時	---
在晴天的窗口下 (10,000 lux)	30 分鐘	6 小時	100 小時	---
在陰天的窗口下 (5,000 lux)	48 分鐘	10 小時	---	---
在室內螢光燈下 (500 lux)	8 小時	112 小時	---	---

- *1 為產生日常運作所需要的電力每天的大約照射時間。
- *2 為使電力升高一級所需要的大約照射時間。
- 上示時間僅為參考值。實際所需要的時間依光線條件而不同。
- 有關電池供電時間及日常運作條件的詳情，請參閱規格中的“電源”部分（第 Ch-57 頁）。

Ch-12

Ch-13

節電功能

節電功能會在手錶處於暗處經過一定時間後自動將手錶切換至休眠狀態。下表介紹節電功能對手錶各功能的影響。

- 實際有兩種休眠狀態：“秒針休眠”及“功能休眠”。

不見光的經過時間	狀態
60 至 70 分鐘 (秒針休眠)	只 [2] 秒針停止在 12 時位置，所有其他功能均正常
6 或 7 天 (功能休眠)	• 包括指針計時在內的所有功能停止 • 內部保持計時

- 在上午 6:00 至下午 9:59 之間手錶不會進入休眠狀態。但若手錶已在休眠狀態中時時間到達上午 6:00，則手錶保持休眠狀態。
- 在秒錶功能中時，手錶不會進入休眠狀態。

如何從休眠狀態恢復到正常狀態

將手錶移至光線良好的地方或按任意按鈕。

Ch-14

Ch-15


功能指南

本錶共有四種“功能”。請根據需要選擇功能。

目的：	進入此功能：	參閱：
• 查看您的居住城市及其他全球 29 個城市之一的現在時間 • 查看居住城市的日期 • 配置居住城市及夏令時間 (DST) 設定 • 設定時間及日期	計時功能	Ch-19
用秒錶測量經過時間	秒錶功能	Ch-34
• 選擇世界 29 個城市（時區）之一並查看其現在時間 • 為一個時區選擇夏令時間 / 日光節約時間 (DST) 或標準時間	世界時間功能	Ch-38
設定鬧鈴時間	鬧鈴功能	Ch-44

功能的選擇

本錶的所有操作都是從計時功能開始。

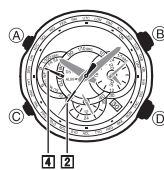

如何確定手錶目前的功能
按照“如何選擇一種功能”一節（第 Ch-18 頁）所述檢查 **[4]** 左子盤針的位置。


如何從任意其他功能返回計時功能
按住 **[C]** 鈕約兩秒鐘直到 **[2]** 秒針返回 12 時。

Ch-16

Ch-17

如何選擇一種功能

如下所示按 **[C]** 鈕選擇各功能。**[4]** 左子盤針指示目前選擇的功能。

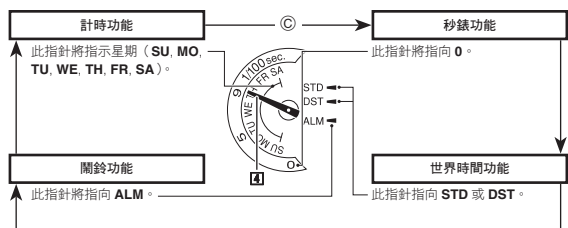


Ch-18

Ch-19

計時


請用計時功能查看現在時間及日期。要從任何其他功能進入計時功能時，請按住 **[C]** 鈕約兩秒鐘。

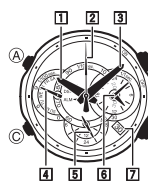

- 各指針的功能
- [1]** 時針
 - [2]** 秒針
 - [3]** 分針
 - [4]** 左子盤針：指示星期。
 - [5]** 24 小時針：以 24 小時時制指示現在的時數。針的長邊指示 18:00 至 6:00 的時數，而短針指示 6:00 至 18:00 的時數。
 - [6]** 右子盤針：以 24 小時時制指示世界時間城市（第 Ch-38 頁）的現在時間。
 - [7]** 日期

居住城市的設定

有兩種居住城市設定：選擇居住城市及選擇標準時間或夏令時間（DST）。

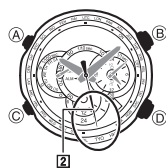


如何設定居住城市

註

- 本錶未設對應加拿大紐芬蘭的城市代碼。
1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕（約五秒鐘）直到 [2] 秒針移動到目前選擇的居住城市代碼處。
 - 此表示現已進入城市代碼設定功能。
 - 若您不進行任何操作經過約兩或三分鐘，手錶將自動退出設定功能。

Ch-20

• 有關城市代碼的詳情，請參閱本說明書末尾的“City Code Table”（城市代碼表）。

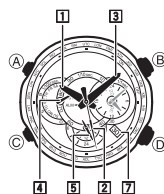

2. 要改變居住城市設定時，請按 (D) 鈕順時針方向移動 [2] 秒針。
 - 按 (D) 鈕直到 [2] 秒針指向要選作居住城市的代碼處。
 - 每次改變了城市代碼後，[1] 時針、[3] 分針、[5] 24 小時針及 [7] 日期將移動到該城市的現在時間及日期處。直到各指針停止移動為止不要進行下一步操作。

Ch-21

3. 按 (B) 鈕可為目前所選城市選擇 **STD**（標準時間）/ **DST**（夏令時間）。
 - 選擇居住城市的代碼過程中，[4] 左子盤針將指示目前選擇的城市是使用標準時間（**STD**）還是使用夏令時間 / 日光節約時間（**DST**）。
 - 請注意，當 **UTC** 被選作居住城市時，不能切換 **STD**（標準時間）/ **DST**（夏令時間）。
4. 完成所有設定後，按 (A) 鈕返回計時功能。

如何選換居住城市的標準時間及夏令時間

1. 執行第 Ch-20 頁上“如何設定居住城市”一節中的第 3 步。
 - 每次選擇了城市代碼後，[1] 時針、[3] 分針及 [5] 24 小時針將移動到該城市的現在時間處。直到各指針停止移動為止不要進行下一步操作。
 - 選擇居住城市的代碼過程中，[4] 左子盤針將指示目前選擇的城市是使用標準時間（**STD**）還是使用夏令時間 / 日光節約時間（**DST**）。
2. 按 (B) 鈕可為目前所選居住城市選擇 **STD**（標準時間）/ **DST**（夏令時間）。
 - 請注意，當 **UTC** 被選作居住城市時，不能切換 **STD**（標準時間）/ **DST**（夏令時間）。
3. 完成設定後，按 (A) 鈕返回計時功能。

Ch-22


Ch-23

註

- 指定了城市代碼後，手錶將使用 UTC* 時差根據居住城市的現在時間計算世界時間。
- 協調世界時（UTC）是世界通用的科學計時標準。UTC 的基準點為英國格林威治。

時間及日期的設定

您可以在計時功能中設定現在時間及日期。

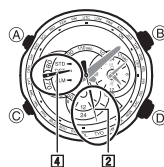



如何改變現在時間

1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕（約五秒鐘）直到 [2] 秒針移動到目前選擇的居住城市代碼處。
 - [4] 左子盤針將指示目前選擇的城市是使用標準時間（**STD**）還是使用夏令時間 / 日光節約時間（**DST**）。

Ch-24

Ch-25

2. 需要時改變居住城市及夏令時間（DST）設定。
 - 有關這些設定的詳情，請參閱“如何設定居住城市”一節（第 Ch-20 頁）中的第 2 及第 3 步。
 - 在下述操作步驟中，按 (C) 鈕可如下所示選換設定。

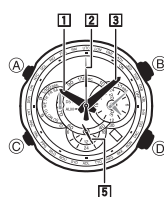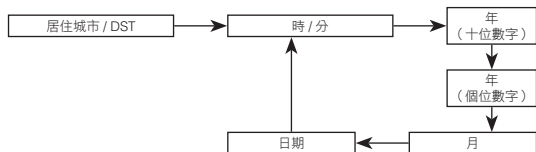


3. 按 (C) 鈕。
 - [2] 秒針將移動到 12 時位置。此時進入時間設定功能。
4. 用 (D) (+) 鈕及 (B) (-) 鈕改變時間（時及分）。
 - 按此二鈕一次將使指針([1] 時針及 [3] 分針)移動一分鐘。
 - 按住 (D) 鈕或 (B) 鈕將使 [1] 時針及 [3] 分針開始高速轉動。要停止指針的高速轉動時，請按任意鈕。
 - [5] 24 小時針及 [1] 時針將相互同步轉動。
 - 設定時間時，請確認 [5] 24 小時針指示正確的上午 / 下午時數。

Ch-26

Ch-27

- 若您此時要改變日期，請按 (C) 鈕並執行“如何改變日期”一節（第 Ch-29 頁）中從第 3 步開始的操作。
5. 完成時間設定後，按 (A) 鈕返回通常的計時狀態。
 - 此時 [2] 秒針將自動轉動到 12 時位置並從此處開始恢復計時。


如何改變日期

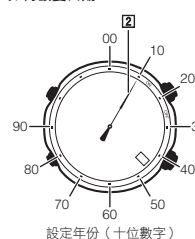


1. 在計時功能中，按住 (A) 鈕（約五秒鐘）直到 [2] 秒針移動到目前選擇的居住城市代碼處。
2. 按 (C) 鈕兩次。
 - [2] 秒針將移動到年份的十位數字處。此表示現已進入年設定功能。
 - 年份可以在 2000 年至 2099 年之間設定。

Ch-28

Ch-29

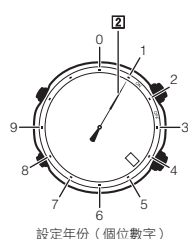


- 按 **[D]** 鈕將 **[2]** 秒針順時針方向轉動直到指向所需年份的十位數字處。
- 選擇了年份的十位數字後按 **[C]** 鈕。
 - [2]** 秒針將移動到年份的個位數字處。
- 按 **[D]** 鈕將 **[2]** 秒針順時針方向轉動直到指向所需年份的個位數字處。

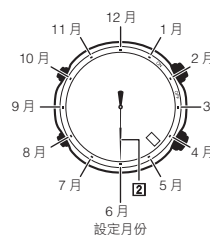

- 選擇了年份的個位數字後按 **[C]** 鈕。
 - [2]** 秒針將轉動到目前選擇的月份處。此表示現已進入月設定功能。
- 用 **[D]** 鈕將 **[2]** 秒針移動到所需要的月份處。
- 月份設定完畢後，按 **[C]** 鈕。
 - [2]** 秒針將轉動到 12 時位置，而手錶進入日期設定功能。

Ch-30

Ch-31

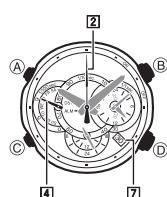

- 用 **[D]** (+) 鈕及 **[B]** (-) 鈕改變 **[7]** 日期。
 - 若您此時要改變時間，請按 **[C]** 鈕並執行“如何改變現在時間”一節（第 Ch-25 頁）中從第 3 步開始的操作。
- 完成各設定後，按 **[A]** 鈕返回通常的計時狀態。
 - 此時 **[2]** 秒針將自動轉動到 12 時位置並從此處開始恢復計時。
 - 由 **[4]** 左子盤針指示的星期根據日期（年、月及日）自動改變。

註


- 本錶內置有全自動日曆，其能自動調整長短月及閏年的日期。日期一旦設定，除更換手錶電池或電池電力下降至第 3 級之後以外無需再次調整。

Ch-32

Ch-33

秒錶的使用

秒錶用於測量經過時間及中途時間。

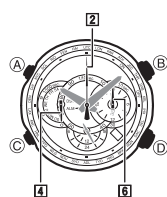


- 各指針的功能**
- [2]** 秒針：指示秒錶的 1/10 秒數。
 - [4]** 左子盤針：指示秒錶的 1/100 秒數。
 - [6]** 右子盤針：指示秒錶的分數及秒數。

如何測量經過時間

- 用 **[C]** 鈕將 **[4]** 左子盤針移動至 0。
 - 此表示秒錶功能。

- 現在可以進行下述兩種秒錶操作。

- 在進入秒錶功能後指針正在向其初始位置轉動時，不能進行任何秒錶操作。

如何執行經過時間的測量操作**如何暫停在中途時間處**

Ch-34

Ch-35

註

- 秒錶功能的經過時間的測量限度是 23 分 59.99 秒。
- 在下列情況下，手錶的各指針繼續轉動，因此按 **[D]** 鈕或 **[B]** 鈕不能執行任何秒錶操作。
 - 進入秒錶功能後指針正在向經過時間移動時
 - 手錶在午夜正在改變日期時
- 秒錶測時一旦開始，直到按 **[B]** 鈕將其停止為止測時將持續進行，即使退出秒錶功能或測時到達上述秒錶的測時限度亦不會停止。
- 每當進入秒錶功能時，手錶的各指針都會轉動到其秒錶功能的初始位置。若您在上次使用時未復位秒錶，各指針將返回上次退出秒錶功能時的位置。
- 在秒錶測量經過時間的最初 30 秒鐘內，**[2]** 秒針指示 1/10 秒數。之後指針停止在 0 處。在最初的 30 秒鐘之後 1/10 秒測時將在內部繼續進行，每當您按 **[B]** (停止) 鈕或 **[D]** (中途) 鈕時，**[2]** 秒針將跳至最新的 1/10 秒數處。


- 雖然在經過時間的測量過程中 **[4]** 左子盤針是停止的，但手錶仍在內部測量 1/100 秒數。每當您停止秒錶或執行中途時間的測量操作（第 Ch-35 頁）時，**[4]** 左子盤針會跳到測量的 1/100 秒數處。

Ch-36

Ch-37

其他時區時間的查看

世界時間功能用於查看世界 29 個時區的現在時間。各時區都有一個“城市代碼”，各城市代碼為該時區中具有代表性的城市的三字母縮寫。目前在世界時間功能中被選擇的代表時區的城市稱為“世界時間城市”。

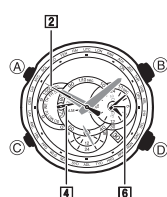

- 各指針的功能**
- [2]** 秒針：指示目前選擇的世界時間城市。
 - [4]** 左子盤針：指示目前所選世界時間城市的 **STD** (標準時間) 或 **DST** (夏令時間) 設定。
 - [6]** 右子盤針：以 24 小時制指示所選世界時間城市的現在時間。


如何查看另一個時區的時間

- 用 **[C]** 鈕將 **[4]** 左子盤針移動到 **STD** 或 **DST**。
 - 此表示世界時間功能。
- 用 **[D]** 鈕將 **[2]** 秒針移動到要選作世界時間城市的代碼處。
 - [6]** 右子盤針將轉動到所選世界時間城市的現在時間處。此時，**[1]** 時針及 **[3]** 分針將繼續指示居住城市的現在時間。
 - 有關城市代碼的詳情，請參閱本說明書末尾的“City Code Table”（城市代碼表）。
 - 若所選世界時間城市的时间不準，則可能說明居住城市的設定有問題。請使用“如何設定居住城市”一節（第 Ch-20 頁）中的操作調整居住城市設定。

Ch-38

Ch-39

如何指定一個時區的標準時間或夏令時間 (DST)

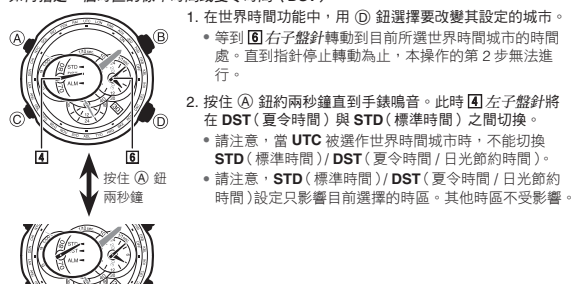

Ch-40

居住城市與世界時間城市的交換


使用下述操作步驟可以交換居住城市與世界時間城市。若您頻繁來往於兩個時區不同的城市之間，此功能很方便。

下述範例介紹當原居住城市為 **TYO** (東京)、世界時間城市為 **NYC** (紐約) 時交換居住城市與世界時間城市的結果。


	居住城市	世界時間城市
交換之前	東京 下午 10:08 (標準時間)	紐約 上午 9:08 (夏令時間)
交換之後	紐約 上午 9:08 (夏令時間)	東京 下午 10:08 (標準時間)

Ch-41

如何交換居住城市與世界時間城市

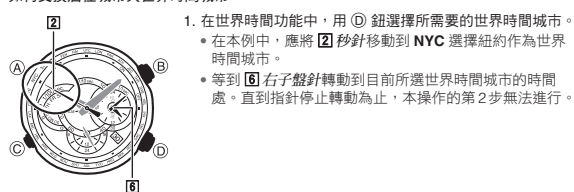


Ch-42

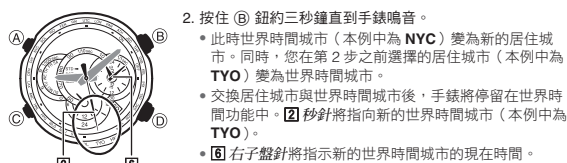

Ch-43

鬧鈴的使用

鬧鈴開啟後，當每天計時功能的时间到達預設鬧鈴時間時，手錶將鳴音約 10 秒鐘。即使手錶不在計時功能中亦是如此。

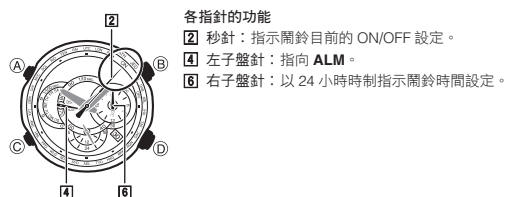

Ch-44

如何改變鬧鈴時間

1. 用 **Ⓔ** 鈕將 **Ⓔ** 左子盤針移動至 **ALM**。

 - 此表示鬧鈴功能。

2. 用 **Ⓔ** (+) 鈕及 **Ⓔ** (-) 鈕改變鬧鈴時間。

 - 按此二鈕一次，**Ⓔ** 右子盤針將移動一分鐘。
 - 按住 **Ⓔ** 鈕或 **Ⓔ** 鈕將使指針依相應的方向開始高速轉動。要停止指針的高速轉動時，請按任意鈕。
 - 鬧鈴總是按照計時功能中的時間動作。
 - 在鬧鈴功能中若您不進行任何操作約過兩或三分鐘，手錶將自動返回計時功能。

如何開啟或解除鬧鈴

在鬧鈴功能中，按 **A** 鈕可開啟或解除鬧鈴。**Ⓔ** 秒針將指示現在的 ON/OFF 設定。

如何停止鬧鈴音

按任意鈕。

Ch-45

基準位置的調整


強磁力或衝擊會使手錶的指針及 / 或日期偏移。此種情況發生時，請執行本節中相應的基準位置調整操作。

- 若時間及日期都準確，則不需要調整指針的基準位置。

註


在下列操作的第 1 步進入基準位置調整功能後，按 **A** 鈕可返回計時功能。在基準位置調整功能中若您不進行任何操作經過約兩或三分鐘，手錶亦將自動返回計時功能。在這兩種情況下，手錶返回計時功能之前您所做的任何調整都將有效。

如何調整基準位置

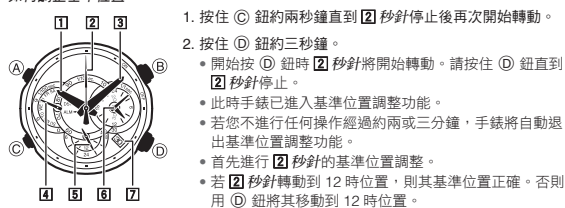


Ch-47


- 調整指針或日期的基準位置時，在指針移動到正確的基準位置後，建議您按 **B** 鈕移動一格。然後再次按 **Ⓔ** 鈕使其返回基準位置。這樣有助於確保基準位置的調整更為精確。
- 在基準位置調整功能中按 **Ⓔ** 鈕將如下所示循環選擇調整設定。



Ch-48

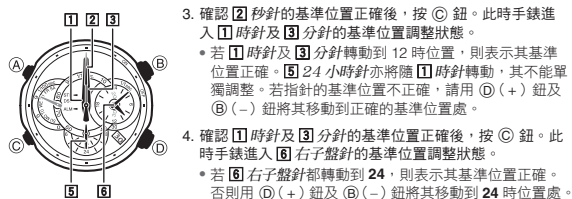

Ch-49

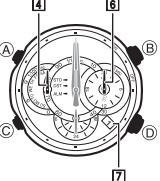- 
5. 確認 **[6]** 右子盤針的基準位置正確後，按 **[C]** 鈕。此時手錶進入 **[4]** 左子盤針的基準位置調整狀態。
- 若 **[4]** 左子盤針指向 12 時，則其基準位置正確。否則用 **[D]** (+) 鈕及 **[B]** (-) 鈕將其移動到 12 時位置。
6. 確認 **[4]** 左子盤針的基準位置正確後，按 **[C]** 鈕。此時手錶進入日期的基準位置調整狀態。
- 若顯示 **1**，則 **[7]** 日期的基準位置正確。否則用 **[D]** (+) 鈕及 **[B]** (-) 鈕將日期設定為 **1**。
7. 按 **[A]** 鈕返回計時功能。
- [7]** 日期移動到當天日期處，然後 **[1]** 時針及 **[3]** 分針移動到現在時間處。請等到所有指針停止轉動為止。

Ch-50

Ch-51

■ 指針突然停止轉動。按鈕操作亦不起作用。
手錶在電力恢復模式中（第 Ch-12 頁）。直到指針返回正常位置（約 15 分鐘後）為止，不要進行任何操作。電源恢復後，指針將返回正確位置。為幫助手錶恢復電力，請將手錶放在能照射到光線的地方。

■ 現在時間有幾個小時的誤差。
居住城市設定錯誤。檢查居住城市設定並根據需要進行更正（第 Ch-20 頁）。

疑難排解

指針的動作及位置

■ 不清楚手錶現在在哪個功能中。
參閱“如何選擇一種功能”一節（第 Ch-18 頁）。要從任何其他功能直接返回計時功能時，請按住 **[C]** 鈕約兩秒鐘。

■ **[2]** 秒針以兩秒為單位跳動。
■ 手錶的所有指針都停止在 12 時位置，並且所有按鈕都不起作用。
電力太低。讓手錶照射光線直到 **[2]** 秒針開始每秒跳一次正常轉動為止（第 Ch-10 頁）。

■ 手錶的指針突然開始高速轉動，但我未按任何按鈕。
原因為下列之一。無論是何種情況，指針的動作都不表示發生了故障，片刻後便會停止。
• 手錶正在從休眠狀態恢復（第 Ch-14 頁）。
• 手錶正在自動從鬧鈴功能（第 Ch-44 頁）返回計時功能。

■ 現在時間有一個小時的誤差。
可能需要改變居住城市的 **STD**（標準時間）/**DST**（夏令時間）設定。請使用“如何選擇居住城市的標準時間及夏令時間”一節（第 Ch-23 頁）中的操作步驟改變 **STD/DST** 設定。

■ 指針及 / 或日期錯位。
可能表示手錶曾經受到過磁力或強衝擊，致使指針及日期錯位。調整手錶指針及日期的基準位置（第 Ch-46 頁）。

Ch-52

Ch-53

世界時間功能

■ 在世界時間功能中，由 **[6]** 右子盤針指示的世界時間與所選世界時間城市的實際時間相差一個小時。
可能是所選世界時間城市的 **STD**（標準時間）/**DST**（夏令時間 / 日光節約時間）設定錯了。選擇正確的 **STD**（標準時間）/**DST**（夏令時間 / 日光節約時間）設定（第 Ch-40 頁）。

■ 在世界時間功能中，由 **[6]** 右子盤針指示的世界時間不準。
居住城市設定錯誤。檢查居住城市設定並根據需要進行更正（第 Ch-20 頁）。

Ch-54

Ch-55

規格

常溫下的精確度：每月 ± 15 秒

計時功能：時，分（指針每 10 秒鐘轉動一下），秒，24 小時，日期，星期
日曆系統：2000 年至 2099 年間的全自動日曆
其他：居住城市代碼（可從 29 個城市代碼及協調世界時中選擇）；夏令時間（日光節約時間）/ 標準時間

秒錶功能：測量限度：23'59.99"

測量單位：1/100 秒

測量功能：經過時間，中途時間

世界時間功能：29 個城市（29 個時區）及協調世界時（UTC）

其他：標準時間 / 夏令時間（日光節約時間）；居住城市 / 世界時間城市交換功能

鬧鈴功能：每日鬧鈴

其他：節電功能

Ch-56

Ch-57

City Code Table

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
PPG	Pago Pago	-11
HNL	Honolulu	-10
ANC	Anchorage	-9
LAX	Los Angeles	-8
DEN	Denver	-7
CHI	Chicago	-6
NYC	New York	-5
SCL	Santiago	-4
RIO	Rio De Janeiro	-3
FEN	Fernando de Noronha	-2
RAI	Praia	-1
UTC		0
LON	London	+1
PAR	Paris	+1
ATH	Athens	+2

City Code	City	UTC Offset/ GMT Differential
JED	Jeddah	+3
THR	Tehran	+3.5
DXB	Dubai	+4
KBL	Kabul	+4.5
KHI	Karachi	+5
DEL	Delhi	+5.5
DAC	Dhaka	+6
RGH	Yangon	+6.5
BKK	Bangkok	+7
HKG	Hong Kong	+8
TYO	Tokyo	+9
ADL	Adelaide	+9.5
SYD	Sydney	+10
NOU	Noumea	+11
WLG	Wellington	+12

• Based on data as of July 2010.
• The rules governing global times (UTC offset and GMT differential) and summer time are determined by each individual country.

L

L-1