


CASIO®

数码相机

EX-S300

用户说明书

Ck

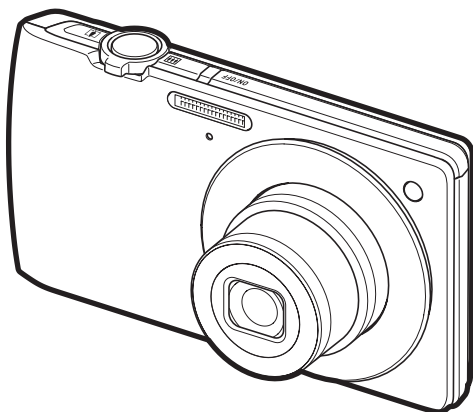

感谢您购买本CASIO产品。

- 使用前，请务必阅读本用户说明书中的注意事项。
- 将用户说明书放置于安全处，以备后用。
- 有关本产品的最新信息，请访问 EXILIM 官方网站 <http://www.exilim.com/>


若要转到“充分运用 Dynamic Photo”，请单击此处！

Dynamic Photo

EXILIM

打开包装


打开相机包装时，请进行检查，确认下列物品是否齐全。如果缺少物品，请与原零售商联系。

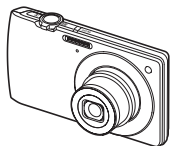


数码相机



锂离子充电电池 (NP-120)

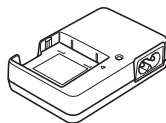

充电器 (BC-120L)




电源线



配带


在相机上安装配带

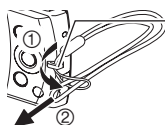

在该处安装配带。



USB 电缆



AV 电缆



CD-ROM

请先阅读本节！

- 本说明书内容如有变更，恕不另行通知。
- 本说明书的内容在编写过程的每个步骤中均经过检查。如发现任何疑问或错误等，请随时与本公司联系。
- 禁止复制本用户说明书的部分或全部内容。根据版权法，除用户个人使用外，未经 CASIO COMPUTER CO., LTD. 许可，禁止将本说明书的内容用于任何其他用途。
- 对于因本产品的使用或故障而使用户或任何第三方遭受的任何损坏或损失，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。
- 对于因使用Photo Transport、Dynamic Photo Manager或YouTube Uploader for CASIO而使用户或任何第三方遭受的任何损坏或损失，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。
- 对于因故障、修理、或任何其他原因而导致存储器内容丢失所造成的任何损坏或损失，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。
- 请注意，本用户说明书中表示的示例画面和产品图示可能与相机的实际画面和配置略有不同。

LCD 板

显示屏的液晶板采用高精度技术，像素合格率达 99.99% 以上。也就是说，极少数像素可能不亮或一直保持点亮状态。这是由液晶板的特性造成的，并不代表故障。

试拍几幅影像

在拍摄最终影像之前，请进行试拍以确认相机可以正常拍摄。

打开包装.....	2
请先阅读本节！.....	3
一般指南.....	9
显示屏内容.....	11
■ 配置显示屏设定.....	13

■ 快速入门基础

14

什么是数码相机？.....	14
CASIO相机的用途是什么.....	15
使用前，请先对电池充电.....	17
■ 对电池充电.....	17
■ 装入电池.....	18
初次打开相机时配置基本设定.....	20
准备存储卡.....	21
■ 支持的存储卡.....	21
■ 装入存储卡.....	22
■ 格式化（初始化）新存储卡.....	23
打开和关闭相机.....	24
■ 打开电源.....	24
■ 关闭相机电源.....	24
正确握持相机.....	25
拍摄快照.....	26
■ 选择自动拍摄方式.....	26
■ 拍摄快照.....	27
查看快照.....	30
删除快照和动画.....	31
■ 删除单个文件.....	31
■ 删除特定文件.....	32
■ 删除所有文件.....	32
快照拍摄注意事项.....	33
■ 自动聚焦限制.....	33

■ 快照指南

34

使用操作板.....	34
更改影像尺寸.....（尺寸）.....	35
使用闪光灯.....（闪光）.....	39
选择聚焦方式.....（聚焦方式）.....	41
指定自动聚焦区域.....（AF区）.....	44
使用自拍定时器.....（自拍定时器）.....	46
使用人脸检测.....（人脸检测）.....	47
变焦拍摄.....	48
■ 介绍变焦条.....	49

■ 最小限度降低快照分辨率的变焦	(超解像变焦)	50
------------------------	---------------	----

■ 拍摄动画影像并录音 51

拍摄动画.....	51
使用预先记录动画.....	53
在拍摄动画时拍摄快照.....	54
仅录制声音..... (录音)	54
■ 播放录音.....	55

■ 使用BEST SHOT 56

什么是BEST SHOT?	56
■ 某些示范场景	56
用BEST SHOT拍摄影像	56
■ 创建自己的BEST SHOT设定	59
数字校正曝光过度与曝光不足	(HDR) ..60
拍摄快照并数字处理为艺术效果	(HDR艺术) ..61
拍摄ID照片	62
拍摄名片及文档的影像	63
拍摄自拍像	64
分离移动对象	(连拍影像合成) ..65

■ 高级设定 66

使用画面选单.....	66
拍摄方式设定.....	(拍摄设定) ..68
■ 减少相机和对象移动的影响.....	(防颤) ..68
■ 使用连拍方式.....	(连拍) ..69
■ 显示画面格栅.....	(画面格栅) ..70
■ 使用自动聚焦辅助光.....	(AF辅助光) ..70
■ 更改聚焦框形状.....	(聚焦框) ..71
■ 使用自动快门.....	(自动快门) ..72
■ 配置开机缺省设定.....	(保存设定) ..76
影像质量设定.....	(像质) ..77
■ 启用快照的超解像画质.....	(超解像画质) ..77
■ 最小限度降低快照分辨率的变焦.....	(超解像变焦) ..77
■ 指定快照影像质量.....	(像质 (快照)) ..77
■ 拍摄人物和风景的美丽影像.....	(效果) ..78
■ 校正影像亮度.....	(EV平移) ..80
■ 调节白平衡.....	(白平衡) ..81
■ 指定ISO敏感度.....	(ISO) ..82
■ 优化影像亮度.....	(照明效果) ..83
■ 使用内藏的颜色过滤.....	(颜色过滤) ..83

查看快照和动画	84
查看快照.....	84
查看动画.....	84
■ 在相机上编辑动画..... (动画编辑).....	85
查看连拍影像.....	87
■ 删除连拍影像.....	88
■ 拆分连拍组.....	88
放大画面影像.....	89
显示影像选单.....	90
在日历画面中显示影像.....	90
在电视机屏幕上查看快照和动画.....	91
其他播放功能 (显示)	93
使用显示板.....	93
在相机上播放幻灯片..... (幻灯片).....	95
■ 将电脑上的音乐保存到相机存储器.....	96
应用艺术效果..... (艺术效果).....	98
选择影像进行打印..... (DPOF打印).....	98
防止删除文件..... (保护).....	99
编辑影像的日期和时间..... (日期 / 时间).....	100
旋转影像..... (旋转).....	100
改变快照尺寸..... (尺寸变更).....	101
剪修快照..... (裁剪).....	101
为快照配音..... (配音).....	102
■ 播放快照的声音.....	102
复制文件..... (复制).....	103
Dynamic Photo	104
创建要插入的主体影像..... (Dynamic Photo).....	104
■ 抽取影像中的文字.....	107
将主体插入快照或动画..... (Dynamic Photo).....	108
■ 查看Dynamic Photo..... (Dynamic Photo文件).....	109
将Dynamic Photo静止影像转换为动画..... (动画转换器).....	110
打印	111
打印快照.....	111
直接连接至PictBridge兼容打印机.....	112
用DPOF指定要打印的影像和打印份数.....	114
将相机与电脑配合使用	117
使用电脑可以执行的操作.....	117

与Windows电脑搭配使用相机	118
■ 在电脑上查看和储存影像	119
■ 播放动画	122
■ 向YouTube上传动画文件	123
■ 将电脑上的影像传输到相机存储器	125
■ 在您的EXILIM相机、电脑或手机上播放Dynamic Photo影像	127
与Macintosh电脑搭配使用相机	127
■ 将相机连接到电脑并保存文件	128
■ 在Macintosh电脑上自动传输影像并管理影像	131
■ 播放动画	131
使用Eye-Fi无线SD存储卡传输影像..... (Eye-Fi)	132
文件和文件夹	133
存储卡数据	134

■ 其他设定 (设置) 136

调节显示屏的亮度	(画面) ..136
关闭Eye-Fi卡通信	(Eye-Fi) ..136
配置相机的声音设定	(操作音) ..137
启用快门钮开机	(快速方式) ..137
配置启动影像	(启动画面) ..138
指定文件名称序列号的生成规则	(文件编号) ..138
创建影像存储文件夹	(创建文件夹) ..139
配置世界时间设定	(世界时间) ..139
时间印快照	(时间印) ..140
设定相机的时钟设定	(调节时间) ..141
指定日期样式	(日期样式) ..141
更改显示语言	(Language) ..142
配置休眠状态设定	(休眠) ..142
配置自动关机设定	(自动关机) ..143
配置[]和[]设定	(REC/PLAY) ..143
禁用文件删除	( 禁用) ..144
配置USB协议设定	(USB) ..144
选择画面宽高比和视频输出制式	(视频输出) ..145
格式化内藏存储器或存储卡	(格式化) ..145
将相机重设为初始出厂缺省设定	(复位) ..146

■ 附录 147

使用时的注意事项	147
电源	154
■ 充电	154
■ 更换电池	155
■ 电池注意事项	155


■ 在其他国家使用相机.....	156
使用存储卡.....	156
■ 更换存储卡.....	156
附带软件的电脑系统要求（附带CD-ROM）.....	158
复位初始缺省设定.....	159
出现问题时.....	161
■ 故障排除.....	161
■ 显示信息.....	166
快照数量 / 动画拍摄时间 / 录音时间.....	169
规格.....	171

一般指南

括号内的数字代表各项目的说明页码。


■ 相机

正面

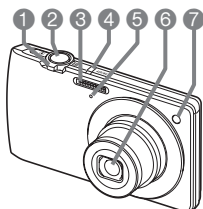


- ① 变焦控制器
(第 27、48、89、90 页)
- ② 快门按钮 (第 26 页)
- ③ 闪光 (第 39 页)
- ④ [ON/OFF] (电源)
(第 24 页)
- ⑤ 麦克风 (第 52、102 页)
- ⑥ 镜头
- ⑦ 前灯 (第 46、70 页)

背面

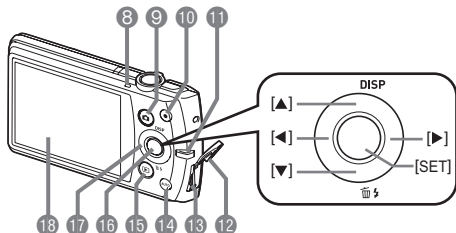


- ⑧ 后灯 (第 24、27、39 页)
- ⑨ [] (拍摄) 按钮
(第 24、26 页)
- ⑩ [] (动画) 按钮 (第 51 页)
- ⑪ 带孔 (第 2 页)
- ⑫ 插孔盖
- ⑬ USB/AV 端口 (第 91、
112、120、128 页)
- ⑭ [AUTO] 按钮 (第 26 页)
- ⑮ [] (显示) 按钮
(第 24、30 页)
- ⑯ [SET] 按钮 (第 34 页)
- ⑰ 控制按钮
([▲][▼][◀][▶])
(第 13、31、34、39、66
页)
- ⑱ 显示屏 (第 11、13 页)

底部

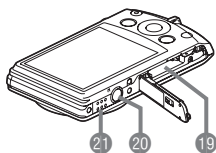

- ⑲ 电池 / 存储卡槽 (第 18、22、155、156 页)
- ⑳ 三脚架安装孔
安装三脚架时, 请使用该孔。
- ㉑ 扬声器

■ 充电器

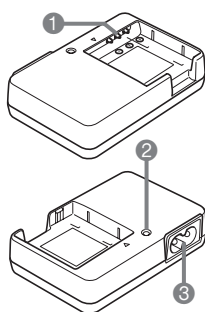


- ① ⊕ ⊕ ⊖ 触点
- ② [CHARGE] 灯
- ③ 交流电插孔

显示屏内容

显示屏采用各种指示符、图标和数值来让您了解相机的状态。

- 此处的示范画面用来向您展示各种方式下显示屏上出现的所有指示符和数字的位置。它们并不代表相机上实际出现的画面。

■ 快照拍摄

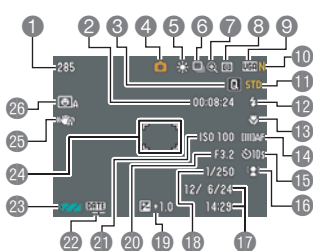


- ① 剩余快照存储量 (第 169 页)
- ② 剩余动画存储量 (第 51 页)
- ③ 快速方式 (第 137 页)
- ④ 拍摄方式 (第 26 页)
- ⑤ 白平衡设定 (第 81 页)
- ⑥ 连拍 (第 69 页)
- ⑦ 变焦 / 超解像画质指示符 (第 49、77 页)

- ⑧ 测光方式 (第 171 页)
- ⑨ 快照影像尺寸 (第 35 页)
- ⑩ 快照像质 (第 77 页)
- ⑪ 动画像质 (第 38 页)
- ⑫ 闪光 (第 39 页)
- ⑬ 聚焦方式 (第 41 页)
- ⑭ AF 区 (第 44 页)
- ⑮ 自拍定时器 (第 46 页)
- ⑯ 人脸检测 / 美颜 / 美景 (第 47、78、79 页)
- ⑰ 日期 / 时间 (第 140 页)
- ⑱ 快门速度
- ⑲ 曝光补偿值 (第 80 页)
- ⑳ 光圈值
- ㉑ ISO 敏感度 (第 82 页)
- ㉒ 时间印指示符 (第 140 页)
- ㉓ 电池电量指示符 (第 19 页)
- ㉔ 聚焦框 (第 27、45 页)
- ㉕ 防颤 (第 68 页)
- ㉖ 自动快门 (第 72 页)

注


- 如果当前的光圈、快门速度、ISO 敏感度或自动曝光设定错误，则半按快门钮时设定将会变为橙色。

■ 动画拍摄

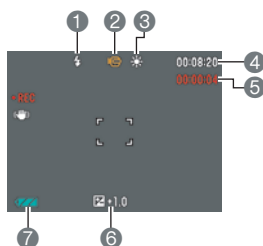


- ① 闪光 (第 39 页)
- ② 拍摄方式 (第 51 页)
- ③ 白平衡设定 (第 81 页)
- ④ 剩余动画存储量 (第 51 页)
- ⑤ 动画拍摄时间 (第 51 页)
- ⑥ 曝光补偿值 (第 80 页)
- ⑦ 电池电量指示符 (第 19 页)

■ 查看快照

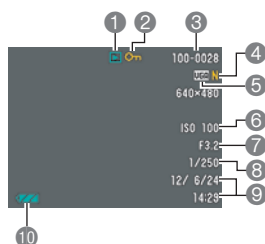

- ① 文件类型
- ② 保护指示符 (第 99 页)
- ③ 文件夹名称 / 文件名 (第 133 页)
- ④ 快照画质 (第 77 页)
- ⑤ 快照影像尺寸 (第 35 页)
- ⑥ ISO 敏感度 (第 82 页)
- ⑦ 光圈值
- ⑧ 快门速度
- ⑨ 日期 / 时间 (第 140 页)
- ⑩ 电池电量指示符 (第 19 页)

■ 动画播放

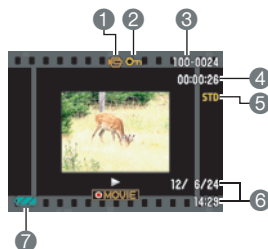

- ① 文件类型
- ② 保护指示符 (第 99 页)
- ③ 文件夹名称 / 文件名 (第 133 页)
- ④ 动画拍摄时间 (第 84 页)
- ⑤ 动画画质 (第 38 页)
- ⑥ 日期 / 时间 (第 140 页)
- ⑦ 电池电量指示符 (第 19 页)


配置显示屏设定

可以按[▲] (DISP) 打开或关闭显示信息。可以分别配置拍摄方式和显示方式的设定。


信息显示开	显示影像设定等的信息（仅限拍摄方式）
信息显示+日期 / 时间开	除快照设定信息外，还显示动画设定信息和日期 / 时间画面。 • 可以指定要使用的日期显示样式（第 141 页）。
信息显示关	不显示信息

什么是数码相机？

数码相机将影像存储到存储卡上，因此可以无数次地拍摄和删除影像。

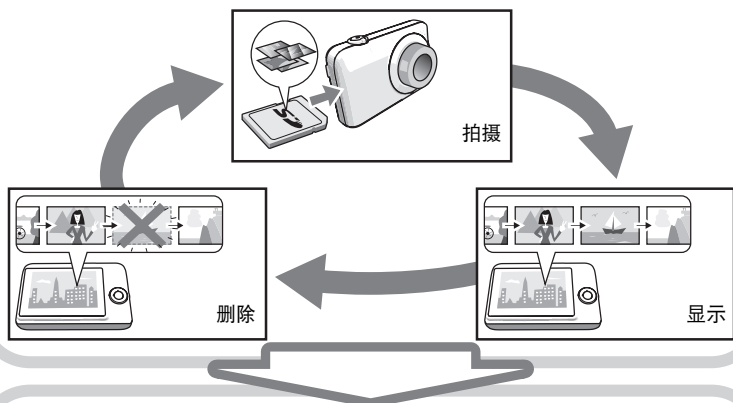

可以多种不同的方法使用所拍摄的影像。

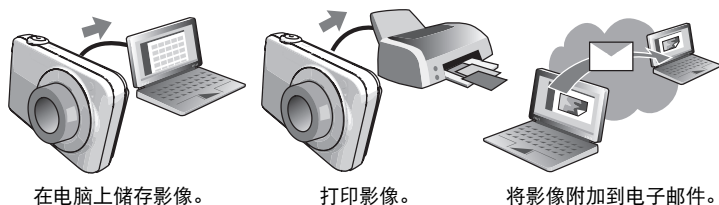

CASIO 相机的用途是什么

CASIO 相机拥有多种强大功能可供选择，使数码影像的拍摄信手拈来，包括以下四大主要功能。

HDR 艺术

HDR 艺术功能将使用不同曝光拍摄的一系列影像的不同部分合并为一幅最终影像，并进行高精度的影像分析使生成的最终影像成为真正的艺术作品。



有关详情，请参阅第 61 页。

进阶自动



选择进阶自动拍摄，相机会自动判断您正在拍摄的是人物、风景还是其他环境。进阶自动所拍摄的影像质量高于标准自动。

有关详情，请参阅第 26 页。

高级 Dynamic Photo

从所拍摄的影像中抽取出人物或物体，然后将它们插入到其他快照或动画（背景）。您甚至可以插入移动的主体，制作出真正的 Dynamic Photo 影像。



有关详情，请参阅第 104 页。

BEST SHOT



只需选择所需的示范场景，相机即会自动进行设置。随后您只需按下快门钮，即可摄得完美影像。

有关详情，请参阅第 **56** 页。


使用前，请先对电池充电。

请注意，新购置相机的电池尚未充电。请执行“对电池充电”下的步骤，将电池完全充电。

- 本相机由专用的CASIO 锂离子充电电池(NP-120)供电。切勿尝试使用其他类型的电池。


对电池充电

1. 将电池的正极⊕和负极⊖对准充电器的正负极，将电池装入电池充电器。

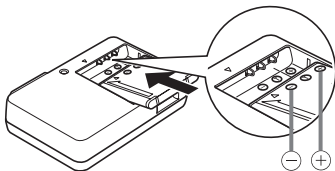

2. 将充电器插入家用电源插座。

完全充电需180分钟左右。充电完毕时，[CHARGE]灯熄灭。请从电源插座上拔出电源线，然后从充电器中取出电池。

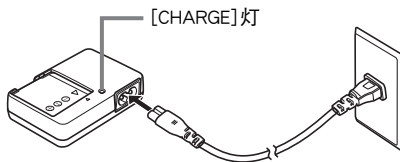

灯状态	说明
呈红色点亮	正在充电
呈红色闪烁	环境温度异常、充电器故障或电池故障（第154页）
熄灭	充电完毕


其他充电注意事项

- 请使用专用充电器(BC-120L)对专用锂离子电池(NP-120)进行充电。切勿使用任何其他类型的充电设备。试图使用不同类型的充电器会导致意外事故。
- 电池因正常使用而仍然较热时，可能无法完全充电。对电池充电之前，请让电池充分冷却。
- 即使在没有装入相机的情况下，电池仍然会少量放电。因此，建议您在即将需要使用电池时才对其进行充电。
- 对相机电池充电可能会干扰电视机或收音机接收信号。如果出现这种情况，请将充电器插入远离电视机或收音机的插座。
- 实际充电时间取决于当前电池容量以及充电条件。

装入电池


1. 打开电池盖。

朝 OPEN 方向滑动电池盖滑条，然后按图示的箭头方向将电池盖打开。

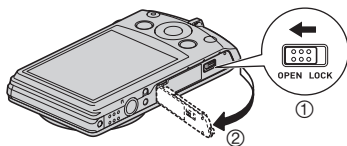

2. 装入电池。


让电池上的 EXILIM 标志向下（镜头的方向），在箭头所示的方向上握住电池旁的闭锁器，将电池滑入相机。按电池直至闭锁器将其固定到位。

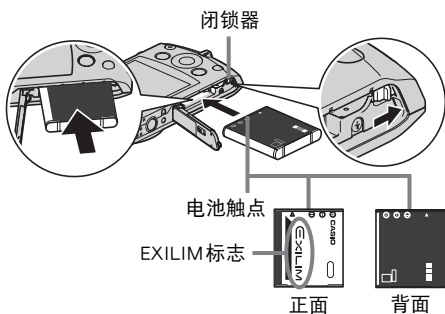

3. 关闭电池盖。

盖上电池盖，然后朝 LOCK 方向移动滑条。

- 关于如何更换电池，请参阅第 155 页。

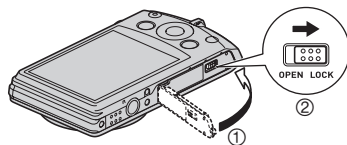

检查电池电量

消耗电池电量时，显示屏上的电池电量指示符会指示剩余电量，如下所示。

剩余电量	高 ←————→ 低						
电池电量指示符		→		→		→	
指示符颜色	青色	→	棕黄色	→	红色	→	红色

 表示电量不足。请尽快对电池充电。

指示  时，无法进行拍摄。请立即对电池充电。

- 在拍摄方式和显示方式之间切换时，电池电量指示符显示的电量可能会发生变化。
- 如果在电池已耗尽的情况下二天左右不对相机供电，日期和时间设定将会被清除。下一次在恢复电量后打开相机时，将会出现一条信息，提示您配置时间和日期设定。此时，请配置日期和时间设定（第141页）。
- 关于电池寿命和存储量的信息，请参阅第173页。

电池电量节约窍门

- 不需使用闪光灯时，将闪光灯设定（第39页）选为 （禁止闪光）。
- 启用自动关机和休眠功能以避免在忘记关机时浪费电池电量（第142、143页）。

初次打开相机时配置基本设定


初次在相机中装入电池时，会出现一个画面，该画面用来配置显示语言、日期和时间设定。如未正确设定日期和时间，则会导致影像上记录的日期和时间出现错误。

重要！

- 如果您购买了面向日本市场的相机，则在以下步骤的第2步时不会出现语言选择画面。在这种情况下，如果要将日文显示更改为其他语言，请使用“更改显示语言(Language)”（第142页）下的步骤。请注意，面向日本市场的相机可能不随附您所选语言的本说明书版本。
- 在某些地区销售的相机型号可能不支持显示语言选择。

1. 按[ON/OFF]（电源）打开相机电源。

2. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]选择所需的语言，然后按[SET]。

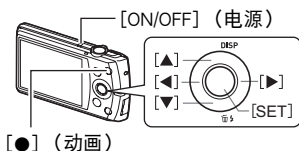

3. 用[▲]和[▼]选择日期样式，然后按[SET]。

例如：2012年7月10日
年 / 月 / 日 → 12/7/10
日 / 月 / 年 → 10/7/12
月 / 日 / 年 → 7/10/12

4. 设定日期和时间。

用[◀]和[▶]选择要更改的设定，然后用[▲]和[▼]进行更改。

要切换12小时和24小时格式，请按[●]（动画）。



5. 设定日期和时间后，用[◀]和[▶]选择“采用”，然后按[SET]。

6. 用[▲]和[▼]将自动拍摄方式选为“自动”或“进阶自动”（第26页），然后按[SET]。

- 此处配置完自动拍摄方式设定后，可以按[AUTO]在“自动”和“进阶自动”之间切换。

如果在以上步骤中配置显示语言、日期或时间发生错误，请参阅以下页码中更正设定的信息。

- 显示语言：第142页
- 日期和时间：第141页

注

- 每个国家的本地时间误差和夏令时使用均由本国控制，会存在变更。
- 第一次配置时间和日期设定后，如果很快就取出电池，则会将这些设定重设为初始出厂缺省设定。配置设定后的至少24小时内，请勿取出电池。

准备存储卡

虽然相机具有存储影像和动画的内藏存储器，但可能还需要购买市售的存储卡扩展容量。本相机不带存储卡。装入存储卡时拍摄的影像储存在存储卡内。未装入存储卡时，影像储存在内藏存储器内。

- 关于存储卡容量的信息，请参阅第169页。

支持的存储卡

- SD 存储卡
- SDHC 存储卡




请使用以上类型的存储卡。

装入存储卡


1. 按[ON/OFF]（电源）关闭相机电源，然后打开电池盖。

朝 OPEN 方向滑动电池盖滑条，然后按图示的箭头方向将电池盖打开。

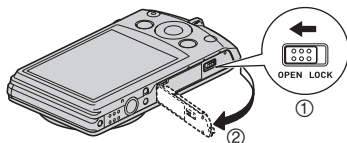

2. 装入存储卡。


使存储卡正面向上（朝向相机的显示屏侧），将存储卡完全滑入卡槽中直至其发出咔哒声牢固就位。

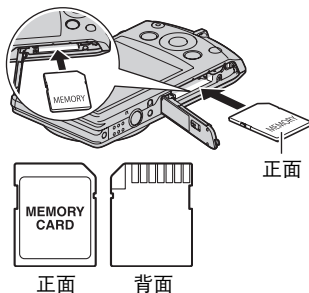

3. 关闭电池盖。

盖上电池盖，然后朝 LOCK 方向移动滑条。

- 关于如何更换电池，请参阅第 156 页。

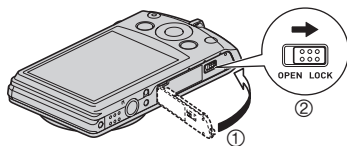

重要！

- 除支持的存储卡（第 21 页）外，切勿将任何其他物品插入存储卡槽。
- 如果卡槽内进入水或任何异物，请立即关闭相机电源，取出电池，然后与您的零售商或与就近的CASIO授权服务中心联系。

格式化（初始化）新存储卡

初次使用新的存储卡之前，需要对其进行格式化。

1. 按[ON/OFF]（电源）打开相机电源，然后按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第二个选项（MENU），然后按[SET]（第 34 页）。
3. 用[◀]和[▶]选择“设置”选项卡。
4. 用[▲]和[▼]选择“格式化”，然后按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]选择“格式化”，然后按[SET]。

重要！

- 如果存储卡上已有快照或其他文件，格式化存储卡会删除卡上的内容。一般情况下，不需要重新格式化存储卡。但是，如果存储卡的储存速度变慢或出现其他异常情况，请重新格式化存储卡。
- 请务必使用相机格式化存储卡。在电脑上格式化存储卡，然后在相机上使用时，会降低相机的数据处理速度。使用SD存储卡或SDHC存储卡时，在电脑上进行格式化会导致与SD格式不符，造成兼容、操作等方面的问题。
- 第一次使用新Eye-Fi卡前需要进行格式化，请在此之前将Eye-Fi Manager安装文件复制到您的电脑上。请务必在格式化卡之前进行这步操作。


打开和关闭相机

打开电源


要打开电源并进入拍摄方式	按[ON/OFF] (电源) 或 [📷] (拍摄)。 • 后灯呈绿色点亮片刻, 随后镜头会伸出相机 (第 26 页)。
要打开电源并进入显示方式	按 [▶] (显示)。 • 后灯呈绿色点亮片刻, 当前储存在相机存储器中的一幅影像将出现在显示屏中 (第 30 页)。

- 镜头伸出时, 务必保证无任何物体阻挡或触碰。用手抓住镜头不使其伸出会导致故障。
- 在拍摄方式中按 [▶] (显示) 会切换到显示方式。镜头会在方式切换约 10 秒后缩回。
- 休眠功能或自动关机 (第 142、143 页) 会在预设时间内未进行任何操作的情况下自动关闭电源。
- 当“快速方式”设定选为“开”时, 按下快门钮即可打开相机电源进行拍照。数秒钟后, 相机会再次关闭电源 (第 137 页)。如果您用快速方式以外的方法打开相机电源, 相机就不会在拍摄完影像数秒钟后关闭电源。

[ON/OFF] (电源)



后灯

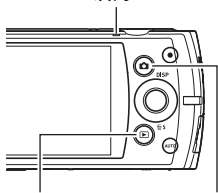

[▶] (显示) [📷] (拍摄)

关闭相机电源

按[ON/OFF] (电源)。

- 您可以将相机设置为在按 [📷] (拍摄) 或 [▶] (显示) 时不打开电源。您也可以将相机设置为在按 [📷] (拍摄) 或 [▶] (显示) 时关闭电源 (第 143 页)。

正确握持相机


如果在按下快门钮时移动了相机，则无法拍摄到清晰的影像。按下快门钮时，请务必如图所示握持相机，并在拍摄时将双臂紧靠在身侧，使其保持静止不动。

握持相机使其保持静止不动，小心地按下快门钮，注意在释放快门时以及释放快门稍后一刻不要移动相机。在可用光线不足，因而快门速度放慢时，这一点尤为重要。

水平



垂直

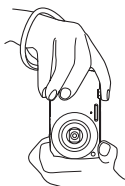

握持相机时，使闪光灯位于镜头上方。



注

- 注意不要让手指或配带遮挡图示部分。
- 为防止相机意外掉落，操作相机时，请安装腕带并务必将其缠绕在手指或手腕上。
- 切勿使用配带来回摇摆相机。
- 附带的配带为本相机专用。切勿将其用于任何其他用途。



重要！

- 务必确保您的手指没有阻挡或过于靠近闪光灯。使用闪光灯时，手指会导致产生不必要的阴影。

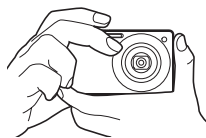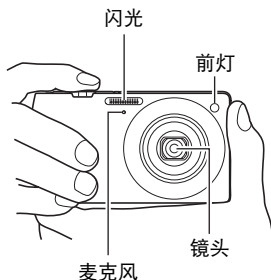

选择自动拍摄方式

可以根据数码摄影需要，选择两种自动拍摄方式之一（自动或进阶自动）。



 自动	这是标准自动拍摄方式。 操作速度快于进阶自动拍摄。
 进阶自动	使用进阶自动拍摄，相机会自动判断您正在拍摄的是主体、风景还是其他内容。进阶自动拍摄的影像质量高于标准自动拍摄。 - 拍摄后，进阶自动拍摄处理影像数据所花的时间长于自动拍摄。 - 它还比自动需要更多电量（更快用完电池）。

1. 按[]（拍摄）打开相机电源。

相机即进入拍摄方式。

2. 用[AUTO]选择自动拍摄方式。

每按一次[AUTO]，即可在自动()和进阶自动()之间切换。

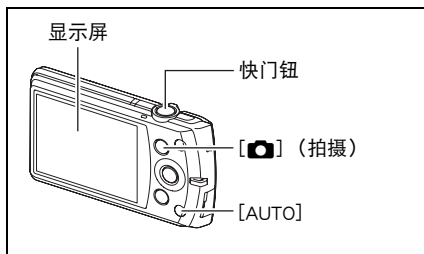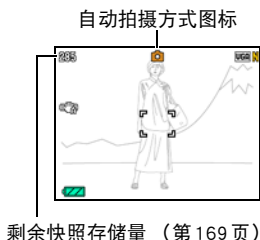


- 选择“自动”或“进阶自动”BEST SHOT 场景后，相机会相应地更改当前自动拍摄设定（第 56 页）。

拍摄快照

1. 将相机对准拍摄对象。

如果正在使用进阶自动，显示屏右下方会出现文字，说明相机检测到的拍摄类型。

- 可以根据需要放大或缩小影像。

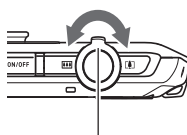

变焦控制器



广角



望远




相机检测到自身静止放置在三脚架上时显示。

2. 半按快门钮聚焦影像。


完成聚焦时，相机会发出哔声，后灯点亮绿色，聚焦框变绿。

后灯

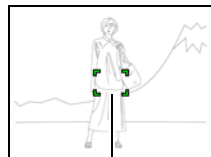

聚焦框

半按

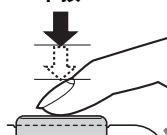

轻按直至快门钮停止。


鸣音（影像已聚焦。）

半按快门钮时，相机会对当前对准的拍摄对象自动调节曝光并进行聚焦。掌握好全按和半按快门钮的力度是拍摄精美影像的一项重要技术。

- 本说明书屏幕截图中的聚焦框显示为 。请注意，需要时您可以更改聚焦框的形状（第 71 页）。

3. 继续保持相机静止不动，完全按下快门钮。

便可拍摄快照。

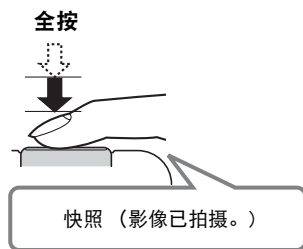

拍摄动画

按[●]（动画）开始拍摄动画。再次按[●]（动画）停止动画拍摄。有关详情，请参阅第 51 页。

[●]（动画）



■ 如果影像未聚焦 ...

如果聚焦框一直显示为红色并且后灯呈绿色闪烁，则表示影像未聚焦（由于拍摄对象太近等原因）。请将相机重新对准拍摄对象，然后重新聚焦。

■ 使用自动拍摄

如果拍摄对象不位于聚焦框中央 ...

“聚焦锁定”（第 43 页）是一种技术名称，您可以在拍摄所要聚焦的对象不在画面中央的聚焦框内的影像时使用聚焦锁定技术。

跟踪移动对象的移动

半按快门钮，自动跟踪并聚焦移动的拍摄对象。有关详情，请参阅“**[L-JAF]** 跟踪”（第 44 页）。

■ 使用进阶自动拍摄

- 使用进阶自动拍摄时，除快门速度、光圈和 ISO 敏感度之外，相机还会按需自动执行以下操作。
 - 在您半按快门钮之前，通常会进行自动聚焦。
 - 智能 AF（第 44 页）
 - 人脸检测（第 47 页）
 - 美颜 / 美景（第 78、79 页）
- 使用进阶自动拍摄时，镜头操作会引起震动和噪音。这种现象并非故障。
- 使用进阶自动拍摄时，信息“正在处理进阶自动。请稍候.....”会出现在显示屏上。如果觉得相机处理数据的时间太长，请尝试换用标准自动。
- 在某些情况下，进阶自动可能无法正确辨别拍摄环境。如果出现这种情况，请使用标准自动拍摄。


查看快照

请使用下列步骤在相机的显示屏上查看快照。

- 关于如何播放动画，请参阅第 84 页。

1. 按 **[▶]**（显示）进入显示方式。

- 即显示当前存储在存储器中的一张快照。
- 还包括所显示快照的信息（第 12 页）。
- 也可清除信息，仅查看快照（第 13 页）。

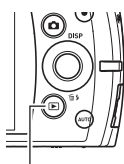

[▶]（显示）



- 将变焦控制器滑向 **[M]**（第 89 页），即可放大影像。如果要拍摄的快照非常重要，则建议您在拍摄后放大影像并检查其细部。

2. 用 **[◀]** 和 **[▶]** 滚动影像。

- 按住任一按钮快速滚动。



注


- 在显示方式下或显示选单画面时，如果半按快门按钮，将直接切换到拍摄方式。

删除快照和动画

如果存储器已满，则可以删除多余的快照和动画，以释放存储空间并拍摄更多影像。

重要！

- 请注意，文件（影像）的删除操作无法撤销。
- 删除配音快照（第102页）时，会同时删除快照和声音文件。
- 正在拍摄动画或录音时，无法删除文件。
- 当相机的“ 禁用”设定选为“开”（第144页）时，即使按下[▼]（），也不显示删除选单。仅当“ 禁用”选为“关”时，才能删除文件。

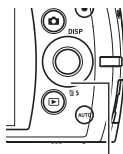


[▼]（）

删除单个文件

1. 按[]（显示）进入显示方式，然后按[▼]（）。

2. 用[◀]和[▶]滚动文件，直至要删除的文件显示。



3. 用[▲]和[▼]选择“删除”，然后按[SET]。

- 要删除其他文件，重复步骤2和3。
- 要退出删除操作，请按[AUTO]。

删除特定文件

1. 按[ )。
2. 用[▲]和[▼]选择“删除文件”，然后按[SET]。
 - 便会显示文件选择画面。
3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]将选择框移动到要删除的文件上，然后按[SET]。
 - 便会勾选当前所选文件的复选框。
4. 如果需要，重复步骤 3 选择其他文件。完成选择文件后，按[AUTO]。
5. 用[▲]和[▼]选择“是”，然后按[SET]。
 - 便会删除所选的文件。
 - 要退出删除操作，请按[AUTO]。

删除所有文件

1. 按[ )。
2. 用[▲]和[▼]选择“删除所有文件”，然后按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]选择“是”，然后按[SET]删除所有文件。
随即出现“没有文件。”信息。

快照拍摄注意事项

操作注意事项

- 后灯呈绿色闪烁时，切勿打开电池盖。否则会导致无法正确存储刚拍摄的影像、损坏存储器中存储的其他影像、相机出现故障等。
- 如果有不必要的光线直射镜头，请在拍摄影像时用手遮住镜头。

拍摄快照时的显示屏

- 拍摄对象的亮度条件会导致显示屏的反应速度下降，并会导致显示屏影像中产生数字噪音。
- 显示屏上出现的影像用作影像构图。实际影像将会根据像质设定选择的像质进行拍摄（第 77 页）。

荧光灯照明条件下的室内拍摄

- 荧光灯光线的瞬间闪烁会影响影像的亮度和颜色。

自动聚焦限制


- 以下任何情况可能均会导致无法正确聚焦。
 - 纯色墙体或对比度非常低的其他对象
 - 强逆光对象
 - 发强光的对象
 - 百叶窗或包含重复水平图案的其他对象
 - 与相机距离不等的多个对象
 - 暗处的对象
 - 距离太远，AF 辅助光难以照射到的对象
 - 拍摄时相机移动
 - 快速移动的对象
 - 相机聚焦范围之外的对象
- 如不能正确聚焦，请尝试使用聚焦锁定（第 43 页）或手动聚焦（第 41 页）。

使用操作板

操作板用于配置相机设定。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

便可选择一个操作板图标并显示其设定。

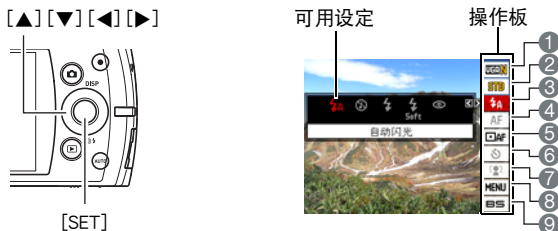

2. 用[▲]和[▼]选择要更改的设定。

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| ① 快照影像尺寸 / 像质* (第 35、77 页) | ⑥ 自拍定时器 (第 46 页) |
| ② 动画像质 (第 38 页) | ⑦ 人脸检测 / 美颜 / 美景
(第 47、78、79 页) |
| ③ 闪光 (第 39 页) | ⑧ 拍摄选单显示 (第 66 页) |
| ④ 聚焦方式 (第 41 页) | ⑨ BEST SHOT 场景选择 (第 56 页) |
| ⑤ AF 区 (第 44 页) | |

* 不能使用操作板来更改快照影像质量。

3. 用[◀]和[▶]更改设定。

4. 如果需要配置其它设定，请重复步骤 2 和 3。

5. 完成所需的全部设定后，按[SET]。

便可应用该设定并返回拍摄方式。

如果选择了“MENU”，则将显示拍摄选单。

如果选择了“BS”，则将显示BEST SHOT 场景选单。


- 可以通过按[AUTO]关闭操作板。

- 对于设为初始缺省（复位）设定的任何操作板选项（第 11 页），不显示图标。仅在更改相应操作板选项的设定后，才显示图标。以下是操作板选项的初始缺省设定。
 - 闪光：自动闪光
 - 聚焦方式：自动聚焦
 - AF 区：单点
 - 自拍定时器：关
 - 人脸检测：关
- 也可以配置上述设定之外的设定（第 66 页）。

更改影像尺寸（尺寸）


■ 像素

数码相机的影像实际是称为“像素”的小点的集合。影像的像素越多，则包含的细部越多。但是，通过打印服务打印影像（大尺寸）、将影像附加到电子邮件、在电脑上查看影像时，一般需要较少的像素。

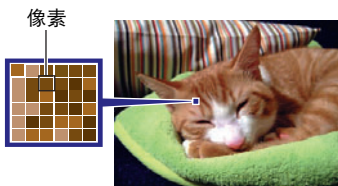

■ 关于影像尺寸

影像的尺寸代表其所含像素的数量，用水平像素×垂直像素来表示。

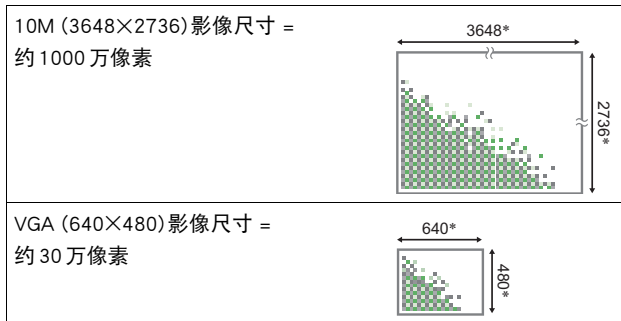

* 单位：像素

影像尺寸选择诀窍

请注意，越大的影像具有越多的像素，因此需要更多的存储空间。

大量像素	更多细部，但需要的存储空间更多。打算打印大尺寸文件（如 A3 尺寸）时，选择此项最佳。	
少量像素	更少细部，但需要的存储空间更少。需要通过电子邮件发送影像时，选择此项最佳。	

- 关于影像尺寸、像质、以及可以储存的影像数量，请参阅第 169 页。
- 关于动画的影像尺寸，请参阅第 38 页。
- 关于变更现有快照的尺寸，请参阅第 101 页。

■ 选择快照影像尺寸

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的第一个选项（快照影像尺寸）。

3. 用[◀]和[▶]选择一个影像尺寸，然后按[SET]。

影像尺寸 (像素数)	建议的打印尺寸 和应用	说明
14M (4320×3240)	海报打印	细部更多、更清晰，即使原影像裁切后的影像 (第 101 页)也是如此
3:2 (4320×2880)	海报打印	
16:9 (4320×2432)	HDTV	
10M (3648×2736)	海报打印	细部更多
6M (2816×2112)	A3 打印	
3M (2048×1536)	3.5"×5" 打印	存储容量比影像质量更重要时，选择此项最佳。
VGA (640×480)	电子邮件	影像文件更小，将影像附加到电子邮件时更佳。 但是，影像相对比较粗糙。

- 最初的出厂缺省影像尺寸设定为“14M”。
- 选择“3:2”会拍摄 3:2 宽高比的影像，该影像符合打印纸的标准宽高比。
- “HDTV”代表“高清晰度电视”。HDTV 屏幕的宽高比为 16:9，比过去的常规 4:3 宽高比电视屏幕更宽。本相机可以拍摄与 HDTV 屏幕宽高比兼容的影像。
- 此处建议的打印纸张尺寸仅供参考（200 dpi 打印分辨率）。

■ 指定动画影像质量

动画画质是决定播放时动画的细部、平滑度和清晰度的标准。用高画质(HD)设定进行拍摄可以取得较好的影像质量，但同时也会缩短可以拍摄的时间。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的顺数第二个选项（动画影像质量）。

3. 用[◀]和[▶]选择所需的设定，然后按[SET]。

影像画质（像素数）		大约数据速率	帧速率
HD	1280×720	18.2 兆比特 / 秒	20 帧 / 秒
STD	640×480	12.2 兆比特 / 秒	30 帧 / 秒


- 仅在画质选为“HD”时，16:9 宽高比才可用。
- 存储容量（可拍摄的动画记录时间）将受所配置的画质设定影响（第 170 页）。

使用闪光灯 (闪光)

1. 在拍摄方式中, 按[▼]()一次。


2. 用[◀]和[▶]选择所需的闪光灯设定, 然后按[SET]。

- 如果显示屏上没有指示符, 可以按[▼]()循环显示闪光方式。可以按[▲](DISP)打开或关闭显示信息 (第 13 页)。

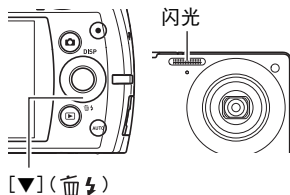

 自动闪光	闪光灯会根据曝光 (光线量和亮度) 状况进行自动闪光。
 禁止闪光	闪光灯不闪光。
 强制闪光	闪光灯一直闪光。使用该设定可以照亮因日光或逆光 (日光同步闪光) 而通常显得较暗的拍摄对象。
 柔闪光	不论曝光条件如何, 均使用柔闪光。
 轻减红眼	闪光灯自动闪光。此类型的闪光可用于减少拍摄对象眼睛发红的概率。

3. 按快门按钮进行拍摄。



 表示闪光灯将闪光。

后灯

闪光灯正在充电时, 呈橙色闪烁, 表示无法拍摄影像。

- 只有后灯不再呈橙色闪烁 (表示充电完毕) 时, 才能拍摄另一闪光快照。

- 关于闪光范围的信息, 请参阅第 172 页。

- 请注意勿让手指和配带遮挡住闪光灯。
- 拍摄对象太远或太近时，都有可能无法获得所需的效果。
- 闪光灯的充电时间（第172页）取决于操作状况（电池状况、环境温度等）。
- 光线较暗时关闭闪光灯进行拍摄会使快门速度变慢，导致影像因相机移动而出现模糊。此时，请使用三脚架等设备固定相机。
- 使用轻减红眼功能时，闪光灯会根据曝光状况进行自动闪光。在光线明亮的地方，闪光灯不闪光。
- 存在室外阳光、荧光灯照明、或某些其它光源时，会导致影像颜色异常。
- 在禁止闪光灯的场所拍摄时，请将闪光灯设定选为 （禁止闪光）。

轻减红眼

使用闪光灯在夜间或昏暗的房间内拍摄时，会导致影像中的人眼内出现红点。这是由于眼睛的视网膜反射闪光灯的光线所造成的。将闪光方式选为轻减红眼时，闪光灯会进行预闪，以使影像中人眼的虹膜关闭，从而可以减少产生红眼的机会。

使用轻减红眼时，请注意下列要点。

- 除非影像中的人物直视相机（闪光灯），否则轻减红眼功能不起作用。
- 如果对对象距离相机太远，轻减红眼效果可能不十分理想。

选择聚焦方式（聚焦方式）

您可以选择聚焦方式设定。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的顺数第四个选项（聚焦方式）。
3. 用[◀]和[▶]选择所需的设定，然后按[SET]。

设定	拍摄类型	聚焦方式		大概聚焦范围 *1	
		快照	动画	快照	动画
AF 自动聚焦	普通拍摄	自动	固定聚 焦点	约 20 cm到 ∞ (无穷远) (广角)	固定距 离 *2
📷 微距	特写	自动		约 8 cm到 50 cm (比最大广角设定小一 级变焦)	
📷s 超微距	特写	自动		约 8 cm到 50 cm	
∞ 无穷远	风景和其他远 物	固定		无穷远	
MF 手动聚焦	要手动聚焦时	手动		约 20 cm到 ∞ (无穷远) *2 (广角)	

*1 聚焦范围指到镜头表面的距离。

*2 最小值随光学变焦设定的不同而变化。

超微距

超微距将光学变焦固定在一个位置，让您可以在最靠近主体的位置进行拍摄。这样可以拍摄到更近更大的主体影像。

注

- 选择超微距时变焦被固定，因此滑动变焦控制器时不会进行变焦操作。

手动聚焦

1. 在显示屏上对影像取景，使要聚焦的对象位于黄框内。

2. 一边看着显示屏上的影像，一边用[◀]和[▶]调节聚焦。

- 此时，框内的影像部分便会放大并充满显示屏，以便于进行聚焦。如果在显示放大影像时的两秒钟内未执行任何操作，则会重新出现步骤1中的画面。



黄框

注

- 自动微距功能可检测拍摄对象与镜头的距离，然后自动选择相应的微距聚焦或自动聚焦。
- 在使用闪光灯的同时使用微距聚焦会使闪光灯的灯光受阻，在影像中产生多余的镜头阴影。
- 在用自动聚焦、微距聚焦或手动聚焦进行拍摄的过程中进行光学变焦操作时，显示屏上会出现一个数值，如下所示，该数值用来告诉您聚焦范围。

例如：○○ cm 到 ∞

* ○○ 为实际的聚焦范围值。


使用聚焦锁定

“聚焦锁定”是一种技术，您可以在为所要聚焦的对象不在画面中央的聚焦框内的影像取景时使用聚焦锁定技术。

- 要使用聚焦锁定，将自动聚焦区域选为“ 单点”（第 44 页）。

1. 将显示屏的聚焦框对准要聚焦的拍摄对象，然后半按快门按钮。

要聚焦的对象

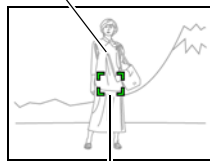

聚焦框

2. 保持快门按钮的半按状态（即保持聚焦设定），移动相机对影像取景。

3. 准备拍摄影像时，完全按下快门按钮。



注




- 聚焦锁定也会锁定曝光(AE)。

指定自动聚焦区域（AF 区）

 智能	相机自动检测画面焦点时聚焦于该处（智能 AF）。 • 人脸检测（第 47 页）自动运行。
 单点	此方式会采用影像中央小区域内的读数。此设定与聚焦锁定（第 43 页）一起使用时效果较佳。
 多样	选择此设定后半按快门按钮时，相机将从九个可能的区域中选择最佳的自动聚焦区域。相机聚焦区域的聚焦框将呈绿色显示。
 跟踪	半按快门按钮聚焦在拍摄对象上，然后让聚焦框跟踪拍摄对象的移动。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的顺数第五个选项（AF 区）。
3. 用[◀]和[▶]选择所需的设定，然后按[SET]。
4. 将相机对准拍摄对象并半按快门按钮。等待相机自动调节曝光和聚焦。

5. 完全按下快门钮。

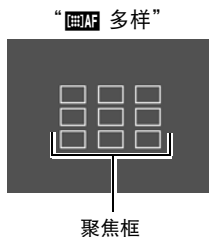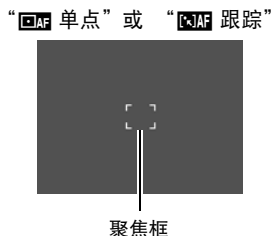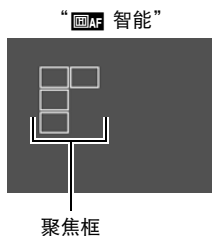

重要！

- 使用自动快门（第72页）时，无法将自动聚焦区域选为“跟踪 AF”。
- 如果选择“跟踪 AF”，跟踪拍摄对象时的镜头操作会引起震动和噪音。这种现象并非故障。

使用自拍定时器（自拍定时器）

使用自拍定时器时，按快门钮会启动定时器。在固定的时间经过后，相机会释放快门并拍摄影像。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的顺数第六个选项（自拍定时器）。

3. 用[◀]和[▶]选择所需的设定，然后按[SET]。

 10 秒 自拍定时器	10 秒自拍定时器
 2 秒 自拍定时器	2 秒自拍定时器 • 在会降低快门速度的条件下进行拍摄时，您可以使用该功能防止出现相机移动所造成的影像模糊现象。
 X3 自拍定时器 (三联自拍定时器)	拍摄三幅影像：在快门钮按下10秒后拍摄第一幅影像，后两幅影像则在前一幅影像拍完后相机完成准备时立刻拍摄。相机完成拍摄的准备时间取决于影像尺寸和像质设定、相机内是否装入存储卡、以及闪光灯的充电状态。
自拍定时器关	关闭自拍定时器。

- 自拍定时器进行倒数计时时，前灯会闪烁。
- 按[SET]可以打断自拍定时器的倒数计时。



注

- 自拍定时器不能与下列功能同时使用。
连拍（4 fps、10 fps），某些BEST SHOT 场景
- 三联自拍定时器不能与下列功能同时使用。
自动快门、连拍、动画、美颜方式、美景方式、某些BEST SHOT 场景

使用人脸检测（人脸检测）

拍摄人像时，人脸检测功能可以检测最多十个人的脸，然后相应地调节聚焦和亮度。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第三个选项（人脸检测）。

3. 用[◀]和[▶]选择“📷 人脸检测：开”，然后按[SET]。

4. 将相机对准拍摄对象。

相机即检测人脸，并在每个人脸的周围显示一个边框。



人脸检测图标

5. 半按快门钮。

相机便会聚焦，所聚焦人脸周围的边框变绿。

6. 完全按下快门钮。

重要！

- 如果相机无法检测到人脸，将对中央聚焦。
- 启用人脸检测时，唯一可用的聚焦方式是自动聚焦(AF)。
- 侧向握持相机时，人脸检测的时间可能会稍长。
- 不支持下列类型人脸的检测。
 - 头发、太阳镜、帽子等遮挡的人脸，或阴影下的人脸
 - 歪斜的侧面人脸
 - 过远过小或过近过大的人脸
 - 过暗地方的人脸
 - 宠物或其他非人物体的脸
- 人脸检测不能与下列任何功能结合使用。
 - 某些 BEST SHOT 场景
 - 动画拍摄
- 启用人脸检测时，忽略 AF 区设定（第 44 页）。

变焦拍摄

本相机具有各种变焦功能：光学变焦、HD 变焦、超解像变焦和数字变焦。最大变焦倍数取决于影像尺寸设定。

光学变焦	更改镜头焦距。
HD 变焦	通过剪切出原始影像的一部分并将其放大，增加变焦能力。
超解像变焦	使用超分辨率技术，避免出现分辨率劣化。
数字变焦	对影像的中央部分进行数字处理以进行放大。


1. 在拍摄方式中，滑动变焦控制器进行变焦。



📐 广角



🔍 望远

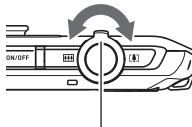

变焦控制器

📐（广角）：缩小拍摄对象的尺寸，扩大范围。

🔍（望远）：放大拍摄对象，缩小范围。

2. 按快门钮拍摄影像。

重要！


- 日期印（第 140 页）打开时，数字变焦、HD 变焦和超解像变焦无效。

注

- 使用望远拍摄时，为了防止因相机移动造成影像模糊，建议使用三脚架。
- 进行变焦操作会更改镜头的光圈值。
- 仅动画拍摄期间可以使用数字变焦。在按下[●]（动画）开始拍摄动画之前，可以调节光学变焦设定。

介绍变焦条

变焦操作时，显示屏上会出现一条变焦条显示当前变焦设定。

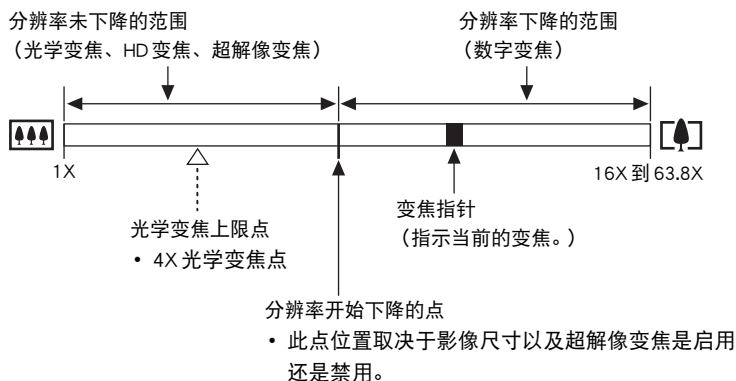

变焦图标

显示屏上是否出现变焦图标取决于变焦倍数。

光学变焦	不显示
HD 变焦	不显示
超解像变焦	
数字变焦	

■ 变焦倍数

数字变焦倍数取决于影像尺寸（第 35 页）以及超解像变焦是启用还是禁用。

影像尺寸	分辨率未下降时的最大变焦倍数		最大总变焦倍数
	超解像变焦：关	超解像变焦：开	
14M	4X	6X	16X
3:2	4X	6X	16X
16:9	4X	6X	16X
10M	4.7X	7.1X	19X
6M	6.1X	9.2X	24.5X
3M	8.4X	12.6X	33.7X
VGA	27.0X	40.4X	63.8X

最小限度降低快照分辨率的变焦（超解像变焦）

超分辨率技术用于分析影像，然后进行插值，避免使用变焦时出现总分辨率下降。有关超解像变焦可发挥作用的有效变焦倍数范围，请参阅第 50 页。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第二个选项（MENU），然后按[SET]。
3. 用[◀]和[▶]选择“像质”选项卡。
4. 用[▲]和[▼]选择“超解像变焦”，然后按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]选择“开”，然后按[SET]。

注

- 超解像变焦适用于捕捉细腻纹理。
- 拍摄动画时，超解像变焦不可用。
- 使用超解像变焦拍摄时，下列功能无效。
连拍、三联自拍定时器、美颜方式、某些BEST SHOT 场景

拍摄动画

1. 配置动画的像质设定（第 38 页）。

可拍摄的动画长度视选择的像质设定而异。

2. 在拍摄方式中，将相机对准拍摄对象，然后按[●]（动画）。

便可开始拍摄，显示屏上显示 **REC**。

动画拍摄包括记录单声道声音。

- 按下[●]（动画）后，相机会立即自动聚焦到显示屏中央的拍摄对象上。之后，拍摄动画时焦距固定。



3. 再次按[●]（动画）停止拍摄。

- 如果在按[●]（动画）前存储器已满，动画拍摄也会自动停止。
- 单个动画拍摄允许的最大文件尺寸可为 4 GB 或最大长度为 29 分钟。如果达到以上任一限制，则动画拍摄会自动停止。

使用 BEST SHOT 拍摄


使用 BEST SHOT（第 56 页），每次均可以选择匹配待拍摄动画类型的示范场景，相机即会相应地更改其设置，以拍摄最佳动画。选择“夜景”BEST SHOT 场景时，可以在夜间拍摄更明亮、清晰的影像。

将拍摄动画时相机移动的影响降到最低

可以配置相机将拍摄动画时相机移动的影响降到最低限度（第 68 页）。但是，请注意，这无法防止拍摄对象移动造成的影像模糊，且会使视野更狭窄。

- 长时间拍摄动画时，相机摸起来略微有点热。这是正常现象，并不代表故障。
- 相机同时会录制声音。拍摄动画时，请注意以下几点。
 - 注意不要让手指等物体挡住麦克风。
 - 相机距离录音对象太远时，无法取得良好的录音效果。
 - 拍摄时操作相机按钮会导致录下按钮噪音。


麦克风

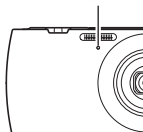

- 拍摄非常明亮的对象会导致显示屏影像中出现竖条带或偏粉红色。这种现象并非故障。
- 使用相机内藏存储器或某些类型的存储卡时，需要花太多时间记录数据，这会导致影像和 / 或声音出现断续。出现这种情况时，显示屏上会闪烁  和 。为了防止动画丢帧，建议使用最大传输速度在每秒10MB以上的存储卡（第157页）。
- 拍摄动画时，仅可使用数字变焦进行变焦。由于拍摄动画时无法使用光学变焦，请在按下[●]（动画）开始拍摄之前进行所需的变焦。
- 拍摄特写或较大变焦倍数的影像时，相机移动的影响会更加明显。因此，建议在这种情况下使用三脚架。
- 拍摄动画时焦距固定。

使用预先记录动画

使用此功能，相机可在持续更新的缓冲区中预先记录镜头前发生的一切，时间最长四秒钟。按[●]（动画）保存预先记录的动作（缓冲区内容），然后进行实时拍摄。实时拍摄将一直继续，直至将其停止。

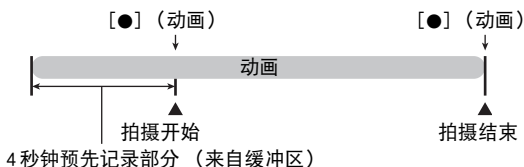

■ 设定相机拍摄预先记录动画

1. 在拍摄方式中，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然后按[SET]（第 34 页）。
3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]选择“预先记录（动画）”场景，然后按[SET]。
显示屏上会出现 .

■ 拍摄预先记录动画

1. 将相机对准拍摄对象，然后半按快门钮使用自动聚焦进行聚焦。
 - 一旦达到合适聚焦，立即松开快门钮。
2. 按[●]（动画）。
便会在缓冲区中保存 4 秒钟预先记录的动作，然后开始实时拍摄。
3. 再次按[●]（动画）停止拍摄。
 - 要关闭预先记录动画，按[SET]，用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然后选择 （自动）。

在拍摄动画时拍摄快照

1. 正在拍摄动画时，按下快门按钮。

拍摄完快照后，将继续拍摄动画。

注

- 拍摄动画时，可以用[▼](⏏)更改闪光方式设定。
- 拍摄快照期间，动画拍摄将中断几秒钟。
- 使用以下任一功能拍摄时，无法在拍摄动画时拍摄快照。
 - 进阶自动
 - 某些 BEST SHOT 场景

仅录制声音（录音）

录音功能可让您只录制声音，而不拍摄快照或动画。

- 关于录音容量的信息，请参阅第 170 页。

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然后按[SET]（第 34 页）。

3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]选择“录音”场景，然后按[SET]。

显示屏上会出现 。

4. 按快门按钮开始录音。

- 录音过程中，后灯会呈绿色闪烁。
- 在录音时按[SET]可以插入标记。在播放过程中，您可以跳至录音中的标记。

5. 再次按快门按钮停止录音。

- 要创建另一个录音文件，重复步骤 4 和 5。
- 要关闭录音，按[SET]，用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然后选择 （自动）。



剩余录音时间

- 在录音时，可以用[▲] (DISP) 打开或关闭显示屏。
- 关闭显示屏内容时，如果选择“录音”场景，会使显示屏立即关闭（第 13 页）。

关于声音数据

- 声音文件可在安装有 Windows Media Player 或 QuickTime 的电脑上播放。
 - 声音数据：WAVE/IMA-ADPCM (WAV 扩展名)

播放录音

1. 在显示方式中，用[◀]和[▶]显示想要播放的录音文件。

会显示  来替代录音文件的影像。



2. 按[●]（动画）开始播放。

- 也可以通过选择显示板的顺数第二个选项（开始播放）开始播放，然后按[SET]（第 93 页）。

录音播放控制

快进或快退	[◀] [▶]
播放 / 暂停	[SET]
跳至标记	暂停播放后，按[◀]或[▶]跳至下一个标记，然后按[SET]恢复播放。
调节音量	按[▼]，然后按[▲] [▼]
显示屏开启 / 关闭	[▲] (DISP)
播放结束	[●]（动画）

- 关于删除录音文件的信息，请参阅第 31 页。

使用 BEST SHOT

什么是 BEST SHOT?

BEST SHOT 提供一系列示范“场景”，可展示各种不同类型的拍摄条件。需要更改相机的设定时，只需找到与所需条件匹配的场景，相机即会自动相应设定。这可以将因曝光不足和快门速度设定不佳导致影像质量糟糕的可能性降到最低。

某些示范场景

			
人像	风景	夜景	夜景中的人像

用 BEST SHOT 拍摄影像

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然后按[SET]（第 34 页）。

便会显示 BEST SHOT 场景选单。

- 初始缺省选择为 （自动）。

3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]将边框移动到要选择的场景上。

- 场景选单有多页。用[▲]和[▼]滚动选单页面。
- 可获取当前所选场景的信息。有关详情，请参阅第 57 页。
- 要返回正常快照拍摄，请选择场景 1 （自动）。



4. 按[SET]使用当前显示场景的设定来配置相机。

便会返回拍摄方式。

- 选择其他场景之前，所选场景的设定将一直有效。
- 要选择其他 BEST SHOT 场景，请从步骤 1 开始重复上述步骤。

5. 按快门钮（拍摄快照时）或[●]（动画）（拍摄动画时）。

注

- BEST SHOT YouTube 场景会调整相机设置，以便拍摄最适合上传到 YouTube 的动画。用 YouTube 场景拍摄的动画储存在特殊的文件夹内，以便于定位上传（第 134 页）。

■ 使用场景信息画面

如需了解某个场景的详情，请在场景选择画面中用框选择该场景，然后朝任一方向滑动变焦控制器。

- 要返回场景选单，请再次滑动变焦控制器。
- 要滚动场景，请使用[◀]和[▶]。
- 要使用当前显示场景的设定来配置相机，请按[SET]。



■ BEST SHOT 注意事项

- 拍摄动画时无法使用某些 BEST SHOT 场景。
- 正在拍摄快照时，无法使用预先记录动画场景和 For YouTube 场景。
- 拍摄快照或动画时，无法使用录音场景。
- 选择某些场景（如夜景或烟火）时，采用较慢的快门速度。由于较慢的快门速度会增加影像产生数字噪音的机会，相机会在选择这两个场景时自动进行数字减噪处理。这意味着保存影像时需要稍长时间，此时后灯呈绿色闪烁。请勿在此时进行任何键操作。此外，在以较慢的快门速度拍摄时，通过使用三脚架来避免相机移动所导致的影像模糊现象也是一个较好的方法。
- 相机包括一个设定最适合拍卖网站影像的示范场景。视相机型号而异，示范场景的名称为“For eBay”或“拍卖”。用拍卖网站示范场景拍摄的影像储存在特殊的文件夹内，您可以很容易在电脑上找到（第 134 页）。
- 使用以下 BEST SHOT 场景拍摄的影像被保存为 3M（2048×1536 像素）大小。
HDR、HDR 艺术、连拍影像合成、油画、蜡笔画、水彩画
- 高敏感度
 - 相机的闪光灯闪光时，高敏感度设定无效。
 - 在非常黑暗的条件下，高敏感度可能无法产生理想效果。
 - 使用慢速快门时，请使用三脚架以防止相机移动所造成的模糊。
 - 特定照明条件下，相机会进行自动噪声过滤操作，以减少所拍影像当中的数字噪音。与平常相比，进行此操作时相机需要更长时间来存储影像和准备下一次拍摄。
- BEST SHOT 场景影像不是用本相机拍摄的。
- 由于拍摄条件和其他因素的限制，BEST SHOT 可能无法取得预期效果。
- 您可以更改选择 BEST SHOT 场景后进行的设定。但请注意，选择其他 BEST SHOT 场景或关机时，该 BEST SHOT 设定会恢复缺省值。

创建自己的 BEST SHOT 设定

您可以最多将 999 个相机设定保存为 BEST SHOT 场景，在需要时可随时调用。

1. 在 BEST SHOT 场景选单中，选择名为 BEST SHOT（新增登录）的场景。

2. 用[◀]和[▶]选择要保存其设定的快照或动画。

3. 用[▲]和[▼]选择“登录”，然后按[SET]。

您的 BEST SHOT 场景会分配到名称“最佳收藏”以及一个场景编号。

注

- BEST SHOT 快照场景只能用来拍摄快照，动画场景只能用来拍摄动画。
- 通过显示相机的设定选单并查看其设定，您可以检查当前选定 BEST SHOT 场景的设定。
- 用户快照场景将按照顺序依次分配编号：SU1、SU2...，动画场景也将按照顺序依次分配编号：MU1、MU2...
- 以下是为各用户快照 BEST SHOT 场景保存的设定。
人脸检测、聚焦方式、EV 平移、白平衡、闪光、ISO 敏感度、照明效果、美颜方式、美景方式、颜色过滤
- 以下是为各用户动画 BEST SHOT 场景保存的设定。
聚焦方式、EV 平移、白平衡、颜色过滤
- 用户 BEST SHOT 场景储存在内藏存储器（第 134 页）的 SCENE 文件夹（快照）或 MSCENE 文件夹（动画）下。
- 格式化相机的内藏存储器（第 145 页）会删除所有的用户 BEST SHOT 场景。
- 想要删除用户 BEST SHOT 场景时，请执行下列步骤。
 - ① 显示想要删除的用户 BEST SHOT 场景的信息画面（第 57 页）。
 - ② 按[▼](⏏)选择“删除”，然后按[SET]。
- 使用以下功能拍摄快照的设定无法保存为用户 BEST SHOT 设定。
进阶自动、HDR、HDR 艺术

数字校正曝光过度和曝光不足(HDR)

使用HDR（高动态范围），相机可以使用不同的曝光设定拍摄一系列连拍影像，然后将它们合并为一幅最终影像，以修正不同亮度的主体的曝光过度或曝光不足。

1. 在BEST SHOT场景选单中，选择“HDR”场景。

2. 按快门钮进行拍摄。

- 按下快门钮后，显示屏中会显示“正在处理.....请稍候.....”信息，表示正在进行拍摄。显示此信息时，注意保持相机静止不动。显示此信息后，拍摄过程需要一段时间才结束。显示此信息时，无法拍摄影像。
- 使用此功能时，影像尺寸固定为3M（2048×1536像素）。

注

- 使用此功能进行拍摄时，建议使用三脚架。
- 使用此功能拍摄时，闪光灯设定会自动更改为 （禁止闪光）。
- 使用此功能拍摄时，拍摄范围小于普通拍摄。
- 如果在拍摄期间相机或主体发生移动，则可能无法获得理想的HDR效果。
- 此功能可能无法拍摄到理想结果，视拍摄环境和影像取景而定。
- 用此功能拍摄时，不支持数字变焦功能。

拍摄快照并数字处理为艺术效果 (HDR 艺术)

本功能采用 HDR（高动态范围，第 60 页）摄影，将快照转换为艺术作品，提供比传统摄影更自由的表达方式。



普通影像



HDR 艺术影像

1. 在 BEST SHOT 场景选单中，选择 “HDR 艺术” 场景。

2. 按 [SET]

3. 用 [▲] 和 [▼] 选择操作板的倒数第三个选项（艺术效果）。

4. 用 [◀] 和 [▶] 选择艺术效果的程度。

艺术效果：1	弱
艺术效果：2	标准
艺术效果：3	强

5. 按 [SET]

6. 按快门钮进行拍摄。

- 按下快门钮后，显示屏中会显示 “正在处理 请稍候” 信息，表示正在进行拍摄。显示此信息时，注意保持相机静止不动。显示此信息后，拍摄过程需要一段时间才结束。显示此信息时，无法拍摄影像。
- 使用此功能时，影像尺寸固定为 3M（2048×1536 像素）。

注

- 使用此功能进行拍摄时，建议使用三脚架。
- 使用此功能拍摄时，闪光灯设定会自动更改为 （禁止闪光）。
- 使用此功能拍摄时，拍摄范围小于普通拍摄。
- 如果在拍摄期间相机或主体发生移动，则可能无法获得理想的 HDR 艺术效果。
- 此功能可能无法拍摄到理想结果，视拍摄环境和影像取景而定。
- 用此功能拍摄时，不支持数字变焦功能。

拍摄 ID 照片

可以使用以下步骤拍摄人像，然后以下列标准 ID 照片尺寸将其打印出来：30×24mm、40×30mm、45×35mm、50×40mm、55×45mm。


1. 在 BEST SHOT 场景选单中，选择 “ID 照片” 场景。

2. 按快门按钮拍摄要创建 ID 照片的人物的人像。

3. 调整人脸在影像中的位置。

[▲][▼][◀][▶]: 上下左右移动人像。

变焦控制器 : 放大和缩小人像。

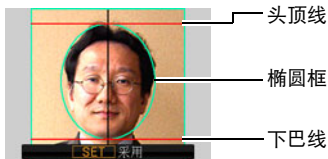

4. 按 [SET]。

便会将影像保存在存储器中。

- 无论相机的影像尺寸设定如何，所产生的影像始终保存为 5M（2560×1920 像素）。


打印 ID 照片

打印操作可在同一张纸上打印出同一影像不同标准 ID 照片尺寸的多个图像。剪切所需的影像。


- 真实的打印件比标准 ID 照片尺寸稍大，以方便裁剪。
- 打印 ID 照片时，请务必将纸张尺寸选为 “4×6”（第 113 页）。
- 打印 ID 照片时，请务必将您的打印机设置为 “无框打印”。有关详情，请参阅打印机附带的用户文档。

拍摄名片及文档的影像

一种称为“梯形失真校正”的处理可使线条平直自然，即使以一定角度拍摄矩形物体也是如此。

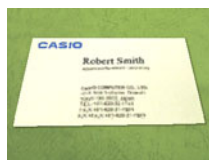

梯形失真校正前

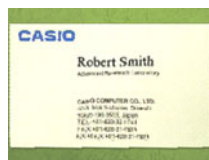

梯形失真校正后

BEST SHOT 有两种场景。



名片及文档



白板等

1. 在 BEST SHOT 场景选单中，然后选择“名片及文档”或“白板等”场景。

2. 按快门按钮拍摄影像。

影像将出现在显示屏中，其中选择进行梯形失真校正区域的周围有一个红框。如有黑框，则表示相机检测到有多个区域需要进行梯形失真校正。用[◀]和[▶]将边框移动到要进行梯形失真校正的区域。

- 如果无区域需要进行梯形失真校正，则显示屏上将出现“无法校正影像！”信息，相机会以原样将影像保存至存储器。



3. 用[▲]和[▼]选择“校正”，然后按[SET]。

便可校正该影像并储存最终（经过校正的）影像。

- 对如上影像取景时，请务必将要拍摄的整个物体轮廓纳入显示屏中。
- 请务必使物体的颜色与背景不同，以突出其轮廓。
- VGA 尺寸影像被保存为 VGA 尺寸影像。所有其他尺寸的影像被保存为 2M（1600×1200 像素）影像。
- 用“白板等”和“名片及文档”场景拍摄时，数字变焦功能无效。但是，您可以使用光学变焦（第 48 页）。

拍摄自拍像

使用此功能，您只需将相机对准自己的脸即可拍摄自拍像。

BEST SHOT 有两种自拍场景可供选择。

- 美颜自拍（1 人）：检测到至少一个人（包括您）的脸时拍摄影像。
- 美颜自拍（2 人）：检测到至少两个人（包括您）的脸时拍摄影像。

1. 在 BEST SHOT 场景选单中，选择“美颜自拍（1 人）”或“美颜自拍（2 人）”。

2. 完全按下快门钮，然后将相机对准您自己。

按下快门钮三秒后，相机便会进入自动快门等待状态，然后开始识别人脸。相机便会进入自动快门等待状态，然后识别影像中所有人的脸。

当相机识别出所需拍摄的人数时，即在确定无影像模糊时自动释放快门。

- 释放快门时，相机会发出一声快门音，前灯会闪烁两下。
- 要取消自动快门待机状态，请按[SET]。



重要！

- 如果相机一直处于自动快门等待状态而不释放快门，则可以再次完全按下快门按钮拍摄影像。
- 使用自拍功能拍摄时，如果拍摄处光线较暗而导致快门速度很慢，则可能会出现影像模糊。
- 相机处于自动快门等待状态时，自动关机（第143页）启用时间固定为五分钟。使用自动快门时，禁用休眠功能（第142页）。

分离移动对象（连拍影像合成）

连拍影像合成可用于在一系列多幅影像中分离出一个移动的拍摄对象，然后将它们放置在静止背景中。使用连拍影像合成拍摄时，请确保相机不会移动或抖动。



1. 在BEST SHOT 场景选单中，选择“连拍影像合成”场景。

2. 按快门按钮开始拍摄。

连拍在一定时间后停止，显示屏中即会出现最终的合成影像。

- 请保持相机静止，直到拍摄完所有连拍影像。
- 使用此功能时，影像尺寸固定为3M（2048×1536像素）。

高级设定

下面是可用于配置各种相机设定的选单操作。

- 拍摄方式的选单内容和操作方式与显示方式不同。本节说明使用拍摄选单画面可以进行的操作。关于显示选单画面操作的信息，请参阅第 93 页。

使用画面选单

■ 拍摄选单画面操作示例

1. 在拍摄方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第二个选项（MENU），
然后按[SET]（第 34 页）。
便会显示拍摄选单画面。

3. 用[◀]和[▶]选择要设置的选单项目所在的选项卡。


4. 用[▲]和[▼]选择所需的选单项目，然后按[▶]。

5. 用[▲]和[▼]更改所选选单项目的设定。

6. 完成所需的设定后，按[SET]应用此设定并返回取景器画面。

- 按[◀]而非[SET]可应用所选设定并返回选单项目选择。
- 要在按[◀]返回选单项目选择后配置另一选项卡的设定，用[▲]将高亮区移到选项卡，然后用[◀]和[▶]选择所需的选项卡。

[▲][▼][◀][▶]

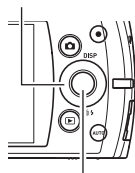

[SET]

示例：

在“像质”选项卡上选择“照明效果”时

选项卡



所选选单项目

设定

- [AUTO]可帮助您浏览选项卡和选单。
 - 已选择一个选项卡时按[AUTO]，将显示取景器画面。
 - 已选择一个选单项目或设定时按[AUTO]，将按以下顺序“逐级返回”：设定 → 选单项目 → 选项卡。




重要！

- 从“自动”切换至“进阶自动”（第26页）会使某些选单项目不可用。

■ 本说明书中的拍摄选单操作

本说明书中的拍摄选单操作如下所示。以下操作与第66页“拍摄选单画面操作示例”中所述的操作相同。

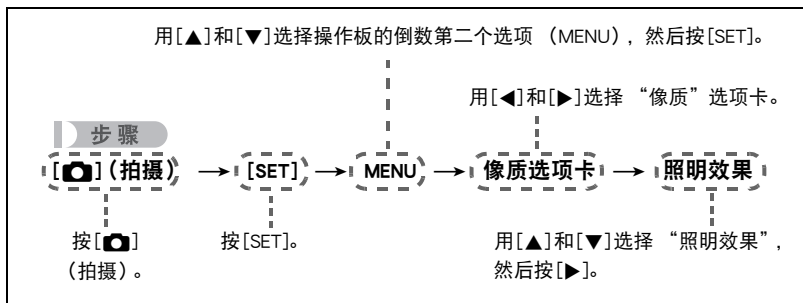

拍摄方式设定 (拍摄设定)

减少相机和对象移动的影响 (防颤)

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → 防颤

用望远拍摄移动对象时，拍摄快速移动的对象时，或在昏暗的照明条件下进行拍摄时，您可以使用相机的防颤功能来减少对象移动或相机移动所造成的影像模糊现象。本数码相机配有 CCD 位移式相机晃动校正功能以及高灵敏度防影像模糊功能。两项功能结合使用，将手部和拍摄对象移动的影响降到最低。

 自动	将手部和拍摄对象移动的影响降到最低。
 DEMO	半按快门钮，体验防颤。但是，不拍摄影像。
关	关闭防颤设定。

注

- 拍摄动画时，仅可使用相机稳定器。
- 选择“ 自动”时，如果半按快门钮，显示屏上不会出现 ISO 敏感度、光圈和快门速度。但是，在拍摄快照后立即显示的预览影像中，这些数值会短暂出现。
- 选择“ 自动”时进行拍摄会使影像略显粗糙，并会导致影像分辨率略有下降。
- 相机或对象移动非常强烈时，防颤功能可能无法消除其影响。
- 相机安装在三脚架上时，防颤可能无法正确起作用。关闭防颤。

使用连拍方式（连拍）

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → 连拍

本相机具有三种连拍方式。

	连拍速度	最多连拍幅数	所摄影像尺寸	闪光方式
4 fps	每秒 4 幅影像	8 幅	固定为 2M (1600×1200 像素)	禁止闪光
10 fps	每秒 10 幅影像	20 幅	固定为 1M (1280×960 像素)	禁止闪光
闪光连拍	每秒 3 幅影像	3 幅	固定为 2M (1600×1200 像素)	强制闪光

- 要关闭连拍方式，请选择“关”。

* fps (帧 / 秒) 是一种计量单位，表示每秒钟拍摄或播放的影像数量。

1. 用[▲]和[▼]选择所需的连拍方式，然后按[SET]。

2. 按快门钮进行拍摄。

只要按住快门钮，便会一直拍摄影像。松开快门钮会停止拍摄。

重要！


- 如果存储卡中的可用容量不足，将无法拍摄显示屏所显示的连拍影像数量。使用连拍进行拍摄之前，请确认存储卡有足够剩余容量。
- 连拍时，第一幅影像的曝光和聚焦设定应用于后续影像。
- 使用连拍方式时，请保持相机静止不动，直到完成拍摄。
- 连拍不能与下列任何功能结合使用。
 - 进阶自动
 - 某些 BEST SHOT 场景
 - 美颜方式、美景方式
- “自动”ISO 敏感度都会一直用于连拍。
- 无法将自拍定时器与“4 fps”或“10 fps”结合使用。
- 使用闪光连拍时，闪光范围比正常闪光小。
- 拍摄非常明亮的对象会导致显示屏影像中出现竖条带或偏粉红色。这种现象并非故障。

显示画面格栅（画面格栅）

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → 画面格栅

可以在拍摄方式的屏幕画面上显示画面格栅，以便于在取景时保持垂直和水平位置。

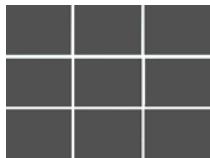


使用自动聚焦辅助光（AF 辅助光）

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → AF 辅助光

选择此设定后半按快门钮时，前灯点亮，为暗处聚焦提供照明。近距离拍摄人像时，建议关闭此功能。

前灯



重要！

- 前灯点亮时，切勿对其直视。

更改聚焦框形状（聚焦框）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → 聚焦框

可以使用此步骤选择聚焦框的五种不同形状（包括心形）。

设定					
		随机			

注

- 半按快门按钮将使聚焦框变为以下所示的形状之一。

聚焦成功				
聚焦失败				

- 选择“随机”后，打开相机时将随机选择四种聚焦框之一。
- 使用人脸检测拍摄时，聚焦框形状为.

使用自动快门 (自动快门)

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → 自动快门

使用自动快门，相机在检测到某些情况时自动释放快门。

 A 识别模糊	相机在识别到影像模糊并且拍摄对象几乎静止时，自动释放快门。
 A 识别摇摄	摇摄时，相机在确定跟随的拍摄对象无模糊时自动释放快门。
 A 识别笑容	当相机识别到拍摄对象微笑时，自动释放快门。

■ 使用识别模糊将影像模糊降到最低限度 (识别模糊)

1. 将相机对准拍摄对象并半按快门钮。等待相机自动调节曝光和聚焦。

2. 完全按下快门钮。

相机将进入等待模式，然后开始检测手部和拍摄对象的移动。当相机确定无影像模糊时，自动释放快门。

- 正在检测手部移动或对象移动引起的影像模糊时，显示屏上闪烁 “● Auto”。



指示符：

当相机准备释放快门时，指示符颜色由红变绿。


■ 使用识别摇摄将影像模糊降到最低限度（识别摇摄）

1. 将相机对准拍摄对象要经过的位置，然后半按快门钮调节曝光和聚焦。

2. 完全按下快门钮。

相机便会进入自动快门等待状态。跟随拍摄对象移动相机。当相机确定您所跟随的对象无模糊时，自动释放快门。

- 正在识别摇摄时，显示屏上闪烁“● Auto”。

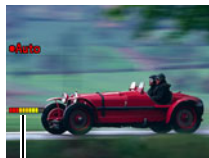

指示符：
当相机准备释放快门时，指示符颜色由红变绿。

■ 使用识别笑容将影像模糊降到最低限度（识别笑容）

1. 将相机对准拍摄对象并半按快门钮。等待相机自动调节曝光和聚焦。

2. 完全按下快门钮。

相机将进入等待模式，然后开始检测拍摄对象是否正在微笑。当相机确定拍摄对象正在微笑时，自动释放快门。

- 正在识别笑容时，显示屏上闪烁“● Auto”。



指示符：
当相机准备释放快门时，指示符颜色由红变绿。

■ 更改自动快门触发灵敏度（灵敏度）

1. 用[▲]和[▼]选择“灵敏度”，然后按[▶]。

2. 用[◀]和[▶]选择所需的灵敏度，然后按[SET]。

- 您可以选择三种灵敏度，从□■ ■（最低）到□□□（最高）。
- 选择□□□（最高）设定时，可相对容易地触发自动快门的释放。选择□■ ■（最低）设定时，自动快门释放的触发变得更不容易，但拍摄的影像最清晰。尝试使用各种自动快门触发灵敏度设定，找到最适合您的一种。

获取更佳自动快门快照的诀窍

- 结合使用自动快门和防颤（第68页）可更多地减少影像模糊的可能性。
- 使用识别模糊或识别笑容拍摄时，尽可能保持相机不动，直至拍摄结束。

重要！

- 如果相机一直处于自动快门等待状态而不释放快门，则可以再次完全按下快门按钮拍摄影像。
- 在光线较暗需要较慢的快门速度或者拍摄对象移动极快时，识别模糊和识别摇摄功能可能无法获得理想的拍摄效果。
- 由于每个人的面部表情都不一样，您在使用识别笑容时可能会难以让相机释放快门。此时，请更改触发灵敏度设定。
- 相机处于自动快门等待状态时，自动关机（第 143 页）启用时间固定为五分钟。使用自动快门时，禁用休眠功能（第 142 页）。
- 要于正在使用自动快门时（显示屏上闪烁“● Auto”）取消自动快门拍摄，请按 [SET]。
- 自动快门设定选为识别模糊或识别摇摄（第 44 页）时，AF 区无法使用“ AF 跟踪”设置。
- 正在使用识别笑容自动快门设定（第 44 页）时，请务必确认已将 AF 区选为“ AF 单点”。
- 自动快门不能与下列任何功能结合使用。
 - 进阶自动
 - 某些 BEST SHOT 场景
- 使用自动快门拍摄时，下列功能不可用。
 - 三联自拍定时器

配置开机缺省设定（保存设定）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 拍摄设定选项卡 → 保存设定

关闭相机时，它将记住所有启用记忆项目的当前设定，并在重新开机后调用这些设定。关闭相机时，未启用的记忆项目将恢复为初始缺省设定。

设定	禁用（初始缺省设定）	启用
 BEST SHOT	快照（自动）	关机时设定
效果	关	
自动快门	关	
闪光	自动	
聚焦方式	AF（自动聚焦）	
白平衡	自动	
ISO 敏感度	自动	
AF 区	单点	
连拍	关	
自拍定时器	关	
超解像画质	关	
超解像变焦	开	
MF 位置	手动聚焦选择前的位置。	
变焦位置*	最大广角	

* 仅限于光学变焦设定。

- 启用 BEST SHOT 记忆项目后，如果关闭相机并重新打开，则无论所有其他记忆项目（变焦位置除外）处于启用或禁用状态，这些项目均将初始化为当前所选 BEST SHOT 示范场景的设定。

影像质量设定（像质）

启用快照的超解像画质（超解像画质）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 像质选项卡 → 超解像画质
超分辨率技术用于分析影像，然后进行插值，以增加总体的影像分辨率。

- 超解像画质适用于捕捉细腻纹理。
- “超解像画质”设定为“开”时，显示图标 。
- 整个变焦范围（包括数字变焦）内，均启用超解像画质。
- 拍摄动画时此功能不可用。
- 使用超解像画质拍摄时，下列功能无效。
连拍、三联自拍定时器、美颜方式、某些 BEST SHOT 场景

最大限度降低快照分辨率的变焦（超解像变焦）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 像质选项卡 → 超解像变焦
有关详情，请参阅第 50 页。

指定快照影像质量（像质（快照））

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 像质选项卡 →  像质（快照）

精细 - F	优先考虑像质。
标准 - N	标准

- 拍摄含有浓密枝叶的自然景观的细致入微的影像时，或拍摄图案复杂的影像时，选择“精细 - F”设定可以刻画出影像的细微部分。
- 存储容量（可记录的影像数量）将受所配置的像质设定影响（第 169 页）。

拍摄人物和风景的美丽影像（效果）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 像质选项卡 → 效果

选择下述的方式时，相机会自动润色人物和风景，确保每次都拍摄美丽影像。

美颜	此方式可以柔化拍摄对象的肤色纹理，减淡强烈阳光所致的面部阴影，使人物更加靓丽。
风景	此方式可以使色彩更加鲜艳，滤除雾气，并进行其他处理让自然风光更加旖旎。

■ 使用美颜方式拍摄（美颜）

1. 进入美颜方式

- 进入美颜方式后，操作板上会显示 。

2. 按[SET]。



美颜图标

3. 用[◀]和[▶]选择“美颜级别”（操作板的倒数第三个选项），然后按[SET]。



- 您可以设置13个级别，范围为“0（关）”（不校正）至“+12（最大）”（最大校正）。数值越大，处理就越多。

4. 将相机对准拍摄对象。

相机即检测人脸，并在每个人脸的周围显示一个边框。

5. 半按快门钮。

相机便会聚焦在脸上，其周围的边框变绿。

6. 准备拍摄时，完全按下快门钮。

■ 拍摄美景影像（美景）

1. 进入美景方式


- 进入美景方式后，操作板上会显示 。

2. 按[SET]。



美景图标

3. 用[◀]和[▶]选择美景方式设定（操作板的倒数第三个选项），然后按[SET]。



鲜艳风景	增强色彩，生成更加清晰、更加鲜艳的风景影像。
除雾	修正阴雾天气对拍摄风景影像的影响，使其看起来和晴天时拍摄的效果一样。

- 可用的级别设定有“+1”（弱）和“+2”（强）。

4. 将相机对准要拍摄的风景。

5. 按快门钮进行拍摄。

注

- 拍摄动画时，无法使用美颜方式和美景方式。
- 美颜方式不能与下列功能同时使用：
连拍、三联自拍定时器、人脸检测、美景方式、某些BEST SHOT 场景
- 相机在美景方式下时，以下功能不可用：
连拍、三联自拍定时器、美颜方式、人脸检测、照明效果、颜色过滤、某些BEST SHOT 场景
- 从“自动”切换至“进阶自动”（第26页）会使相机自动应用美颜和/或美景方式。因此，正在使用进阶自动时无法进入美颜方式或美景方式。

校正影像亮度 (EV 平移)

步骤


[] (拍摄) → [SET] → MENU → 像质选项卡 → EV 平移

您可以在拍摄前手动调节影像的曝光值 (EV 值)。


- 曝光补偿范围：- 2.0 EV 到 + 2.0 EV
- 单位：1/3 EV

1. 用[▲]和[▼]调节曝光补偿值。

[▲]: 增大 EV 值。较高的 EV 值最适合浅色对象和逆光对象。



[▼]: 减小 EV 值。较低的 EV 值最适合深色对象以及晴天在室外拍摄。



要取消曝光补偿，请将 EV 值更改为 0.0。

2. 按[SET]。

便会应用曝光补偿值。所设曝光补偿值在更改前或关闭相机电源（将使其回复至“0.0”）前将一直有效。

注

- 在过暗或过亮的环境中进行拍摄时，即使进行曝光补偿也可能无法获得满意的效果。

调节白平衡 (白平衡)

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 像质选项卡 → 白平衡

您可以调节白平衡以匹配拍摄地点的可用光源，并且防止阴天户外拍摄时发生偏蓝、荧光灯照明下拍摄时发生偏绿。

自动	配置相机自动调节白平衡。
 (日光)	用于晴天在室外拍摄
 (多云)	用于在阴雨天、阴暗处等环境中进行室外拍摄
 (阴影)	用于晴天在树木或建筑物的阴影下拍摄
 (白日光色荧光灯)	用于在白色荧光灯或白日光色荧光灯照明下拍摄
 (日光色荧光灯)	用于在日光色荧光灯照明下拍摄
 (白炽灯)	用于在电灯泡照明下拍摄
手动	用于手动配置相机以适应特定光源 ① 选择“手动”。 ② 在打算在拍摄时使用的光照环境中，将相机对准空白纸，使其充满整个显示屏，然后按快门按钮。 ③ 按 [SET]。 即使关闭相机电源，白平衡设定仍然会保留。 

- 将白平衡设定选为“自动”时，相机会自动确定对象的白点。某些对象的颜色和光源条件会导致相机在确定白点时出现问题，因而无法正确调节白平衡。如果出现这种情况，请选择适合拍摄环境的白平衡设定（日光、多云等）。

指定 ISO 敏感度 (ISO)

步骤

[] (拍摄) → [SET] → MENU → 像质选项卡 → ISO 敏感度

ISO 敏感度是对光线的敏感度的量度。

自动	根据情况自动调节敏感度。		
ISO 50	↑ ↓	较慢快门速度	↑ ↓
ISO 100			
ISO 200			
ISO 400			
ISO 800			
ISO 1600		较快快门速度	较大噪音 (数字噪音增大)
ISO 3200	较高敏感度	(用于暗处拍摄。)	

- 不论当前的 ISO 敏感度如何设定，“自动”ISO 敏感度都会一直用于动画。
- 较高的 ISO 敏感度值一般会导致图像中出现数字噪音。

优化影像亮度（照明效果）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 像质选项卡 → 照明效果

拍摄影像时，可以使用此设置在明亮区域和阴暗区域之间取得最佳平衡。

加强	进行从“开”设置更高级别的亮度校正。选择此选项时，按下快门钮后保存影像的时间会更长。
开	进行亮度校正。
关	不进行亮度校正。

使用内藏的颜色过滤（颜色过滤）

步骤

[]（拍摄）→ [SET] → MENU → 像质选项卡 → 颜色过滤

设定：关、黑白、褐色、红色、绿色、蓝色、黄色、粉红色、紫色

查看快照和动画

查看快照

关于查看快照的步骤，请参阅第 30 页。

查看动画

1. 按 [] (显示)，然后用 [◀] 和 [▶] 显示想要查看的动画。
2. 按 [●] (动画) 开始播放。



动画播放控制

快进或快退	[◀] [▶] • 每次按任一按钮都会增加快进和快退速度。 • 要恢复正常的播放速度，请按 [SET]。
播放 / 暂停	[SET]
前进 / 后退 1 帧	[◀] [▶] • 按住任一按钮持续滚动。
调节音量	按 [▼]，然后按 [▲] [▼]。 • 只有在正播放动画时才能调节音量。
信息显示开 / 关	[▲] (DISP)
变焦	向 [] (Q) 的方向滑动变焦控制器。 • 可使用 [▲]、[▼]、[◀] 和 [▶] 滚动显示屏上的变焦影像。可以将动画影像最多放大到正常尺寸的 4.5 倍。
停止播放	[●] (动画)

- 可能无法播放并非由本相机拍摄的动画。


在相机上编辑动画（动画编辑）

动画编辑功能可让您使用以下步骤之一编辑动画的特定部分。

 剪切 (终点剪切)	剪切掉从动画开头到当前位置之前的所有内容。
 剪切 (点到点剪切)	剪切掉两点之间的所有内容。
 剪切 (始点剪切)	剪切掉从当前位置到动画结尾的所有内容。

1. 要暂停播放动画，请按[SET]。
2. 按[▼]。
3. 用[▲]和[▼]选择想要使用的编辑方法，然后按[SET]。
4. 用[◀]和[▶]滚动动画，查找要从该处开始剪切动画或将动画剪切到该处的帧（点）（剪切点）。

- 也可以通过播放动画，按[SET]暂停，以查找剪切位置。播放时，可以按[◀]或[▶]进行快退或快进。

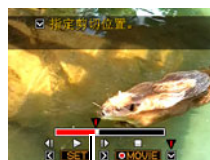

剪切范围（红色）

5. 显示要将其作为剪切点的帧时，按[▼]。

 剪切 (终点剪切)	在想要将其作为剪切终点的帧显示时，按[▼]。
 剪切 (点到点剪切)	① 在想要将其作为第一剪切(始点)的帧显示时，按[▼]。 ② 在想要将其作为第二剪切(终点)的帧显示时，按[▼]。
 剪切 (始点剪切)	在想要将其作为剪切始点的帧显示时，按[▼]。

6. 用[▲]和[▼]选择“是”，然后按[SET]。

选定的剪切操作将会花费相当长的时间方可完成。请等待“正在处理……请稍候……”信息从显示屏上消失后再进行相机操作。请注意，正在编辑的动画较长时，剪切操作过程需要较长的时间。

重要！

- 编辑动画时，只保存结果。原动画不会保留。无法取消编辑操作。

注

- 不能编辑短于五秒的动画。
- 不支持编辑其他类型相机拍摄的动画。
- 如果剩余存储容量小于所要编辑的动画文件的尺寸，则无法编辑动画。如果可用存储量不足，请删除多余的文件以释放更多存储空间。
- 不支持将一段动画分为两段以及将两段动画合并为一段。

查看连拍影像

每次连拍(CS)后,相机会创建一个连拍组,其中包括特定连拍操作拍摄的所有影像。可以使用下列步骤播放特定连拍组中的影像。

1. 按[] (显示), 然后用[]和[]显示想要查看其中影像的连拍组。



2. 按[] (动画) 开始播放连拍组中的影像。

便会播放所选连拍组中的影像。



播放控制

[][]	播放期间, 更改播放方向和播放速度。 播放暂停时, 前后滚动。 缩放显示影像时, 无法调节播放速度。
[SET]	在暂停和播放之间切换。
变焦控制器	缩放影像。 可使用[]、[]、[]和[]滚动显示屏上的变焦影像。
[] (动画)	退出连拍组播放。
[] (DISP)	在信息显示格式之间滚动。
[] ()	显示删除选单。

删除连拍影像

播放正在进行或暂停时，可以删除连拍影像（连拍组中的1幅影像、连拍组中的选定影像、1个连拍组）。

1. 在连拍影像的播放进行或暂停期间，按[▼](⏏)。
2. 然后，执行与删除普通（非连拍）影像相同的操作（第31页）。

拆分连拍组

使用下列步骤将连拍组拆分为单幅影像。

■ 拆分特定连拍组

1. 显示连拍组时，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择显示板的最后一个选项(MENU)，然后按[SET]（第93页）。
3. 用[◀]和[▶]选择“显示”选项卡。
4. 用[▲]和[▼]选择“拆分组”，然后按[▶]。
5. 用[◀]和[▶]显示要拆分的连拍组。
6. 用[▲]和[▼]选择“拆分”，然后按[SET]。
 - 要拆分其他连拍组文件，重复步骤5和6。

■ 拆分所有连拍组


1. 显示连拍组时，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择显示板的最后一个选项(MENU)，然后按[SET]（第93页）。
3. 用[◀]和[▶]选择“显示”选项卡。
4. 用[▲]和[▼]选择“拆分组”，然后按[▶]。
5. 用[▲]和[▼]选择“拆分所有组”，然后按[SET]。
6. 用[▲]和[▼]选择“是”，然后按[SET]。
 - 连拍组被拆分后，无法重新合并为一组。

放大画面影像

1. 在显示方式中，用[◀]和[▶]滚动到要显示的影像。
2. 将变焦控制器滑向 $\left(\begin{smallmatrix} \uparrow \\ \text{Q} \end{smallmatrix}\right)$ 进行放大。

可使用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]滚动显示屏上的变焦影像。将变焦控制器滑向 $\left(\begin{smallmatrix} \text{III} \\ \text{III} \end{smallmatrix}\right)$ 缩小影像。

- 如果打开了显示屏内容，显示屏右下角的图形会显示当前所显示影像的放大部分。
- 要退出放大画面，请按[AUTO]。
- 虽然影像变焦倍数最大为8X，某些影像尺寸可能不允许完全放大到最大的8X。
- 按下[SET]即将画面影像锁定为当前变焦倍数。然后，可以用[◀]和[▶]在相同的变焦倍数下滚动影像。再次按下[SET]即会解除变焦倍数的锁定，可以用[▲]、[▼]、[◀]或[▶]在当前显示影像中移动。

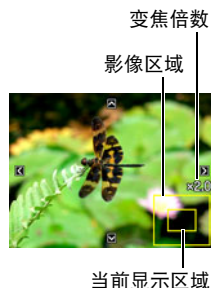

显示影像选单

1. 在显示方式中，将变焦控制器滑向 ()。

用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]在影像选单中移动选择边框。

要查看特定影像，请用[▲]、[▼]、[◀]或[▶]将选择框移动到想要查看的影像，然后按[SET]。



在日历画面中显示影像

1. 在显示方式中，将变焦控制器滑向 () 两次。

便会显示日历画面，画面中显示每天拍摄的第一幅影像。

要显示特定日期拍摄的第一幅影像，请用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]将选择框移动到想要查看的日期，然后按[SET]。

要退出日历画面，请按[▶] (显示)。

- 如果使用了以下功能保存影像，则影像将显示在日历中上次保存影像的日期上。


尺寸变更、裁剪、复制

如果编辑了影像的日期和时间，则影像仍将显示在最初拍摄日期的日历中。




在电视机屏幕上查看快照和动画

1. 用相机附带的 AV 电缆将相机连接到电视机。

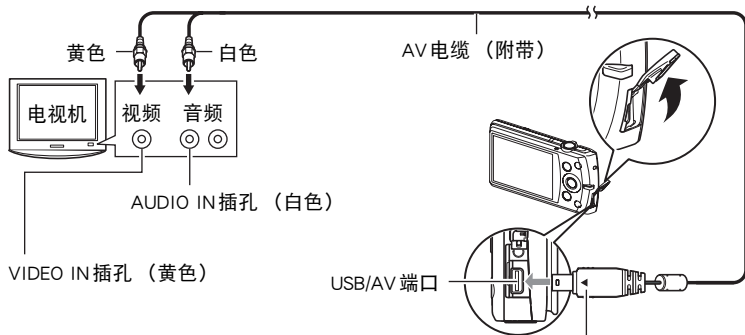

确保 AV 电缆插头上的 ◀ 标记朝向显示屏侧，然后将电缆连接到相机上。

- 确保将电缆插头插入到 USB/AV 端口，直至您感觉到其发出咔哒声牢固到位。未完全插入可能造成通信不佳或故障。
- 请注意，即使已完全插入插头，您仍能看到如图所示的插头金属部分。

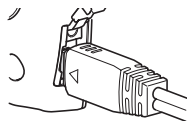

2. 打开电视机并选择其视频输入方式。

如果电视机有一个以上的视频输入，请选择相机连接的视频输入。

3. 按 [] (显示) 打开相机电源。

便会在电视机屏幕上显示一幅影像，而相机显示屏上无任何显示。

- 连接 AV 电缆时，按 [ON/OFF] (电源) 或 [] (拍摄) 不会打开相机。
- 也可以更改画面的宽高比和视频输出制式 (第 145 页)。

4. 随即就可以与平时一样显示影像和播放动画。

重要！

- 连接电视机显示影像之前，请务必将相机的[]（拍摄）和[]（显示）钮设为“开机”或“开机 / 关机”（第 143 页）。
- 声音最初由相机以最大音量输出。刚开始显示影像时，请将电视机的音量控制设在较低的等级，然后再根据需要进行调节。

注

- 声音为单声道。
- 某些电视机可能会删减部分影像。
- 显示屏上出现的所有图标和指示符也会出现在电视机屏幕上。您可以用[]（DISP）更改显示内容。

将相机影像录制到 DVD 录制机或视频转录装置

用以下方法之一通过相机附带的 AV 电缆将相机连接到录制设备。

- DVD 录制机或视频转录装置：连接到 VIDEO IN 和 AUDIO IN 端子。
- 相机：USB/AV 端口

您可以在相机上播放快照和动画的幻灯片，并将其录制到 DVD 或录像带上。您可以将幻灯片显示的“影像”设定选择为“ 单独”以录制动画（第 95 页）。将影像录制到外接设备时，用[]（DISP）清除显示屏上的所有指示符（第 13 页）。

关于将监视器连接到录制设备以及如何进行录制的信息，请参阅所用录制设备附带的用户文档。

其他播放功能（显示）

本节说明可用于配置设定和进行其他播放操作的选单项目。


使用显示板

在显示方式下按[SET]，即可进入显示板。

■ 显示板操作示例

1. 在显示方式中，按[SET]。

显示板便会出现在显示屏的右侧。

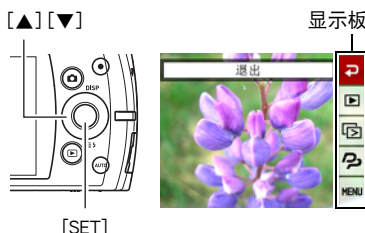

2. 用[▲]和[▼]选择所需的显示板项目，然后按[SET]。

3. 以下介绍各显示板项目可执行的操作。

退出	退出显示板。
开始播放	选择此项目时，执行的操作视显示屏中当前显示的文件类型而定。 • 动画：开始播放动画（第 84 页）。 • 录音：开始播放录音（第 55 页）。 • 配音快照：开始播放音频（第 102 页）。 • Dynamic Photo 人物：开始播放人物（第 109 页）。 • 连拍影像组：开始组播放（第 87 页）。
幻灯片	显示幻灯片选单。有关幻灯片选单的操作，请参阅“在相机上播放幻灯片（幻灯片）”（第 95 页）。
动态照片	显示 Dynamic Photo 制作画面。有关 Dynamic Photo 制作的详情，请参阅“将主体插入快照或动画（Dynamic Photo）”（第 108 页）。

MENU 选单

出现显示选单。您可在显示选单中执行以下操作。

- ① 用[◀]和[▶]选择要设置的选单项目所在的选项卡。
- ② 用[▲]和[▼]选择所需的选单项目，然后按[▶]。
- ③ 用[▲]和[▼]更改所选选单项目的设定。
- ④ 按[SET]应用设定。




注

- 按[AUTO]可执行以下操作之一。
 - 如果之前已选择一个选项卡，按[AUTO]可返回取景器画面。
 - 如果之前已选择选单项目，按[AUTO]可返回选项卡。

■ 本说明书中的显示选单操作

本说明书中的显示选单操作如下所示。以下操作与第 93 页“显示板操作示例”中所述的操作相同。

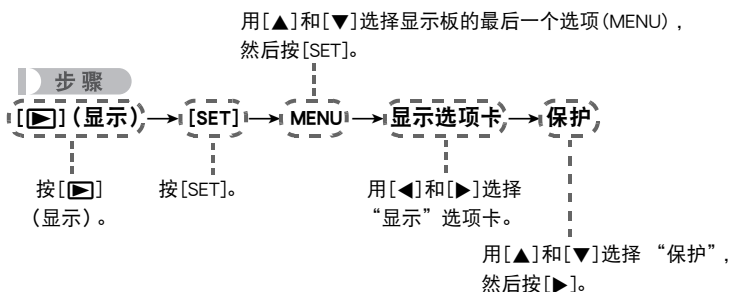

在相机上播放幻灯片（幻灯片）

1. 在显示方式中，按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择显示板的倒数第三个选项（幻灯片），然后按[SET]（第93页）。

开始	
	开始播放幻灯片。
影像	
	指定幻灯片所含影像的类型。 全部影像：快照、动画和录音  单独：仅包含快照和配音快照  单独：仅包含动画
时间	
	幻灯片从开头到结尾的时间 1 到 5 分钟、10 分钟、15 分钟、30 分钟、60 分钟
间隔	
	每幅影像显示的持续时间 用[◀]和[▶]在 1 到 30 秒或“高速”当中选择一个值。 在 1 到 30 秒当中指定数值时，影像会按照指定的间隔变换，但是，动画和配音快照的声音部分都会持续播放，直到结束为止。 选择“高速”时幻灯片即成为动画文件，仅显示动画的第一帧。选择“高速”时不播放录音文件。

效果

选择所需的效果。

样式 1 到 5：播放背景音乐并应用影像变化效果。

- 样式 1 到 4 的背景音乐不同，但均使用相同的影像变化效果。
- 样式 5 仅能用于播放快照，且忽略“间隔”设定。
- 在下列情况中，自动解除当前所选的影像变化效果设定。
 - 播放“影像”设定选为“ 单独”的幻灯片时
 - 间隔设定为“高速”、1 秒或 2 秒时。
 - 播放动画或录音文件之前和之后

关：无影像变化效果或背景音乐

- 要停止幻灯片播放，请按[AUTO]。按[SET]而非[AUTO]会停止幻灯片显示并返回选单画面。
- 播放时按[▼]，然后按[▲]或[▼]调节音量。
- 幻灯片显示正从一幅影像切换到另一幅影像时，所有按钮操作均无效。
- 对于非本相机拍摄的影像，从一幅影像切换到另一幅影像所需的时间可能更长。

将电脑上的音乐保存到相机存储器

可以用电脑上的其他音乐替换内藏的幻灯片背景音乐。

支持的文件类型：

- PCM 格式（16 位，单声道）WAV 文件
- 采样率：11.025 kHz/22.05 kHz/44.1 kHz

文件数：9

文件名：SSBGM001.WAV 到 SSBGM009.WAV

- 在您的电脑上使用上述名称创建音乐文件。
- 无论选择何种效果样式，均将以名称的顺序播放存储在相机存储器上的 BGM 文件。

1. 将相机连接到电脑（第 119、128 页）。

如果要将音乐文件保存到相机的存储卡，请确保已将存储卡装入相机。

2. 执行下列一种操作来打开存储卡或内藏存储器。

电脑会将相机识别为可移动磁盘（驱动器）。

- Windows

- ① Windows 7 / Windows Vista：开始 → 电脑

- Windows XP：开始 → 我的电脑

- ② 双击“可移动磁盘”。

- Macintosh

- ① 双击相机的驱动器图标。

3. 创建名为“SSBGM”的文件夹。

4. 双击创建的“SSBGM”文件夹，然后将背景音乐文件复制到该文件夹。

- 关于移动、复制和删除文件的信息，请参阅电脑附带的用户文档。
 - 如果相机内藏存储器和装入相机的存储卡均含有背景音乐文件，便会优先播放存储卡上的文件。
 - 关于相机文件夹的信息，请参阅第 134 页。
-

5. 从电脑断开相机（第 121、129 页）。

应用艺术效果（艺术效果）

步骤

[

您可将一幅影像转换为艺术影像。转换后的影像尺寸被保存为 3M（2048×1536 像素）。

可以将以下任一艺术效果应用到影像：油画、蜡笔画、水彩画。

注

- 如果原影像的尺寸小于 3M（2048×1536 像素），则新（转换后的）版本的尺寸将与原影像的尺寸相同。
- 原影像仍保留在存储器中，不会被删除。
- 在相机显示屏上显示转换过的影像时，日期和时间会指示该影像原来拍摄的时间，而非转换影像的时间。
- 仅本相机拍摄的 4:3 影像可以用艺术效果进行转换。
- 拍摄影像时，也可以使用 BEST SHOT 场景应用艺术效果（第 56 页）。

选择影像进行打印（DPOF 打印）

步骤

[

有关详情，请参阅第 114 页。

防止删除文件（保护）

步骤

[] (显示) → [SET] → MENU → 显示选项卡 → 保护

开	保护特定文件。 ① 用[◀]和[▶]滚动文件，直至要保护的文件显示。 ② 用[▲]和[▼]选择“开”，然后按[SET]。 受保护的影像以图标  表示。 ③ 要保护其他文件，重复步骤 1 和 2。 要退出保护操作，请按[AUTO]。要取消文件的保护，请在上面的步骤 2 中选择“关”而非“开”。	
所有文件： 开	保护所有文件。 ① 用[▲]和[▼]选择“所有文件：开”，然后按[SET]。 ② 按[AUTO]。 要取消所有文件的保护，请在上面的步骤 1 中选择“所有文件：关”，而非“所有文件：开”。	



重要！

- 请注意，即使对文件进行了保护，该文件也会在执行格式化操作时被删除（第 145 页）。

编辑影像的日期和时间（日期 / 时间）

步骤

[] (显示) → 快照画面 → [SET] → MENU → 显示选项卡 → 日期 / 时间

[▲][▼]	更改光标所在位置的设定。
[◀][▶]	在设定之间移动光标。
[●] (动画)	在 12 小时和 24 小时格式之间转换。

完成所需的日期和时间设定后，按 [SET] 应用这些设定。

注

- 不能编辑使用时间印标记在影像中的日期和时间（第 140 页）。
- 不能编辑受保护影像的日期和时间。
- 可以输入 1980 年到 2049 年之间的任何日期。

旋转影像（旋转）

步骤

[] (显示) → 快照或动画画面 → [SET] → MENU → 显示选项卡 → 旋转

1. 用 [▲] 和 [▼] 选择 “旋转”，然后按 [SET]。

每次按 [SET] 都会将显示影像左转 90 度。

2. 获得所需的影像显示方向后，按 [AUTO]。

注

- 请注意，本操作实际上并未更改影像数据。而只是改变了影像在相机显示屏上的显示方式。
- 不能旋转受保护或放大的影像。
- 影像的原来（未经旋转的）版本将显示在影像选单画面和日历画面中。

改变快照尺寸（尺寸变更）

步骤

[

您可以缩小快照的尺寸并将该结果保存为另外的快照。原来的快照也会保留。可以选择将影像尺寸变更到三种尺寸之一：10M、6M、VGA。

- 变更 3:2 或 16:9 快照的尺寸后，产生影像的宽高比为 4:3，左右两侧均被切除。
- 快照尺寸变更后版本的拍摄日期与原快照的拍摄日期相同。

剪修快照（裁剪）

步骤

[

您可以剪修快照以裁剪掉多余的部分，并将结果保存为另外的文件。原来的快照也会保留。

用变焦控制器将影像放大到想要的尺寸，再用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]显示想要切除的影像部分，然后按[SET]。

- 3:2 或 16:9 影像经剪修后所产生的影像的宽高比将为 4:3。
- 剪修影像的拍摄日期与原快照的拍摄日期相同。



为快照配音（配音）

步骤

[]（显示）→ 快照画面 → [SET] → MENU → 显示选项卡 → 配音

您可以在拍摄快照后为其配音。您可以在需要时重新为快照录音。每幅快照可以添加约 30 秒的录音。

1. 按[SET]开始录音。



剩余录音时间

2. 再次按[SET]停止录音。

- 录音时，请注意不要用手指挡住相机的麦克风。
- 相机距离录音对象太远时，无法取得良好的录音效果。
- 您的相机支持以下音响数据格式。
 - 音响格式：WAVE/IMA-ADPCM（WAV 扩展名）
- 不能为受保护影像配音。
- 要删除声音，请进行以下操作：
配音 → 删除 → [SET] → [AUTO]。

麦克风



重要！

- 请注意，删除或重新录制配音快照的原始声音后，将无法恢复。

播放快照的声音

1. 在显示方式中，用[◀]和[▶]滚动影像，直至想要显示的配音快照。

配音快照用图标  表示。

2. 按[●]（动画）开始播放。

录音播放控制

快进或快退	[◀] [▶]
播放 / 暂停	[SET]
调节音量	按[▼], 然后按[▲] [▼]。
显示内容切换	[▲] (DISP)
停止播放	[●] (动画)



- 配音快照的声音文件也可在安装有 Windows Media Player 或 QuickTime 的电脑上播放。

复制文件 (复制)

步骤

[▶] (显示) → 快照画面 → [SET] → MENU → 显示选项卡 → 复制

可以将文件从相机的内藏存储器复制到存储卡，也可以将文件从存储卡复制到内藏存储器。

内藏存储器 → 存储卡	将所有文件从相机内藏存储器复制到存储卡。 此选项复制相机内藏存储器中的所有文件。无法用于复制单个文件。
存储卡 → 内藏存储器	将单个文件从存储卡复制到相机内藏存储器。文件会复制到内藏存储器中序列号最大的文件夹内。 ① 用[◀]和[▶]选择要复制的文件。 ② 用[▲]和[▼]选择“复制”，然后按[SET]。

注


- 您可以复制本相机记录的快照、动画、配音快照或录音文件。
- 复制的影像出现在全月历上时，该影像将在复制日期上显示（第 90 页）。

Dynamic Photo

您可以使用本节中的步骤，从一幅快照中剪取移动主体或静止主体，然后将其插入另一幅快照或动画中。




Dynamic Photo™

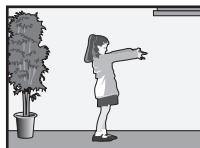

移动主体



另一幅影像

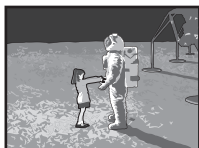

Dynamic Photo 影像

创建要插入的主体影像 (Dynamic Photo)

1. 在拍摄方式中，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然后按[SET]（第 34 页）。
3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]选择“动态照片”场景，然后按[SET]。
4. 按[SET]，用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第三个选项（选择主体类型），然后按[SET]。
5. 用[▲]和[▼]选择“主体类型”，然后按[SET]。

6. 用[▲]和[▼]指定主体类型，然后按[◀]。

	连拍速度	幅数	主体类型
移动主体 1 秒 (20fps)	每秒 20 幅影像	20 幅	拍摄多幅主体影像，以待剪取并合并，在背景影像中创造移动效果。
移动主体 2 秒 (10fps)	每秒 10 幅影像	20 幅	
移动主体 4 秒 (5fps)	每秒 5 幅影像	20 幅	
静止主体	—	1 幅	拍摄单幅主体，以待剪取并插入背景影像。

- 要创建静止主体，请选择“静止主体”。

7. 用[▲]和[▼]选择“拍摄次数”，然后按[SET]。

8. 用[▲]和[▼]选择“1”或“2”，然后按[SET]。

拍摄条件：	选择此设定：	注：
主体身后的背景非常复杂	2	需要拍摄两次以抽取主体。
主体身后的背景简单 (无图案)	1	仅需要拍摄一次以抽取主体。如果选择此设定，则无需执行以下步骤中的步骤 10 和 11。
书写在白纸上的文字	文字	请参阅第 107 页。

9. 首先，拍摄一幅包含待剪取主体的影像。

- 拍摄影像时，使主体尽量大。如果“拍摄次数”设定选为“2”，则两幅影像必须包含某些容易识别的参照物，以便稍后在下面的步骤10中对齐位置。
- 如果选择“移动主体”，相机将拍摄多幅主体影像。拍摄结束前，请勿移动相机。
- 如果“拍摄次数”设定选为“1”，则完成此步骤后即可结束。相机会抽取主体，并显示在显示屏中。如果在步骤6中选择“移动主体”，主体影像将在显示屏中移动。
- 即使将“拍摄次数”设定选为“1”，在某些条件下此设定也会自动切换为“2”。
- 此时，闪光灯自动关闭。



10. 然后再次取景，这次的影像中不包含待剪取的主体。请尽量使这次的影像取景接近步骤9中的影像取景。第二幅影像会使相机识别在步骤6中要剪取哪部分的影像。

- 步骤6中所摄的影像（包含主体）呈半透明，将显示在显示屏中，帮助您正确对背景影像取景。



11. 按快门按钮，仅拍摄背景。

相机会比较步骤9和步骤11拍摄的影像，然后抽取出主体。抽取出的主体将显示在显示屏上。如果选择“移动主体”，主体影像将在显示屏中移动。

- 可以随时按[AUTO]打断正在进行的主体抽取进程（步骤9至11）。

重要！

- 拍摄主体影像时，请以白墙或颜色与主体不同的其他平面为背景。如果背景颜色与主体相同或相似，相机将无法正确剪取主体影像。
- 如果显示屏中的主体由于逆光、阴影、光拖影、照明不足等而未清晰显示，相机可能会无法整齐剪取主体。拍摄主体时，请确认显示屏中主体轮廓清晰。
- 未保存上述步骤9中所摄的背景。仅保存了剪取的主体影像。

抽取影像中的文字

您可以在一张白纸上写上文字，并且拍摄为影像，然后抽取出文字插入到其他影像中。

1. 在BEST SHOT 场景选单中，选择“动态照片”场景（第56页）。
2. 按[SET]，用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第三个选项（选择主体类型），然后按[SET]（第34页）。
3. 用[▲]和[▼]选择“拍摄次数”，然后按[SET]。
4. 用[▲]和[▼]选择“文字”，然后按[SET]。
5. 按快门按钮，拍摄书写在纸张上的文字。

重要！

- 拍摄文字时，请注意仅将纸张书写部分完全充满屏幕。请勿在文字影像中摄入纸张边缘。

将主体插入快照或动画 (Dynamic Photo)

使用以下步骤将主体影像插入快照或动画。

1. 在显示方式中，按[SET]。


2. 用[▲]和[▼]选择显示板的倒数第二个选项（动态照片），然后按[SET]（第 93 页）。

3. 用[◀]和[▶]选择所需的背景影像，然后按[SET]。

- 仅满足以下条件的影像才能用作背景影像。
 - 本相机拍摄的快照或动画或使用 Photo Transport 传输到本相机的快照（第 125 页）
 - 宽高比为 4:3 的快照

4. 用[◀]和[▶]选择要插入的主体影像，然后按[SET]。

5. 如果要将主体插入到动画中，显示屏上会显示一幅影像，展示主体在动画中的大致位置。用[◀]和[▶]将主体移到所需位置。完成后，按[SET]。



插入位置

- 如果将一个主体插入动画，完成的动画最长不超过 20 秒。插入位置之前和之后的内容被切除。如果要插入的动画（原动画）短于 20 秒，则完成的动画长度将与原动画相同。
- 如果要将主体插入到快照中，请直接跳到步骤 6。

6. 使用变焦控制器调整主体的大小，并用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]调整其位置。

7. 完成所有设定后，按[SET]。

这便将主体插入了另一幅影像，创建了一幅 Dynamic Photo。

- 将活动主体插入到快照中后，将会保存一幅由 20 幅 2M 大小或更小的静止影像组成的 Dynamic Photo。
- 将静止主体插入到快照中后，将会保存一幅 6M 大小或更小的单幅静止照片。
- 将主体插入到动画中后，会将 Dynamic Photo 保存为动画文件。

- 相机的内藏存储器中随附有许多抽取的示范主体，您需要时可以用于创建 Dynamic Photo。
- 删除或格式化操作将不会删除相机内藏存储器中抽取的示范主体。
- 您可以使用“内藏存储器 → 存储卡”复制操作将示范主体复制到存储卡中（第 103 页）。

查看 Dynamic Photo (Dynamic Photo 文件)

1. 按[

2. 如果要看到 Dynamic Photo 中的主体移动，请按[

Dynamic Photo 将不断循环移动。

- 主体的移动也将在显示 Dynamic Photo 后自动播放约 2 秒钟。

将 Dynamic Photo 静止影像转换为动画 (动画转换器)

包含静止影像背景和移动主体的 Dynamic Photo 以一组 20 幅静止图像的形式保存。可以使用以下步骤将组成 Dynamic Photo 的这 20 幅影像转换为动画。

1. 按 [▶] (显示)，然后用 [◀] 和 [▶] 显示想要转换的 Dynamic Photo。
2. 按 [SET]，用 [▲] 和 [▼] 选择显示板的最后一个选项 (MENU)，然后按 [SET] (第 93 页)。
3. 用 [◀] 和 [▶] 选择 “显示” 选项卡。
4. 用 [▲] 和 [▼] 选择 “动画转换器”，然后按 [SET]。
 - 最终的动画格式是动态 JPEG。
 - 最终的动画影像尺寸是 640×480 像素。



重要！

- 完成转换后，动画可以播放三次。

打印快照

专业打印服务

可以将含有想要打印的影像的存储卡送到专业打印服务公司，由其将影像打印出来。



在家用打印机上打印

在配有存储卡槽的打印机上打印影像

可以使用配有存储卡槽的打印机直接打印存储卡上的影像。有关详情，请参阅打印机附带的用户文档。




直接连接至 PictBridge 兼容打印机

可以在支持 PictBridge 的打印机上打印（第 112 页）。



用电脑打印

将影像传输到电脑后，用市售的软件进行打印。



- 在打印之前，您可以指定需要打印的影像、打印份数以及日期印设定（第 114 页）。

直接连接至 PictBridge 兼容打印机

您可以直接将相机连接到支持 PictBridge 的打印机上打印影像，而无需通过电脑。


■ 连接打印机前设置相机

1. 打开相机电源。然后，按[SET]，显示拍摄选单（第 66 页）或显示选单（第 93 页）。
2. 在“设置”选项卡上，选择“USB”，然后按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]选择“PTP (PictBridge)”，然后按[SET]。

■ 将相机连接至打印机


用相机附带的 USB 电缆将相机连接到打印机的 USB 端口。

- 相机不会在 USB 电缆上消耗电量。连接前，确认相机的电池已经完全充电。
- 确保将电缆插头插入到 USB/AV 端口，直至您感觉到其发出咔哒声牢固到位。未完全插入可能造成通信不佳或故障。

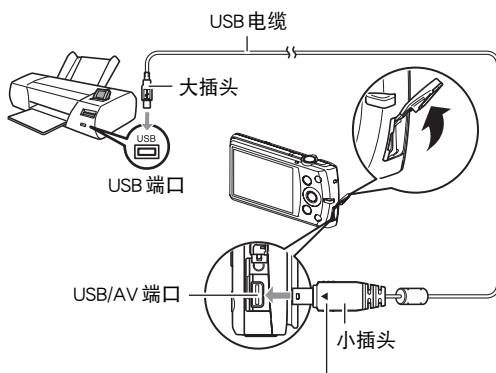

确保 USB 电缆插头上的 ◀ 标记朝向显示屏侧，然后将电缆连接到相机上。

- 请注意，即使已完全插入插头，您仍能看到如图所示的插头金属部分。
- 将 USB 电缆连接至 USB 端口时，确保将插头正确对准端口。



■ 打印

1. 打开打印机电源，然后装入纸张。


2. 打开相机电源。

便会显示打印选单画面。

3. 用[▲]和[▼]选择“纸面尺寸”，然后按[▶]。

4. 用[▲]和[▼]选择纸面尺寸，然后按[SET]。

- 可以使用的纸面尺寸如下。
3.5"×5"、5"×7"、4"×6"、A4、8.5"×11"、使用打印机设定
- 选择“使用打印机设定”会使用打印机上选择的纸面尺寸进行打印。
- 请参阅打印机附带的文档以了解纸张设定的有关信息。

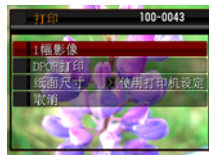

5. 用[▲]和[▼]指定所需的打印选项。

1幅影像：打印一幅影像。选择影像，然后按[SET]。然后用[◀]和[▶]选择要打印的影像。

DPOF打印：打印多幅影像。选择影像，然后按[SET]。选择此选项时，将以DPOF设定打印影像（第114页）。

- 要转换日期印的开启和关闭状态，按[●]（动画）。
显示屏上指示“开”时，会打印日期印。



6. 用[▲]和[▼]选择“打印”，然后按[SET]。

便会开始打印，并且信息“正在处理.....请稍候.....”会出现在显示屏上。即使打印仍在进行，该信息也会在短时间内消失。按相机的任何按钮会重新显示打印状态。打印完成后，会重新出现打印选单画面。

- 如果选择“1幅影像”，则可在需要时从步骤5开始重复上述步骤。

7. 打印完毕后，请关闭相机电源，然后从打印机和相机上断开USB电缆。

用 DPOF 指定要打印的影像和打印份数

■ 数码打印预约格式 (DPOF)

DPOF 是一种标准，可在存储卡上包含影像的影像类型、份数和时间印开 / 关信息。配置设定后，您可以使用该存储卡在支持 DPOF 的家用打印机上进行打印，也可以将存储卡送到专业打印服务公司。



- 是否能使用 DPOF 设定进行打印取决于所用的打印机。
- 某些专业打印服务公司可能不支持 DPOF。

■ 为每幅影像单独配置 DPOF 设定

步骤

[] (显示) → 快照画面 → [SET] → MENU → 显示选项卡 → DPOF 打印 → 选择影像

1. 用[◀]和[▶]滚动文件，直至要打印的影像显示。

2. 用[▲]和[▼]指定打印份数。

可以指定最大为 99 的数值。如果不想打印该影像，请指定为 00。

- 如果想要在影像中加入日期，按[●]（动画），日期印显示为“开”。
- 如果需要，请重复步骤 1 到 2 配置其它影像的设定。

3. 按[SET]。

■ 对所有影像配置相同的 DPOF 设定

步骤

[

1. 用[▲]和[▼]指定打印份数。

可以指定最大为 99 的数值。如果不想打印该影像，请指定为 00。

- 如果想要在影像中加入日期，按[●]（动画），日期印显示为“开”。

2. 按[SET]。

打印结束后，不会自动清除 DPOF 设定。

下一次执行 DPOF 打印操作时，将使用为影像配置的最新 DPOF 设定。要清除 DPOF 设定，请将所有影像的打印份数指定为“00”。

将您的 DPOF 设定告知打印服务公司！

将存储卡送到专业打印服务公司时，请务必告诉他们该卡包含要打印的影像及打印份数的 DPOF 设定。如果您未告诉他们您的 DPOF 设定，打印服务公司可能会打印全部影像而不会按照您的 DPOF 设定进行打印，也可能会忽略您的日期印设定。

■ 日期印

您可以使用以下三种方法当中的一种方法在打印的影像中纳入拍摄日期。

配置相机设定
配置 DPOF 设定（第 114 页）。 每次打印时，可以打开或关闭日期印。可以配置设定，使某些影像加入日期印，而某些影像不加入。
配置相机的时间印设定（第 140 页）。 - 相机的时间印设定会在拍摄快照时将日期加入快照，因此打印时将一定包括日期。无法删除日期印。 - 如果影像包括了使用相机的日期印功能标记的日期，则请勿打开此影像的 DPOF 日期印。否则会导致两个印记重叠打印。
配置电脑设定
可以使用市售的影像管理软件为影像添加日期印。
专业打印服务
在交给专业打印服务公司打印时要求打印日期印。

■ 相机支持的标准

- PictBridge
为相机和影像产品协会 (CIPA) 的标准。
- PRINT Image Matching III
使用影像编辑软件在支持 PRINT Image Matching III 的打印机上打印时，可以使用影像记录的拍摄条件信息，完全按照您所需要的类型打印影像。PRINT Image Matching 和 PRINT Image Matching III 是 Seiko Epson Corporation 的商标。
- Exif Print
在支持 Exif Print 的打印机上打印时，可以使用影像记录的拍摄条件信息来提高打印影像的质量。关于支持 Exif Print 的打印机型号、打印机升级等信息，请与您的打印机生产商咨询。



将相机与电脑配合使用

使用电脑可以执行的操作 ...

当相机连接至电脑时，可以执行以下操作。

将影像保存到电脑，然后在电脑上查看这些影像		• 手动保存并查看影像（USB 连接）（第 119、128 页）。 • 通过无线网络自动将影像传输到电脑以供查看 (Eye-Fi)（第 132 页）。
将电脑上储存的影像传输到相机的存储器中		除了影像外，还可以将屏幕截图影像从电脑传输到相机上 (Photo Transport*)（第 125 页）。
播放和编辑动画		• 可以播放动画（第 122、131 页）。 • 若要编辑动画，请使用所需的市售软件。
在您的 EXILIM 相机、电脑或手机上播放和编辑 Dynamic Photo 影像		• 可以将移动主体（动态人物）从电脑复制到 EXILIM 相机上。 • 可以将 Dynamic Photo 影像转换为动画，然后将它们发送到手机上进行播放。（需要 Dynamic Photo Manager。*）（第 127 页）。

* 仅限于 Windows

对于 Windows 和 Macintosh，在搭配使用相机和电脑时，以及在使用附带的软件时，需要执行不同的操作步骤。

- Windows 用户请参阅第 118 页的“与 Windows 电脑搭配使用相机”。
- Macintosh 用户请参阅第 127 页的“与 Macintosh 电脑搭配使用相机”。

与 Windows 电脑搭配使用相机

请根据所用的 Windows 版本以及使用目的来安装所需的软件。

想要实现下列目的时：	操作系统版本	安装该软件：	参考页：
手动将影像保存到电脑，然后在电脑上查看这些影像	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	不需安装。	119
播放动画	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	不需安装。 • 可使用大多数电脑上已安装的 Windows Media Player 播放动画。	122
编辑动画	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	— • 根据需要使用市售的软件。	—
向 YouTube 上传动画文件	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	YouTube Uploader for CASIO*	123
向相机传输影像	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)	Photo Transport 1.0*	125
播放、复制和编辑 Dynamic Photo 移动主体（动态人物）	Windows 7, Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)	Dynamic Photo Manager*	127
参阅用户说明书	Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2/SP3), Windows 2000 (SP4)	Adobe Reader 9 (若已安装则无需再次安装。)	—

* YouTube Uploader for CASIO, Photo Transport 和 Dynamic Photo Manager 无法运行于 Windows OS 64 位版本。

■ 附带软件的电脑系统要求

电脑的系统要求因各种应用程序而异。有关详情，请参阅各应用程序附带的“自述”文件。关于电脑系统要求的信息，还可以参阅本说明书第158页“附带软件的电脑系统要求（附带CD-ROM）”下的内容。

■ Windows 用户注意事项

- 除 Adobe Reader 外，附带软件需要管理员权限才能运行。
- 不支持在组装电脑上操作。
- 某些电脑环境下可能无法操作。

在电脑上查看和储存影像

您可以将相机连接到电脑上来查看和储存影像（快照和动画文件）。

注


- 您也可以使用电脑的卡槽（如有）或市售读卡器直接存取相机存储卡中的影像文件。有关详情，请参阅电脑附带的用户文档。

■ 将相机连接到电脑并保存文件

1. 打开相机电源。然后，按[SET]，显示拍摄选单（第66页）或显示选单（第93页）。
2. 在“设置”选项卡上，选择“USB”，然后按[▶]。
3. 用[▲]和[▼]选择“Mass Storage”，然后按[SET]。


4. 关闭相机电源，然后用相机附带的USB电缆连接相机和电脑。

- 相机不会在USB电缆上消耗电量。连接前，确认相机的电池已经完全充电。
- 确保将电缆插头插入到USB/AV端口，直至您感觉到其发出咔哒声牢固到位。未完全插入可能造成通信不佳或故障。

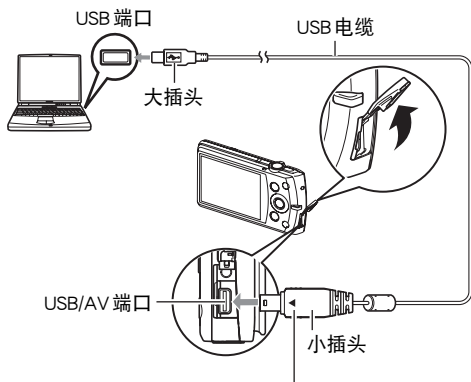

确保USB电缆插头上的 ◀ 标记朝向显示屏侧，然后将电缆连接到相机上。

- 请注意，即使已完全插入插头，您仍能看到如图所示的插头金属部分。
- 将USB电缆连接至USB端口时，确保将插头正确对准端口。
- 如果通过USB集线器连接，则电脑可能无法识别相机。请务必直接连接至电脑的USB端口。

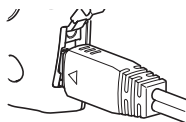

5. 打开相机电源。

6. Windows 7, Windows Vista用户：单击“开始”，然后单击“电脑”。 Windows XP用户：单击“开始”，然后单击“我的电脑”。

7. 双击“可移动磁盘”。

- 电脑会将相机中装入的存储卡（或在未装入存储卡时的相机的内置存储器）识别为可移动磁盘。

8. 右键单击“DCIM”文件夹。

9. 在出现的快捷方式菜单中，单击“复制”。

10. Windows 7, Windows Vista 用户：单击“开始”，然后单击“文档”。

Windows XP 用户：单击“开始”，然后单击“我的文档”。

- 如果“文档”(Windows 7, Windows Vista)或“我的文档”(Windows XP)中已经有“DCIM”文件夹，下一步将会覆盖此文件夹。如果要保留现有“DCIM”文件夹，则需要在进行下一步之前更改文件夹名称或将其移到其他位置。

11. Windows 7 用户：在“文档”“组织”选单中，选择“粘贴”。

Windows Vista 用户：在“文档”“编辑”选单中，选择“粘贴”。

Windows XP 用户：在“我的文档”“编辑”选单中，选择“粘贴”。

便会将“DCIM”文件夹（及包含的所有影像文件）粘贴到“文档”（Windows 7, Windows Vista）或“我的文档”（Windows XP）文件夹。现在，您的电脑上就有相机存储器所含文件的备份了。

12. 完成影像复制后，从电脑断开相机。

Windows 7, Windows Vista, Windows XP

在相机上，按[ON/OFF]（电源）关闭相机电源。确认后灯未点亮后，从电脑断开相机。

■ 查看复制到电脑的影像

1. 双击复制的“DCIM”文件夹将其打开。

2. 双击包含所要查看的影像的文件夹。

3. 双击所要查看的影像文件。

- 有关文件名的详情，请参阅第 134 页的“存储器的文件夹结构”。
- 在相机上旋转过的影像会以其原来（未旋转之前）的方向显示在电脑屏幕上。

切勿使用电脑对相机内藏存储器或存储卡中的任何影像文件进行修改、删除、移动或重命名。

否则会导致相机的影像管理数据出现问题，从而无法在相机上播放影像并严重影响剩余存储量。需要修改、删除、移动或重命名影像时，只能对电脑上存储的影像进行此类操作。

重要！

- 查看或储存影像时，切勿拔出 USB 电缆或操作相机。否则会导致数据受损。

播放动画

可使用大多数电脑上已安装的 Windows Media Player 播放动画。要播放动画，先将动画复制到电脑上，然后双击动画文件。

■ 动画播放的最低电脑系统要求

要在电脑上播放本相机拍摄的动画，须具备下述最低系统要求。

操作系统：Windows 7，Windows Vista，Windows XP

CPU：照片画质“HD”：

Pentium 4 3.2 GHz 或更高

照片画质“STD”：

Pentium M 1.0 GHz 或更高

Pentium 4 2.0 GHz 或更高

所需软件：Windows Media Player、DirectX 9.0c 或更高版本

- 以上是推荐使用的系统环境。配置这些环境之一并不能保证可以正常操作。
- 某些设定和安装的其他软件可能影响动画的正常播放。

■ 动画播放注意事项

- 播放动画前，务必将动画数据移至电脑硬盘上。通过网络访问数据或访问存储卡上的数据时，可能无法正常播放动画。
- 某些电脑可能无法正常播放动画。如果遇到问题，请尝试以下操作。
 - 使用“STD”画质设定拍摄动画。
 - 将Windows Media Player升级至最新版本。
 - 退出正在运行的其他应用程序，并终止驻留程序。

即使在电脑上无法正常播放，也可以使用相机附带的AV电缆连接至电视机或电脑的视频输入端口，然后通过此连接播放动画。

向 YouTube 上传动画文件

从相机附带的CD-ROM上安装YouTube Uploader for CASIO，可以便于将以“For YouTube”BEST SHOT场景记录的动画文件上传到YouTube。

■ 什么是 YouTube？

YouTube是由YouTube, LLC经营的动画共享网站。在YouTube上，您可以上传动画，也可以观看其他人上传的动画。

■ 安装 YouTube Uploader for CASIO

1. 在CD-ROM选单画面上，选择“YouTube Uploader for CASIO”。
 2. 阅读完“自述”文件中关于安装条件和系统安装要求的信息后，安装YouTube Uploader for CASIO。
-

■ 向 YouTube 上传动画文件

- 使用 YouTube Uploader for CASIO 之前，需进入 YouTube 网站(<http://www.youtube.com/>)并注册为用户。
- 除非您自己拥有版权或已获得适用版权持有者的许可，否则，请勿上传受版权（包括邻接版权）保护的任何视频内容。
- 使用“For YouTube”场景拍摄的单段动画，最大文件尺寸为 2048MB，或者最长拍摄时间为 10 分钟。
- 每次上传的文件最大可为 2048MB。

1. 在 BEST SHOT 场景选单中，选择 “For YouTube” 场景（第 56 页）。

2. 按 [●]（动画），拍摄动画。

3. 如果电脑没有连接到互联网，请进行连接。

4. 将相机连接到电脑（第 119 页）。

5. 打开相机电源。

YouTube Uploader for CASIO 将自动启动。

- 第一次使用该应用程序时，配置 YouTube 用户 ID 和网络环境设定，然后单击 [确定] 按钮。

6. 显示的左侧有一个区域，用来输入标题、类别以及上传到 YouTube 所需的其他信息。请输入要求的信息。

7. 显示的右侧会显示一个相机存储器内动画文件的列表。选中所要上传的动画文件旁的复选框。

8. 一切就绪后，单击 [上传] 按钮。

便会向 YouTube 上传动画文件。

- 完成上传后，单击 [退出] 按钮退出应用程序。

将电脑上的影像传输到相机存储器

如果要将电脑上的影像传输到相机，请从相机附带的 CD-ROM 上将 Photo Transport 安装到电脑上。

■ 安装 Photo Transport

1. 在 CD-ROM 选单画面上，选择 “Photo Transport”。
 2. 阅读完 “自述” 文件中关于安装条件和系统安装要求的信息后，安装 Photo Transport。
-

■ 向相机传输影像

1. 将相机连接到电脑（第 119 页）。
 2. 在电脑上，单击下列项目：开始 → 程序 → CASIO → Photo Transport。
便会启动 Photo Transport。
 3. 将想要传输的文件拖到 [传输] 按钮上。
 4. 按照显示屏上出现的说明完成传输。
 - 显示屏上出现的说明和所传输文件的详细内容取决于 Photo Transport 设定。有关详情，请单击 [设置] 按钮或 [帮助] 按钮，然后查看设定。
-

传输数据

- 只能将下列扩展名的影像文件传输到相机。
jpg、jpeg、jpe、bmp（传输时 bmp 影像被自动转换为 jpeg 影像。）
- 特定类型的影像可能无法进行传输。
- 不能向相机传输动画。

■ 向相机传输电脑屏幕捕捉图像

1. 将相机连接到电脑（第 119 页）。

2. 在电脑上，单击下列项目：开始 → 程序 → CASIO → Photo Transport。

便会启动 Photo Transport。

3. 显示想要传输其屏幕捕捉图像的画面。

4. 单击 [捕捉] 按钮。

5. 在想要捕捉区域的周围画一个边框。

将鼠标指针移动到所要捕捉的图像区域的左上角，然后按下鼠标按钮。按住鼠标按钮，将指针拖到该区域的右下角，然后松开鼠标按钮。

6. 按照显示屏上出现的说明操作。

便会将所选区域的影像发送到相机。

- 传输操作会将屏幕捕捉图像转换为 JPEG 格式。
- 显示屏上出现的说明和所传输文件的详细内容取决于 Photo Transport 设定。有关详情，请单击 [设置] 按钮或 [帮助] 按钮，然后查看设定。

■ 关于设定和帮助

如果要更改 Photo Transport 设定，请单击 [设置] 按钮。关于操作步骤和故障排除的帮助，请单击 Photo Transport [帮助] 按钮。

在您的 EXILIM 相机、电脑或手机上播放 Dynamic Photo 影像

可以将移动主体（动态人物）从电脑复制到 EXILIM 相机上。还可以将 Dynamic Photo 影像转换为动画，然后将它们发送到手机上进行播放。如果要执行这些功能，需要从 EXILIM 相机附带的 CD-ROM 上将 Dynamic Photo Manager 安装到电脑上。有关详情，请参阅 EXILIM 相机附带的 Dynamic Photo Manager 用户说明书。

与 Macintosh 电脑搭配使用相机

请根据所用的 Macintosh OS 版本以及使用目的来安装所需的软件。

想要实现下列目的时：	操作系统版本	安装该软件：	参考页：
手动将影像保存到 Macintosh 电脑，然后在电脑上查看这些影像	OS X	不需安装。	128
自动将影像保存到 Macintosh 电脑 / 管理影像	OS X	使用某些 Macintosh 产品附带的 iPhoto。	131
播放动画	OS X	可以使用操作系统附带的 QuickTime 播放动画。	131

将相机连接到电脑并保存文件



重要！

- 相机不支持在 Mac OS X 10.0 上操作。仅支持在 Mac OS 10.1、10.2、10.3、10.4、10.5 和 10.6（使用 OS 标准 USB 驱动程序）上操作。

注

- 您也可以使用电脑的卡槽（如有）或市售读卡器直接存取相机存储卡中的影像文件。有关详情，请参阅电脑附带的用户文档。

■ 将相机连接到电脑并保存文件


1. 打开相机电源。然后，按[SET]，显示拍摄选单（第 66 页）或显示选单（第 93 页）。

2. 在“设置”选项卡上，选择“USB”，然后按[▶]。

3. 用[▲]和[▼]选择“Mass Storage”，然后按[SET]。


4. 关闭相机电源，然后用相机附带的 USB 电缆连接相机和 Macintosh 电脑。

- 相机不会在 USB 电缆上消耗电量。连接前，确认相机的电池已经完全充电。
- 确保将电缆插头插入到 USB/AV 端口，直至您感觉到其发出咔哒声牢固到位。未完全插入可能造成通信不佳或故障。

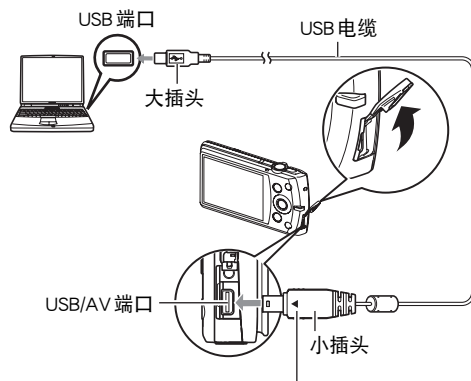

确保 USB 电缆插头上的 ◀ 标记朝向显示屏侧，然后将电缆连接到相机上。

- 请注意，即使已完全插入插头，您仍能看到如图所示的插头金属部分。
- 将 USB 电缆连接至 USB 端口时，确保将插头正确对准端口。
- 如果通过 USB 集线器连接，则电脑可能无法识别相机。请务必直接连接至电脑的 USB 端口。

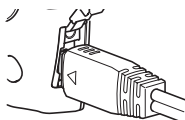

5. 打开相机电源。

相机的后灯便会点亮绿色。在此方式中，Macintosh 电脑会将相机中装入的存储卡（或在未装入存储卡时的相机的内藏存储器）识别为驱动器。是否出现驱动器图标取决于所用的 Mac OS 版本。

6. 双击相机的驱动器图标。

7. 将“DCIM”文件夹拖到要复制至的文件夹。

8. 完成复制操作后，将驱动器图标拖到垃圾箱。

9. 在相机上，按[ON/OFF]（电源）关闭相机电源。确认后灯未点亮绿色后，从电脑断开相机。

■ 查看复制的影像

1. 双击相机的驱动器图标。

2. 双击“DCIM”文件夹将其打开。

3. 双击包含所要查看的影像的文件夹。

4. 双击所要查看的影像文件。

- 有关文件名的详情，请参阅第 134 页的“存储器的文件夹结构”。
- 在相机上旋转过的影像会以其原来（未旋转之前）的方向显示在 Macintosh 电脑屏幕上。

切勿使用电脑对相机内藏存储器或存储卡中的任何影像文件进行修改、删除、移动或重命名。

否则会导致相机的影像管理数据出现问题，从而无法在相机上播放影像并严重影响剩余存储量。需要修改、删除、移动或重命名影像时，只能对电脑上存储的影像进行此类操作。

重要！

- 查看或储存影像时，切勿拔出 USB 电缆或操作相机。否则会导致数据受损。

在 Macintosh 电脑上自动传输影像并管理影像

运行 Mac OS X 时，您可以使用某些 Macintosh 产品附带的 iPhoto 对快照进行管理。

播放动画

您可以在 Macintosh 电脑上使用操作系统附带的 QuickTime 来播放动画。要播放动画，先将动画复制到 Macintosh 电脑上，然后双击动画文件。

■ 动画播放的最低电脑系统要求

要在电脑上播放本相机拍摄的动画，须具备下述最低系统要求。

操作系统：Mac OS X 10.3.9 或更高

所需软件：QuickTime 7 或更高

- 以上是推荐使用的系统环境。配置这些环境之一并不能保证可以正常操作。
- 某些设定和安装的其他软件可能影响动画的正常播放。

■ 动画播放注意事项

某些型号的 Macintosh 电脑可能无法正常播放动画。如果遇到问题，请尝试以下操作。

- 将动画画质设定更改为“STD”。
- 将 QuickTime 升级到最新版本。
- 关闭正在运行的其他应用程序。

即使在 Macintosh 电脑上无法正常播放，也可以使用相机附带的 AV 电缆连接至电视机或 Macintosh 电脑的视频输入端口，然后通过此连接播放动画。



重要！

- 播放动画前，务必将动画数据移至 Macintosh 电脑硬盘上。通过网络访问数据或访问存储卡上的数据时，可能无法正常播放动画。

使用 Eye-Fi 无线 SD 存储卡传输影像 (Eye-Fi)

使用相机中所装的 Eye-Fi 无线 SD 存储卡拍摄后，就可以通过无线网络自动将影像数据传输到电脑上。

1. 按照 Eye-Fi 卡附带的指示，配置 Eye-Fi 卡的网络接入点、传输目的地和其他设定。

2. 配置设定后，将 Eye-Fi 卡装入相机，然后拍摄。

所拍摄的影像将通过无线网络发送到电脑等设备上。

- 有关详情，请参阅 Eye-Fi 卡附带的用户文档。
- 第一次使用新 Eye-Fi 卡前需要进行格式化，请在此之前将 Eye-Fi Manager 安装文件复制到您的电脑上。请务必在格式化卡之前进行这步操作。

重要！

- 所拍摄的影像通过无线网络传输。在限制或禁止无线通信的飞机或任何其他地方，请勿使用 Eye-Fi 卡或关闭 Eye-Fi 卡通信（第 136 页）。
- 装入 Eye-Fi 卡后，显示屏上即会出现 Eye-Fi 指示符 。指示符透明或不透明所表示的通信状态如下所示。



透明		无法找到接入点或没有可传输的影像数据。
不透明		正在传输影像
闪烁		正在搜索接入点

- 正在传输影像数据时，显示屏上会显示通信图标 .
- 正在传输影像数据时，相机的自动关机（第 143 页）功能将被禁用。
- 正在传输影像数据时，如果尝试关闭相机，显示屏上会显示一条确认信息。按照信息中的说明操作（第 166 页）。
- 传输大量影像时，需要较多时间。
- Eye-Fi 卡上的影像可能会在影像数据传输后被删除，视所用 Eye-Fi 卡的类型及其设定而定。
- 使用 Eye-Fi 卡拍摄动画时，需要花太多时间记录数据，这会导致影像和 / 或声音出现断续。
- 某些相机设定、电池电量或操作状况下，可能无法进行正常的 Eye-Fi 卡数据传输。
- 不推荐使用 Eye-Fi X2 卡。

文件和文件夹

每次拍摄快照、动画或进行其他储存数据的操作时，相机会创建并保存一个文件。文件被分组保存在文件夹中。每个文件和文件夹均有自己唯一的名称。

- 关于存储器内文件夹的组成方式，请参阅“存储器的文件夹结构”（第 134 页）。

容许的名称和最大数量	示例
文件	
每个文件夹最多可包含 9999 个文件，名称由 CIMG0001 到 CIMG9999。文件名上的扩展名取决于文件类型。	第 26 个文件的名称： CIMG0026.JPG 扩展名 序列号（4 位数字）
文件夹	
文件夹从 100CASIO 到 999CASIO 命名。 存储器中最多可以有 900 个文件夹。 - BEST SHOT（第 56 页）包括一个设定最适合拍卖网站影像的示范场景。视相机型号而异，示范场景的名称为“For eBay”或“拍卖”。 - 使用 eBay 场景拍摄的影像储存在名为“100_EBAY”的文件夹下。 - 使用拍卖场景拍摄的影像储存在名为“100_AUCT”的文件夹下。 - BEST SHOT 还有一个名为“For YouTube”的场景，具有最适于拍摄上传到 YouTube 的动画的动画设定。使用 YouTube 场景拍摄的影像储存在名为“100YOUTB”的文件夹下。	第 100 个文件夹的名称： 100CASIO 序列号（3 位数字）

- 您可以在电脑上查看文件夹和文件名称。关于如何在相机的显示屏上显示文件名的详情，请参阅第 12 页。
- 容许的文件夹和文件的总数量取决于影像尺寸和像质，以及当前用于存储文件的存储卡的容量。

存储卡数据


本相机按照相机文件系统设计规则 (DCF) 存储您拍摄的影像。

■ 关于 DCF

支持对 DCF 兼容影像进行以下操作。但是，请注意，CASIO 不保证这些操作的性能。

- 将本相机的 DCF 兼容影像传输到其他生产商的相机并进行查看。
- 在其他生产商的打印机上打印本相机的 DCF 兼容影像。
- 将其他相机的 DCF 兼容影像传输到本相机并进行查看。

■ 存储器的文件夹结构

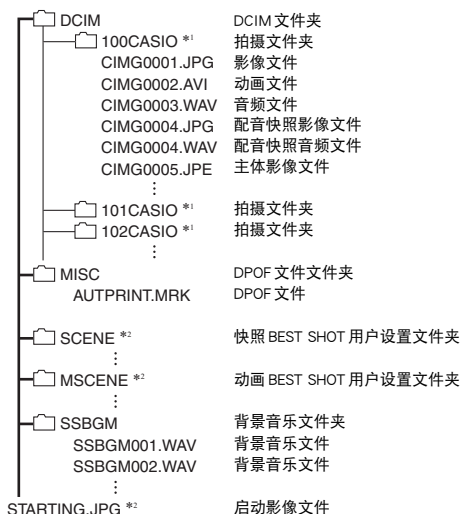

*1 使用以下BEST SHOT场景拍摄时将创建其他文件夹：“For eBay”、“拍卖”（场景名称视相机型号而异）、“For YouTube”。以下是每种场景所创建的文件夹名称。

- eBay 场景：100_EBAY
- 拍卖场景：100_AUCT
- YouTube 场景：100YOUTB

*2 只能在内藏存储器中创建此文件夹或文件。

■ 支持的影像文件

- 本相机拍摄的影像文件
- DCF 兼容影像文件

即使某个影像是 DCF 兼容影像，本相机仍可能无法播放该影像。显示其他相机拍摄的影像时，该影像可能需要较长时间才能出现在相机的显示屏上。

■ 内藏存储器和存储卡数据操作注意事项

- 将存储器内容复制到电脑上时，务必复制 DCIM 文件夹和其中的所有内容。将 DCIM 文件夹复制到电脑后，最好将其名称改为某个日期或类似名称，以便于查找 DCIM 文件夹的多个 DCIM 备份。但是，以后将该文件夹移回相机时，请务必将其名称重新改回 DCIM。相机的设计只能识别名称带 DCIM 的根文件。请注意，如果 DCIM 文件夹内文件夹的名称与最初将它们从相机复制到电脑时的名称不一致，相机也无法识别它们。
- 文件夹和文件必须按照第 134 页所示“存储器的文件夹结构”进行存储，以便于相机可以正确识别文件夹和文件。
- 也可以使用 PC 卡适配器或存储卡读 / 写机直接访问相机存储卡中的相机文件。
- 主体影像文件 (IMG****.JPE) 包含特殊影像数据。切勿在电脑上编辑主体影像文件后将其传回相机。否则会导致相机操作故障。

其他设定 (设置)

本节说明可用于在拍摄方式和显示方式中配置设定和进行其他操作的选单项目。

有关详情，请参阅以下章节。

- 拍摄选单 (第 66 页)
- 显示选单 (第 93 页)

调节显示屏的亮度 (画面)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 画面

可以更改显示屏的亮度。

自动	使用本设定时，相机会检测可用的亮度并对显示屏的亮度自动进行相应调节。
+ 2	亮度比 + 1 更高，更容易看清屏幕。本设定会消耗更多电量。
+ 1	适合室外使用等情况下的亮度设定。亮度比 0 更高。
0	标准显示屏亮度，适合室内使用等情况。
- 1	适合黑暗环境中进行查看的显示屏亮度，不会打扰周围的他人。

关闭 Eye-Fi 卡通信 (Eye-Fi)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → Eye - Fi

选择“关”，禁用 Eye-Fi 卡通信 (第 132 页)。

配置相机的声音设定（操作音）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 操作音

起动音	
半按快门	指定起动音。
快门	声音 1 - 5: 内藏声音（1 到 5） 关: 关闭声音
操作音	
 操作音	指定音量。此设定也可用作视频输出时的音量（第 91 页）。
 播放音	指定动画和配音快照音频输出的音量。视频输出（从 USB/AV 端口）不使用此音量设定。

- 将音量设为 0 会关闭声音输出。

启用快门钮开机（快速方式）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 快速方式

启用快速方式时，按快门钮即可打开相机电源。在拍摄完快照数秒钟后，相机将重新关闭电源。这使操作简化至只需一键即可开机和拍摄，然后自动关闭电源。

- 如果您用快速方式以外的方法打开相机电源，相机就不会在拍摄完影像数秒钟后关闭电源。
- 按下快门钮打开相机电源时，显示屏上会出现快速方式图标 。

配置启动影像（启动画面）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 启动画面

显示要用作启动影像的影像，然后选择“开”。

- 按[▶]（显示）开机时不显示启动影像。
- 可以将拍摄的一幅快照指定为启动影像，或者使用相机内藏存储器提供的专用启动影像。
- 如果选择一幅配音快照作为启动影像，则在启动时不播放声音。
- 格式化内藏存储器（第145页）会删除当前的启动影像设定。

指定文件名称序列号的生成规则（文件编号）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 文件编号

请用下列步骤指定文件名称所用序列号的生成管理规则（第133页）。

继续	让相机记住最近使用的文件编号。即使删除文件或装入空白存储卡，新文件仍然以下一连续编号进行命名。如果装入原先储存了文件的存储卡，而且现有文件名的最大连续编号大于相机记忆的最大连续编号，则新文件将从现有文件名的最大连续编号加1开始编号。
复位	在删除所有文件或更换为空白存储卡时重新从0001开始生成序列号。如果装入原先储存了文件的存储卡，则新文件将从现有文件名编号的最大连续编号加1开始编号。

创建影像存储文件夹（创建文件夹）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 创建文件夹

创建文件夹	创建一个编号唯一的文件夹（第133页）。从拍摄下一幅影像开始，文件即会被储存在新文件夹中。
取消	取消文件夹创建。

- 使用BEST SHOT “For eBay”或“拍卖”场景以及“For YouTube”场景拍摄的影像被储存在特殊文件夹中。这些影像不会被储存在此处创建的文件夹中。
- 如果删除一个文件夹中的所有文件，则会同时删除该文件夹。

配置世界时间设定（世界时间）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 世界时间

在您外出旅行时或在类似情况下，您可以用世界时间画面查看与您本地城市不同时区的当前时间。世界时间可以显示全球32个时区162个城市的当前时间。

1. 用[▲]和[▼]选择“世界”，然后按[▶]。

- 要更改使用相机常在地区和城市的时间，请选择“本地”。

2. 用[▲]和[▼]选择“城市”，然后按[▶]。

- 要配置“世界”设定，用[▲]和[▼]选择“夏令时”，然后选择“开”。在夏季，某些地区采用夏令时将当前的时间设定提前一小时。

3. 用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]选择所需的地区，然后按[SET]。

4. 用[▲]和[▼]选择所需的城市，然后按[SET]。

5. 按[SET]。



重要！

- 配置世界时间设定前，请确认本地城市设定与您居住或常用相机的地方一致。如果不一致，请在步骤1的画面中选择“本地”，然后根据需要配置本地城市、日期和时间设定（第141页）。

时间印快照 (时间印)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 时间印

可以配置相机在每幅快照的右下角只标记拍摄日期，或标记日期和时间。

- 快照内一旦标记了日期和时间信息，便无法编辑或删除该信息。

例如：2012 年 7 月 10 日，下午 1:25

日期	2012/7/10
日期 + 时间	2012/7/10 1:25pm
关	不标记日期和 / 或时间

- 即使没有使用时间印标记日期和 / 或时间，您仍然可以稍后使用 DPOF 功能和某些打印软件进行标记（第 116 页）。
- 日期印功能开启时，不能进行数字变焦。
- 使用某些 BEST SHOT 场景时，日期印无效。

设定相机的时钟设定（调节时间）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 调节时间

[▲][▼]	更改光标所在位置的设定
[◀][▶]	在设定之间移动光标
[●]（动画）	在 12 小时和 24 小时格式之间转换

完成所需的日期和时间设定后，按 [SET] 应用这些设定。

- 可以指定 2001 年到 2049 年之间的日期。
- 在设定时间和日期之前，务必选择本地城市（第 139 页）。如果在选择了错误的本地城市后设定时间和日期，则所有世界时间城市的时间和日期（第 139 页）均错误。

指定日期样式（日期样式）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 日期样式

您可以选择三种不同的日期样式。

例如：2012 年 7 月 10 日

年 / 月 / 日	12/7/10
日 / 月 / 年	10/7/12
月 / 日 / 年	7/10/12

更改显示语言 (Language)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → Language

■ 指定所需的显示语言。

① 选择右侧的选项卡。

② 选择“Language”。

③ 选择所需的语言。

- 在某些地区销售的相机型号可能不支持显示语言选择。



配置休眠状态设定 (休眠)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 休眠

如果在预设的时间内相机未进行任何操作，此功能将关闭显示屏。可以按任意按钮重新打开显示屏。

启动时间设定：30 秒、1 分、2 分、关（选择“关”时禁用休眠。）

- 以下情况下禁用休眠。
 - 显示方式下
 - 相机连接至电脑或其他设备时
 - 播放幻灯片时
 - 自动快门等待状态时
 - 使用“[L-AF] 跟踪”时
 - 录音或录音播放时
 - 拍摄和播放动画时
- 休眠功能和自动关机功能均打开时，自动关机功能优先。

配置自动关机设定（自动关机）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 自动关机

如果在预设的时间内相机未进行任何操作，自动关机功能将关闭相机。

启动时间设定：1分、2分、5分（显示方式下的启动时间始终为5分钟。）

- 以下情况下禁用自动关机。
 - 相机连接至电脑或其他设备时
 - 播放幻灯片时
 - 使用“[CJAF] 跟踪”时
 - 录音或录音播放时
 - 拍摄和播放动画时

配置[]和[]设定（REC/PLAY）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → REC/PLAY

开机	按[]（拍摄）或[]（显示）时，打开相机电源。
开机 / 关机	按[]（拍摄）或[]（显示）时，打开或关闭相机电源。
解除	按[]（拍摄）或[]（显示）时，不打开或关闭相机电源。

- 使用“开机 / 关机”时，在拍摄方式中按[]（拍摄）时，或在显示方式中按[]（显示）时，相机会关闭电源。
- 连接到电视机查看影像之前，请将本设定改为“解除”外的其他设定。

禁用文件删除 (禁用)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 →  禁用

当 “ 禁用” 打开时，按下 [▼] () 不会使相机开始影像删除操作。

将 “ 禁用” 选为 “开”，可以保护影像不会被意外删除。

配置 USB 协议设定 (USB)

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → USB

您可以使用下述步骤选择与电脑、打印机或其它外接设备交换数据时使用的 USB 通信协议。

Mass Storage	连接至电脑时 (第 119、128 页)，请选择此设定。通过本设定，电脑会将相机视为外接存储设备。使用本设定进行从相机到电脑的正常影像传输。
PTP (PictBridge)	连接至支持 PictBridge 的打印机 (第 112 页) 时选择此设定。本设定可简化到连接设备的影像数据传输操作。

选择画面宽高比和视频输出制式（视频输出）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 视频输出

您可以使用本节的步骤选择 NTSC 或 PAL 视频输出制式。您也可以指定 4:3 或 16:9 宽高比。

NTSC	日本、美国和其他国家使用的视频制式
PAL	欧洲和其他国家使用的视频制式
4:3	标准电视屏幕宽高比
16:9	宽屏幕宽高比

- 选择与所要使用的电视机类型相匹配的宽高比（4:3 或 16:9）。如果选择了错误的宽高比，将无法正确显示影像。
- 如果相机的视频信号输出设定与电视机或其他视频设备的视频信号制式不匹配，影像将无法正确显示。
- 在非 NTSC 或 PAL 制式的电视机或视频设备上，影像将无法正确显示。

格式化内藏存储器或存储卡（格式化）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 格式化

如果相机中装有存储卡，此操作将格式化存储卡。如果相机中未装有存储卡，此操作将格式化内藏存储器。

- 格式化操作将删除存储卡或内藏存储器中的所有内容。此操作无法撤消。在格式化存储卡或内藏存储器之前，请确认您不再需要其中的所有数据。
- 格式化内藏存储器会删除以下数据。
 - 受保护的影像
 - BEST SHOT 用户设置
 - 启动画面
- 格式化存储卡会删除以下数据。
 - 受保护的影像
- 开始格式化操作之前，请确认相机电池电量充足。如果在进行格式化时相机电量耗尽，则可能无法正确进行格式化操作，相机也可能会停止正常运行。
- 正在进行格式化时，切勿打开电池盖。否则会导致相机停止正常运行。

将相机重设为初始出厂缺省设定（复位）

步骤

[SET] → MENU → 设置选项卡 → 复位

关于相机出厂缺省设定的详情，请参阅第 159 页。

不会重设以下设定。

世界时间设定、时钟设定、日期样式、画面语言、视频输出

使用时的注意事项

■ 避免在运动状态下使用

- 驾驶汽车或其它车辆时，或在行走过程中，切勿使用相机拍摄或播放影像。在运动状态下观看显示屏会造成严重事故。

■ 直接观看太阳或亮光

- 切勿透过取景器观看太阳或其他亮光。否则会损害视力。

■ 闪光灯

- 切勿在可能出现易燃易爆气体的地方使用闪光灯。在这种情况下使用闪光灯会造成火灾或爆炸的危险。
- 切勿使闪光灯对着驾驶机动车辆的人闪光。否则会影响驾驶人员的视力，导致交通事故。
- 闪光灯闪光时，切勿使闪光灯与拍摄对象的距离过近。否则会导致拍摄对象失明。

■ 显示屏

- 如果显示屏破裂，切勿接触屏内液体。否则会导致皮肤发炎。
- 如果显示屏的液体进入口中，请立即漱口并与医生咨询。
- 如果显示屏的液体进入眼睛或落到皮肤表面上，请立即用清水冲洗至少15分钟，然后就医。

■ 连接

- 除指定用于本相机的设备外，切勿在接口上插入其它设备。连接非指定设备会导致火灾或触电。

■ 运输

- 切勿在飞行器内或限制使用此类设备的地方操作相机。使用不当会造成严重事故。

■ 冒烟、异味、过热以及其他异常状况

- 在相机冒烟或发出异味、或出现过热现象时继续使用相机会导致火灾或触电。出现上述现象时，请立即执行下列步骤。
 - 关闭相机电源。
 - 从相机中取出电池，同时注意保护自己不要被烫伤。
 - 请与您的经销商或最近的CASIO授权服务中心联系。

■ 水和异物

- 相机内进入水、其他液体或异物（尤其是金属物体）会导致火灾或触电。出现上述现象时，请立即执行下列步骤。在雨天或雪天、大海或其他水体附近、或在浴室使用相机时，应特别小心。
 - 关闭相机电源。
 - 从相机中取出电池。
 - 请与您的经销商或最近的CASIO授权服务中心联系。

■ 掉落和粗暴处置

- 在相机掉落或受到其他粗暴处置而受损后继续使用相机会导致火灾和触电。出现上述现象时，请立即执行下列步骤。
 - 关闭相机电源。
 - 从相机中取出电池。
 - 请与您的经销商或最近的CASIO授权服务中心联系。

■ 远离火源

- 切勿将相机暴露于火中，否则会导致相机爆炸以及造成火灾和触电。

■ 拆解和改装

- 切勿以任何方式拆解和改装相机。否则会导致触电、烧伤以及其他人身伤害。请务必让您的经销商或就近的CASIO授权服务中心进行内部检查、维护和修理工作。

■ 应避免的位置

- 切勿将相机放置在下列种类的任何位置。否则会导致火灾和触电。
 - 水分或灰尘含量过大的地方
 - 准备食物的地方或散发油烟的其他地方
 - 加热器附近、加热的毯子上、阳光直射的地方、停泊在阳光下关闭的车辆内、或其他受高温影响的地方
- 切勿将相机放置在不稳定的表面上、高架子等物品上面，否则会导致相机掉落，造成人身伤害。

■ 备份重要数据

- 请务必对相机内重要数据进行备份，将其传输到电脑或其它存储设备上。请注意，在相机出现故障、进行维修等情况下，数据会被删除。

■ 存储器保护

- 更换电池时，请务必遵守相机所附文档中说明的正确步骤。电池更换不当会导致相机存储器内数据的损坏或丢失。

■ 充电电池

- 只能使用指定的充电器或指定设备对电池充电。尝试使用其他未经认可的手段对电池充电会导致电池过热、火灾和爆炸。
- 请勿将电池暴露于或浸入淡水或海水中。否则会损坏电池，造成电池性能下降以及丧失电池的使用寿命。
- 该电池是CASIO数码相机的专用电池。用于任何其他设备会导致电池损坏，或降低电池的性能和使用寿命。
- 如不遵守下列注意事项，会导致电池过热、火灾和爆炸。
 - 切勿在明火附近使用或存放电池。
 - 切勿加热或用火烘烤电池。
 - 将电池安装到充电器时，请确认其方向是否正确。
 - 切勿将电池与导电物体（项链、铅笔芯等）一起携带或存放。
 - 切勿拆解电池、用针戳电池、或使其受到强烈碰撞（用锤子敲打、用脚踩等），切勿焊接电池。切勿将电池放置在微波炉、加热器、高压设备等物品内。

- 如果在电池在使用、充电或存放期间出现泄漏、异味、发热、变色、变形、或任何其他异常状况，请立即从相机或充电器中取出电池，并使其远离明火。
- 请勿在直射的阳光下、阳光下停泊的汽车内、或容易产生高温的任何其他位置使用或放置电池。否则会损坏电池，造成电池性能下降以及丧失电池的使用寿命。
- 如果电池未在规定充电时间内正常完成充电，请停止充电并与 CASIO 授权服务中心联系。继续充电会导致电池过热、火灾和爆炸。
- 电池液会损害您的眼睛。如果电池液不慎进入您的眼睛，请立即用清洁的自来水冲洗，然后向医生咨询。
- 使用电池或对电池充电之前，请务必阅读相机和专用充电器附带的用户文档。
- 如果让幼童使用电池，请务必让负责任的成年人教导他们各种注意事项和使用方法，确保幼童可以正确使用电池。
- 如果电池液不慎沾到衣服或皮肤上，请立即用清洁的自来水冲洗。长时间接触电池液会对皮肤造成刺激。

■ 电池寿命

- 本说明书给出的电池连续操作时间是指相机在常温条件下(23℃)使用专用电池供电时因电池电量不足而关机之前的大概时间。这些时间并不保证您可以取得指示的操作量。电池的实际寿命在很大程度上受环境温度、电池存储条件、所用存储时间等因素的影响。
- 让相机电源保持开启状态会消耗电池，导致电量不足警告出现。不使用相机时，请随时关闭电源。
- 电量不足警告表示相机因电池电量不足而即将关闭。请尽快对电池充电。将电量不足或耗尽的电池留在相机内会导致电池泄漏和数据受损。

■ 数据错误注意事项

本数码相机采用精密的数码元件制作而成。任何下列操作都会损坏相机存储器中的数据。

- 相机正在进行操作时，取出电池或存储卡
- 在相机电源关闭后，后灯正在呈绿色闪烁时，取出电池或存储卡
- 正在进行通信时，断开 USB 电缆的连接
- 使用电量不足的电池
- 其他不规范操作

上述任何条件都会导致显示屏上出现错误信息（第 166 页）。请按照出现的信息的指示进行操作。

■ 操作环境

- 作业温度要求：0 到 40 °C
- 作业湿度：10% 到 85%（无结露）
- 请勿将相机放置在下列任何位置。
 - 阳光直射的地方，或存在大量湿气、灰尘或沙砾的地方
 - 空调附近或温度或湿度过高的地方
 - 热天机动车内，或受到强烈震动的地方

■ 结露

温度发生急剧变化时，如在寒冷的冬天将相机由室外移动到温暖的房间内时，相机的内部和外部会形成水珠，这种现象被称作“结露”。为了防止形成结露，请在移动相机前将其封装在塑料袋中。然后保持塑料袋的封装，让里面的空气自然地改变到与新地点空气相同的温度。然后，从塑料袋中取出相机，再打开电池盖，使其开启数小时。

■ 镜头

- 清洁镜头表面时，切勿用力过猛。否则会划伤镜头表面，造成故障。
- 有时您可能会发现某些特定类型的影像出现一定程度的变形，如本来应比较直的线条略有弯曲。这是由镜头的特性造成的，并不代表相机故障。

■ 相机的保养

- 切勿用手指触摸镜头或闪光灯窗口。镜头或闪光灯窗口上的指印、灰尘和其他异物会影响相机的正常操作。用吹风机或其他方法吹掉镜头或闪光灯窗口上的灰尘或脏物，然后用柔软的干布轻拭。
- 要清洁相机，请用柔软的干布擦拭。

■ 旧充电电池操作注意事项

- 用胶带等绝缘正负极。
- 请勿剥除电池盖。
- 请勿尝试分拆电池。

■ 充电器操作注意事项



- 切勿将电源线插入电压与其标注的额定电压不同的插座。否则会导致火灾、故障和触电。
- 小心避免电源线损坏和断裂。切勿在电源线上放置物体或使其接触高热。否则会损坏电源线，导致火灾和触电。
- 切勿尝试改装电源线，或大力弯曲、扭转和拉扯。否则会导致火灾、故障和触电。
- 切勿用湿手插入或拔出电源线。否则会导致触电。
- 切勿将电源线插入与其它设备共用的墙壁插座或延长线。否则会导致火灾、故障和触电。
- 如果电源线被损坏（内部芯线裸露或切断），请立即联系原来的零售商或 CASIO 授权服务中心要求维修。继续使用损坏的电源线会导致火灾、故障和触电。

- 充电器在充电时会略微变热。这是正常现象，并不代表故障。
- 不使用充电器时，请从电源插座上拔出电源线。
- 切勿使用清洁剂清洁电源线（尤其插头）。
- 切勿在充电器上覆盖毛毯等物体，否则会导致火灾。

■ 其他注意事项

本相机在使用时会略微变热。这是正常现象，并不代表故障。

■ 版权

根据版权法，除个人欣赏外，未经权利持有者的许可，禁止擅自使用版权归属他人的快照或动画影像。在某些情况下，有些公共演出、展示、展览等可能完全禁止拍摄，即使用于个人欣赏也不例外。不论此类文件是通过自己购买还是免费获得，未经版权持有者的许可，在网站、文件共享站点或任何其他互联网站上发布或以其他方式向第三方传播此类文件均会受到版权法和国际公约的严格禁止。例如，在互联网上上传或传播个人拍摄或录制的电视节目、现场音乐会、音乐视频等影像可能会侵犯他人的权利。请注意，如因任何形式的本产品使用不当而侵犯他方版权或违反版权法，CASIO COMPUTER CO., LTD. 概不负责。

本说明书使用的下列用语是其各自所有者的注册商标或商标。

请注意，本说明书中未使用商标™和注册商标®等标志。

- SDHC 徽标为商标。
- Microsoft、Windows、Internet Explorer、Windows Media、Windows Vista、Windows 7 和 DirectX 是 Microsoft Corporation 在美国和其他国家的注册商标或商标。
- Macintosh、Mac OS、QuickTime 和 iPhoto 是 Apple Inc. 的商标。
- Adobe 和 Reader 是 Adobe Systems Incorporated 在美国和其他国家的商标或注册商标。
- YouTube 和 YouTube 徽标是 Google Inc. 的商标或注册商标。
- EXILIM、Photo Transport、Dynamic Photo、Dynamic Photo Manager 和 YouTube Uploader for CASIO 是 CASIO COMPUTER CO., LTD. 的注册商标或商标。
- 本文提及的所有其他公司或产品名称是其各自公司的注册商标或商标。

严禁未经授权通过网络进行商业用途的复制、传播以及附带软件的复制。

本产品内含 eSOL Co., Ltd. 的 PrKERNELv4 Real-time OS。版权所有 ©2007 eSOL Co., Ltd.

 PrKERNELv4

PrKERNELv4 是 eSOL Co., Ltd. 在日本的注册商标。

本产品包含 FotoNation, Inc. 的软件。

FotoNation 是 FotoNation, Inc. 的注册商标。

FaceTracker 是 FotoNation, Inc. 的商标。



本产品的 YouTube 上传功能为 YouTube, LLC. 授权许可的一部分。本产品采用 YouTube 上传功能并不表示 YouTube, LLC. 对本产品的核准或推荐。

电源

充电

如果 [CHARGE] 灯呈红色闪烁 ...


- 环境温度或充电器温度过高或过低，无法进行充电。将相机放在环境温度适合充电的地方。相机恢复到可以进行充电的温度时，[CHARGE] 灯会呈红色点亮。
- 检查充电器和电池的触点是否脏污。如果触点脏污，请用干布擦拭。

如果执行上述步骤后仍继续出现故障，则可能是电池出现故障。请与最近的 CASIO 授权服务中心联系。

更换电池

1. 打开电池盖，然后取出现用的电池。

使相机的显示屏一面朝上，按照图示的箭头方向滑动闭锁器。电池弹起后，将其完全拉出相机。

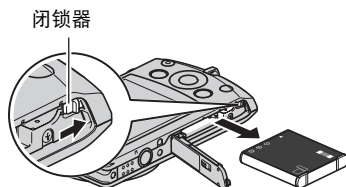

2. 装入新电池。

电池注意事项

■ 使用时的注意事项

- 低温条件下电池提供的操作一般少于常温条件下所提供的操作。这是由电池的特性所致，并非相机的原因。
- 请在 5℃ 到 35℃ 的温度范围内对电池充电。在此范围之外对电池充电会导致充电时间延长，甚至无法充电。
- 请勿撕除电池外层标签。
- 如果电池在完全充电之后所提供的操作极为有限，则可能是电池已达到其使用寿命。请更换新电池。

■ 存储注意事项

- 电池充电后长期存储会导致电池性能的下降。如果在一段时间内不打算使用电池，请将电池电量完全耗尽之后再进行存放。
- 不使用相机时，请务必取出相机中的电池。将电池留在相机内会导致电池放电而使电量枯竭，因而在使用相机时需要更长的充电时间。
- 请在凉爽、干燥处（20℃ 或更低）存放电池。
- 为了防止闲置电池的过度放电，请每隔六个月一次，将其完全充电后装入相机，然后用完电量。

在其他国家使用相机

■ 使用时的注意事项

- 附带的充电器适用于 100V 到 240V AC、50/60Hz 范围内的任何电源。但请注意，电源线插头的形状因国家或地区而异。携带相机和充电器旅行之前，请向旅行社查询旅行目的地的电源要求。
- 请勿通过电压转换器或类似设备将充电器连接到电源。否则会导致故障。

■ 备用电池

- 为避免因电池耗尽而无法拍摄影像，建议在旅行时携带完全充电的备用电池 (NP-120)。


使用存储卡

关于支持的存储卡以及如何装入存储卡，请参阅第 21 页。

■ 更换存储卡


按下存储卡，然后松开。便可使存储卡轻轻地弹出存储卡槽。将存储卡完全拉出，然后插入另一张。

- 后灯呈绿色闪烁时，切勿从相机中取出存储卡。否则会导致无法存储影像，甚至会损坏存储卡。



■ 使用存储卡

- SD 存储卡和 SDHC 存储卡有一个写保护开关。需要防止意外删除数据时，请使用该开关。但请注意，如果您对 SD 存储卡进行了写保护，在想要向存储卡记录数据、格式化存储卡、或删除存储卡中的影像时，必须关闭写保护。
- 存储卡在播放影像期间开始出现异常时，您可以通过格式化来恢复其正常操作（第 145 页）。不过，在离家或办公室比较远的地方使用相机时，建议您务必携带多张存储卡。
- 在存储卡上多次记录和删除数据之后，存储卡会丧失其保存数据的能力。因此，建议对存储卡定期进行格式化。
- 静电荷、电气噪音、以及其他现象都会造成数据损坏甚至丢失。请务必在其他媒体上备份重要数据（CD-R、CD-RW、硬盘等）。

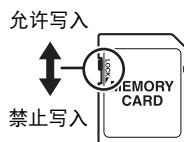

■ 存储卡操作注意事项

某些类型的存储卡的处理速度较慢。尤其在保存高质量（HD 和 STD）动画时可能会出现这种情况。使用相机内藏存储器或某些类型的存储卡时，需要花太多时间记录数据，这会导致影像和 / 或声音出现断续。出现这种情况时，显示屏上会闪烁  和 。建议使用最大传输速度在每秒 10MB 以上的存储卡。

■ 丢弃存储卡或相机或者转让其所有权

格式化相机和删除相机的功能并不会真正删除存储卡中的文件。原始数据仍保留在卡中。请注意，您需要对存储卡中的数据负责。丢弃存储卡或相机或者将其所有权转让给他人时，建议按照以下步骤操作。

- 丢弃存储卡时，请以物理方法销毁存储卡，或者使用市售的数据删除软件彻底删除存储卡中的数据。
- 将存储卡的所有权转让给他人时，请使用市售的数据删除软件彻底删除其中的数据。
- 在丢弃相机或转让其所有权时，请使用格式化功能（第 145 页）彻底删除内藏存储器中的数据。

附带软件的电脑系统要求（附带 CD-ROM）

电脑的系统要求因各种应用程序而异。请务必查看您所要使用的特定应用程序的要求。请注意，此处提供的数值是运行各应用程序的最低要求。根据所处理的影像数量和影像尺寸，实际要求会更高。

● Windows

YouTube Uploader for CASIO

操作系统 : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

- 足够的内存来运行操作系统
- 可在 YouTube 网站上播放动画的电脑配置
- 可向 YouTube 网站上传动画的电脑配置

Photo Transport 1.0

操作系统 : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP3)

存储器 : 至少 64MB

硬盘空间 : 至少 2MB

Dynamic Photo Manager

操作系统 : Windows 7, Windows Vista (SP1), Windows XP (SP3)

存储器 : 至少 512MB

硬盘空间 : 至少 10MB

Internet 浏览器: Internet Explorer 6.0 或更高版本，或者同等功能的浏览器

其他 : 安装 QuickTime 7.6 或更高版本，以及 Windows Media Player 10 或更高版本。

具有持续的 Internet 连接（1Mbps 或更快）的电脑

Adobe Reader 9

操作系统 : Windows 7, Windows Vista, Windows XP (SP2/SP3),
Windows 2000 (SP4)

存储器 : 至少 128MB

硬盘空间 : 至少 335MB

其他 : 安装 Internet Explorer 6.0 或更高版本

关于各种应用软件的最低系统要求的详情，请参阅相机附带的 CASIO 数码相机软件 CD-ROM 上的“自述”文件。

复位初始缺省设定

本节的图表列出了在您重置相机后（第 146 页）在拍摄方式和显示方式中所显示选单的初始缺省设定。

- 破折号（-）表示项目的设定未被复位或者项目无复位设定。

重要！

- 从“自动”切换至“进阶自动”（第 26 页）会使某些选单项目不可用。

■ 拍摄方式

“拍摄设定”选项卡

防颤	 自动
连拍	关
画面格栅	关
AF 辅助光	开
聚焦框	[]
自动快门	关

保存设定

BS BEST SHOT: 关 /
效果: 关 /
自动快门: 关 /
闪光: 开 /
聚焦方式: 关 /
白平衡: 关 /
ISO 敏感度: 关 /
AF 区: 开 /
连拍: 关 /
自拍定时器: 关 /
超解像画质: 开 /
超解像变焦: 开 /
MF 位置: 关 /
变焦位置: 关

“像质”选项卡

超解像画质	关
超解像变焦	开
 像质 (快照)	标准 - N
效果	关
EV 平移	0.0
白平衡	自动

ISO 敏感度	自动
照明效果	开
颜色过滤	关

“设置”选项卡

画面	自动
Eye - Fi	开
操作音	起动音：声音 1 / 半按快门：声音 1 / 快门：声音 1 / 操作音：声音 1 /  操作音： ■■■□□□ /  播放音： ■■■□□□
快速方式	关
启动画面	关
文件编号	继续
创建文件夹	—

世界时间	本地
时间印	关
调节时间	—
日期样式	—
Language	—
休眠	1 分
自动关机	2 分
REC/PLAY	开机
 禁用	关
USB	Mass Storage
视频输出	—
格式化	—
复位	—

■ 显示方式

“显示”选项卡

动画转换器	—
艺术效果	—
DPOF 打印	—
保护	—
日期 / 时间	—
旋转	—

尺寸变更	—
裁剪	—
配音	—
复制	—
拆分组	—

“设置”选项卡

- 拍摄方式和显示方式的“设置”选项卡的内容相同。

故障排除

问题	可能的原因和建议的纠正措施
电源	
无法打开电源。	1) 电池放置错误 (第 18 页)。 2) 电池可能耗尽。对电池充电 (第 17 页)。如果电池在充电后电量很快耗尽, 则表示该电池已达到其使用寿命, 需要更换电池。购买另售的 CASIO NP-120 锂离子充电电池。
相机突然关机。	1) 可能启动了自动关机 (第 143 页)。重新打开电源。 2) 电池可能耗尽。对电池充电 (第 17 页)。 3) 可能由于相机温度过高而启动了相机的保护功能。关闭相机, 待其冷却后再尝试重新使用。
无法关闭电源。按任何按钮均无反应。	从相机中取出电池, 然后重新装入电池。
影像拍摄	
按快门钮时未拍摄影像。	1) 如果相机处于显示方式, 请按 [] (拍摄) 进入拍摄方式。 2) 如果闪光灯正在充电, 请等待充电操作完成。 3) 如果出现“存储器已满。”信息, 请将影像传输到电脑并删除多余的影像, 或使用其它存储卡。
自动聚焦无法正确聚焦。	1) 如果镜头脏污, 请擦拭干净。 2) 取景时拍摄对象可能未处于聚焦框的中央位置。 3) 对象可能不适合使用自动聚焦进行拍摄 (第 33 页)。使用手动聚焦 (第 41 页)。 4) 拍摄时可能移动了相机。使用防颤功能或使用三脚架进行试拍。 5) 可以在不等待自动聚焦的情况下全按快门钮。半按快门钮并留出充足的时间进行自动聚焦。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
未能在拍摄的影像中聚焦对象。	影像可能没有正确聚焦。取景时，务必使对象位于聚焦框内。
闪光灯不闪光。	1)如果闪光方式选为  （禁止闪光），请更改为其他方式（第 39 页）。 2)如果电池耗尽，请对其充电（第 17 页）。 3)如果选择使用  （禁止闪光）的 BEST SHOT 场景，请更改为其他闪光方式（第 39 页）或选择其他 BEST SHOT 场景（第 56 页）。
显示屏中  （禁止闪光）图标呈红色闪烁，闪光灯不闪光。	闪光灯可能出现故障。请与 CASIO 授权服务中心或原来的销售商联系。请注意，虽然闪光灯不闪光，您仍可以使用相机拍摄不闪光的照片。
相机在自拍定时器倒计时时关机。	电池可能耗尽。对电池充电（第 17 页）。
显示屏影像无法聚焦。	1)您可能正在使用手动聚焦并且未聚焦影像。聚焦影像（第 41 页）。 2)您可能正在使用  （微距）拍摄场景或人像。对风景和肖像照片使用自动聚焦（第 41 页）。 3)可能在拍摄特写照片时试图使用自动聚焦或  （无穷远）。用  （微距）拍摄特写（第 41 页）。
显示屏影像上有竖线。	拍摄发强光对象会导致显示屏影像中出现竖条带。这是一种 CCD 现象，即“垂直拖尾”，并不代表相机出现了故障。请注意，垂直拖尾不会记录到快照中，但会记录到动画中。
影像中有数字噪音。	1)对于黑暗的对象，ISO 敏感度可能会自动提高，增加数字噪音的产生机会。使用灯光或其他方式照亮对象。 2)可能在选择  （禁止闪光）时试图于暗处拍摄，因而可能增加数字噪音并造成影像显得粗糙。在这种情况下，请打开闪光灯（第 39 页）或使用灯光进行照明。 3)使用高 ISO 敏感度设定或照明效果功能拍摄时，会导致数字噪音增加。使用灯光或其他方式照亮对象。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
未能保存拍摄的影像。	1)保存操作完毕之前可能已经关闭了相机电源,因而造成影像无法保存。电池电量指示符显示时,尽快对电池充电(第19页)。 2)保存操作完毕之前可能已经从相机中取出存储卡,因而造成影像无法保存。在保存操作完毕之前,请勿取出存储卡。
可用光线非常明亮,但影像中人物的面部很暗。	到达对象的光线不足。将闪光方式设定更改为  (强制闪光)进行日光同步闪光(第39页),或将EV平移调节到+侧(第80页)。
夜景拍摄效果很差。	夜间拍摄时,请使用以下BEST SHOT场景(第56页)。 • 夜景(仅拍摄夜景) • 夜景中的人像(拍摄夜景中的人物)
在海边或滑雪场拍摄影像时对象太暗。	海水、沙滩或雪地反射的阳光会导致影像曝光不足。将闪光方式设定更改为  (强制闪光)进行日光同步闪光(第39页),或将EV平移调节到+侧(第80页)。
显示屏上不会出现聚焦框。	一般情况下,若在自动快门选为“识别笑容”时关闭相机电源,会导致相机的人脸检测设定发生改变。打开相机电源后,需要重新更改人脸检测设定。可以将“自动快门”开机缺省设定选为“开”,让相机记住自动快门设定(第76页)。
数字变焦(包括HD变焦和超解像变焦)不起作用。变焦条所指示的最大变焦倍数仅为4.0。	1)可能打开了日期印,因而造成数字变焦被解除。关闭日期印功能(第140页)。 2)选择某些BEST SHOT场景(名片及文档、白板等)时,数字变焦功能无效。请选择其他场景(第56页)。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
使用自动快门拍摄时，快门不触发。	在过亮或过暗的环境下拍摄，或者拍摄快速移动的对象等时，自动快门可能不会触发。此时，请尝试更改自动快门触发灵敏度设定（第 74 页），或者完全按下快门按钮释放快门进行影像拍摄。
动画拍摄时影像无法聚焦。	1) 由于对象处于聚焦范围之外，因而无法聚焦。在容许范围内进行拍摄。 2) 镜头可能脏污。清洁镜头（第 151 页）。
播放	
播放影像的颜色与拍摄时显示屏上出现的颜色不同。	正在拍摄时阳光或其他光源的光线可能直射镜头。调整相机的位置，使阳光不直射镜头。
不显示影像。	本相机无法显示使用其他数码相机记录到存储卡的非 DCF 影像。
无法编辑影像（尺寸变更、裁剪、日期 / 时间编辑、旋转）。	请注意，您无法编辑以下类型快照。 • 动画 • 用其他相机拍摄的快照
删除文件	
无法删除文件。	1) 此文件可能被保护。取消此文件的保护（第 99 页）。 2) “  禁用”设定可能为“开”。将设定更改为“关”（第 144 页）。


问题	可能的原因和建议的纠正措施
其他	
显示的日期和时间错误，或随影像数据保存的日期或时间错误。	关闭了日期和时间设定。设定正确的日期和时间（第 141 页）。
显示屏上的信息出现语言错误。	选择了错误的显示语言。更改显示语言设定（第 142 页）。
无法通过 USB 连接传输影像。	1)USB 电缆可能未牢固连接。检查所有连接。 2)可能选择了错误的 USB 通信协议。根据所连设备的类型（第 119、128 页）选择正确的 USB 通信协议。 3)如果没有打开相机电源，请将其打开。 4)如果通过 USB 集线器连接，则电脑可能无法识别相机。请务必直接连接至电脑的 USB 端口。
开机时出现显示语言选择画面。	1)购买相机后没有配置初始设定或相机中的电池过久闲置并已耗尽。检查相机设定（第 20、142 页）。 2)相机的存储器数据可能出现错误。如果出现这种情况，请执行重置操作以初始化相机的设定（第 146 页）。然后，配置各种设定。如果开机时语言选择画面不重新出现，则表示相机的存储器管理数据已恢复。 如果在重新开机后仍出现相同信息，请与您的销售商或 CASIO 授权服务中心联系。

问题	可能的原因和建议的纠正措施
取出相机电池后，购买相机后第一次配置的时间和日期设定被重设为初始出厂缺省设定。	装入相机电池，然后重新配置时间和日期设定（第 20 页）。配置时间和日期设定后的至少 24 小时内，请勿取出相机中的电池。在此以后，取出电池时设定就不会被重设。 在装入电池超过 24 小时后取出电池时，如果时间和日期被重设为出厂缺省设定，则可能表示相机的设定记忆功能有缺陷。请与您的销售商或 CASIO 授权服务中心联系。
刚打开电源后，按下按钮不会有反应。	使用大容量的存储卡时，打开电源后需要一些时间按下按钮才会有反应。

显示信息

ALERT	可能由于相机温度过高而启动了相机的保护功能。关闭相机，待其冷却后再尝试重新使用。
电池电力不足。	电池电力不足。
无法校正影像！	出于某些原因，无法对影像进行梯形失真校正。该影像将会以原样保存，而不进行校正（第 63 页）。
找不到文件。	找不到幻灯片“影像”设定所指定的影像。更改“影像”设定（第 95 页），然后重试。
登录数到达限度。	试图在“SCENE（场景）”文件夹中已存有 999 个用户场景时保存用户 BEST SHOT 场景（第 59 页）。
存储卡异常。	存储卡出现故障。关闭相机电源，取出存储卡，然后将其重新装入相机。如果在重新开机时该信息再次出现，请格式化该存储卡（第 145 页）。  重要！ 格式化存储卡会删除其所有文件。格式化之前，尝试将可恢复文件传输到电脑或其它存储设备。

检查连接！	您试图将相机连接到打印机，而相机的 USB 设定与打机的 USB 系统不兼容（第 112 页）。
电池电力不足。文件无法保存。	电池电力不足。因此无法保存影像文件。
文件夹无法建立。	试图记录文件，但第 999 个文件夹内已存储了 9999 个文件。如果要记录更多文件，请删除多余的文件（第 31 页）。
正在传输影像。停止传输并关闭电源？	正在使用 Eye-Fi 卡传输影像数据时，您试图关闭电源（第 132 页）。
镜头错误	镜头进行意外操作时，会出现此信息并会关机。如果在重新开机后仍出现相同信息，请与原来的销售商或 CASIO 授权服务中心联系。
镜头错误 2	相机晃动功能可能出现故障。如果在重新开机后仍出现相同信息，请与您的销售商或 CASIO 授权服务中心联系。
填装打印纸！	打印时打印机纸张用尽。
存储器已满。	拍摄的影像和 / 或编辑操作保存的文件已经占满存储器。请删除不需要的文件（第 31 页）。
存储器中无主体。请使用 BS“动态照片”拍摄主体。	相机存储器中没有已抽取的主体可以插入到背景影像中。
打印错误	打印时出现错误。 • 打印机电源关闭。 • 打印机出现错误等。
压缩失败	影像数据存储期间，由于某些原因而导致无法压缩影像。重新拍摄影像。

请重新开机	移动时镜头触碰到障碍物。出现此信息时，相机将自动关机。移开障碍物，然后重新打开电源。
SYSTEM ERROR	相机的系统已损坏。请与您的销售商或 CASIO 授权服务中心联系。
存储卡被锁定。	相机内装入的 SD 或 SDHC 存储卡的 LOCK 开关处于锁定位置。不能在已被锁定的存储卡上存储或删除影像。  The diagram shows a rectangular memory card labeled 'MEMORY CARD'. On the left side, there is a small switch labeled 'LOCK'. An upward-pointing arrow is positioned next to the switch, indicating it is in the locked position.
没有文件。	内藏存储器或存储卡中没有文件。
无打印影像。 请设置 DPOF。	当前未指定打印文件。配置所需的 DPOF 设定（第 114 页）。
没有可登录的影像。	试图保存的设置用于无法保存为用户 BEST SHOT 场景的影像。
存储卡未格式化。	相机内装入的存储卡未格式化。格式化该存储卡（第 145 页）。
此文件无法打开。	试图打开的文件已损坏，或属于无法用本相机显示的类型。
此功能不能使用。	当您尝试使用一种不允许结合使用其他功能的功能时，操作过程中会出现此消息。

快照

影像尺寸 (像素数)	照片画质	影像文件大概 尺寸	内藏存储器 (约 34.9MB*1) 快照拍摄容量	SD 存储卡 (1GB*2) 快照拍摄容量
14M (4320×3240)	精细 - F	9.31 MB	3	103
	标准 - N	4.86 MB	7	199
3:2 (4320×2880)	精细 - F	8.19 MB	4	118
	标准 - N	4.29 MB	8	225
16:9 (4320×2432)	精细 - F	6.78 MB	5	142
	标准 - N	3.57 MB	9	270
10M (3648×2736)	精细 - F	6.4 MB	5	151
	标准 - N	3.38 MB	10	286
6M (2816×2112)	精细 - F	3.48 MB	10	277
	标准 - N	1.89 MB	18	511
3M (2048×1536)	精细 - F	2.0 MB	17	483
	标准 - N	1.25 MB	28	773
VGA (640×480)	精细 - F	430 KB	80	2246
	标准 - N	290 KB	118	3330

动画

照片画质 (像素数)	最大文件 尺寸	大概数据速率 (帧速率)	内藏存储器 (约 34.9MB*1) 动画拍摄容量	SD 存储卡 (1GB*2) 动画拍摄容量	1 分钟动 画的 文件大小
HD 1280×720	最大动画 尺寸: 4 GB (或 29 分钟)	18.2 兆比特 / 秒 (20 帧 / 秒)	13 秒	7 分 14 秒	136.3 MB
STD 640×480		12.2 兆比特 / 秒 (30 帧 / 秒)	21 秒	10 分 47 秒	91.5 MB

录音

文件格式	最大文件 尺寸	文件尺寸	内藏存储器 (约 34.9MB*1) 录音容量	SD 存储卡 (1GB*2) 录音容量
WAV IMA-ADPCM	4 GB	5.5 KB/秒	1 小时 49 分	49 小时 33 分

*1 格式化后的内藏存储器容量

*2 上述数值基于使用PRO HIGH SPEED SD存储卡 (Panasonic Corporation)。可以保存的影像数量取决于所用存储卡的类型。

- 快照和动画拍摄容量、录音容量为近似值，仅供参考。实际容量取决于影像内容。
- 文件大小和数据速率为近似值，仅供参考。实际值取决于所拍摄影像的类型。
- 使用容量不同的存储卡时，请按照 1GB 的百分比计算影像数量。
- 使用“For YouTube”场景拍摄的单段动画，最大文件尺寸为 2048MB，或者最长拍摄时间为 10 分钟。

规格

文件格式	快照： JPEG (Exif Version 2.3)；DCF 2.0 标准；DPOF 兼容 动画： 动态 JPEG AVI，IMA-ADPCM 声音（单声道） 音频（录音）：WAV（单声道）
记录媒体	内藏存储器（影像存储区：34.9MB*） SD/SDHC * 格式化后的内藏存储器容量
记录的影像尺寸	快照： 14M (4320×3240), 3:2 (4320×2880), 16:9 (4320×2432), 10M (3648×2736), 6M (2816×2112), 3M (2048×1536), VGA (640×480) 动画： HD (1280×720), STD (640×480)
删除影像	1 个文件；选定文件；所有文件（具有存储器保护功能）
有效像素	1410 万像素
成像装置	尺寸：1/2.3 英寸正方像素 CCD 像素总数：1448 万像素
镜头 / 焦距	F3.2（广角）到 5.9（望远）f= 4.9 到 19.6 mm （相当于 35 mm 格式的 27 到 108 mm） 五组六个镜头，包含非球面镜头。
变焦	4X 光学变焦 4X 数字变焦 HD 变焦 超解像变焦
聚焦	对比检测自动聚焦 - 聚焦方式： 自动聚焦，微距聚焦，超微距聚焦，无穷远，手动聚焦 - AF 区： 智能、单点、多样、跟踪；带 AF 辅助灯
大概聚焦范围（快照） （从镜头表面开始）	自动聚焦：20 cm 到 ∞（广角） 微距聚焦：8 cm 到 50 cm（比最大广角小一级变焦） 超微距聚焦：8 cm 到 50 cm 无穷远：∞ 手动：20 cm 到 ∞（广角） * 范围受光学变焦影响。
测光方式	多样（部分 BS 场景为中心重点），由成像装置进行
曝光控制	程序 AE

曝光补偿值	- 2.0EV 到 + 2.0EV (1/3EV 步级)
快门	CCD 快门, 机械快门
快门速度	快照 (自动): 1/2 到 1/2000 秒 快照 (夜景): 4 到 1/2000 秒 * 视相机设置而异。
光圈值	F3.2 (广角) 到 F8.0 (广角) (使用中滤光器时) * 使用光学变焦会导致光圈发生变化。
白平衡	自动, 日光, 多云, 阴影, 白日光色荧光灯, 日光色荧光灯, 白炽灯, 手动白平衡
感光度 (标准输出灵敏度 和推荐曝光指数)	快照: 自动, ISO 50, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, 相当于 ISO 3200 动画: 自动
自拍定时器	大致启用时间: 10 秒, 2 秒, 三联自拍定时器
闪光方式	自动, 关, 开, 柔闪光, 轻减红眼
闪光范围 (ISO 敏感度: 自动)	标准: 0.2 m 到 4.4 m (广角) 0.4 m 到 2.4 m (望远) 闪光连拍: 0.3 m 到 1.9 m (广角) 0.4 m 到 1.1 m (望远) * 范围受光学变焦影响。
闪光灯充电时间	最长约 4 秒钟
拍摄	快照 (自动 / 进阶自动); 超解像画质; 微距; 自拍定时器; 连拍 (4 fps/10 fps/ 闪光连拍); BEST SHOT; 美颜; 风景; 自动快门; 人脸检测; HDR; HDR 艺术 (可选择三种等级。); Dynamic Photo; 动画 (HD 动画, 预先记录动画和 For YouTube) (带单声道声音); 声音 (录音)
大概最多录音时间	拍后录音: 每幅影像 30 秒 录音: 1 小时 49 分 (使用内置存储器时)
显示屏	2.7 英寸 TFT 彩色 LCD (超清晰 LCD) 230,400 (960×240) 点
取景器	显示屏
计时功能	日期和时间: 随影像数据记录 自动日历: 至 2049 年
世界时间	32 个时区中的 162 个城市 城市名, 日期, 时间, 夏令时

外接端口	USB 端口（兼容高速 USB）/AV 输出端口 (NTSC/PAL)
麦克风	单声道
扬声器	单声道
电源要求	锂离子充电电池 (NP-120) ×1

大概电池使用时间

下面提供的所有数值代表常温 (23 °C) 环境下相机关闭电源之前的大概时间。无法保证可以达到这些数值。低温会缩短电池使用时间。

拍摄次数 (CIPA) (操作时间) *1	270 幅
连续播放 (快照) *2	3 小时 50 分
连续拍摄动画大概时间	2 小时
连续录音 *3	4 小时 40 分

- 电池：NP-120（额定电容：600 mAh）
- 记录媒体：1GB SD 存储卡（PRO HIGH SPEED（Panasonic Corporation））
- 测定条件

*1 大概拍摄次数 (CIPA) (操作时间)

依据 CIPA（相机和影像产品协会）标准

常温 (23 °C)，显示屏开，每 30 秒在最大广角和最大望远之间进行变焦操作，在此期间用闪光灯拍摄两幅影像；每拍摄 10 幅影像电源关闭后重新打开。

*2 大概播放时间

标准温度 (23 °C)，约每 10 秒滚动一幅影像

*3 连续拍摄大概时间

- 上述数值基于充足电的新电池测定。反复充电会缩短电池使用时间。
- 闪光灯、变焦和自动聚焦的使用频率，以及相机的开启时间会在很大程度上影响拍摄时间和拍摄次数。

耗电量	3.7 V DC，约 3.2 W
外形尺寸	100.1（宽）× 55.3（高）× 17.8（深）mm （厚度为 14.9 mm，不含突出部位）
重量	132g（包括电池和存储卡） 116g（不包括电池和存储卡）

■ 锂离子充电电池 (NP-120)

额定电压	3.7 V
额定电容	600 mAh
作业温度要求	0 到 40 °C
外形尺寸	35.5 (宽) × 40.2 (高) × 5.0 (深) mm
重量	约 14 g

■ 充电器 (BC-120L)

输入电源	100 到 240 V AC, 80 mA, 50/60 Hz
输出电源	4.2 V DC, 300 mA
作业温度要求	5 到 35 °C
支持的电池类型	锂离子充电电池 (NP-120)
充电时间	180 分
外形尺寸	52 (宽) × 20 (高) × 78.5 (深) mm (不含突出部位)
重量	约 50 g

CASIO®

CASIO COMPUTER CO.,LTD.
6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan

Dynamic Photo™

充分运用Dynamic Photo

Dynamic Photo
Special Site

有关动态照片的详细信息，包括动态照片影像用法说明、Dynamic Studio影像转换服务、示范影像及更多信息，请访问动态照片专属网站：

<http://dp.exilim.com/>

本说明书旨在介绍动态照片，享受数码摄影的全新方式。

- 本说明书中的所有屏幕截图都为英语版。但是，如果您需要，本相机可让您选择另一种显示语言。

目录


动态照片！享受数码摄影的全新方式！	2
动态照片技术	2
使用动态照片抽取的示范主体	3
步骤1：拍摄一张要插入抽取的示范主体的影像。	3
步骤2：执行以下步骤创建动态照片影像。	3
制作动态照片影像	5
步骤1：拍摄主体。	5
步骤2：制作动态照片影像。	7
■ 获取良好主体剪取的四点诀窍	9
■ 指定主体类型和连拍速度	10
■ 更改“拍摄次数”设定	11
■ 抽取影像中的文字	12
步骤3：欣赏动态照片。	12
步骤4：将动态照片静止影像转换为动画（动画转换器）。	13
步骤5：利用Dynamic Studio在其他方面扩展运用动态照片影像。	14

动态照片！享受数码摄影的全新方式！


动态照片能够从一连串的身影中轻松剪取移动主体，并将其插入到其他影像中！通过最多剪取20幅连拍影像，只需相机上一个简单的操作即可自动抽取移动主体。成为数码影像的明星！制作梦幻影像！无需使用电脑，一切梦想尽在相机上！借助动态照片，您几乎可以在任何地方拍摄、制作和查看影像！

动态照片技术

动态照片能让您从一连串的连拍影像中抽取移动主体，并将其插入其他影像（快照或动画）。通过该技术合并影像制作的场景，激动人心而又完全不可思议。

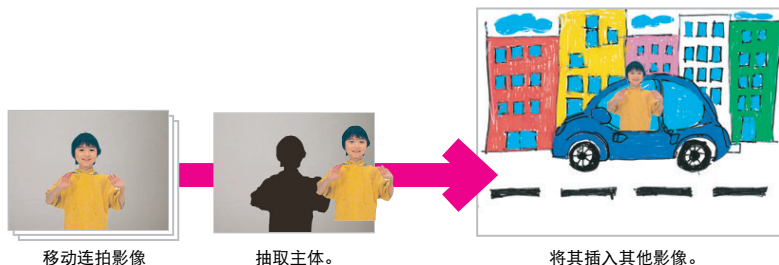

通过将移动主体插入背景影像的方式制作动态照片影像。执行下列步骤之前，应拍摄想要用于插入移动主体的背景影像。

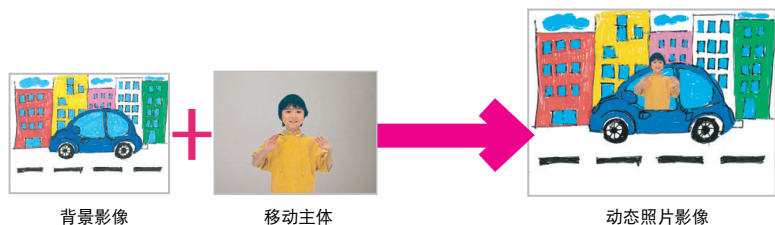

使用动态照片抽取的示范主体

本数码相机的内藏存储器中随附有许多抽取的示范主体。您可以将这些示范主体插入原始快照或动画，以练习创建动态照片影像。

步骤1：拍摄一张要插入抽取的示范主体的影像。

1. 取出相机中的存储卡（如装有）。

当相机中装有存储卡时，您将无法访问相机内藏存储器中抽取的示范主体。



2. 在拍摄方式中，对影像取景，然后按下快门按钮拍摄标准快照。

您将要在此处拍摄的快照中插入抽取的示范主体。

步骤2：执行以下步骤创建动态照片影像。

1. 按[▶]（显示）进入显示方式，然后按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择显示板的倒数第二个选项（动态照片），然后按[SET]。



3. 用[◀]和[▶]选择上述步骤1中拍摄的快照，然后按[SET]。

4. 用[◀]和[▶]选择相机内藏存储器中要插入到影像的抽取的示范主体，然后按[SET]。

5. 使用变焦控制器调整主体的大小，并用[▲]、[▼]、[◀]和[▶]调整其位置。完成所有设定后，按[SET]。

将抽取的示范主体插入其他影像中，并创建一幅动态照片影像。




6. 动态照片影像创建完成之后，显示屏上将出现含有所插入移动主体的最终影像。

在您掌握了上述使用抽取的示范主体的步骤后，就可以创建自己抽取的主体，然后将它们插入到快照或动画中，制造完全原创的动态照片影像。

重要！

- 当相机中装有存储卡时，您将无法访问相机内藏存储器中抽取的示范主体。如果要在相机装有存储卡时使用抽取的示范主体，请使用“内藏存储器→存储卡”复制操作将相机内藏存储器中抽取的示范主体复制到存储卡中。
- 删除或格式化操作将不会删除相机内藏存储器中抽取的示范主体。
- 注意，抽取的示范主体中包含的某些主体无法使用本相机的动态照片功能创建。

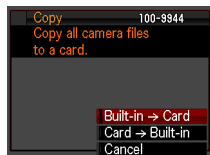

步骤1：拍摄主体。

通过从单幅影像中抽取主体并将其插入其他影像（快照或动画），即可制作动态照片影像。此处所用术语“主体”是指从第一幅影像中抽取或剪取获得的素材。执行下列步骤拍摄并抽取主体。

如需抽取主体，请首先拍摄一次含有主体的背景。
然后再次拍摄不含主体的相同背景。

（拍摄两次。）



① 含有主体



② 相同角度面向相同背景，不含主体。
请勿移动相机。



相机将自动抽取主体。

1. 按[]（拍摄）打开相机电源，然後按[SET]。


2. 用[▲]和[▼]选择操作板的最后一个选项(BS)，然後按[SET]。



3. 选择“动态照片”。

从BEST SHOT场景选单画面上选择第二个场景“动态照片”。


用[◀]和[▶]将红框 移动到 ，然後按[SET]按钮。

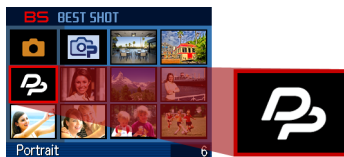

4. 首先拍摄主体。

将相机固定到三脚架上能够获得最佳效果。将相机对准移动主体的情况下，按快门按钮进行拍摄。如果选择了“移动主体”，则相机将在几秒钟内拍摄一连串的连拍影像。

- 如需确保获得良好的剪裁效果...
→ 请参阅[“获取良好主体剪裁的四点诀窍”](#)。
- 此时按[SET]按钮可选择主体类型和“拍摄次数”设定。
→ 请参阅[“指定主体类型和连拍速度”](#)。
→ 请参阅[“更改“拍摄次数”设定”](#)。
→ 有关详情，请参阅[“抽取影像中的文字”](#)。
- 拍摄动态照片时，闪光灯自动关闭(🚫🔆)。


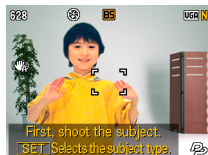


首先，拍摄时让主体挥手或做出某些其他简单的动作。

5. 然后，再次拍摄不含主体的相同背景。

拍摄含有主体的第一幅影像之后，让主体退出方框。保持相机固定，以便您可维持与第一幅影像（含有主体）相同的背景构图。一切就绪后，按快门按钮。此时仅拍摄背景的单幅（非连拍影像）。

如右侧影像所示，拍摄无任何参照点的平坦墙面时，无需仔细地进行两次构图。

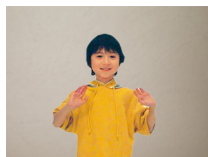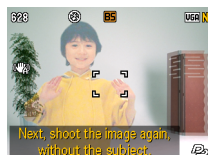

完成！

相机会比较步骤4和步骤5拍摄的影像，然后抽取出主体。抽取出的主体将显示在显示屏上。如果选择了“移动主体”，则拍摄的20幅主体影像将会在画面中滚动显示，生成移动幻象。




- 拍摄的背景将不会保存。仅保存了20幅剪取的主体影像。
- 可以随时按[]（删除）打断正在进行的影像抽取进程。

步骤2：制作动态照片影像。

通过下列操作将上述步骤1中抽取的主体插入快照或动画（新背景影像），制作最终的动态照片影像。

1. 按[]（显示）进入显示方式，然后按[SET]。

2. 用[▲]和[▼]选择显示板的倒数第二个选项（动态照片），然后按[SET]。

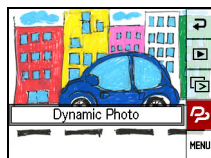


3. 用[◀]和[▶]选择所需的背景影像，然后按[SET]。

选择想要用作背景的背景影像。


开始此步骤之前您应该拍摄想要使用的背景影像。

- * 此时仅显示可用作背景影像的影像。
- 仅满足以下条件的影像才能用作背景影像。
 - 本相机拍摄的快照或动画或使用Photo Transport传输到本相机的快照
 - 宽高比为4:3的快照

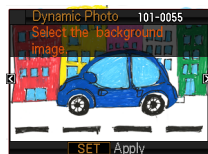

4. 用[◀]和[▶]选择所需插入的主体，然后按[SET]。

* 此时仅显示可插入其他影像的主体。

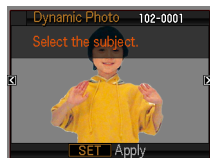


5. 如果要主体插入到动画中，显示屏上会显示一幅影像，展示主体在动画中的大致位置。用[◀]和[▶]将主体移到所需位置。完成后，按[SET]。

- 如果将一个主体插入动画，完成的动画最长不超过 20 秒。插入位置之前和之后的内容被切除。
如果要插入的动画（原动画）短于20秒，则完成的动画长度将与原动画相同。
- 如果要主体插入到快照中，请直接跳到步骤6。



6. 使用变焦控制器调整主体的大小，并用 [▲]、[▼]、[◀]和[▶]调整其位置。完成所有设定后，按[SET]。

这就将主体插入了另一幅影像，创建了一幅动态照片。

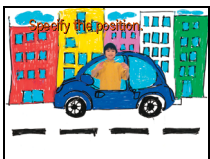

7. 动态照片影像制作完成之后，显示屏上将出现含有移动主体的最终影像。



完成！

- 将活动主体插入到快照中后，将会保存一幅由20幅2M大小或更小的静止影像组成的动态照片。
- 将静止主体插入到快照中后，将会保存一幅6M大小或更小的单幅静止照片。
- 将主体插入到动画中后，会将动态照片保存为动画文件。

获取良好主体剪取的四点诀窍

- 拍摄主体影像时，请以白墙或颜色与主体不同的其他平面为背景。如果主体影像的颜色与背景颜色相同或相似，相机将无法正确剪取主体影像。
- 寻找干净墙壁（不带复杂图案或形状的墙壁）用作主体背景。



寻找与主体颜色不同的干净墙壁。

推荐！！

拍摄技巧①



寻找没有任何参照点的平坦墙壁。

背景为完全没有任何参照点的如上所示墙壁时可获得最佳剪取效果。在这种情况下拍摄动态照片所需的第二幅（仅背景）影像时，无需尽量正确摆放相机。拍摄干净墙壁时，拍摄移动主体的连拍影像的同时，可根据个人喜好移动相机。

拍摄此类背景时，可以将“拍摄次数”设定选为“1”。有关详情，请参阅[“更改“拍摄次数”设定”](#)（第11页）。

拍摄技巧②



寻找部分参照点并使用三脚架。

如上所示的影像中含有参照点时，需要根据参照点对第二幅（仅背景）影像精确构图。在这种情况下拍摄第一幅影像（主体和背景）和第二幅影像（仅背景）时，需要尽量保持相机固定。请尽量使用三脚架，并确保第一幅影像和第二幅影像的构图完全一致。

将主体远离墙壁避免形成阴影！

对于强烈的阳光、照明或其他光源在墙壁或地板上形成的阴影，相机可能会将其作为主体的一部分而错误地拍摄下来。主体过于靠近墙壁时会形成阴影。请将主体尽量远离墙壁。



请勿使用移动背景！

如果主体旁边的任何事物在影像中移动，则无法获得良好的剪取效果。例如，避开翻滚的波浪、被风吹动的树木等。



指定主体类型和连拍速度

可从下列四种主体类型中进行选择。除移动主体之外，另可指定静止主体（仅一帧）。

要更改主体类型时，请执行下列步骤。

1. 在“步骤1：拍摄主体。”（第6页）的步骤4拍摄主体前，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第三个选项（选择主体类型），然后按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]选择“主体类型”，然后按[SET]。
4. 用[▲]和[▼]选择所需的主体类型，然后按[SET]。

	连拍速度	影像数量	主体类型
移动主体 1秒 (20fps)	20帧每秒	20幅影像	从连拍影像中创建移动主体。 • 主体从每个连拍影像中剪取出。 • “移动主体 1秒 (20fps)” 提供柔化主体移动，但是拍摄时间限制至一秒。 • “移动主体 4秒 (5fps)” 提供更多拍摄时间，但是主体移动稍微粗略。
移动主体 2秒 (10fps)	10帧每秒	20幅影像	
移动主体 4秒 (5fps)	5帧每秒	20幅影像	
静止主体	—	1幅影像	拍摄单幅主体，以待剪取并插入背景影像。

更改“拍摄次数”设定

一般而言，您需要在一幅背景前拍摄要抽取的主体，然后再拍摄不含主体的背景。当主体身后的背景比较简单时，可以仅拍摄一次即可抽取主体。要更改“拍摄次数”设定时，请执行下列步骤。

1. 在“步骤1：拍摄主体。”（第6页）的步骤4中进行拍摄主体前，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第三个选项（选择主体类型），然后按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]选择“拍摄次数”，然后按[SET]。
4. 用[▲]和[▼]选择所需的拍摄次数，然后按[SET]。

拍摄条件：	选择此设定：	注：
主体身后的背景非常复杂	2	需要拍摄两次以抽取主体。
主体身后的背景简单（无图案）	1	仅需要拍摄一次以抽取主体。

抽取影像中的文字

您可以在一张白纸上写上文字，并且拍摄为影像，然后使用以下步骤抽取文字插入到其他影像中。

1. 在“步骤1：拍摄主体。”（第6页）的步骤4中进行拍摄主体前，按[SET]。
2. 用[▲]和[▼]选择操作板的倒数第三个选项（选择主体类型），然后按[SET]。
3. 用[▲]和[▼]选择“拍摄次数”，然后按[SET]。
4. 用[▲]和[▼]选择“文字”，然后按[SET]。
5. 按快门钮，拍摄书写在纸张上的文字。

重要！

- 拍摄文字时，请注意仅将纸张书写部分完全充满屏幕。请勿在文字影像中摄入纸张边缘。

步骤3：欣赏动态照片。

可以各种欣赏方式使用步骤2制作的动态照片影像。



在相机上

随着在EXILIM显示屏上进行显示，动态照片影像便会自动开始播放。



在电视机上

用AV电缆将EXILIM连接到电视机时，可在电视机屏幕上欣赏动态照片影像。



步骤4：将动态照片静止影像转换为动画（动画转换器）。



包含静止影像和移动主体的动态照片以一组20幅静止图像的形式保存。可以使用以下步骤将组成动态照片的这20幅影像转换为动画。

1. 按[▶]进入显示方式。

2. 用[◀]和[▶]显示要转换的动态照片。

3. 按[SET]，用[▲]和[▼]选择显示板的最后一个选项（MENU），然后按[SET]

4. 在相机上执行下列操作：显示选项卡→“动画转换器”。

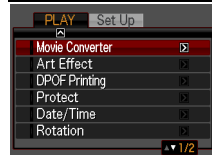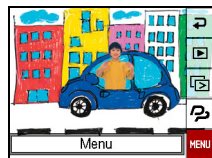

5. 按[SET]转换所显示动态照片。

- 最终的动画格式是动态JPEG。
- 最终的动画影像尺寸是640×480像素。

6. 将转换后的动态照片影像保存到电脑。

完成！

- 完成转换后，动画可以播放三次。

步骤5：利用Dynamic Studio在其他方面扩展运用动态照片影像。

<http://dynamicstudio.jp/>

Dynamic Studio是一种在线服务，可用于将从动态照片操作过程中创建的连拍影像中抽取的移动主体快速、简单地转换为动画文件。通过该项服务，即可将CASIO EXILIM数码相机制作的动态照片影像转换为可在PC、数码相框、手机或其他设备上作为动画来播放的格式。如此即可在各种不同的设备上欣赏动态照片影像。

* Dynamic Studio服务的时间和内容如有变更，恕不另行通知。

Dynamic Studio

Dynamic Photo Data Conversion Service

在PC上

在PC屏幕上欣赏动态照片影像。



在数码相框上

在数码相框上播放动态照片影像。



在手机上

在手机屏幕上查看动态照片影像。

与朋友分享

将Dynamic Studio URL发送给您的朋友，与其分享您的动态照片创作。



电子贺卡

将电子动画贺卡发送给您的亲密朋友和家庭成员。

用于演示

动画GIF文件可包含在演示数据中，给大家留下真切的印象。

