


CHIMEI

M0600T

空氣清淨機 使用說明書

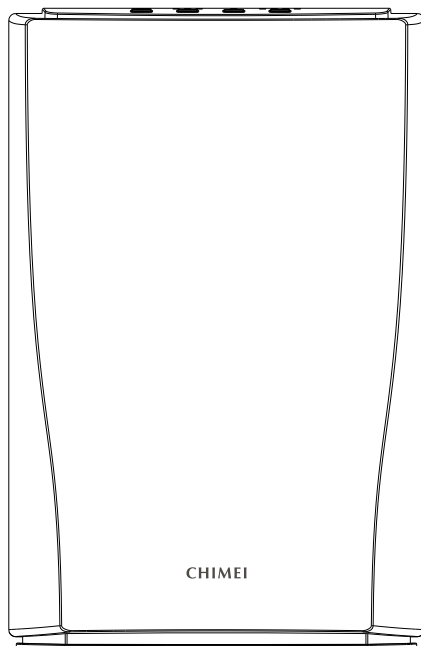

在此誠摯的感謝您購買本公司空氣清淨機。

請於使用前，詳讀本說明書之內容，依正確方式使用，並妥善保存。

為確保您的權益，務必請經銷商在保證書上記入購買日期及經銷商名稱等。

目錄

使用前準備

安全注意事項 ----- 1~3

各部位名稱說明及功能 ----- 4

使用方法

使用方法 ----- 5

操作方法 ----- 6

清潔保養方法 ----- 7

濾網的清理與更換 ----- 8

遇到困難時

懷疑故障發生時 ----- 9

緊急處理方法 ----- 9

規格說明 ----- 9

安全注意事項

為防範未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■ 當忽視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下的表示來區分說明。

	警告	本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。
	注意	本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有財物可能發生損害」。

■ 將需要遵守內容的種類以下的圖形來區分說明。

		本圖形表示「禁止」之意。
		本圖形表示務必「強制」實行之意。


警告

■ 請不要損壞電源線、電源插頭




請不要割傷、加工、強力彎曲、拉扯、上壓重物或用尼龍綁帶及鐵絲捆綁。損壞後繼續使用有可能導致觸電、短路、引起火災。
※須修理電源線及插頭時，請與購買本產品的經銷商洽詢或聯絡奇美客服中心。

■ 避免電源線破損或加工

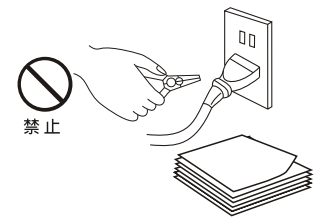


放置重物、加熱、拉扯所產生的破損，是火災及觸電發生的原因。
※請勿將電源線靠近會產生熱能的設備，電源線外皮熔化或損壞，可能會引起火災或觸電的危險，更不可於電源線旁放置紙張等易燃物。

■ 請確實插好插頭

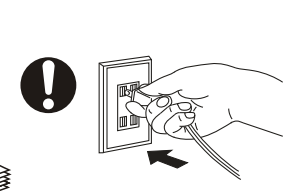


插頭如果沒插牢，有可能由於發熱導致火災。
※請不要使用損壞的插頭或插口鬆弛的插座。

■ 手潮濕時請勿拔取插頭

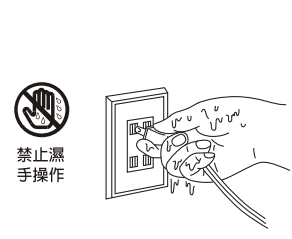


可能導致觸電。

■ 勿使用規定之外的電壓

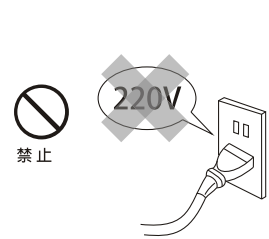

會導致發熱，造成火災及觸電發生。

■ 請勿使用損壞的電源線

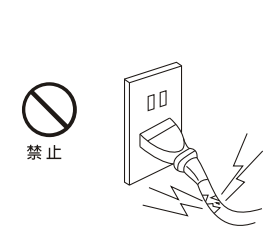

使用損壞的電源線可能導致電源短路或引起火災。請與購買時的經銷商洽詢或聯絡奇美客服中心。

安全注意事項

警告


- 與暖爐或燃燒器同時使用時，請保持通風良好（本機並非去除一氧化碳的裝置，須保持空氣流通。）



可能有一氧化碳中毒的危險。

※請勿安裝於任何接近熱源之處，例如暖爐、散熱器、爐灶或其他可能產生熱能的設備。

- 請不要自行修理

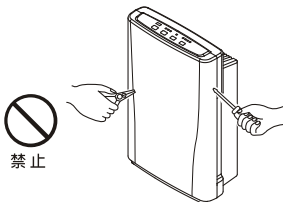

禁止

有可能導致火災或觸電。

※如需維修，請與購買時的經銷商洽詢或聯絡奇美客服中心。

- 異常時（有燒焦氣味等）請停機後將電源插頭拔下



拔下電源插頭




由於發熱等原因可能導致火災、觸電。

※請洽詢購買時的經銷商或聯絡奇美客服中心。

- 使用時不要超出電源插座及配線器具的額定電流



禁止

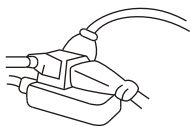


如果使用過多分支線超過額定電流，有可能由於發熱導致火災。

- 請不要將手指或棒類插入出風口或入風口



禁止

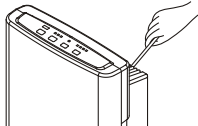


由於裡面的風扇高速旋轉，可能導致觸電或傷害。

- 請不要用拔下電源插頭的方式來關機



禁止

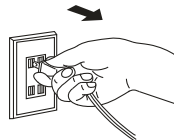

有可能由於發熱導致火災或觸電。

注意

- 拔下電源插頭時，請握住電源插頭拔下，請勿強拉電源線




如果拉扯電源線有可能損壞電源線導致觸電、短路、火災。

- 請放在平穩且堅固的地板上使用



以防止異音發生。

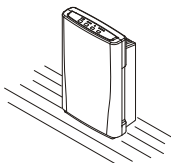


- 請勿讓動植物直接吹風



禁止


會造成動植物有不良影響產生。



- 請不要在有陽光直射、風吹雨淋的地方使用



禁止

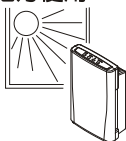


由於受熱可能導致火災、觸電。

提取製品注意

請由後方把手孔提取製品，不要由前面板處提取製品，以避免提取時製品主體落下，砸傷腳部或砸壞物品。


請由此處提取

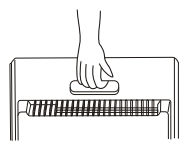

安全注意事項

⚠ 注意

- 請不要在壁櫥等狹窄的空間使用

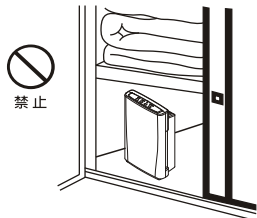

由於通風不良有可能導致發熱、起火。

- 請不要在可能有可燃性氣體洩漏的地方使用




如果有可燃性氣體洩漏充斥周圍空間，有能導致火災。

- 請勿在浴室等潮濕或水源附近的地方使用，亦不可將花瓶之類盛水器具置放於機器上方



有觸電或導致故障的危險。

- 請不要用水直接清洗機體

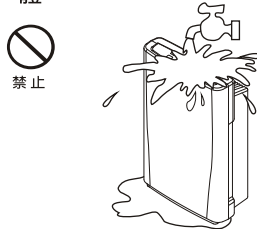


有可能漏電導致觸電。

- 請不要攀爬或靠在機器上




有可能由於滑落、跌倒導致受傷。

- 清潔時要停機並且將電源插頭拔下

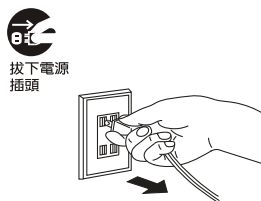


可能有觸電的危險。

- 請不要將出風口用布或被子蓋住

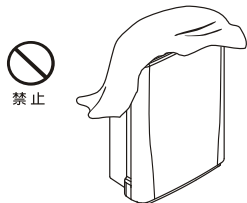

由於通風不良有可能導致發熱、起火。

- 雷雨期間或長時間不用本機器時，為安全起見請將電源插頭拔下，避免異常波導入而造成機器損壞

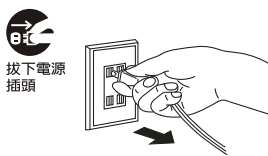

如果電源插頭附有灰塵及異物有可能導致發熱甚至火災。

- 請將電源插頭拔出，用乾布定期地擦拭插頭上的灰塵等




有可能潮濕等而絕緣不良，導致發生火災的危險。


請注意

- 請依製造商指示安裝，務必使用製造商所指定的配件/附件。
- 勿使用非原廠合格技師所提供之零件，以免造成產品壽命減或發生電氣異常影響安全的問題。
- 各式電源線應做定期檢查清潔，留意寵物、老鼠等是否咬損，若有損壞即需更換。
- 請勿噴灑殺蟲劑等物品，或在使用油或藥品的場所使用之（恐造成產品的變質或損傷）。
- 若電源線損壞時，請聯絡購買之經銷商或奇美客服中心，以避免發生危險。
- 此機不適合傷殘人士、知覺障礙人士、智力障礙人士或缺乏機械操作經驗及知識之人士（包括兒童）自行操作，如有安全負責人在場監督及提供指導下協助操作此機，則屬例外。
- 請勿讓兒童擅自操作此空氣清淨機。

各部位名稱說明及功能

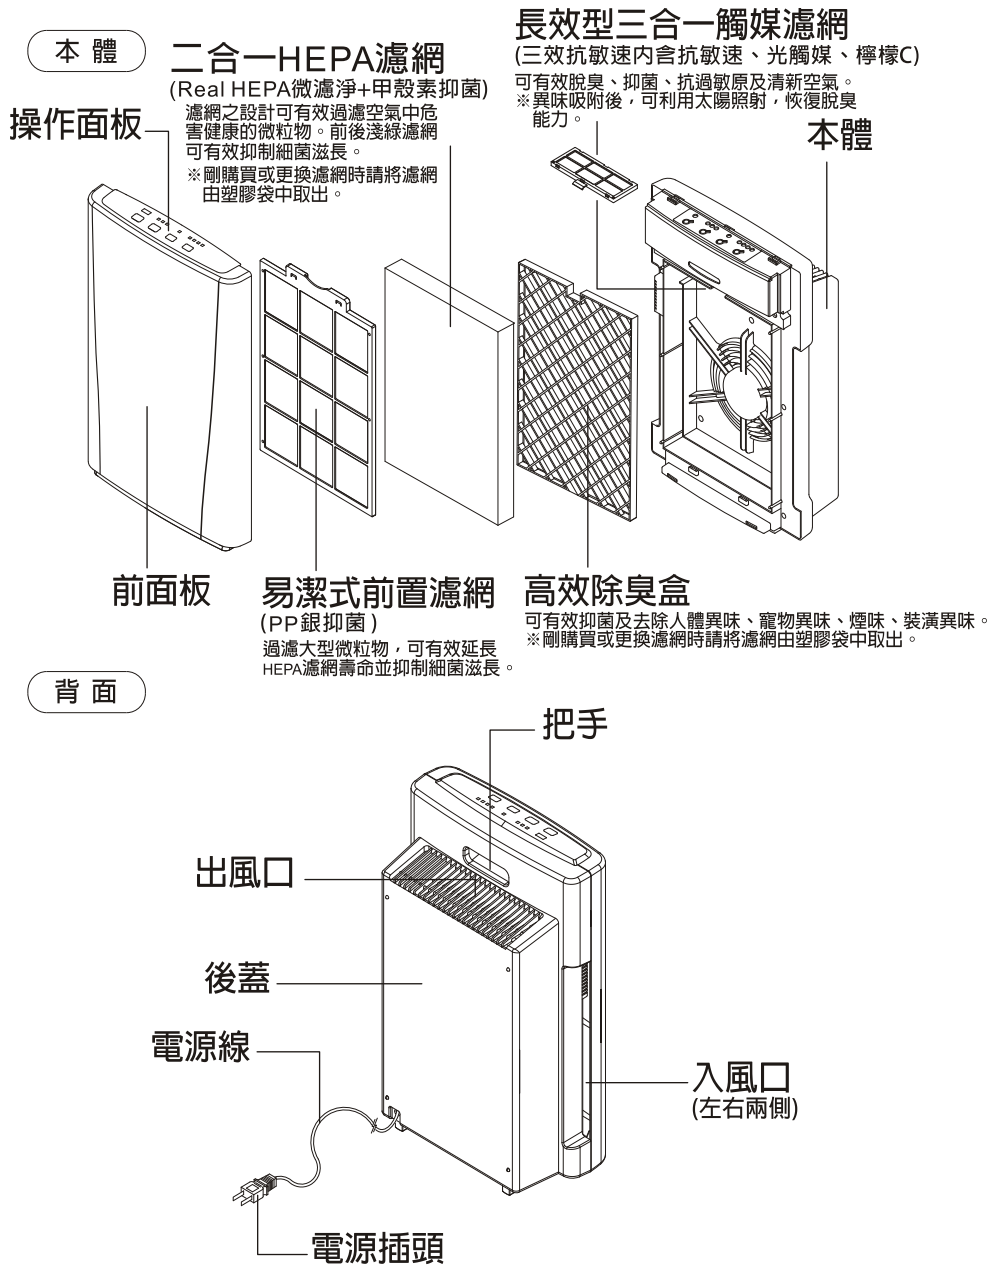

使用方法

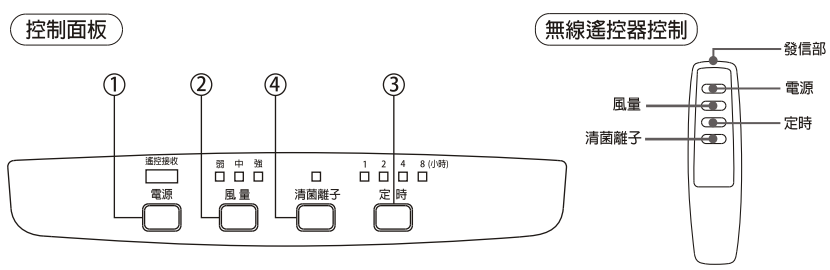

準備動作

將電源插頭插入插座(110V)，按控制面板或遙控器之「電源」鍵啟動製品運轉。

1 按下 電源 鍵 (電源開關)

- 第一次按此鍵時，風量指示燈“弱”點亮開始運轉。
- 再按此鍵，機體電源全部關閉。

2 按下 風量 鍵

- 運轉中，每按一次，風量依下圖指示切換。

3 按下 定時 鍵設定運轉時間

- 運轉中，每按一次，依下圖指示切換。

● 指示燈會隨時間經過而自動顯示剩餘時間。

4 按下 清菌離子 鍵啟動或關閉清菌離子功能

- 啟動清菌離子功能，清菌離子指示燈亮，反之，關閉清菌離子功能，清菌離子指示燈滅。

遙控器受信距離及位置

- 操作最遠距離限制機台正前方 5.5m，左右各25°

遙控器的使用方法

1. 遙控器發信部須朝向受信部(操作面板遙控接收處)
2. 注意避免有物品擋住信號發射。
3. 遙控器請高於機體操作。

注意 操作環境如有使用電子式省電燈泡或變頻式電燈照明，可能會影響或降低遙控器與空氣清靜機的信號接收。

裝電池的方法

- ② 放入兩顆4號電池(AAA)
注意正負極的方向是 否正確
- ① 把電池蓋完全拉出

廢電池請回收

如果長時間沒有使用遙控器，請將電池取出，以免液體外漏造成損壞。使用遙控器時請小心，請勿將遙控器掉落至地面，避免潮濕日光直射以及高溫。


操作方法

例：

空氣中有不喜歡之煙味和異味，設定風量為強速，運轉 2 小時，清菌離子功能開啟。

① 將二合一HEPA濾網及高效除臭盒包裝袋取下(第一次使用)


- 將前面板、易潔式前置濾網、二合一HEPA濾網與高效除臭盒取下
- 將二合一HEPA濾網與高效除臭盒之包裝袋取下

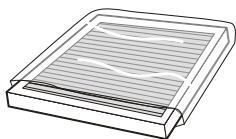


- 反順序裝回高效除臭盒、二合一HEPA濾網、易潔式前置濾網

② 將前面板裝回定位


- 取前面板，將上緣之卡榫扣上本體之凹槽，再將前面板下緣兩側往本體推，聽到“喀”，即卡住本體。

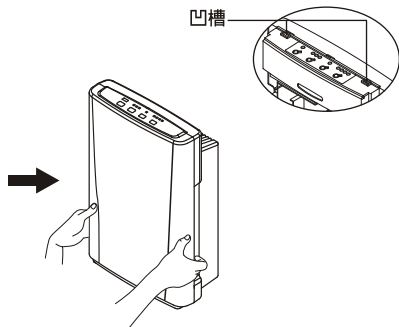


③ 插入電源插頭後按下控制面板或遙控器之「電源」鍵

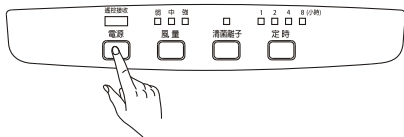


④ 按下「風量」鍵，選擇強速

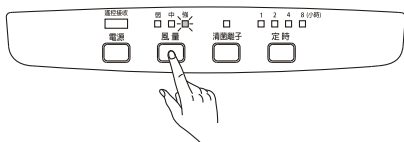

⑤ 按「定時」鍵，選擇 2 小時

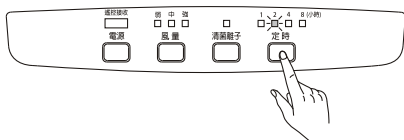

⑥ 按「清菌離子」鍵，清菌離子功能開啟

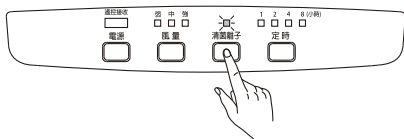

註：

1. 二合一HEPA濾網兩面之淺綠色濾網為抑菌濾材，內部為白色集塵濾網。
2. 高效除臭盒內之黑色或紫紅色顆粒在運輸中可能因振動而掉落，此材料對人體無害。


清潔保養方法

⚠警告

- 請務必先將電源關掉，插頭拔掉後再做保養。
以免發生觸電的危險。
- 建議每隔 1 ~ 2 個月進行一次清潔保養。


機體清理

- 機體的污垢可用抹布沾水或中性清潔劑擦拭。

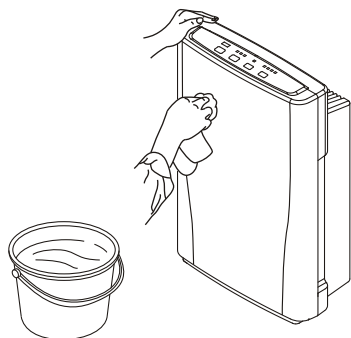


吸風口的清掃

- 吸風口的灰塵，請用乾布擦拭或吸塵器吸取清除。

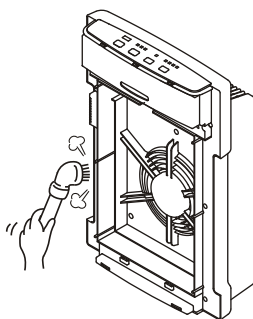

易潔式前置濾網清洗

- 雙手勾住前面板下緣，往外拉即可取下前面板，將前置濾網取下。
- 使用清水、中性清潔劑或吸塵器清理，完成後晾乾再裝回機體內即可。

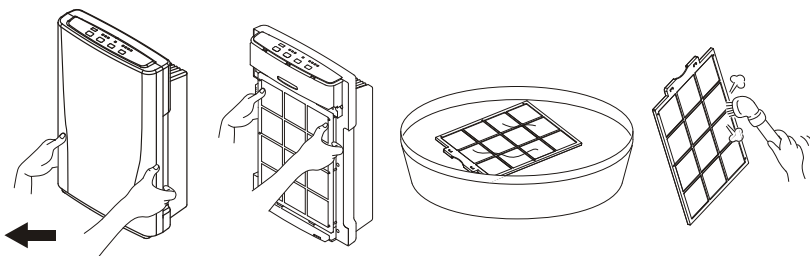

濾網的清理與更換

警告

- 請務必先將電源關掉，插頭拔掉後再做保養，以免發生觸電的危險。

濾網清理更換時間

- 出風口風量變小，聲音變大，請檢查濾網是否該清理或更換。
- 因使用場所環境的不同，二合一HEPA濾網的使用壽命亦有差異，一般而言約一年更換一次。
- 高效除臭盒濾網為黑色及鮮艷紫色顆粒組成，其中紫色顆粒變成深灰色後，即其除臭效率逐漸遞減，請適時更換除臭盒，依環境及使用者習性，建議半年至一年更換一次。
- 長效型三合一觸媒濾網為蜂巢狀，具長效除臭及空氣清新功能，依環境及使用者習性，約一年至二年更換一次。
※異味吸附後，置於太陽下照射約6小時，可恢復除臭能力。（約半年1回）


1. 更換用易潔式前置濾網(另購): F06PP
2. 更換用二合一HEPA濾網(另購): F06HP
3. 更換用高效除臭盒(另購): F06DP
4. 更換用長效型三合一觸媒濾網(另購): F06TC

濾網清理更換方法

1 取下前面板、易潔式前置濾網


- 易潔式前置濾網之取下方式，請參照易潔式前置濾網清理方式之說明

伸入前面板下緣，往前拉，前面板即可取下

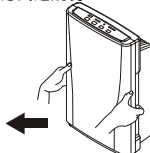

2 將濾網由機體取出

高效除臭盒置內，二合一HEPA濾網置前面

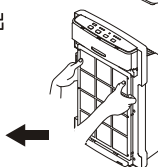


3 判斷濾網表面

更新時

- 剛購買或更換濾網時請將濾網由塑膠袋中取出。
- 放置時，高效除臭盒置內部，二合一HEPA濾網置外部。

清理時

- 以吸塵器清理濾網表面即可。
- 不可水洗及使用刷子清理。



4 安裝易潔式前置濾網、前面板

5 插上電源插頭，開始使用

注意

二合一HEPA濾網、高效除臭盒及長效型三合一觸媒濾網用吸塵器吸取塵埃，不得以水清洗，以免喪失濾網之效能。使用期滿或損壞，請洽詢經銷商或連絡奇美客服中心。

耗材請洽詢各地經銷商或聯絡奇美客服中心。


長效型三合一觸媒濾網清理更換方法

1 取下前面板、易潔式前置濾網、二合一HEPA濾網及高效除臭盒

- 易潔式前置濾網之取下方式，請參照易潔式前置濾網清理方式之說明



2 將長效型三合一觸媒濾網自機體取出




3 以吸塵器清理表面




4 長效型三合一觸媒濾網更換

- 按卡勾使濾網架上脫離。
- 更換新長效型三合一觸媒濾網。
- 置入長效型三合一濾網架。




5 二合一HEPA濾網、高效除臭盒、長效型三合一觸媒濾網更換時，請將開始使用日期記入銘版，再貼覆於本體。

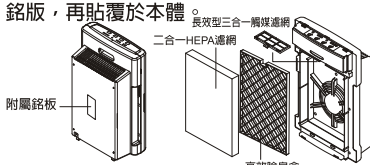

附屬銘板上請記入開始使用日期，再貼覆於本體銘板(本體背面)上

懷疑故障發生時

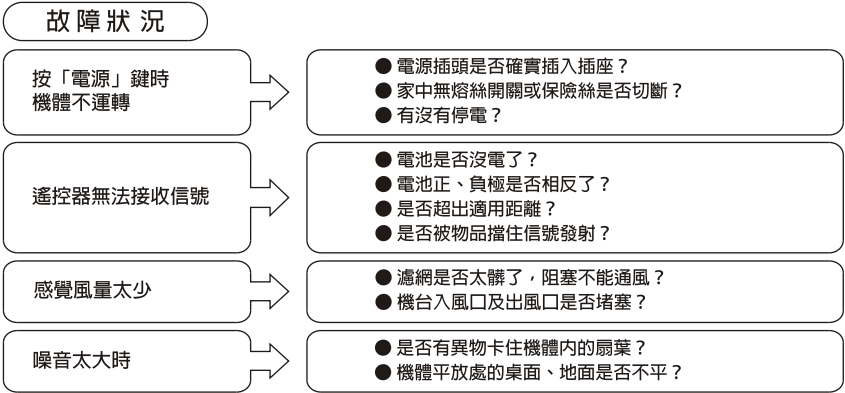

緊急處理方法

出現下述症狀時立即停止運轉，拔下電源插頭並諮詢經銷商或聯絡奇美客服中心。

- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時。
- 誤將異物或水引入機內時。
- 電源線或插頭異常發熱時。



警告

- 電源線受損需要交換時，基於安全理由，請送到本公司指定的經銷商或聯絡奇美客服中心。
- 發生異常時（燒焦味等）須停止運轉功能，拔掉電源插頭。
- 請勿自行進行修理工作，修理不善是引起火災及觸電發生的原因。

請詳閱並遵守手冊內的所有警告與標示。未詳閱並遵守者，其保固將失效。
若未經許可改造本清淨機，則保固將立刻失效。

- 您可以在本產品機體背面看到產品之序號和機型標籤。當聯絡經銷商或合格人員時，請提供該序號。
- 電量耗盡或放電完畢的電池，務必依各項適用的法令與規定進行回收與棄置。相關詳盡資訊，請洽固體廢置物負責單位。

[清淨機廢棄處理方式]

依據環保署規定，清淨機於廢棄時須經妥善處理，以免對環境造成不良影響。

當您的清淨機要廢棄時請依廢棄處理方法處理：

- 購買新清淨機時，可委由經銷商回收欲汰換之清淨機。
- 可洽廢棄電子電器物品之資源回收管理基金管理委員會，服務專線：0800-085-717。

規格說明

型 號	M0600T
電壓頻率	110V~, 60Hz
消耗功率	48W
電 流	0.44A
風 量	3.2m ³ /min
外型尺寸	寬360x深187x高554(mm)
製品重量	5.8Kg

*即使是運轉停止待機狀態下，約消耗 0.9~1.0W電力。

CHIMEI 奇美空氣清淨機產品保固卡

本保固適用規範：

1. 自購買日起三十天內，本產品因製造上原因之新品不良，憑本保固卡得免費換貨。
2. 自購買日起算一年內，本產品因製造上原因之故障，憑本保固卡免費到府收送維修；免費收送僅限台灣本島，離島需自付收送運費。
3. 本保固之免費維修不包括本產品所附屬配件及耗材（如包裝材、線材、濾網、說明書、遙控器、電池等）。
4. 本保固不適用於下列非因產品製造上原因所造成之故障或損壞：
 - (1) 不當使用或未依使用手冊之說明安裝、保存及操作者，如刮傷、腐蝕、受潮、浸水、污漬、外力擠壓、撞擊、異物侵入、遺失零組件、高溫或連接錯誤電壓等。
 - (2) 天災、地震、雷擊、蟲鼠害等環境因素狀況。
 - (3) 非原廠授權維修人員之拆卸裝修。
 - (4) 送修運送過程中未適當包裝者。
5. 經免費維修替換之故障零件，歸本公司所有；本公司可使用不同廠商製造之良品零件進行產品之維修。如果零件尚可使用，顧客要求換新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
6. 本保固卡僅限授權經銷商出售之本產品適用，遺失或轉讓失效。
7. 本保固卡僅適用於台灣地區。
8. 本公司提供CHIMEI官網查詢維修進度。
(網址：<http://www.chimei.com.tw/repair-query.asp>)

重要!感謝您購買本產品。

為了保障您的權益，請要求經銷商蓋上店章及購買日期，未蓋店章或購買日期者，則以保固卡上的保固期限日期為依據。謝謝!

產品序號：

(請將外箱上的序號貼紙貼於此處)

經銷商店章:(此處由經銷商蓋章填寫)

購買日期：

保固期限：

年 月 日

年 月 日



本保固免費維修服務：僅適用於台灣地區

客服專線：0800-663-000 星期一至星期五 AM 08:30~PM 08:00(國定假日除外)

奇美集團 新視代科技股份有限公司 地址：台南市仁德區仁德四街11-2號 網址：www.chimei.com.tw