

Eco-Drive Super Chronograph 1000

Cal.U70X / Model No. JW00XX

腕錶左邊位置刻意用上橡膠物料，使佩戴者在使用計時秒錶功能時，能輕易抓緊腕錶，提供了穩定的操作基礎。還配有可轉動的航空滑尺、測量儀器等功能，整體概念是以運動為主題。



JW0010-52E



JW0070-51E

Other Model

JW0010-52E

JW0030-55E

JW0050-58E

JW0051-55E


JW0070-51E

產品規格各零件名稱

型號	U70* (距離單位: U700: km/U706: 英里)
類型	多功能光動能手錶
精確度	每月平均在±15秒以內 (在+5°C至+35°C之間的正常溫度下佩戴時)
工作溫度範圍	0°C至+50°C
顯示功能	模擬部分: • 時間: 小時, 分鐘, 秒鐘, 24小時 • 計時器: 秒, 1/10秒, 1/100秒 數位部分: • 日曆: 年, 月, 日, 星期 • 計時器 (分段時間) • 賽跑 (單圈時間, 速度) • 賽跑記錄 (單圈時間, 速度)

顯示功能	• 世界時間 • 警報 • 定時器
一次充電後電池使用時間	從充滿電到電量耗盡: • 大約7年 (使用節電功能) • 大約8個月 (不使用節電功能) 兩秒間隔轉動: 大約3天
電池	二次電池, 1個
附加功能	• 節電功能 (電池節電模式) ①/② • 防止過度充電功能 • 電量不足警報功能 ①/② • 日光節約時間 ON/OFF • 全自動日曆 (直到2099年12月31日) • LED燈

■ 部件名稱

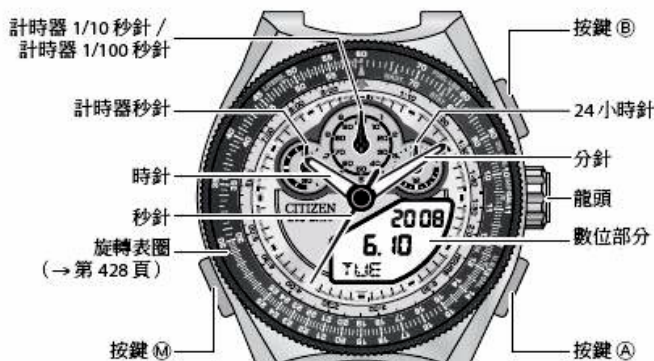

本說明書中的插圖可能與手錶的實際外觀不一樣。

■ 如何使用螺旋型龍頭

某些型號上配備了螺旋型龍頭。當配備了正常龍頭，您可以不鬆開龍頭進行操作。

查看龍頭類型



拉出龍頭。

• 如果您無法將其輕易拉出，這是螺旋型龍頭。

向右旋轉龍頭。

• 如果您無法將其持續旋轉，這是螺旋型龍頭。

鬆開 / 重鎖螺旋型龍頭



將龍頭向左旋轉，直到龍頭彈出。

• 龍頭鬆開且您可以進行操作。

推回龍頭的同時將轉龍向右旋轉，直到牢固鎖住。

• 龍頭重鎖。

充電時間參考

■ 充電時間

下列為持續光照時充電時間的大約近似值。

照度 (Lx)	環境	當電量耗盡時完全充電 所需要的時間 (大約)	運行一天所需要的充電時間 (當秒針正常轉動時) (大約)
3,000	熒光燈下 (30 W) 20 cm	200 小時	40 分鐘
10,000	陰天	60 小時	12 分鐘
100,000	夏季陽光直射下	30 小時	3 分鐘

您可以計算手錶可獲得的電量。

例如，如果手錶在陰天充電 4 小時，可獲得約 20 天的電量。

想要完全充電，將錶盤長時間放置於光亮處。陽光比熒光燈更有效。
• 如果手錶溫度保持在 50°C 以下，您可以使手錶長時間接受陽光直射。



<電池完全充電後—防止過度充電功能>

當電池完全充電時，防止過度充電功能自動啟動以防止過度充電。

基準位置確認方法

■ 查看基準位置

查看基準位置是否正確。



同樣在下列情況下查看並調整基準位置：

- 即使在校時後正確時間也無法在模擬部分顯示。
- 即使在重校測量時間後每根計時器指針也不指向“0/00”或“60”。

1. 按下按鍵 **M** 切換模式至計時器。
(“CHR”)

2. 將龍頭拉出到位置 ①。

“0”字樣顯示且所有指針轉動，指示當前基準位置。

3. 查看基準位置。

- 如果基準位置不正確，進入第 412 頁的步驟 3。

4. 將龍頭推回到位置 ② 完成查看。

當前時間在模擬部分顯示。

正確的基準位置



- ① 計時器秒針指向“60”。
- ② 計時器 1/10 秒和 1/100 秒針指向“0/00”。
- ③ 時針、分針和秒針指向 12:00。
- ④ 24 小時針指向“24”。

基準位置的修正方法


在下列情況下調整基準位置：



1. 按 M 鈕，轉換成計時儀模式 (“CHR”)。
2. 將錶冠的位置設置於 1 顯示 “0”，所有的指針移向現在的基準位置並停止。● 顯示正確基準位置 (“0 點 0 分 0 秒”、“計時時間 0”) 時，



3. 按 B 鈕兩秒以上顯示 “CRS”。
4. 按 M 鈕轉換成所要修正的指針，按 A 或者 B 鈕調節指針的位置

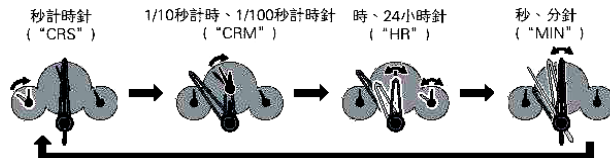


- 每按一次 M 鈕，指針運轉表示可以修正。
- 持續按 A 或者 B 鈕，指針連續運轉。
- 修正計時針要使用 A 鈕。
- 修正 1/10 秒計時、1/100 秒計時針、時和 24 小時針時，秒和分針移動—3 分 30 秒，使要修正的指針看得更清楚。
- 5. 修正結束後，將錶冠的位置設置於 0，模擬部分顯示現在的時間。

各模式的設置及使用方法




反復按 M 鈕，轉換模式

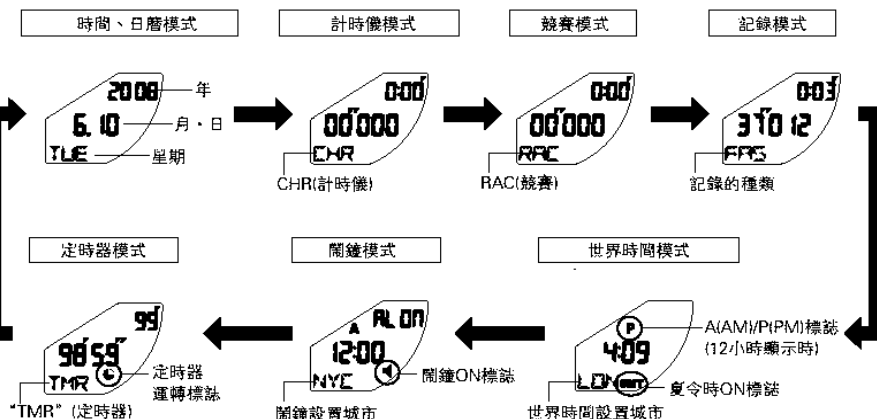

時間、日曆的設置方法



- 在時間和日曆模式下校正出來的城市和時間，即為本手錶的本地時間。
 - 指針部分的時間，與數字部分的設置連動，顯示本地時間。
1. 按M鈕，轉換成時間和日曆模式
 2. 將錶冠的位置設置於1。
- 秒針移動至0秒的位置，所有錶針停止。城市名閃爍。

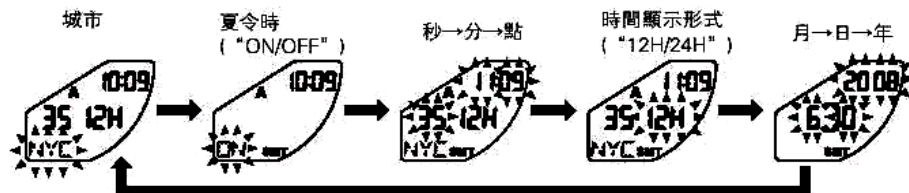

- 如果持續按A或者B鈕的話，則顯示連續變更。
- 關於夏令時ON/OFF、秒、時間顯示形式的設置，使用A鈕進行。

4. 設置結束以後，將錶冠的位置設置於0。
- 錶針移動至所設置的時間。

計時儀的使用方法

以1/1000秒為單位，最長可以計時到23小時59分59秒999。




- 如果計時時間超過23小時59分59秒999的話，則停止計時，計時時間置零復位。
- 如果計時開始(或者重新開始)過60秒以後，則1/10秒計時和1/100秒計時的錶針停止在“0/00”的位置上。
- 如果1/10秒計時和1/100秒計時的錶針停止的話，則在繼續計時的狀態下轉換模式。在這種時候，不能轉換為競賽模式和記錄模式。

1. 按M鈕，轉換成為計時儀模式(CHR)
 2. 按B鈕，開始計時
 3. 按B鈕，停止計時
- 如果各計時錶針未指向“0/00”或者“60”的話，則應該修正基準位置。
 - 在計時過程中，如果按A鈕的話，每按一次則分段時間顯示10秒鐘。
 - 再次按B鈕，則計時重新開始。
 - 在停止的時候，按A鈕，則計時時間被復位。



SPL(分段)顯示

競賽模式的使用方法

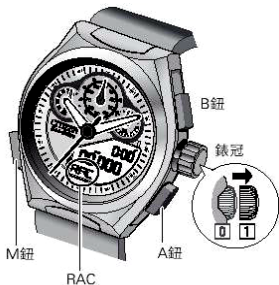


1. 按M鈕，轉換成為競賽模式(“RAC”)
2. 將錶冠的位置設置於1
3. 按A鈕，顯示出“YES”。按M鈕2秒以上
4. 按A或者B鈕，校正數值，按M鈕，轉換位數




■設置賽道距離

- 通過設置賽道的距離可以計算出時速。(設置範圍：0~99.999km/mile)
- 如果設置距離的話，則保存在記錄模式裡的計時記錄將被消除。要在計時記錄消除之前中斷設置的話，則要在進行第8頁程序3之前，將錶冠的位置設置於0上。

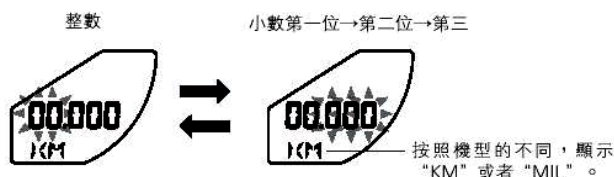

- 如果持續按A或者B鈕的話，顯示連續變更。
5. 設置結束以後，將錶冠的位置設置於0。

查看計時記錄

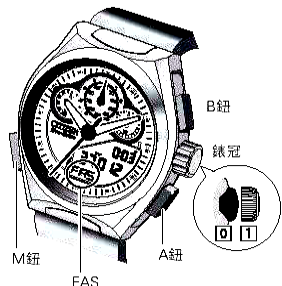


1. 按M鈕，轉換成記錄模式
- 顯示出“FAS”
- 如果沒有計時記錄的時候，則顯示出“—”。



2. 按A鈕，查看所保存的計時記錄

在計時後，可以查看到最新20次的計時記錄。
在最多20次計時記錄中，顯示最快、平均、最慢的單圈時間。

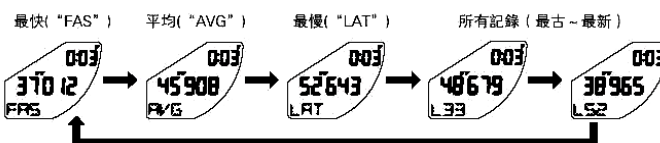

- 在顯示單圈時間時按B的話，時速顯示3秒鐘。
- “FAS”和“LAT”與單圈號碼交替顯示。

■消除計時記錄

1. 按M鈕，則轉換成記錄模式
2. 將錶冠的位置設置於1
3. 按A鈕顯示“YES”，按M鈕兩秒鐘以上消除計時記錄，顯示出“—”。
4. 將錶冠的位置設置於0

世界時間的使用方法


可以從世界43個城市和UTC中選擇城市，查看時間。



- 世界時間的時間是根據與本地時間的時差計算出來的。
- 夏令時的設置，按照各城市不同而分別進行。

■選擇城市

1. 按M鈕，則轉換成世界時間模式
2. 將錶冠的位置設置於1
3. 按A或者B鈕後選擇城市，按M鈕則轉換成夏令時設置
- 持續按A或者B鈕，則顯示連續發生變更。

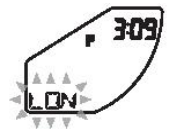


4. 按A鈕後，設置夏令時ON/OFF
5. 將錶冠的位置設置於0




鬧鐘的使用方法

選擇城市，可以在該城市的時間上設置鬧鐘。

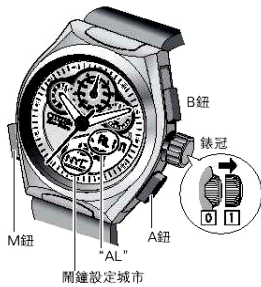

錶冠的位置設置於0的時候，如果按A鈕兩秒以上的話，則最長可以試聽(顯示器)鬧鐘音10秒鐘。


1. 按M鈕，轉換成鬧鐘模式("AL")
2. 將錶冠的位置設置於(1)
3. 按M鈕，則轉換成所要設置的項目，按A或者B鈕，可以變更數值

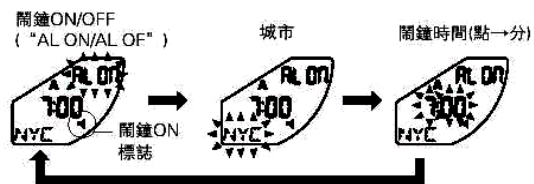

- 鬧鐘ON/OFF的設置使用A鈕。
- 設置城市、鬧鐘時間時，持續按A或者B鈕時，顯示連續出現變更。
- 4. 設置結束後，將錶冠的位置設置於0

定時器的使用方法

以分爲單位，可設置最大99分鐘至1分鐘的定時器。

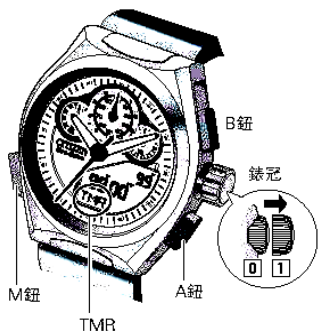

1. 按M鈕，轉換成爲定時器模式("TMR")
顯示出上次的設置時間。
- 如果不變更設置時間的話，則進入程序5
2. 將錶冠的位置設置於1
3. 按A或者B，設置定時器的時間
- 如果持續按鈕的話，則顯示連續變更。

時告知音鳴響5秒鐘。




4. 設置結束後，將錶冠的位置設置於0
5. 按B鈕，啟動定時器
顯示出" " (定時器運轉標誌)

- 每按一次B鈕，則啟動或者停止。
- 在定時器運轉的時候，如果按A鈕的話，則從設置時間的起始重新開始倒計時。
- 在定時器停止的時候，如果按A鈕的話，則返回到設置時間。

如果設置時間到的話
到時告知音鳴響5秒鐘。

- 如果任意按一個鈕，則到時告知音停止，返回到設置時間。

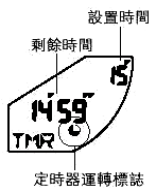

充電警告功能

如果充電不足的話，則充電警告功能(1、2)按順序啟動，告知需要充電。應該將文字盤設置於光源之下進行充電。



* 詳細之使用方法及其餘之功能，請參閱附設之使用說明書或我們的網站。

充電警告時的手錶運轉	如果充電進展的話：
如果充電不足的話：充電警告功能1 數字部分顯示出 " " (充電警告1標誌)， 1/10秒計時針、1/100秒計時針將停止運轉。 (秒計時針運轉)	數字部分的 " " 消失。
如果進一步充電不足的話：充電警告功能2 秒針以2秒鐘間隔走針，設置和確認的操作不能進行。 ●在充電警告2過程中，鬧鐘音不會鳴響。 ●如果2秒走針持續約3天以上的話，則因充電不足手錶停止走時。	秒針開始按1秒鐘間隔走針 ●要繼續充電，直至數字部分的 " " 消失為止。