

用户使用说明书

Coolpad W713



注意事项

- 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页 <http://www.coolpad.cn> 了解产品的更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。

为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危险。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏、摄像头等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器等其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用

- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原装的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。


国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验测试数据 SAR 值不超过 1.748W/kg。

版次：2011年8月

网络费用提示：尊敬的酷派用户：W713 是安卓系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请滑动至屏幕左侧，点击 H 形图标关闭网络。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。


您的手机

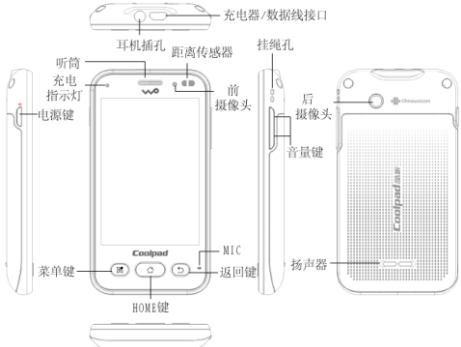

按 键	应 用	作 用
音量键上键	向上移动	
	来电时	短按快速静音
	通话过程中	短按增大听筒音量
	待机时	短按进入调整铃音音量窗口
	在媒体相关界面	短按进入调整媒体音量
音量键下键	向下移动	
	来电时	短按快速静音
	通话过程中	短按减小听筒音量
	待机时	短按进入调整铃音音量窗口
	在媒体相关界面，	短按进入调整媒体音量
菜单键	按菜单键可以进入所在页面的菜单界面。	
返回键	返回到上一个页面，或者退出该运用模块。	
HOME 键	在 idle 界面按 home 键进入缩略模式，其他界面按 home 键可返回 idle 界面。	
电源键	短按，待机；长按，开/关机；非锁屏界面短按锁屏，锁屏界面短按点亮背光。	

安装与取出电池：W713 手机使用锂电池。在您购买手机时，手机电池没有充电，但有足够的电量供您开机。请使用厂家提供的原装电池，使用手机前请先正确安装电池。

后盖和电池

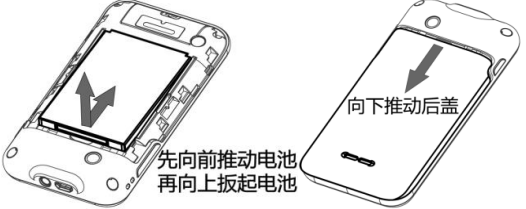

注意：更换或拆卸电池前一定要先关机！

电量显示：电池电量图标显示在手机屏幕的右上角。当电池电量微弱时，会弹出提示框，显示出当前电量，提示手机需要充电。当电量继续减少到不能支持手机操作时，手机将自动关机。


电池充电前，请先仔细阅读下列注意事项。

注意事项：当第一次使用电池，请给手机充电至少 12 小时以上。电池长时间没有使用，它会自动放电，请在使用前充电。电池可以反复充电，但由于电池属于易损耗品，如果正常充电后，手机的待机时间大幅度地降低，请更换新电池。请勿强烈碰撞、振动、抛掷电池，否则会引起电池液体渗漏、破损、发热、爆炸或着火。

电池充电：W713 手机随机配备一个旅行充电器。本手机只能使用经认可的电池和充电器。使用旅行充电器充电前，请先确保电池已正确安装在手机内。电池充电操作步骤如下：将充电器电源插头插入电源插座。将充电器的充电插头快速插入手机。充电过程中，电量图标滚动显示。充电完成，拔下旅行充电器电源插头，将旅行充电器的充电插头从手机上取下。

扩展卡和话机卡

说明：请将 SIM 卡放在儿童接触不到的地方。SIM 卡及其触电极容易因刮擦或弯曲而损坏，因此在携带、安装、取出 SIM 卡时要小心操作。

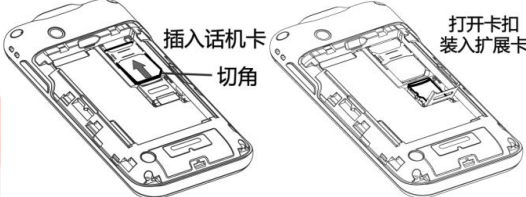

注意：请使用正规厂家生产的存储卡（T-Flash卡）。

开机和关机：请确认 USIM/SIM 卡已经插入手机，而且电池已经充电。关机状态长按开/关机键开启手机，然后进入待机状态。待机状态长按开/关机键，调出选项菜单，在菜单中选择关闭手机，并在弹出的关闭手机提示中选择“确定”，手机关闭。

提示：为防止手机数据损坏请按上述方法正确开关机！

密码锁：开机时，如果您设置屏幕解锁图案、PIN 码的锁定功能为开，则每次开机均需输入相应的密码解锁，关于这些密码锁的锁定及密码修改等功能的说明请参见“位置和安全设置”。

PIN1 码：PIN1 (Personal Identification Number) 密码可以保护您的 SIM/USIM 卡不擅自被他人使用，此密码通常随 SIM/USIM 卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PIN2 码：有些 SIM/USIM 卡提供 PIN2 码，您需要输入 PIN2 码才可使用固定拨号等特殊功能。只有在您的 SIM/USIM 卡支持这些功能时，才可使用。如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK 密码：要解开已被锁定的 SIM/USIM 卡，必须输入 PUK(PIN Unblocking Key) 码解锁。PUK 码通常随 SIM/USIM 卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

PUK2 密码：有些 SIM/USIM 卡提供 PUK2 密码用来解开已被锁定的 PIN2 码。此密码通常随 SIM/USIM 卡一起提供，如果未提供或您不慎遗失，请咨询您的服务供应商。

拨打语音电话：拨打电话的方式：直接拨号、通话记录拨号、联系人拨号。**拨打国内电话：**从模拟键盘输入电话号码，按模拟键盘上的语音呼叫按钮拨打语音电话。

删除：删除光标前一个数字；如果输入栏为空，则删除键无任何作用；

通信录：进入通信录，选择通信录中的号码进行拨号；

添加到联系人：将当前号码添加到联系人中。通话结束后请点按**挂断键**挂断电话。

拨打国际长途：在模拟键盘，长按 0 键，直到显示屏上出现符号“+”，然后输入您要拨打的国家的代码和完整的电话号码。例如，要拨打法国的电话，长按 0 键（直到符号“+”出现），再输入 33（法国代码）再输入完整的电话号码。

拨打视频电话：从模拟键盘输入电话号码，点按模拟键盘上的视频呼叫按钮拨打视频电话。

注意：只有在 3G 网络下，才能够拨打视频电话。

接听语音电话：滑动接听来电。通话结束按**挂断键**或**短按开/关机键**挂断电话。

接听视频电话：滑动接听来电。通话结束时按 **挂机键**或**短按开/关机键**挂断电话。

语音电话通话过程中：在语音通话过程中，按屏幕上的快捷按钮，可以完成以下功能：

添加通话：可拨打第二个电话。输入相应号码后，按 **拨号键**拨出电话；

挂断：结束且挂断通话；

拨号键盘：进入拨号键盘界面；

蓝牙：通话中能够切换到蓝牙耳机；

静音：暂时关闭正在通话的话音，此时您能听到对方的声音，而对方听不到您的声音；

免提：切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

等待：保持当前通话，此时电话双方都听不到对方的声音；

调整音量：在通话过程中，按**侧上方向键**调高听筒的音量，或按**侧下方向键**调低听筒的音量。

新信息：通话过程中，有新信息时会在状态栏提示。

接听新电话：如果您的手机开启了来电等待，通话过程中有新的来电，电话会提示并弹出来电界面。您可以滑动**接听**而接听新电话，而原来正在接听的电话则会进入保持通话的状态；如您不想接听，可滑动**拒绝**而挂断电话。

同时接通两个电话：当接通两个电话后，按屏幕上的快捷按钮，实现以下功能：

切换：实现两路通话间的链路切换，切换到一方另一方会自动保持；

挂断：挂断其中一个电话；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

拨号键盘：进入拨号键盘界面；

免提：打开免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

蓝牙：通话中能够切换到蓝牙耳机；

合并通话：可合并多路通话，并可与指定的与会者进行单独通话；在合并通话中，按屏幕上的快捷按钮，实现以下功能：

等待通话：保持当前合并通话，此时会议成员都听不到你的声音；

静音：暂时关闭正在通话的话音；

拨号键盘：进入拨号键盘界面；

免提：打开免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

添加通话：可进行新呼叫或拨打分机的操作；

会议成员列表：点击界面电话会议管理图标可以查看会议成员列表；

蓝牙：通话中能够切换到蓝牙耳机；

挂断：挂断电话；

紧急呼叫：在使用 WCDMA 网络、GSM 网络和 TD-SCDMA 网络的国家，如果您处在网络覆盖范围内，您都应当能够呼叫紧急服务，即使没有 SIM 卡和 USIM 卡也能进行紧急呼叫。有时由于网络、环境或干扰事件的影响，紧急电话可能无法拨打；

视频电话通话过程中：视频通话过程按屏幕上的快捷按钮，可执行以下操作：

设置：调节屏幕和摄像头的亮度和对比度；

切换镜头：切换前后摄像头，实现前后摄像头的切换；

关闭摄像头：本地图像将会关闭；

挂断电话：结束且挂断通话；

拨号键盘：进入拨号键盘界面；

免提：切换为免提功能，当前通话声音通过扬声器播放；

静音：关闭正在通话的话音；

录音：可对视频通话的内容进行录音操作；

查看手机和SIM卡联系人：点按一个手机或者SIM卡联系人，可以查看该联系人的各种信息；

新建联系人：新建联系人到手机或者SIM卡；

搜索：输入联系人第一个字母，即可搜索出相关联系人；

选择分组：可以选择显示所有联系人，手机联系人或者SIM卡联系人；

删除：删除一个或多个联系人；

导入/导出：可以使用电子邮件，蓝牙，信息分享，也可以将联系人复制到手机或者SIM卡，以及从SD卡导入、导出；

管理分组：可以对联系人添加一新组或者删除添加组，进入添加组后可以重命名该组；

显示选项：可以选择只显示含有电话号码的联系人；

联系人头像：可以选择图片或照片作为手机联系人的头像，SIM卡联系人无法设置头像；

名字、姓氏：添加联系人名字和姓氏；

电话：添加多个电话；

电子邮件：添加多个电子邮件；

即时消息：添加多个不同的即时信息；

通信地址：添加多个通信地址；

组织：添加多个组织；

SIM 卡联系人：长按 SIM 卡联系人，调出菜单中可以进行以下操作：查看联系人、呼叫联系人、视频呼叫联系人、向联系人发送信息、添加到收藏、编辑联系人、删除联系人、分享、复制到手机；

建立以及发送短信（SMS）：在信息界面点按新信息（撰写新信息），在接收者处输入电话号码，在输入过程中，符合条件的联系人会自动匹配，显示在者处输入电话号码，在输入过程中，符合条件的联系人会自动匹配，显示在接收者下方，可以继续输入，也可以选择显示的联系人直接选中，还可以点按右侧联系人图标，从通信录选中。在下方输入框中输入要发送的文字内容，输入完毕后点按右侧的发送按钮，短信（SMS）将被发出；

建立以及发送彩信（MMS）：在信息界面点按新信息（撰写新信息），在接收者处输入电话号码，在输入过程中，符合条件的联系人会自动匹配，显示在接收者下方，可以继续输入，也可以选择显示的联系人直接选中，还可以点按右侧联系人图标，从通信录选中。在菜单中选择主题或添加附件，附件中

可插入图片、视频、音频以及幻灯片，输入框中亦可输入文字。完成后点按右侧发送按钮，彩信（MMS）将被发出；

信息删除：在信息界面按菜单键进入选项，选择删除会话，可以全选删除或选择单个会话删除。或者长按单独一个会话，在弹出选项中选择删除，可以删除该会话。如若想要删除会话中的单条信息，请进入会话中，长按该条信息，在弹出选项中选择删除信息，信息会被删除；

通知设置：可以选择通知在状态栏显示、通知铃声；

电子邮件：手机通过配置 pop3、IMAP、Exchange 邮箱，来实现电子邮件收发 的功能；

设置：您可以在设置功能中更改手机各项功能设置，其中包括**无线和网络、通话设置、声音、显示、位置和安全、应用程序、账户与同步、隐私权、SD 卡和手机内存、语言和键盘、辅助功能、日期和时间、关于手机**；

无线和网络：手机设置针对手机的网络服务状态进行设置，包括以下内容：

飞行模式：开启飞行模式后，手机将会停用所有无线连接；

WLAN 及设置：打开 WLAN，设置和管理无线接入点；

蓝牙及设置：打开蓝牙，管理连接、设置设备名称和可检测性；

绑定与便携式热点：将您手机的移动数据连接通过 USB 或作为便携式 WLAN 热点分享；

虚拟专用网设置：添加虚拟专用网；

移动网络：包含“已启用数据”、“开机时连接”、“数据漫游”、“网络模式”、“接入点名称”、“网络运营商”、“优先网络”；

代理设置：配置一个代理来访问互联网；

通话设置：在通话设置中包含：**基本通话设置、视频通话、语音信箱、其他通话设置**；

基本通话设置：包含“固定拨号”、“来电转接”、“呼叫限制”；

固定拨号：固定拨号设定用户只能拨打若干个电话号码，未设定的电话号码不能拨打。进入固定拨号，选择开启，手机会要求输入 PIN2 码（由运营商提供），即可开启固定拨号功能。（若已经开启，选择关闭，即可关闭固定拨号功能。）在固定拨号列表中设定的固定拨号联系人列表。进入固定拨号列表，可以进行添加、删除联系人的操作；

注意：固定拨号所能设定的电话号码数目和运营商有关。

来电转接：可在“始终转接”、“占线时转接”、“无人接听时转接”、“无法接通时转接”进行设置，设置成功后，语音来电可以根据您的设置转移到指定的电话上；

呼叫限制：可以进行“呼出限制”、“呼入限制”、“修改限制密码”、“取消语音呼叫限制”的设置；

注意：呼叫限制的相关功能与运营商有关，只有确认开通相关功能后方可使用“呼叫限制”的功 能；

视频通话：包含“视频转语音”、“视频来电转接”、“视频呼叫限制”、“发送视频通话替代图片”、“远端关闭摄像头时替代图片”；

视频转语音：包含“手动转语音”、“自动转语音”、“放弃转语音”；

视频来电转接：可在“始终转接”、“占线时转接”、“无人接听时转接”、“无法接通时转接”进行设置，设置成功后，视频来电可以根据您的设置转移到指定的电话上；

视频呼叫限制：可以进行“视频呼出限制”、“视频呼入限制”、“取消视频呼叫限制”的设置；

注意：视频呼叫限制的相关功能与运营商有关，只有确认开通相关功能后方可使用“视频呼叫限制”的功能；

发送视频通话替代图片：当勾选此功能时，进行视频通话且关闭摄像头时，可发送用户自定义的图片；当未勾选此功能时，进行视频通话且关闭摄像头时，不可显示自定义的图片；

远端替代图片：当勾选此功能时，在进行视频通话且远端关闭摄像头时，可显示用户自定义的图片；当未勾选此功能时，在进行视频通话且远端关闭摄像头时，不可显示自定义的图片；

语音信箱：设置语音信箱号码；

其他通话设置：包含“短信拒接”、“其他设置”；

短信拒接：可编辑“短信拒接”时的相关信息；

其他设置：包含“本机号码”、“来电等待”；

本机号码：外拨电话时按照运营商的默认设置来显示本机号码；

来电等待：设置是否允许来电等待。如关闭此项，则电话忙时，如有第三方打入电话，则第三方听到的为忙音；

注意：来电等待业务需要向服务提供商申请开通才能够使用。

声音：包含“按键操作音”、“选择操作音”、“屏幕锁定提示音”、“触感”、“闪动通知指示灯”；

按键操作音：使用拨号键盘时播放按键音效；

选择操作音：进行屏幕选取时播放音效；

屏幕锁定提示音：进行屏幕锁定时播放音效；

触感：按按键以及进行某些 UI 交互时振动；

闪动通知指示灯：在收到新通知时，跟踪球指示灯会不断闪动；

显示：包含“亮度”、“自动旋转屏幕”、“动画”、“屏幕超时”；

亮度：调整屏幕亮度；

自动旋转屏幕：旋转手机时，自动改变显示方向；

动画：显示部分窗口动画；

屏幕超时：调整屏幕自动锁定前的延迟；

位置和安全：包含“我的位置”、“屏幕解锁”、“SIM 卡锁定”、“密码”、“设备管理”、“凭证存储”；

我的位置：此功能为“使用无线网络”；通过 WLAN 或移动网络确定的位置；

屏幕解锁：进入“设置屏幕锁定”，包含“无”、“图案”、“PIN”、“密

码”4 个选项；

当选择“无”时，即不使用图案、PIN 或密码锁定屏幕；

当选择“图案”时，用户根据提示设置相应的图案作为锁定屏幕图案，设置成功后，只有输入绘制的图案才能解锁，从而保护手机隐私；

当选择“PIN”时，用户使用自己定义的 PIN 作为锁定屏幕的口令，设置成功 后，只有输入正确的 PIN 才能解锁，从而保护手机的隐私；

当选择“密码”时，用户使用自己定义的口令作为锁定屏幕的口令，设定成 功后，只有输入正确的用户口令才能解锁，从而保护手机的隐私；

SIM 卡锁定：设置 SIM 卡锁定后，需要输入 PIN 码才能进入系统；

更改 SIM 卡 PIN：可修改 SIM 卡的 PIN 码；

密码：勾选密码可见，即输入密码时密码可见；

设备管理：点击“选择设备管理器”，即添加或删除设备管理器；

凭证存储：包含“使用安全凭证”、“从 SD 卡安装”、“设置密码”、“清除存储”；

使用安全凭证：可以设置是否允许应用程序访问安全凭证和其他凭证；

从 SD 卡安装：从 SD 卡安装加密的证书；

设置密码：设置或者更改凭证存储密码；

清除存储：清除所有内容的凭证存储，并重置其密码；

未知来源：用来设置是否允许安装非电子市场提供的应用程序；

管理应用程序：管理和删除安装的应用程序；

正在运行的服务：查看和控制当前正在运行的服务；

开发：设置应用程序开发选项；

背景数据：设置后，应用程序随时可以同步、发送和接收数据；

自动同步：设置后，应用程序自动同步数据；

管理账户：可以添加 Exchange 账户，进行同步；

恢复出厂设置：可以清除手机上的所有数据；

SD 卡：可以查询 SD 卡的总容量、可用空间，也可以卸载 SD 卡和对 SD 卡进行格式化；

手机内存：可以查看手机内存的可用空间；

选择语言：提供英文、中文（繁體）、中文（简体）的系统语言；

文字设置：长按输入内容信息栏，可对 Android 键盘、谷歌输入法、QTouch 输入法以及用户词典进行设置；

辅助功能：可以增加辅助功能，可以设置按“电源”按钮结束通话；

日期和时间：可以选择自动获取网络时间，或者手动设置时间、日期、时区，还可选用 24 小时格式显示以及设置日期显示格式；

关于手机：可查询关于手机的“状态消息”、“电量使用情况”、“法律信息”、“型号”、“Android 版本”、“基带版本”、“内核版本”、“版本号”等相关信息；

情景模式：情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，包括：**普通模式、户外模式、振动模式、静音模式、飞行模式**和**自定义模式**。对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式（静音模式和飞行模式除外）；

启动模式：当点击选中所需的工作模式后，此时手机的工作方式完全按照所选的模式进行设置；

浏览器：手机连接 3G、GPRS 或 WLAN 后可以通过浏览器实现上网功能；

打开浏览器：可直接点按主菜单上的图标进入浏览器主页，也可以从信息或是记录中点开 URL 直接进入浏览器；

隐私权设置：清除缓存、清除历史记录、接受 cookie、清除所有 cookie 数据、记住表单数据、清除表单数据、启用位置信息功能及取消位置信息访问权限；

安全设置：记住密码、清除密码、显示安全警告；

高级设置：网站设置、重置为默认设置；

相机与摄像机：使用相机和摄像机可以拍摄照片和短片，通过分享功能与他人共享；

注意：使用相机和摄像机时需要插入 SD 卡。

相机：在主菜单中点按相机按钮，进入相机取景界面。按拍照键即可进行拍照，点按右上方缩略图，可以预览上一张拍摄的照片。在取景界面右侧有 3 个按钮，分别是设置、白平衡、缩放，可以调出对应的菜单，具体如下：

设置（相机）：包含“取景模式”、“照片大小”、“照片质量”、“色彩效果”、“自拍”、“连拍”、“相机镜头”、“相机设置”；

取景模式：取景模式有自动、运动、肖像、风景和夜景五种，按照需要选择；

照片大小：照片为 2 百万像素，VGA，HVGA；

照片质量：照片质量分为极精细、精细和正常，按需选择；

色彩效果：色彩效果包括无、单色、棕褐色和负片，按需选择；

自拍：分为关闭、5 秒、10 秒、15 秒、20 秒，按需选择；

连拍：分为关闭、4 张、6 张、9 张，按需选择；

相机镜头：可选择拍照使用前镜头或后镜头；

相机设置：点击此选项中的“还原为默认设置”，会将相机中的参数还原到默认设置；

白平衡：分为“自动”、“白炽灯”、“晴天”、“日光灯”、“阴天”，按需选择；

缩放：缩放的范围为 1x～4x，按需选择；

摄像机：在主菜单中点按摄像机按钮，进入摄像机取景界面。按拍摄键即可进行拍摄，点按右上方缩略图，可以预览上一次拍摄的短片；

在取景界面右侧有 3 个按钮，分别是设置、白平衡、视频画质，可以调出对应的菜单，具体如下：

设置（摄像机）：包含“色彩效果”、“相机设置”；

色彩效果：色彩效果包括无、单色、棕褐色和负片，按需选择；

相机设置：点击此选项中的“还原为默认设置”，会将相机中的参数还原到默认设置；

白平衡：分为“自动”、“白炽灯”、“晴天”、“日光灯”、“阴天”，按需选择；

视频画质：可选择高画质、低画质、中画质；

图库/视频库：从相机和摄像机都可以通过菜单按钮进入图库/视频库，在图库/视频库中都可以实现选择图片或视频后进行删除、分享的操作，可通过电子邮件、蓝牙或信息进行分享；

音乐：从菜单进入音乐，包括艺术家、专辑、歌曲、播放列表四个模块，在艺术家和专辑中可以按菜单键选择派对随机播放和全部随机播放；在歌曲中可以按菜单键选择全部播放，派对随机播放和全部随机播放；在播放列表中只能选择派对随机播放。

音乐播放：在播放界面可以在界面上选择进入播放列表、随机播放、重复播放。长按艺术家、专辑名称或者歌曲名称可以调出搜索选项，在本地或者互联网搜索相关。界面上有上一首、暂停、下一首的按钮可以按需要切换。在播放界面，按菜单键能够调出音乐库、派对随机播放、添加到播放列表、用作铃声和删除。

视频：在我的收藏、图库以及文件管理器中找到视频文件，点按播放，自动横屏播放。轻触屏幕会弹出播放进度、播放/暂停、快退、快进。

注意：播放流媒体时，跟视频窗口相同，自动横屏播放。

录音机：支持录音机功能。录音文件将以 .amr 格式进行保存，您可以将录音文件设置为手机铃声、通知铃声和闹钟铃声。

FM 收音机：手机自带 FM 功能，您可以通过自动搜索来搜索频率在 87.5MHZ 到 108.0MHZ 之间的频道；也可以在收音机主界面按左右调频键手动选择频道。

时钟：包括闹钟、世界时间、秒表和倒计时。

闹钟：本款手机可以设置多个闹钟，您可以分别设置为开启或关闭。

世界时间：世界时间为那些奔波于世界各地的人提供了极大的方便。

秒表：选择秒表后，手机屏幕显示秒表界面。在计时过程中，点按计次/计圈键，秒表可连续进行多次计时；点按停止键停止计时，重置后再次点按开始键，重新开始计时。

倒计时：倒计时功能主要用于定时提醒。

计算器：计算器可以执行加乘减除四则运算。

转换工具：转换工具中包括汇率和度量衡。

汇率：您可以利用此功能将一定数量的货币转换为其它多个不同国家或地区的等价货币。

度量衡：度量衡主要是为了方便您进行单位换算。进入单位换算窗口，选择要设置的内容，触屏选择，进入编辑窗口，系统将自动换算出结果。

记事本：记事本用于任何简单的记述和备忘。可从 SD 卡中导入、导出记事本。

我的收藏：可以选择进入相应的文件夹下查看相应的文件。

音频：查看存放在 SD 卡中相应音频文件夹下的音频文件；

视频：查看存放在 SD 卡中相应视频文件夹下的视频文件；

图片：查看存放在 SD 卡中相应图片文件夹下的图片文件；

SD 卡文件：进入 SD 卡文件，实际上就是进入了文件管理器，可以对 SD 卡中的文件进行管理。

照相机拍摄的文件：包括所有通过相机拍摄的照片和摄像机拍摄的视频。

预设：查看系统预置的铃声文件。

USIM 卡应用：在 USIM 卡应用中包含了运营商提供的多元化信息服务，请按需订购。

Coolmart: Coolmart 是一款超强的电子市场和应用社区产品，为广大的酷派手机用户、Android 终端用户、CE 终端用户以及 Mobile 终端用户提供丰富多彩的应用和资源在线下载；为企业和个人开发者提供销售应用、项目合作的综合平台，请登录 www.coolmart.net.cn 了解更多。

日历：日历主要用于查看日历，包括农历和公历。有日程安排的日期用绿色提醒，点击日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑。在日程表界面，点按菜单键，有如下选项：

日程：会列出近段时间的日程。

新建活动：添加日程项时，需要输入与该事件相关的信息，然后设置提醒日期和提醒时间，点按完成，保存设置。

天：日程界面按天显示；**周：**日程界面按周显示；**月：**日程界面按月显示；

今天：显示当天的日程界面；

设置：日历视图设置，可以隐藏拒绝的活动；提醒设置，可以设置警报和通知、铃声、振动和默认提醒时间。

开卷有益：可以浏览手机用户内存中或者存储卡中的电子书。

迷你地图：您可以通过迷你地图功能查看当前您所处的位置，以及查询地点、自驾信息、公交换乘信息以及公交线路信息。

技术参数

基本规格		
尺 寸	115.5mm×62.0 mm×13.2 mm	
样 式	直板式	
天 线	内置	
话机卡	小型插入卡	
网络模式	WCDMA/GSM	
接 口	I/O 接口（即数据/充电接口） 3.5mm 标准耳机接口	
屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
HVGA	3.5 英寸	320×480
配件情况		

电 池	电池名称	锂离子充电电池
	额定容量	1280mAh
	标称电压	3.7V

提示：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

配件清单

序 号	名称	数量	序 号	名称	数量
1	主机体	1	5	耳机	1
2	电池	1	6	用户使用说明书	1
3	旅行充电器	1	7	保修卡	1
4	USB 数据线	1	8	合格证	1

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB 板及 附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
20 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

“酷派客户关怀短信注册功能”说明

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到移动运营服务器，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次。

发送此注册短信不需要您支付任何短信费用。

在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供的售后服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。