

用户使用说明书

Coolpad W721



注意事项

- 本使用说明书专门用于指导您使用手机的功能。
- 本公司遵循持续发展战略，因此保留对产品的功能、界面和外形进行修改而不通知用户的权利。
- 如果说明书的描述与实际产品有出入，则以实际产品为准。
- 请按照正常的步骤关机，开机状态下或正在充电时请不要随意卸取电池，以防引起数据丢失等不良结果。请按照正确的方向安装 Micro SD 卡，避免损坏卡或手机。
- 请参阅网页 http://www.coolpad.cn 了解产品的全国网络服务通讯录等更多信息或相关下载。

安全及有效使用指南

为了安全、有效地使用您的手机，在使用手机前请先仔细阅读以下信息。下列建议有助于您遵守保修条款并可大大延长手机寿命。为避免损害听力，在将手机放在耳边之前，请先应答或降低音量。

使用手机、充电器及其他配件时

- 在有告示提示关闭手机的地方或在禁止使用手机的地方（包括机场、加油站和医院等），请关闭手机。
- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。
- 请勿让手机及其相关配件接触到液体或置于潮湿环境。
- 请勿将手机置于温度过高或过低的环境中。
- 请勿将手机置于火焰、点燃的雪茄或香烟旁边。
- 请勿给手机涂色上漆。
- 请勿跌落、抛掷或弯折手机。
- 请勿将手机与电脑磁盘、信用卡、旅行卡或其它磁性物体放在一起。否则磁盘或信用卡内存储的信息可能会受手机的影响。
- 请勿将手机或电池置于温度可能会超过 60℃ 的地方，例如窗台或阳光直射的玻璃板后等。
- 请勿尝试拆卸手机，请勿擅自修理手机及配件。
- 请勿使用任何非手机制造商指定的电池、充电器，避免潜在的危險。
- 请使用微湿或防静电的布擦拭手机。请勿使用干燥或带静电的布擦拭手机。请勿使用化学剂或含磨砂成分的清洁剂，否则可能会损坏机壳。
- 由于液晶显示屏等部件属于易碎易划伤部件，需注意保管，请勿让手机受到撞击或强力挤压。请勿将手机与尖利物品放置在一起，避免划伤屏幕或手机。
- 如果手机、电池、充电器或其他配件运行不正常，请携带手机及相关配件到最近的有本公司授权的专业维修部，维修部的人员会协助您，必要时会安排维修。

易燃易爆区

- 在进入易燃易爆区（如加油站）或其周边时，请您关闭手机，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所使用手机时会产生轻微火花或发出电波，可能会引起爆炸或火灾。

飞机

- 在飞机上时，请您关闭手机或切换至飞行模式，并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所由于手机所发出的电波会干扰飞机上的导航设备和操纵系统，使飞机自动操纵设备接收到错误的信息，进行错误的操作，引发险情，甚至使飞机坠毁。

医院

- 进入医院时，请您关闭手机并遵守那里所有的安全标志和说明。在这种场所中手机所发出的电波会影响电子医疗设备的正常工作，并可能会影响心脏起搏器的工作，危及患者的生命。

个人医疗装置

- 手机可能会影响心脏起搏器、助听器、植入耳蜗或其它植入装置的工作。请避免将手机放置在胸前的口袋中。接听电话时，请将手机放在与起搏器不同侧的耳部。始终保持手机与起搏器之间的最小距离为 15cm。如果您怀疑产生了干扰，请立即关闭手机并将其移至较远的位置，并与您的心脏病专家联系，了解详情。对于助听器或其它医疗装置或植入装置，请向其制造商咨询详情。

驾驶中

- 驾驶时应始终全神贯注，在驾驶中有来电，请离开车道并停车。如果驾驶条款中规定可以使用免提通话装置，建议您仅使用适用于您手机的“车内免提”装置。

儿童安全说明

- 请将手机及其所有相关配件放在儿童接触不到的地方。请勿让儿童玩弄手机或其相关配件，儿童可能会造成对自己或他人的损伤，并可能会不小心损坏手机或相关配件。手机或其配件里的一些小部件可能会被拆卸，若被吞咽将会造成危险。

废电池

- 当电池废弃后，不能作为普通城市垃圾处理。正确的处理方法请查阅当地有关废旧电子产品处理的规定。

原装配件的使用


- 充电器：将交流充电器连接到与产品标志相同的指定电源中。确保电线位置的正确，不会受到损坏或压力。为避免电击的危险，请在清洁此装置前，将其从电源处拔下。充电器禁止在室外或潮湿环境中使用。切勿更换充电器的电线和插头。
- 电池：在第一次使用前，建议您应对新电池（或长期放置不用的电池）进行至少12小时的充电，但不要超过24小时。电池充电只能在-5℃和+45℃之间的温度下进行。充电完成后请及时拔除充电器或充电数据线。新电池或长期放置不用的电池需要经过几次完全充电和放电后才能达到其最佳效能。只允许使用本公司原配的充电器给电池充电。不要将电池短路。不要将电池扔到火里，以免发生爆炸。

国家标准 GB21288-2007 规范中规定的比吸收率限值是任意 10 g 生物组织、任意连续 6 min 平均比吸收率(SAR)值不得超过 2.0 W/kg，本产品电磁辐射比吸收率(SAR)值小于最大值 2.0 W/kg，符合国家标准 GB21288-2007 的要求。鉴于真实环境中比吸收率会随许多因素而变化，故实际使用中会因许多因素影响而小于最大值。本产品进网检验检测数据 SAR 值不超过 0.073W/kg。

版次：2011年6月

酷派客服热线： 4008881388


您的手机

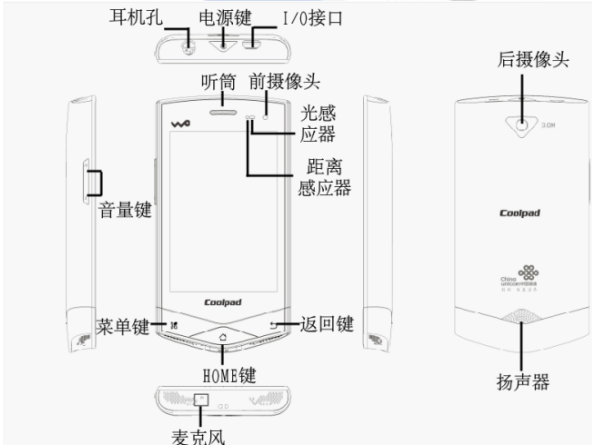

按 键	功 能
菜单键	功能界面点击弹出菜单。
返回键	返回至上一级界面。
音量键	调节通话音量、铃声、音乐及视频音量。
电源键	在正常亮屏使用的状态下短按，关闭手机背光。休眠状态下短按唤醒手机。
Home 键	应用界面返回至功能界面。

后盖和电池

注意：更换或拆取电池前请务必先关机！

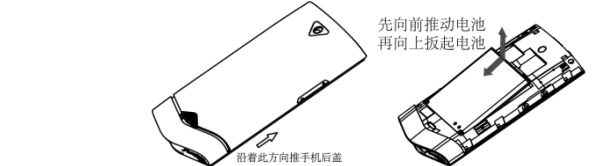


电池的充电：将充电数据线与手机对应的一端插入手机的 I/O 接口中；充电数据线的另一端，与旅行充电器连接，并将插头插入电源插座，即可给手机电池充电；您也可以使用座充给手机电池充电。充电结束后，请将插头从电源插座上拔下。电池若长时间放置不用，会逐渐放电；在使用前必须重新充电，方可正常开机使用。

提示：托盘中的电池图标可查看电源信息。手机开机正在充电时，托盘中的电池图标会显示充电状态；关机充电时，手机屏幕会显示充电中的电池图标。当电池电量不足时，手机将会自动关机，请给电池充电。

扩展卡和话机卡：

您的手机可以在没有手机卡的情况下进行某些操作，但网络及通信功能只能通过手机卡才能完成。本手机是一部双模双卡手机，您可放入对应的手机卡。在没有手机卡时，如果您所处的位置在 WCDMA/GSM 网络覆盖范围之内，本机可选择注册到任一网络；在紧急情况下可拨打运营商网络支持的紧急电话，如 110、119、120 等几个特殊的服务号码，具体支持的号码请向网络运营商咨询。**注意：**为了正确安装和使用预置应用，请您插入我司标配的 SD 卡！**网络费用提示：**尊敬的酷派用户：W721 是安卓系统的无线互联网手机，为更经济合理及便捷上网，建议您致电运营商申请流量包月套餐。如需关闭数据连接，请从托盘处下拉，点击“关闭网络”，至出现“网络已断开”。

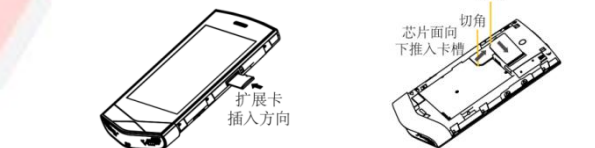

注意：请注意保管话机卡，不要弯曲或划伤，也不要接触静电或浸水。

基本操作

私密模式：本话机支持两种使用模式：正常模式和私密模式。在私密模式下，用户可将手机中某些信息设为私密，设为私密的信息在正常模式下无法看到，在私密模式下也会以特殊颜色显示。在私密模式下待机，唤醒后模式自动切换到正常模式。

私密设置：在非锁屏的任何界面，使用手指由屏幕最上方快速持续划至屏幕最下方，弹出私密密码设置界面；输入私密密码并确认密码后点击确定即可进入私密模式如要退出私密模式，可再次使用手指由屏幕最上方快速持续划至屏幕最下方，即可弹出“退出私密”提示框，点击“确定”可退出私密模式；再次进入私密模式需输入已设置好的密码，输入正确的密码后可进行私密设置，您可以更改私密密码、清除私密密码及其他操作。

开关机：手机处于关机状态时，长按电源键开机进入开机主界面。在手机开机状态下，长按电源键会弹出“手机选项”弹出框，您可根据需要选择“飞行模式”或选择“关机”。

输入法介绍：本话机为您提供了多种输入方法。短按输入区会自动出现输入面板，选择相应的输入法进行输入。输入区中的光标指示当前输入位置。

手写输入：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选“手写输入”，运用全屏手写书写字符后，候选字区会显示您可能想要输入的字符，点击选择字符后在候选词区将显示与其对应的词，选择您需要的词或直接输入下一个字符。

9 键拼音：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“9 键拼音”，使用传统 9 键键盘进行拼音的输入。

笔顺输入：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选“笔顺输入”，您可以按照汉字的正确笔划顺序依次输入笔划，在候字区选择您要输入的汉字即可。

26 键拼音：点击输入面板中的“手”，在弹出框中选择“26 键拼音”，根据汉字发音将拼音字母逐个输入，在候选字区中选择要输入的汉字，或者按照一个词组的发音依次输入这个词组的第一个拼音字母，在候选词区选择您要输入的词组即可。

数字输入：点击输入面板中的“123”，使用数字输入盘，直接点击显示区的数字，即可输入。

符号输入：点击输入面板中的“1@#”，切换到符号盘进行输入。

英语字母输入：点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文字母”，直接点击显示区的字母，即可完成英文字母的输入。

英文词语输入：点击输入面板中的“En”，在弹出框中选择“英文词语”，在输入过程中，系统会根据您输入的字母进行英文单词联想，使您可以更加

快速地拼写出需要的单词。点击“cap”可切换到大写字母盘进行大写字母的输入。

9 键英文：使用 9 键英文您可以使用传统 9 键键盘进行英文的输入，用英文输入法输入单个英文字母，也可以根据您输入的当前字符进行英文单词联想，使您可以更加快速地拼写出需要的单词。

通讯录：通讯录具有存储管理联系人信息的功能，您可以在里面储存联系人的姓名、电话号码、电子邮件地址等个人信息，设置个性化铃声，同时您还可以直接进行各种通讯操作。手机卡电话簿中可以储存的联系人条数根据网络服务提供商的手机卡容量而定。

提示：为更好地对联系人信息进行操作及存储，建议您将联系人信息都存入本机中！

基本操作：使用通讯录，您可以方便地查看、添加及管理您的联系人信息，也可以从电脑端同步联系人信息。

新建话机联系人：在“全部”标签下，点击【新建】；在弹出菜单中选择“话机联系人”，进入新建联系人界面；输入相关信息，点击图片图标按钮，可在图库中选择图片或相片作为您的联系人头像，点击【保存】完成建立联系人。

快速定位：本话机为您提供了快速定位功能，通过此功能，您可以快速查找到特定联系人。在“全部”标签下，点击【定位盘】可以显示/隐藏定位盘；在定位盘中点击与联系人名称相对应的字母，就可以迅速地查找定位到联系人。

搜索联系人：在通讯录主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”；在搜索输入框中输入关键词，系统会自动搜索出符合条件的记录。

分组：可以在通讯录中建立多个分组，将联系人分组储存，方便查看和管理。

提示：系统默认分组不能编辑或删除。删除自定义分组后，组内的联系人记录不会被删除。

设置：在“全部”标签下，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，进入设置界面；可以对定位盘显示方式、自动打开定位盘、排序方式、列表模式、是否显示图像、是否搜索所有文本、列表字体等项进行设置。

信息

提示：文件夹后面的数字表示此文件夹内的信息数目，如果是 m(n) 形式表示，m 表示文件夹内的信息数目，n 表示文件夹中未读信息数目。小区广播、语音信箱需要网络支持，具体详情请咨询您的网络服务提供商。

写短信/彩信：

在收件人输入栏中直接输入号码或点击“添加收件人”的图标按钮从相关应用中选择收件人；在内容栏中输入您想发送的短信内容，窗口的上方会显示当前输入内容的长度以及可输入的字符总长度；点击【添加】，在弹出框中点击“短语”，选择您想插入的短语；点击【发送】发送刚编写的短信，短信将会保存到发件箱中，发送成功后，会保存到已发送文件夹中，点击返回按钮可选择是否保存此短信；您也可以点击【添加】根据需要插入图片、音频、视频文件或其他附件；点击标题栏菜单按钮，可以选择插入短语、插入联系人、插入短信和清除历史收件人；点击【发送】以彩信形式发送，点击返回按钮可选择是否保存此彩信。

短语：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“短语”，进入短语界面。您可以对短语进行新建和排序等操作。

信息搜索：在信息主界面中，点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，在二级菜单中您可以选择通过按姓名/号码/内容/全文搜索来搜索相关信息。

短信设置：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“短信设置”，进入短信设置界面；您可以对存储选择、有效期限、优先级别、自动签名等多项进行相应设置。

提示：对于短信中心号码和语音信箱号码的信息设置请咨询网络服务提供商。

彩信设置：在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“彩信设置”，进入彩信设置界面；您可以进行系统设置、发送设置、接收设置和签名设置。

小区广播设置：

在信息主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“设置”，点击“小区广播设置”，进入小区广播设置界面；您可以对卡 1 或卡 2 的小区广播进行相应设置。

提示：对于小区广播号码的信息请咨询网络服务提供商。

拨号盘：您可以使用拨号盘、通讯录或通话记录等不同的方式来拨打电话。这里介绍使用拨号盘拨打电话的方法。在拨号盘中直接输入号码，选择点击【卡 1 拨出】、【卡 2 拨出】，点击物理按键 menu 键，在弹出的菜单中，您可以选择 IP(1)或 IP(2)进行相应的拨出操作。在输入号码的过程中，话机会根据号码对联系人进行模糊查找，用户可以选择联想出的联系人条目快速地拨打。

通话过程中的功能：在通话界面中，点击【静音】则您能听到对方的声音而对方听不到您的声音；点击【免提】开启免提功能；点击屏幕右下角功能按钮会弹出功能界面，点击【通讯录】可打开通讯录，从通讯录中查找联系人；点击【交换通话】可在多路通话中实现一路通话一路保持（第二路为呼入）；点击【合并通话】可实现多路通话（第二路为呼出）；如在周围有噪音的环境中通话，点击【降噪】，可有效消除周围环境的噪音，让对方听的更清楚；点击【保持】则保持通话，通话双方均听不到对方的声音；点击【通话录音】可在通话过程中将双方对话进行录音。

提醒：当一个通信网络在通话过程中或在进行数据业务交互时，另一个通信网络的呼入将无法接入显示。建议开通运营商的通信助理等短信提醒业务，避免遗漏话务！

通话记录：通话记录中存储您拨出和来电的记录。

基本操作：点击某记录，进入记录的详细信息窗口；点击号码会弹出协同菜单，可选择进行相应的操作；点击【信息】给当前记录号码发送信息，点击【拨出】拨出当前记录的号码，点击【删除】删除当前记录。

查找通话记录：在主界面中点击菜单按钮，在弹出的菜单中选择“搜索”，弹出搜索框；输入要搜索的内容后系统会自动联想出符合搜索条件的信息；如要取消搜索，可点击“取消”按钮即可。

快速拨号：您可以快速拨打常用电话，直接点击条目即可拨出。

新增快捷拨：在快捷拨主界面中点击任意空白条目，进入新建快捷拨界面；输入联系人姓名和号码，或直接点击【联系人】从通讯录中选择，设置默认网络拨出和默认 IP 拨出，点击【保存】即可。

提示：如果记录是从联系人中导入，则删除快捷拨记录不影响联系人中的记录。

互联网：使用本话机浏览器，您可以高速快捷地连接到网络。

注意：访问网络功能取决于网络商是否提供此功能以及您是否订了此功能，具体情况请咨询网络服务提供商。

日历：可帮助您安排并计划要做的事情，可以在事项到期时发出提醒。

设置

情景模式：您可以根据不同的应用场景选择切换到不同的情景模式，并可对各个模式进行详细设置。可设置的模式包括：标准模式、飞行模式、会议模式、户外模式、安静模式、VIP 模式、电话模式和省电模式。

提示：以上几种模式下的声音均为系统默认设置，您也可以将其按照自己的需要及喜好来设定（除会议模式）。

双卡选择：进入双卡选择界面，您可以进行选择网络及设置主卡的操作。（在默认情况下，是以主卡进行其他应用）。

无线和网络：您可以对禁用数据网络，飞行模式，WLAN，WLAN 设置，蓝牙，蓝牙设置，绑定，虚拟专用网设置，移动网络进行设置。

蓝牙：点击“蓝牙”打开或关闭蓝牙功能。

蓝牙设置：本话机具有蓝牙功能。与本话机连接的蓝牙设备的距离可以长达 10 米，如果发送设备之间有障碍物，将会影响到收发效果。点击进入“蓝牙设置”，在蓝牙设置界面中，点击“蓝牙”打开蓝牙功能；点击“设备名称”修改本机蓝牙设备名称；点击“可检测性”即设置自己的手机蓝牙是否可被其它蓝牙设备查找到（开启后 120 秒内自动关闭）；点击“扫描查找设备”，将开始查找其他可见的蓝牙设备，被查找到的蓝牙设备将显示在“蓝牙设备”列表中。您可以单击要配对的设备进行配对连接，也可以长按某设备，在弹出框中点击“配对和连接”，在弹出的“蓝牙配对请求”提示框中您可以选择“配对”或“不要配对”。

通话设置：使用本功能可以根据需要对手机卡进行相应的电话设置、网络服务设置。如果您需使用这些网络服务，请与网络服务提供商确认开通或订购这些服务。

常用设置：在常用设置中，您可以对自动应答和拨号盘触屏振动、默认选网进行设置。

IP 号码：

本话机可以预设 IP 号码，这样您每次只需在点击电话号码后在弹出菜单中选择“IP 拨出”，或在拨号盘中输入号码后点击 IP (1) 或 IP (2) 拨出，系统就可以自动在您要拨打的电话号码前加上 IP 号码，而不用手动输入。在 IP 号码项中填写或修改 IP 号码，根据需要选择 IP 拨号时是否自动加“0”，点击【保存】即可。

提示：此功能需要网络支持，具体的 IP 号码请咨询网络服务提供商。

来电转移：用户可以对语音通话的来电转移进行设置。

注意：此项服务需要您先打电话向您的网络服务提供商申请后，才能在话机上设置。具体服务内容请咨询网络服务提供商。

呼叫等待：您可设置呼叫等待，即如果您和某人 A 在通话过程中接收到第三方 B 的来电，此时您可以先让 A 等待并接听 B 的来电，处理完 B 的事情后，再和 A 继续刚才未完的通话。

注意：W 网通话，若 B 挂断，可以回到 A 通话，但界面仍显示两路，如主动挂断，会把两路同时挂断；

提示：具体服务内容请咨询网络服务提供商。

声音：您可以对通知铃声、选择操作音、触感等进行设置。

显示：您可以对主题设置、壁纸设置、动画、亮度等进行设置。

主题设置：您可以选择手机的两种主题。

壁纸设置：您可以对待机壁纸、主菜单壁纸和桌面壁纸进行设置。

动画：使用本功能，您可以对窗口动画进行设置。

亮度：使用本功能，您可以手动调节背光亮度也可以选择自动亮度。

使用电池时屏幕待机：您可以设置使用电池时屏幕待机时间。

使用外接电源时屏幕待机：您可以设置使用外接电源时屏幕待机时间。

位置和安全：您使用本功能，您可以对重力传感器、自动旋转屏幕、应用密码保护、防盗、卡锁设置等多项进行设置。

应用密码保护：可以进行密码的设置，并可选择需要密码保护的应用等操作。

防盗：手机的智能防盗功能是为了防止手机不慎丢失后，里面保存的资料被窃取，从而引起重大损失的一种防护措施。启用了防盗功能，开机要求输入防盗密码，防盗密码连续错误三次将自动进入被盗模式。防盗密码正确才能进入防盗模式。开启防盗功能后需设置相关防盗参数。认真填写“被盗后发送短信内容”和“接受短信的手机号码”，当开机连续 3 次输入错误的防盗密码后，话机就会给这些设置的号码发送手机被盗信息（即“被盗后发送短信内容”），此时使用这些号码的手机就可进行防盗指令操作，对本机进行控制。在防盗主界面中，点击“帮助”进入防盗帮助界面，可以看到防盗的功能描述及具体的防盗指令。

卡锁设置：手机卡 PIN 码是在您购买手机卡时由网络服务商提供的，您可以自主选择是否使用。如您想使用开机 PIN 码，则需要进行如下设置：在卡锁设置窗口中，选择“卡 1 设置”或“卡 2 设置”进入，点击开启，会弹出输入 PIN 码的窗口，输入从网络服务提供商处获得的 PIN 码，点击【确定】即可。如果您输入了正确的 PIN 码，系统会提示成功信息。在启用开机 PIN 码功能后，只有输入了正确 PIN 码才能注册到网络，才能实现接打电话、收发短信等通讯方面的功能。

提示：如果您想取消设置的 PIN 码，只需点击卡锁状态选择“关闭”即可。在执行取消操作时，手机也会提示您输入开机 PIN 码，只有输入正确的 PIN 码才能执行取消操作。

更改话机卡密码：在卡锁定窗口中可以修改 PIN 码。

注意：PIN 码三次输入错误，手机卡将被锁定，输入 PUK 码才可解锁，详细情况请咨询网络服务提供商。

密码：您可以对输入密码时是否可见进行设置。

应用程序

未知来源：您可以选择允许安装非电子市场提供的应用程序。

管理应用程序：您可以管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务：您可以查看和管理当前正在运行的服务。

开发：设置 USB 调试、保持唤醒状态、允许模拟地点应用程序开发选项。

其他设置：使用本功能，您可以对信息、通讯录、电子邮件、拨号盘、互联网、播放器、酷派备份、录音、文件管理、CoolMart 和日历进行相应的设置。

帐户与同步：使用本功能，您可以对酷派通帐户管理、背景数据和自动同步进行相应设置并可以进行添加帐户的操作。

恢复出厂设置：您可以选择恢复出厂设置，清除手机上的所有数据。

SD 卡和手机内存：使用本功能，您可以查看 SD 卡总容量及可用空间，查看程序内存、存储内存、查看用量统计。

日期和时间：使用本功能，您可以设置日期和时间，选择时区，设置日期和时间的格式，设置定时开关机。

语言和键盘：使用本功能，您可以选择语言区域，设置输入法，向用户词典中添加字词以及删除字词。

搜索：使用本功能，您可以对网页搜索和快速搜索框中相应项进行设置。

关于手机：使用本功能，您可以查看机主信息、检查更新、查看电量使用情况、法律信息、型号、版本等。选择相应项进行查看或设置。

相机：本话机支持照相及摄像功能。

拍照：点击【设置】按钮，弹出设置条，在模式选择中选择拍照模式，即可进入拍照模式。设置好您的照相机各项值后，把照相机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【拍照】按钮即可完成拍照。点击缩略图可看到拍摄的照片，用户可以在“图库”中对照片进行删除、分享、设置等操作。

摄像：点击【设置】按钮，弹出设置条，在模式选择中选择摄像模式，即可进入摄像模式。设置好您的摄像机各项值后，把摄像机的镜头对准拍摄对象，点击界面中的【摄像】按钮开始摄像，在摄像过程中会有时间显示，点击【停

止】按钮停止摄像。点击缩略图可进入“视频”，可对已经拍摄的视频文件进行删除、分享、播放和完成的操作。

媒体库：媒体库包括：音乐、视频、录音、图库和更新。

更新：在主界面中点击“更新”，话机会自动更新媒体库。

音乐：在音乐界面，可选择歌曲、播放列表、专辑或艺术家来进行分类查看。

播放列表的使用：点击“播放列表”进入播放列表界面，点击菜单按钮您可以根据需要进行新建、重命名、删除的操作。点击菜单按钮，在弹出的菜单中点击“新建”；输入列表名称后，点击【保存】即可。

视频：点击进入视频界面，您可以进行管理和浏览、点击播放视频的操作。

图库：点击进入图库，您可以进行管理和浏览图片的操作。

录音：本话机支持录音功能，您可以录制语音文件，对录音文件进行回放、删除等操作。

记事本：使用记事本记录您的日常记事或备忘。

文件管理：通过文件管理功能，您可查看 SD 卡中的文件内容。可以根据窗口菜单中的选项来管理文件。

闹钟：您可以设置多个闹钟，方便使用。

计算器：您可以进行基本的计算操作。

电子邮件：您可以直接进行邮件的发送、接收并可对邮件进行管理、分类等。

在使用电子邮件功能之前，您必须拥有一个属于您自己的电子信箱。您可以登录到某一个因特网站点去申请一个属于您的信箱或者使用已经存在的信箱。

新建帐户：您需要在电子邮件中建立一个帐户才能使用强大的电子邮件功能。

帐户管理：点击信息中心标题栏下拉菜单按钮，在弹出的菜单中点击“帐户管理”，进入帐户管理界面，在列表区中列出了已有的帐户名称。在此可以进行新建帐户、删除帐户以及将选定帐号设为默认帐户的操作。

提示：在发送邮件时如果不指定发送帐户，则使用默认帐户发送。

写邮件：在主界面点击【写邮件】，进入新建邮件界面：在收件人文本框内手动输入收件人地址或点击【收件人】由联系人中选择；在抄送文本框内输入抄送人地址或点击【抄送】由联系人中选择，填入主题和内容；点击【发送】将邮件发送到指定人。

搜索：在邮件列表界面中，点击标题栏的下拉菜单按钮，在弹出的菜单中选择“邮件搜索”进入邮件搜索页面。填写搜索相应参数，点击【搜索】将会进入搜索结果页面。

酷派备份：本话机为您提供了数据的备份及恢复功能。将手机中的数据备份到 SD 卡，具体操作如下：在备份主界面中点击【备份】。勾选或全选要备份的项，点击【确定】开始备份，备份完成后点击【完成】即可；

恢复：将您已备份的数据恢复到手机中。具体操作方法如下:在备份主界面中的备份列表中，选择要恢复的备份，点击【恢复】，进入选择数据界面。在选择数据界面，勾选要恢复的项。数据恢复的选项，是您以前备份的选项。点击【恢复】，在恢复日志窗口，您可以看到已经恢复的数据项。

通信卫士：如果您不想接收某些电话号码的来电或信息，可将这些号码加入黑名单或特定号码组。如果您只想接收某些电话号码的来电，可将这些号码加入 VIP 名单，并将情景模式设置为 VIP 模式。可对黑名单、VIP 名单和特定号码组号码的来电及信息进行网络策略设置。也可以根据个人需要新增模式。

启用短信过滤：选择是否开启短信过滤功能。可以对过滤规则进行设置。

成员列表：在具体的模式下点击“成员列表”，进入成员列表界面，点击【导入通讯录】或【添加号码】可以选择相应的联系人或号码加入成员列表。也可以对成员进行删除或批量删除的操作。

技术数据

基本规格		
尺 寸	117×62.5×13.5mm	
样 式	直板 PDA	
天 线	内置（GSM/WCDMA/GPS/WiFi/蓝牙）	
手机卡	双小型插入卡	
网络模式	WCDMA/GSM 双模双卡	
存储器	RAM：256MB ROM：512MB	
摄像头	30 万（前）+300 万（后）	
接 口	3.5 耳机接口 Micro USB 充电数据接口	

屏幕参数		
类 型	尺 寸	分辨率
TFT	3.5 英寸	320*480
配件情况		
电 池	电池名称	聚合物锂离子充电电池

	额定容量	1500mAh
	标称电压	3.7V

提示：电池容量随电池升级而变化，请以实际为准。

配件清单

序号	名称	数量	序号	名称	数量
1	主机体	1	6	立体声耳机	1
2	旅行充电器	1	7	用户使用说明书	1
3	充电数据线	1	8	保修卡	1
4	电池	1	9	合格证	1
5	MicroSD (2G)	1			

提示：配件清单中的物品以最终销售为准，详情请咨询经销商。

有害有毒物质或元素声明

部 件 名 称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联 苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB 板及附件	×	○	○	○	○	○
塑料	○	○	○	○	○	○
金属	×	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
其他	×	○	○	○	○	○
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。						
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。						
 本产品的“环保使用期限”为 20 年，其标识如左图所示。电池等可更换部件的环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常情况下使用本产品时，“环保使用期限”才有效。						

“酷派客户关怀短信注册功能”说明

尊敬的客户：

为了给您提供更方便的售后服务保障，在您购买酷派手机首次使用时，手机会自动发送一条注册短信，将手机设备号码发送到酷派指定服务器。酷派将根据收到的设备号码，作为提供售后服务的参考信息。注册短信仅有效发送一次，短信内容仅限于鉴别手机真伪所需的信息。发送此注册短信需要您支付由您所入网运营商直接收取的一条普通短信的费用，此费用属于您购买酷派手机所支付成本的一部分，在此非常感谢您对酷派手机防伪工作的支持。

您的酷派手机设备信息将仅用于为您提供的售后服务，不会用于其它商业用途。如果您不需要酷派客户关怀短信注册功能，请联系当地酷派客户服务中心关闭该功能。