

DCS-N4532 网络摄像机 使用说明书

友讯电子设备（上海）有限公司

2008-8

目录

一、前言	3
二、产品规格及说明	3
三、产品的安装	5
(一)、硬件安装	5
(二)、IP 地址分派	9
(三)、显卡器设置	11
(四)、安装 ACTIVE X 控件	12
四、操作模式	13
五、DCS-N4141/N4532/N4533 设置	15
网络设定	15
PPPOE 设定	16
DDNS 设定	17
影像调整设置	18
影像格式和声音设定	19
邮件及 FTP 设定	20
事件设定	21
时间日期设置	22
SD 卡设定	24
I/O 输入输出	23
注销	24
系统设置	24
系统备份和复位	26
系统更新	27
注销	29
设备基本状态	29
系统操作历史记录浏览	29
注销	29
六、网络配置	30
配置方案 1	30
配置方案 2	30
七、恢复出厂设置	31
八、联系方式	31

前言

DCS-N4532/N4533/N4141 为网络防爆摄像机。本身内建网络伺服器。用户透过浏览器能实时的观看远端画面。MPEG-4 视频压缩可提供流畅影像质量。内建 SD 卡的功能，影像也可存储在 SD 卡，并提供远端回放功能。可使用 Microsoft Media Player 进行回放。

使用者可能透过简易的图型界面管理此摄像机，可轻松的架构一居家型的安全监控系统。

产品规格及说明

- 支持 PoE(Power Over Ethernet)供电 (DCS-N4533/N4141)
- IP66 防水等级
- 支持双码流
- 超高解析度 (540 TV Lines)
- 防止暴力破坏(可承受 400 镑重力)
- 使用 MPEG4 / M-JPEG 压缩格式
- 支持 SD 卡远端录影功能
- 双向语音
- 支持线上软体更新
- 支持网上即时 AVI 动态录影
- 兼容 Microsoft Windows Media Player

规格表


硬件			
型号	DCS-N4141	DCS-N4532	DCS-N4533
解析度	百万像素	高于 540 线 0.1Lux	
图像元件	1/4"CMOS	1/3" CCD	
镜头	3.7~12mm vari-focal lens,F1.6		
红外	无	12M	
CPU	ARM 9 ,32 bit RISC		
SDRAM	64MB		
Flash	8MB		
视频输出	1 Vp-p, 75 Ohms		
I/O	1 in/out Relay out (COM. & N.O.)		
声音输入	1		
声音输出	1		
电源	DC 12V, 490mA		

尺寸(WxHxD)	126 x 126 x 100 mm		
防水等级	IP66		
Vandal Proof	Polycarbonate shell can withstand impact of 400 pounds		
网络			
以太网	10/ 100 Base-T		
网络协议	HTTP, TCP/ IP, UDP, SMTP, FTP, PPPoE, DHCP, DDNS, NTP, 3GPP, UPnP		
系统			
解析度	1280x1024, 640x480, 320x240,160x120	NTSC : 720x480,704x480,352x240,176x120	
		PAL : 720x576, 704x576, 352x288, 176x144	
影像调节	亮度, 对比度, 饱和度, 色调		
PoE 供电	支持		支持
双码流	支持		
图像设置	BLC		
快照	支持		
全屏显示	支持		
压缩格式	MPEG-4/ JPEG		
影像压缩调节	CBR, VBR		
移动侦测	支持, 可设定 3 个不同的区域		
触发响应	Mail, FTP, Save to SD card		
报警	支持, 可设置		
安全	密码保护		
软件升级	HTTP mode, 支持在线升级		
同步连接	上限 10 人		
音频	Yes, 2-way		
SD 卡管理			
录像触发	Motion Detection, IP check, Network break down (wire only)		
影像格式	AVI, JPEG		

录像回放		支持
文件删除		支持
浏览器要求		
系统		Windows 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 or above
硬件	推荐	Intel-C 2.0G, RAM : 512MB, Graphic card : 64MB
	最低	Intel-C 1.6G, RAM : 256MB, Graphic card : 32MB

产品安装

硬件安装

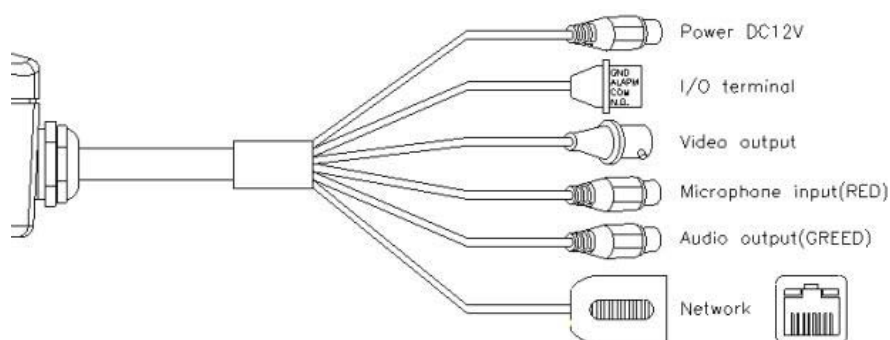

请先连接变压器

网络摄像机连上网络


将摄像机安装到合适的地方

输入/输出控制安装

该网络摄像机包含了用于移动侦测、事件触发和报警等应用，其输入输出接口如下：

输入信号 (GND+Alarm) – 该警示(alarm)输入係用於連接並做為觸發遠端裝置之開路與閉路的介面；例如：PIRs、門(窗)接點或玻璃爆裂偵測接點。當外部事件被觸發時將會啟動輸入訊號。

继电器输出 (COM +N.O.) – 作为继电器的输出端；例如：LED 或警报器。

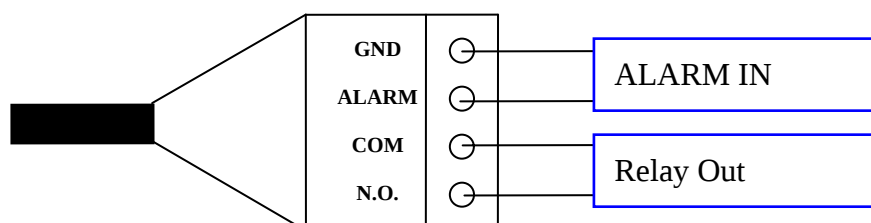

警示輸入(Alarm Input)

1. GND (接地) :初始值为LOW


2. Alarm(报警):最大值为. 50mA , 12V DC

继电器输出Relay Output


1. COM: (Common)
2. N.O. (Normally Open):最大值. 1A, 24VDC or 0.5A, 125VAC

继电器安装

输入端连接

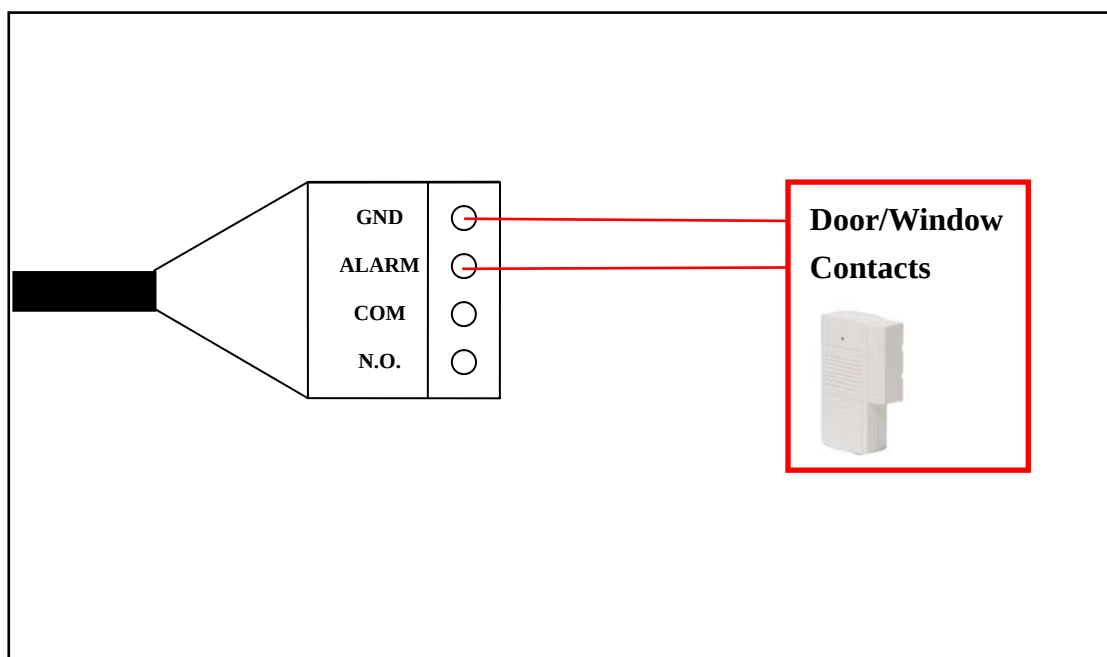


继电器输出端连接

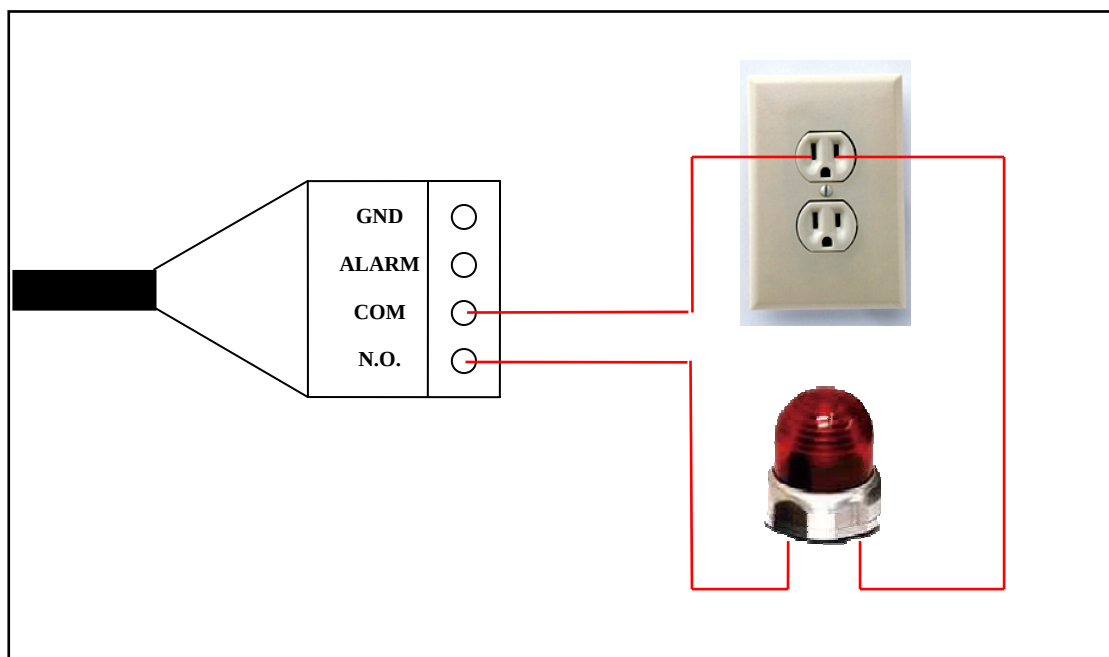

POE 供电 建议选用 802.3af, 15.4W PoE Switch 规格

- PoE 是一种将电源整合到网络设备中的技术，使用与网络同一个线路。
- PoE 特别适用于 IP 监控和远端监控的应用中。
- 不需要在摄像机端安装电源插头。
- 可以在安装电源不方便的位置或者布线成本比较高的位置。
- PoE 不需要独立供电。
- 安装方便价格实惠。就是自己也能够很容易的安装好。

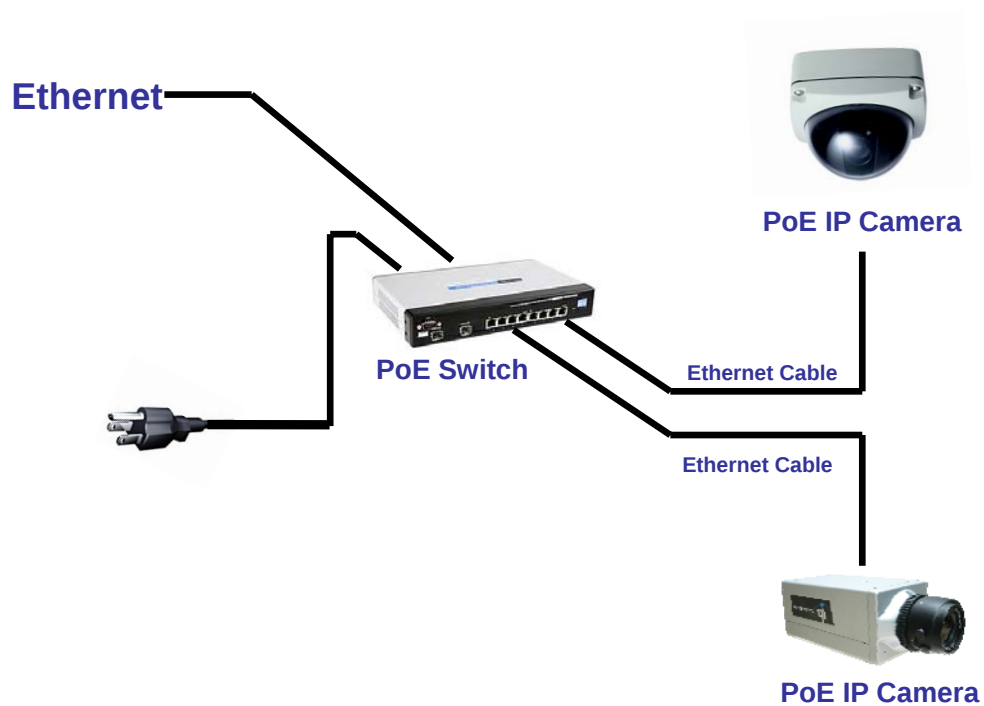

IP 地址分派

1. 使用光盘内"IP Installer"软件来设定 DCS-N4141/N4532/N4533 的 IP 地址。
该软件在附带光盘软件。
2. IP installer 有两种语言
 IPInstallerCht.exe: 中文版
 IPInstallerEng.exe:英文版
3. 有三种 IP 设置方式
 - a. 固定 IP
 - b. DHCP (动态 IP)
 - c. 拨号上网(PPPOE)
4. 执行 IP Installer
5. 若使用 Windows XP SP2 或以上操作系统一开始会出现安全警告的对话框，请选择解除。



解除后 IP Installer 将出现

IP Installer V2.2

設備列：

Server Name	IP Address
IP_Camera	192.168.001.200

Static ☒ DHCP ☐

設備名稱: IP_Camera

設備位置: 192 168 1 200

遮罩位置: 255 255 255 0

開道位置: 192 168 1 254

DNS 1: 168 95 1 1

DNS 2: 168 95 192 1

埠位置: 80

硬體位置: 00:11:E2:09:7E:BD

搜尋 修改

你可以修改設備名稱，位置等網路設定，方法如下：

- 1) 設備列中選擇你想修改的設備
- 2) 修改為你所需之設定
- 3) 修改完成時，設按「修改」
- 4) 完成後，請等待設備重新開機

離開


6. 设备列中的摄影机后左边将会出现其目前所设定参数，在修改网络设定参数并按下下方的“修改”按键，出现重启摄像机的对话框，“确定”完成设置。

显卡器设置

1. 鼠标在桌面上按右键，选择“属性”。



2. 打开了“显示”属性对话框后，依次选择“设置”->“颜色质量”，选择“最高(32 位)”。

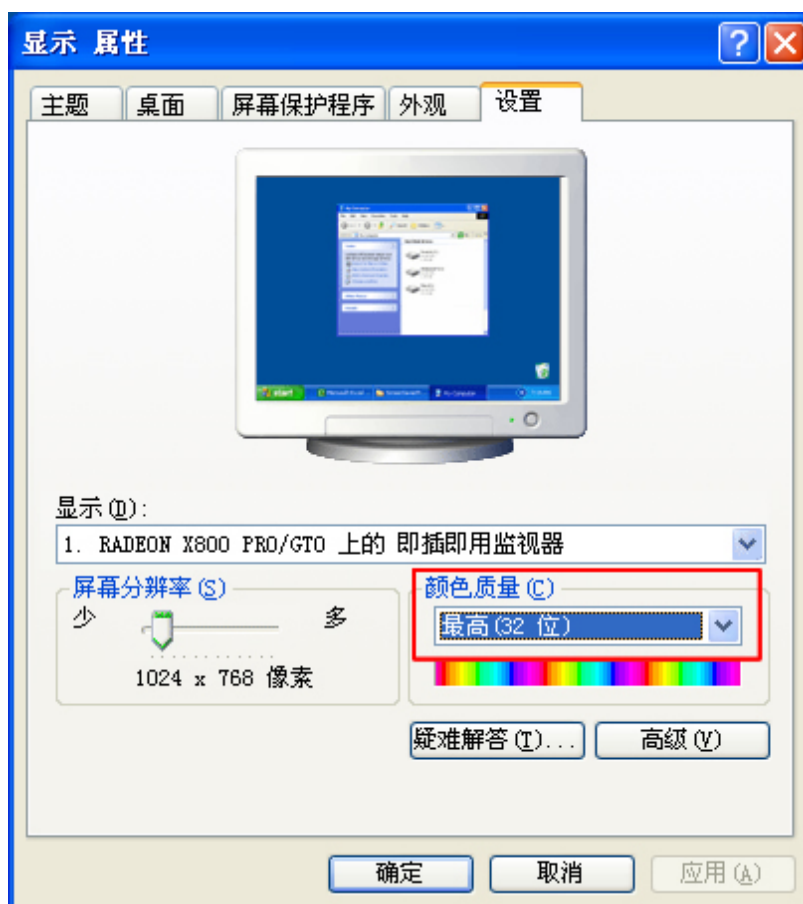

安装 ActiveX 控件


当首次使用 IE 查看 DCS-N4141/N4532/N4533 时，它将要求你安装 ActiveX 组件。



按照提示安装即可。

如果设置失败，请检查 IE 浏览器的安全设置。

请依次选择 IE 工具框中的 工具 -> Internet 选项 -> 安全 -> 自定义级别

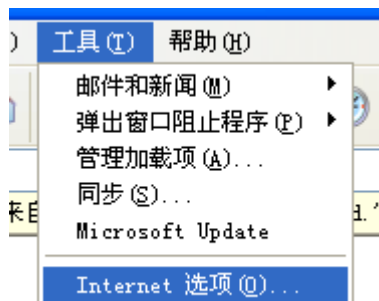




在安全设置里面请将“对没有标记安全的 ActiveX 控件进行初始化和脚本运行”以及“下载未签名的 ActiveX 控件”两项选取为“启用”或“提示”。

一、 操作模式

启动 IE 浏览器，在 IE 地址栏里面键入相对应的 IP 地址，它将呈现出以下对话框。键入用户名和密码。缺省用户名和密码都是“admin”和“admin”。



登陆后将出面已下界面

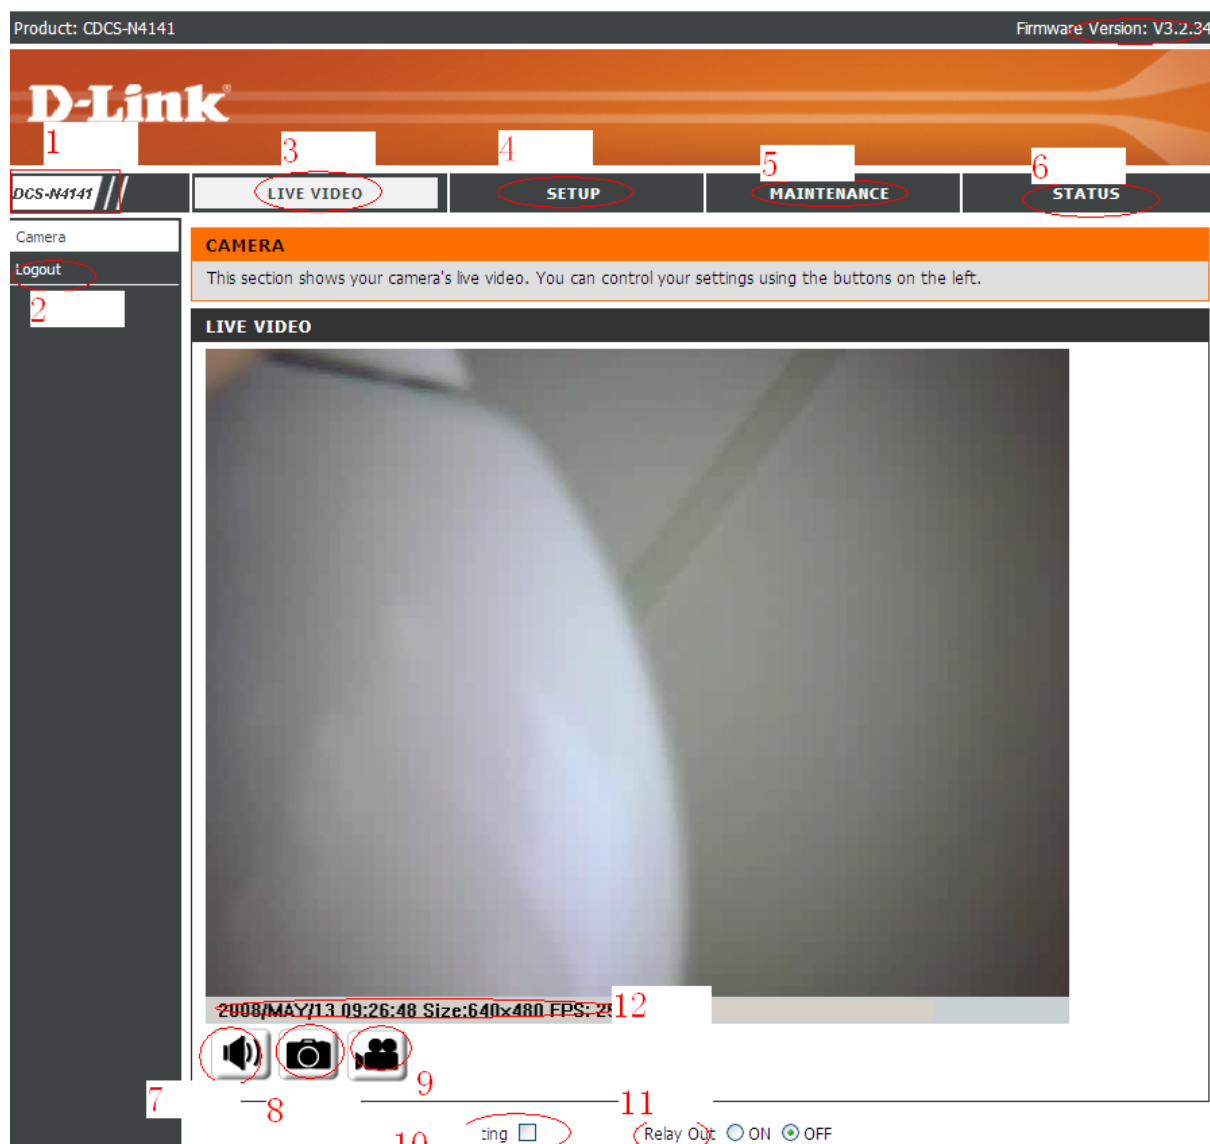

1. 设备型号显示
2. 注销页面
3. 实时在线监视
4. 设备参数设置
5. 基本设置
6. 设备信息和操作信息查看
7. 声音开关
8. 快照
9. 本地录影，影像储存在本地电脑
10. 交谈

11. 打开报警输入输出

12. 当前设备时间，网络传输格式和速度显示

双点击视频画面，它将改变全屏模式。 按键"ESC"（退出）或再次双击视频画面，就会返回正常模式。

在视频画面上点击右键，将出现弹出菜单



- 1 • Snapshot: 快照，以 jpeg 格式保存当前画面
- 2 • Record Start: 在本地计算机上开始录像，它将寻问保存路径。在画面上再次点击鼠标右键选择"Stop Record"停止录像。录像内容以 AVI 格式存储在计算机内。(MicroSoft Media Play 播放器可以播放此录像)
- 3 • Mute :静音
- 4 • Full Screen : 全屏显示模式
- 5 • Zoom : 放大画面

DCS-N4141/N4532/N4533 设置

Product: CDCS-N4141Firmware Version: V3.2.34

DCS-N4141

Network Setup

Dynamic DNS

Image Setup

Audio and Video

Mail and FTP

Motion Detection

Time and Date

SD Card

I/O Setting

Logout

NETWORK SETUP

You can configure your LAN and internet settings from here.

Save Settings

Don't Save Settings

LAN SETTING

☐ DHCP Connection

☒ Static IP Address

IP Address

192.168.0.200

Subnet Mask

255.255.255.0

Default Gateway

192.168.0.1

Primary DNS

80.95.1.1

Secondary DNS

168.95.192.1

PPPOE SETTING

☐ Enable

☒ Disable

Username

(e.g name@isp.com)

Password

Send mail after dialed

☐

Subject

PPPoE From IP Camera

PORT DETAIL SETTING

HTTP Port

80

RTSP Port

554

RTP Start Port

5000

[1024..10000]

RTP End port

9000

[1025..10000]

Save Settings

Don't Save Settings

Helpful Hints...

Select 'DHCP Connection' if you are running a DHCP server on your network and would like an IP address assigned by your camera.

Port Detail Settings allow you to specify the ports that you reserve for HTTP and RTSP Streaming

HTTP Port is the port you allocate in order to connect to the camera via a standard web browser.

RTSP Port is the port you allocate in order to connect to streaming mobile devices such as mobile phone or PDA.

网络设定

DCS-N4141/N4532/N4533 提供 DHCP 服务和固定 IP 两种方式获取 IP。

16/32

网络设定	
IP 设定	
☐ 自动取得IP	
☒ 固定IP	
IP 位置：	192.168.1.200
子网掩码：	255.255.255.0
预设网关器：	192.168.1.254
惯用DNS：	168.95.1.1
其它DNS：	168.95.192.1
Port 设定	
网页Port：	80
影像Port：	7070
声音输入Port：	7071
声音输出Port：	7072
储存	

- a. 在相应的位置填入正确的 IP 地址、掩码、网关及 DNS 服务器即能正常上网。
- b. 使用 DHCP 的、DCS-N4141/N4532/N4533 所有的网络参数将自动获得

PPPOE 设定

PPPoE 设定	
PPPoE设定	
☐ 开启 ☒ 关闭	
使用者名称：	
使用者密码：	
拨号完成时寄出邮件	
☐ 开启	
邮件主旨：	PPPoE From IP Camera
储存	

选择“开启”选项启用虚拟拨号功能。

键入 DSL 提供的用户名及密码

拨号完成时寄出邮件：当连接到互联网，它将发送一个邮件到指定的邮件帐户通知使用者拨号成功。

关于邮件设置，请参阅“邮件和 FTP”设置。

DDNS 设定

DCS-N4141/N4532/N4533 支持 DDNS 服务器

DDNS 是指动态域名服务器，当你没有一固定的 IP 地址时，推荐使用此服务。

Product: DCS-N4141 Firmware Version: V3.2.34

D-Link

DCS-N4141 // LIVE VIDEO SETUP MAINTENANCE STATUS

Network Setup
Dynamic DNS
Image Setup
Audio and Video
Mail and FTP
Motion Detection
Time and Date
SD Card
I/O Setting
Logout

DYNAMIC DNS

The Dynamic DNS feature allows you to host a server (Web, FTP, Game Server, etc...) using a domain name that you have purchased (www.whateveryournameis.com) with your dynamically assigned IP address. Most broadband Internet Service Providers assign dynamic (changing) IP addresses. Using a DDNS service provider, your friends can enter your host name to connect to your game server no matter what your IP address is.
[Sign up for D-Link's Free DDNS service at www.DLinkDDNS.com.](http://www.DLinkDDNS.com)

Save Settings Don't Save Settings

DYNAMIC DNS SETTING

☐ Enable ☒ Disable

Server Address

Host Name

User Name or Key

Password or Key

Schedule Update Minutes

Status **Idle**

1.Schedule Update: Depends on the input time of Schedule Update, it will update DDNS's web site automatically. The time range is from 5 to 5000 minutes.
*0: It will not update.
2.dyndns.org & 3322.org: Update once per day is recommended (1440 minutes per day).
If updated too frequently, it will be blocked.

Save Settings Don't Save Settings

Helpful Hints...

Dynamic DNS is useful if you have a DSL or Cable service provider that changes your modem IP address periodically. This will allow you to assign a website domain name to your camera instead of connecting through an IP address.

当申请域名时，服务器将返回相对应的信息以供客户参考。

1. Updating: 信息正在上传至服务器

2. Idle: 服务停止

3. DDNS registration successful, can now log by

http://<username>.ddns.camddns.com: 注册成功


4. Update Failed, the name is already registered: 注册失败，这名称已被使用

5. Update Failed, please check your internet connection: 注册失败，请检查网络连接。

6. Update Failed, please check the account information you

注册失败，请检查用户名密码

影像调整设置

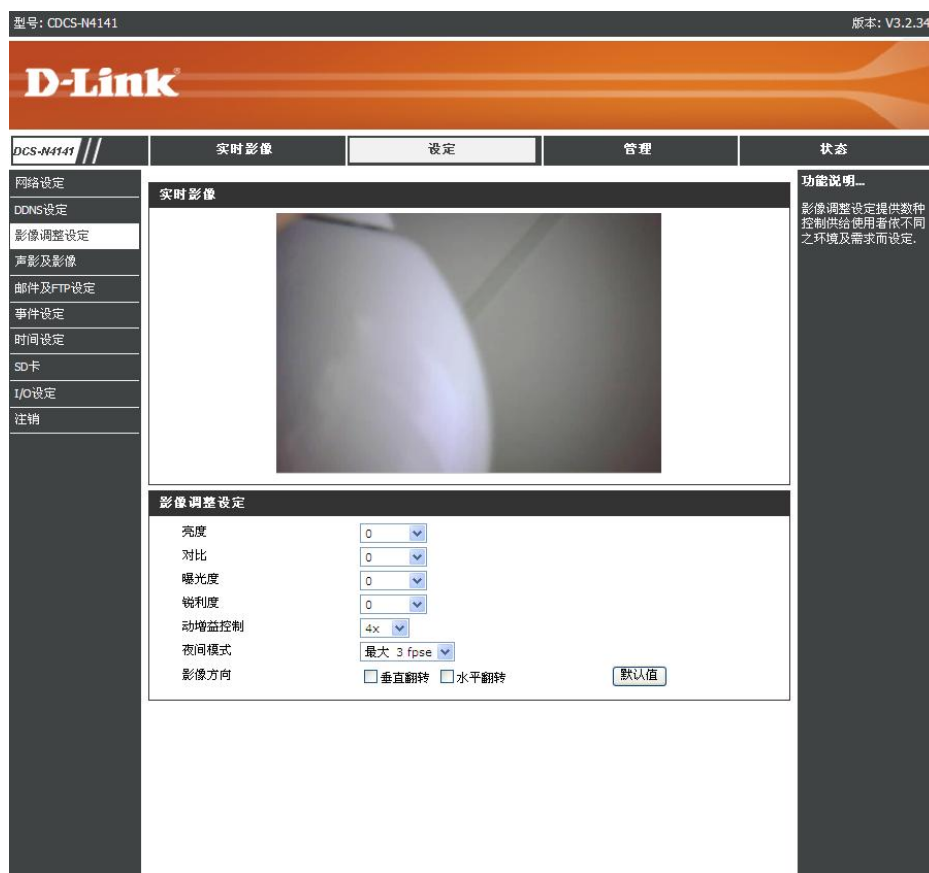

可根据实际需求调整"亮度"、"对比度"、"色彩"、"饱和"以便得到清晰影像。
影像原件设定,DCS- N4532/N4533 支持"自动电子快门"、"背光补偿"、"自动增益控制"。
DCS-N4141 支持“背光补偿”、“自动增益”、“夜间模式”

影像格式和声音设定

型号: DCS-N4141 版本: V3.2.34

D-Link

DCS-N4141 // 实时影像 设定 管理 状态

声音及影像

此网页为影像压缩之相关设定，影像分为2路影像设定，影像1主要为motion、mail、ftp及sd卡使用，影像2主要为3GPP使用，影像1及影像2之影像张数之和为30fps。

储存设定 取消储存

影像格式 1 设定

☒ 简易模式 ☐ 进阶模式

分辨率: VGA - 640x480

品质: 最高

影像张数: 25 FPS

影像压缩格式: MPEG4

影像系统: 50 Hz

RTSP路径: ex:rtsp://<<IP>>

影像格式 2 设定

☐ 简易模式 ☐ 进阶模式 ☐ 3GPP模式 ☒ 关闭

声音

装置声音: ☒ 开启 ☐ 关闭

储存设定 取消储存

功能说明...

操作模式分为简易、进阶及3GPP等模式，简易模式只须调整分辨率、质量及影像张数，进阶模式可调整分辨率、质量及影像张数之外，更提供了影像压缩模式等设定，3GPP模式，为了方便使用者调整，为快速设定之模式。

RTSP路径为提供串流媒体使用之路径，3GPP路径为提供3GPP手机观看之串流媒体路径。

影像格式分为简易模式与进阶模式。

分辨率：Full D1 – 720X480 (NTSC)， 720X576 (PAL)

CIF – 352X240 (NTSC)， 352X288 (PAL)

QCIF – 176X120 (NTSC)， 176X144 (PAL)

当在操作 DCS-N4141 的时候，选项为 SXGA、VGA 和 QVGA 以及 QQVGA

影像压缩模式：Constant Bit Rate（按照网络带宽设置进行压缩）

Variable Bit Rate（按照图像质量设置进行压缩）

CBR 64Kbps~4Mbps 数值越高，画质越高，反之亦然。

VBR Q 表示压缩比例，Q 越大压缩比越高，画质越低，反之亦然。

影像张数：视频每秒钟显示帧数(帧数越高，图像越流畅)

GOP 大小：(Group of Picture) 画面群，指每秒钟压缩图片的张数，GOP 的长度越长，图像质量越高

影像方向：调整影像显示方向

声音设定：当本地 PC 机需要与摄像机对话时，请开启视频浏览页面上的“交谈”选择框

邮件及 FTP 设定

视频通过邮件寄出、FTP 配置设置。

型号: DCS-N4532 版本: V3.2.34

D-Link

DCS-N4532 // 实时影像 设定 管理 状态

网络设定
DNS设定
影像调整设定
声影及影像
邮件及FTP设定
事件设定
时间设定
SD卡
I/O设定
注销

邮件及FTP设定

此网页为邮件及FTP之相关设定，邮件主要提供位移、I/O、Log及PPPoE使用，FTP主要提供位移、I/O及Log使用。

保存设定 取消储存

邮件及FTP设定

使用者名称
密码
SMTP (邮件) 服务器
发件者
收件者
密件

FTP 设定

使用者名称
密码
主机名称
路径
端口

保存设定 取消储存

功能说明...

SMTP(邮件)提供了账号、密码等设定，若是SMTP服务器是不需账号或密码，可不输入。

FTP设定提供了账号、密码、路径及端口等设定，请依FTP服务器设定。

邮件主机位置：此为 MAIL 服务器，须提供 SMTP 功能。(如：mail.yudor.com.cn 各 ISP 提供商 Mail 服务器设定皆不同，请查询各服务商的详细配置)

使用者名称：所使用 MAIL SERVER 的账号

使用都密码：所使用 MAIL SERVER 的密码

发件者：发出邮件的 Mail 地址，如：yudor@yudor.com.cn

收件者：接收邮件的 Mail 地址

密件：接收邮件的 Mail 地址（此地址已隐藏方式发送）

FTP 主机位置：请设定为上传 FTP 服务器地址，如：192.168.1.120 或 <ftp.yudor.com.cn>

使用者名称：所使用 FTP SERVER 的账号

使用都密码：所使用 FTP SERVER 的密码

PORT 位置：21（文件传送服务默认端口 21,请根据本身服务器配置进行设定）

上传路径：影像保存路径，如果为空为 FTP 服务器根目录，必须确定上传路径权限是否开放。

事件设定

型号: CDCS-N4141
版本: V3.2.34

D-Link

DCS-N4141
实时影像
设定
管理
状态

网络设定

DDNS设定

影像调整设定

声影及影像

邮件及FTP设定

事件设定

时间设定

SD卡

I/O设定

注销

事件设定

此网页为事件之相关设定，位移设定提供了3组区域设定，可分别做不同的触发。网络侦测也提供了断线及IP侦测之功能。

事件设定



位移区域设定

位移区域 1

位移区域 2

位移区域 3

灵敏度

5

5

5

☐ 位移区域 1
☐ 位移区域 2
☐ 位移区域 3

☐ E-mail
☐ E-mail
☐ E-mail

☐ FTP
☐ FTP
☐ FTP

☐ Out1
☐ Out1
☐ Out1

☐ 存至SD卡
☐ 存至SD卡
☐ 存至SD卡

邮件主旨

间隔时间 (连续位移触发的时间，避免重复触发)。

录像档案

档案格式

警报前 警报后

网络侦测

断线侦测 ☐ 存至SD卡

功能说明...

位移设定提供了灵敏度、区域及触发动作之设定，间隔时间主要是避免重复触发之设定(SD卡的部份间隔时间固定为30秒)。

录像档案可分别设定警报前及警报后之时间。

网络侦测-断线侦测主要是装置侦测不到网络线时触发，无线网络机种无此功能，IP位置侦测则装置侦测不到设定之IP位置时触发。

a. 位移侦测

DCS-N4141/N4532/N4533 提供 3 组不同区域的位移设定。当位移发生时，影像可发送保存至设定的邮件服务器、或文件传输服务器。如有 SD 卡，也可以将影像储存在 SD 卡中，并通过浏览器远端回放卡中录像。区域的设置，点击“区域”，点击鼠标左键不放，拖动鼠标画需要侦测的区域，点击储存完成。

b. 网络断线侦测

DCS-N4141/N4532/N4533 支持使用录像软件进行连接保存影像。如开启该功能，当连接断开后，影像将自动保存在 SD 卡里以实现影像的不间断。

使用该功能，请在 IP 位置处填写安装录像软件的 PC 机的地址，选中存至 SD 卡的选项，点储存完成设置。

时间日期设置

型号: DCS-N4141
版本: V3.2.34

DCS-N4141	实时影像	设定	管理	状态
-----------	------	----	----	----

网络设定

DDNS设定

影像调整设定

声影及影像

邮件及FTP设定

事件设定

时间设定

SD卡

I/O设定

注销

时间设定

此网页为时间之相关设定，提供了网络时间、手动及PC同步校正之功能。

时间控制

装置端时间: 13/05/2008 9:37:30 A.M.

时域: GMT+08:00

时间功能设定

☐ 网络时间
 网络时间服务器: 198.123.30.132 服务器选择: v

☐ 与PC同步时间
 日期: 13/5/2008
 时间: 9:35:34

☐ 手动
 日期: 13/5/2008
 时间: 9:35:30

☒ 不校正时间

功能说明...

网络时间，主要提供使用者与网络时间校正。PC同步校正则与目前使用之PC校正。手动校正则提供使用者自行校正此装置之时间。PC同步校正及手动校正完成之后，会自动跳至不校正时间，避免重复校正之功能。

系统支持手动输入时间、本地电脑时间作参照已经时间服务器同步的功能

SD 卡设定



SD 卡設定前，請先將 SD 卡完全的插入網路攝影機上的 SD 卡槽中
注意：使用 SD 卡對網路攝影機的性能會有部分的影響（例：瀏覽畫面會有部分延遲）

DCS-N4141/N4532/N4533SD 卡功能支持影像回放、刪除、報警等功能

I/O 輸入輸出

型号: DCS-N4141 版本: V3.2.34

D-Link

DCS-N4141 // 实时影像 设定 管理 状态

网络设定
DNS设定
影像调整设定
声影及影像
邮件及FTP设定
事件设定
时间设定
SD卡
I/O设定
注销

I/O 设定

此网页提供 I/O 之功能，主要提供输入之触发功能及输出模式之控制。

儲存设定 取消储存

输入设定

输入 I 侦测

输入 I 触发 ☐ E-mail ☐ FTP ☐ Out1 ☐ 存至 SD 卡

邮件主旨

间隔时间

输出设定

输出模式 ☒ 开关模式 ☐ 时间模式

间隔时间

儲存设定 取消储存


功能说明...

输入侦测主要分为 N.C. 或 N.O.，N.C. 代表平时与地连接，若侦测电位不为地时触发，N.O. 则反之。

输出模式分为开关或时间两模式，开关为设定为开为开，关为关，时间模式则为间隔时间来决定开的时间，当超过间隔时间时，自动回复为关。

当位移发生时，影像可发送保存至邮件服务器、文件传输服务器、视频显示器以及 SD 卡中。
当报警输出动作的时候，可以是时间量信号、也可以是开关量信号。

注销

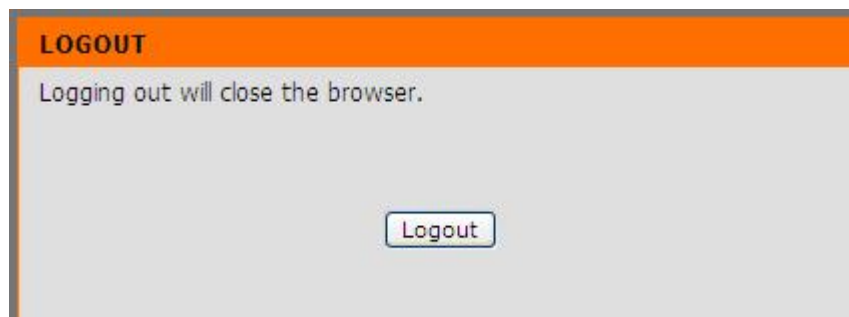

系统设置

设备管理

服务器名称、系统语言以及系统时间等相关的设定都在此。

Product: DCS-N3531 Firmware Version: V3.2.34

D-Link

DCS-N3531 // LIVE VIDEO SETUP MAINTENANCE STATUS

Device Management
Backup and Restore
Firmware Update
Logout

DEVICE MANAGEMENT

You can change to camera's administrative password as well as adding more user accounts for accessing the camera.

ANONYMOUS USER LOGIN

☐ Yes ☒ No Setting

ADD USER ACCOUNT

Username

Password

Retype Password

Add/Set

USER LIST

Username	UserGroup	Modify	Remove
admin	Administrator	Edit	

DEVICE SETTING

Device Name

Language ☒ English ☐ 繁體中文 ☐ 简体中文

Apply

Helpful Hints...

For security reasons, it is recommended that you change the Login name and Password for the Administrator accounts. Be sure to write down the new Login Names and Passwords to avoid having to reset the camera in the event that they are forgotten.

Device Name: You can access this device by using the name in your web-browser.

- 服务器名称:这是摄像机的名字。这个名字将显示在 IP Installer 里。
- 选择语言:有英文, 中文繁体、中文简体选择。当变动, 将会呈现出以下对话框确认更改语言。



- 服务器时间设定:输入日期及时间或使用时间服务器自动调节。

用户管理

DCS-N4141/N4532/N4533 支持三种不同的用户, 管理员, 一般用户, 使用匿名

- 允许匿名登陆

- b. 新增用户
填写用户名与密码，点击新增”按钮”。
- c. 点击”编辑”、”移除”来实现修改用户。

系统备份和复位

型号: CDCS-N4141 版本: V3.2.34

D-Link

DCS-N4141

实时影像

设定

管理

状态

装置管理

备份及还原

韧体更新

注销

备份及还原

你可将装置的设定值，备份、加载及恢复设定值，并且将装置重开机。

系统

设定档备份

请在『设定档』按右键『另存目标』储存至计算机中。

设定档加载

浏览...

更新设定值

恢复出厂设定值

恢复出厂设定值

装置重开机

装置重开机

功能说明...

你可将目前的设定，备份成设定值档。

你也可将设定值档加载你的装置或恢复出厂设定值。

可以通过该处进行设备硬件参数的更新备份，以及重启设备和恢复出厂默认值。

系统重新开机: 重新启动摄像机。

恢复默认值: 删除所有 IP 摄像机中的设置，还原至出厂设置

系统更新

型号: CDCS-N4141		版本: V3.2.34	
D-Link			
DCS-N4141 //	实时影像	设定	管理
装置管理	固件更新		
备份及还原	你可透过 D-Link Support Page 下载目前最新的固件，可改善旧版本的效能或是新增更多的功能。		
固件更新	请先下载新版固件，确认版本，选择固件并利用"更新"按钮完成更新之动作。更新过程中，请中止目前工作直到更新完成，避免更新失败。		
注销	固件信息		
	版本: V3.2.34		
	固件更新		
	档案路径: 浏览...		
	更新		
	功能说明 固件更新功能为提供使用者方便更新固件之功能，但更新固件有一定的风险，故请确认固件之来源，并且在固件更新中，中止所有的动作直到更新完成。		

在线更新固件，点击"浏览::"选择固件。然后点击"升级"的程序。
上面显示的为目前设备正在使用的版本号。

注销



注销退出当前设备，并关闭网页。

设备基本状态

型号: CDCS-N4141 版本: V3.2.34

D-Link

DCS-N4141 // 实时影像 设定 管理 状态

装置信息

记录

注销

装置信息

这是网络设定的相关信息，也提供了软体的版本信息。

基本信息

装置名称	IP_Camera
时间	13/05/2008 9:48:44 A.M.
版本:	V3.2.34
IP位置	192.168.0.200
子网掩码	255.255.255.0
预设网关器	192.168.0.1
惯用DNS	80.95.1.1
其它DNS	168.95.192.1
PPPoE	OFF
DDNS	OFF

功能说明...

若你要修改网络设定，
请至相关之设定网页。

查看当前设备的网址网关、设备名称等

系统操作历史记录浏览



可以查看当前设备的被登陆和各种操作历史记录。


注销



注销该网页


摄像机网络设定

i、网络架构一：

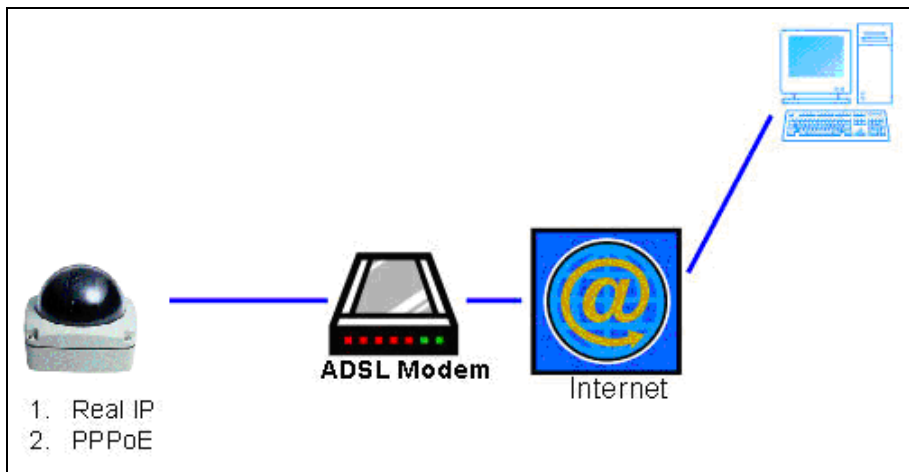

- a. 上网方式：ADSL 或 Cable Modem
- b. IP 地址：一个固定或浮动 IP
- c. 只有一台网络摄像机需上网
- d. 如为固定 IP，则直接将 IP 设定于网络摄像机中。如为浮动 IP，则启动 PPPOE 功能，有网络摄像机自动连接上网。

ii、网络架构二：

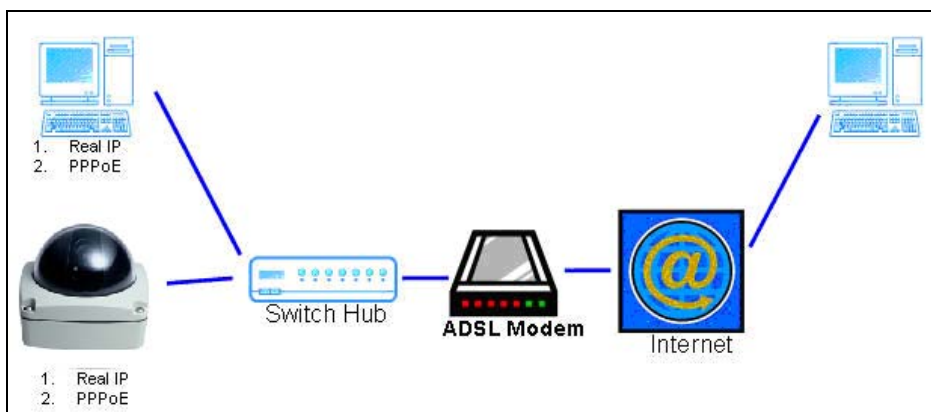

- a. 上网方式：ADSL 或 Cable Modem
- b. IP 地址：多个固定 IP 或浮动 IP
- c. 除了网络摄像机，也有 P C 需要上网
- d. 需要额外设备：网络交换器
- e. 如为固定 IP，则直接将 IP 设定于网络摄像机中。如为浮动 IP，则启动 PPPOE 功能，有网络摄像机自动连接上网。PC 亦同。

恢复出厂设置



Factory Default

还原系统设置，以恢复默认密码及 IP 设置，请遵循发下步骤：

- 1、 持续按着图中标识的按钮
- 2、 接通摄像机电源，系统启动期间请不要松开按钮
- 3、 持续 30 秒后系统将恢复默认设置

預計 IP 爲(<http://192.168.1.200>)、帳號及密碼都爲 admin。

产品包

- i、 DCS-N4141/N4532/N4533 网络摄像机
- ii、 网络线
- iii、 安装光盘，内附说明书

附录 I

建议使用的 SD 卡，如下：

SanDisk 128M	Transcend 128M
SanDisk 256M	80X
SanDisk 512M	Transcend 256M
SanDisk 1G	80X
SanDisk 2G	Transcend 512M
SanDisk 4G	80X
	Transcend 1G 80X
	Transcend 2G 80X
	Transcend 4G 80X

联系方式

公司名称：友讯电子设备（上海）有限公司

公司地址：上海长宁区天山路 641 号慧谷白猫科技园 1 号楼 8F

联系电话：021-52068899

传真号码：021-52053500

邮编号码：200336