

快速安装指南

DIR-615

Wireless N无线宽带路由器

包装内容

若有遗失任何配件，请与您的销售商联系。



DIR-615 Wireless N
无线宽带路由器



光盘（快速安装向导
和用户手册）



以太网（CAT5
UTP）线



电源适配器

缺省IP：192.168.0.1

缺省用户名：Admin

缺省密码：



注意：


使用非额定电压的电源会造成设备
损害和产品质保失效。

快速安装

- 1** 打开包装盒，拿出
安装光盘。



- 2** A. 确保您的Internet连接正常。请先不
要接上路由器电源。
B. 请先把快速路由器安装向导光盘插入
您的计算机(操作系统要求：WINDOWS
2000/ XP).

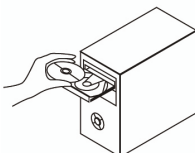

- C. 点击“安装路由器”
(根据屏幕上的指示进
行安装，点击“查看手册”
获取更多信息)

故障解决

1. 如何在没有光盘的情况下配置我的DIR-615路由器，或者检查我的无线网络名称（SSID）和无线加密密钥？

- 使用一条以太网线连接您的PC和路由器。
- 打开一个web浏览器，输入地址<http://192.168.0.1>
缺省用户名为‘admin’。缺省密码为空（此字段不输入）。
- 如果您已经改变了密码但是又忘记了，您需要复位路由器以便恢复设置密码为空（此字段不输入）。

2. 如何复位我的路由器到工厂缺省设置？

- 确保路由器打开。
- 按住设备后面版上的reset按钮20秒。

注意：复位路由器到工厂缺省值会删除当前的配置设置。要重新配置您的设置，按问题1里所述登录到路由器，再运行安装向导。

3. 如果我忘记了我的无线网络名称（SSID）或无线加密密钥，如何加入一个新的无线客户端或PC？

- 对于每个需要无线连接到路由器的PC，您必须确保使用正确的无线网络名称（SSID）和加密密钥。
- 使用基于web的用户界面（如上面问题1所述）来检查或选择您的无线设置。
- 确保您记下这些设置，以便您可以在每个无线连接的PC上输入它们。

4. 如果我的路由器工作不正常，我该怎么办？

- 手册里包括了全部的故障解决部分，可以从D-Link的网站下载（如下），您也可以先采取以下的快速步骤来尝试解决一些问题：
- 检查路由器前面板上的LED指示灯。电源，无线和Internet LED指示灯应该是亮的。一个或几个局域网LED指示灯应该是闪烁的。
- 检查所有的线缆都牢固地连接到两端。
- 关闭路由器电源20秒，再打开路由器电源。

5. 我为什么不能连接到Internet？

- 对于线缆用户，确保在向导安装中选上了克隆MAC地址选项（或输入注册了的MAC地址），确保该服务为允许/已连接并运行正常。
- 对于ADSL用户，请联系您的ISP来确定该服务为允许/已连接和您的ISP用户名和密码是是否正确。

注意：如果您不能连接，请查看D-Link DIR-615无线11N路由器附带光盘里的产品手册里的故障解决部分。

Notes

技术支持

您可以在D-Link的官方网站找到产品的软件升级和使用手册

办公地址：北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心B座26F
02-05室 邮编：100013

技术支持中心电话：8008296688/ (028)66052968

技术支持中心传真：(028)85176948

维修中心地址：北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心B座
26F 02-05室 邮编：100013

维修中心电话：(010) 58257789

维修中心传真：(010) 58257786

网址：<http://www.dlink.com.cn>

办公时间：周一到周五，早09:00到晚18:00

D-Link®
Building Networks for People

Ver 1.00(CN)
2007/11/21
29072600D615B25