

快速安装指南

DIR-615

Wireless N无线宽带路由器

包装内容

若有遗失任何配件，请与您的销售商联系。



DIR-615 Wireless N
无线宽带路由器



光盘（快速安装向导
和用户手册）



以太网（CAT5
UTP）线



电源适配器



注意：

使用非额定电压的电源会造成设备损
害和产品质保失效。


缺省IP：192.168.0.1

缺省用户名：Admin


缺省密码：

快速安装

- 1** 打开包装盒，拿出
安装光盘。

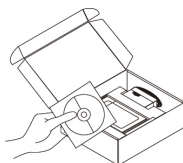

- 2** A. 确保您的Internet连接正常。请先不要接
上路由器电源。
B. 请先把快速路由器安装向导光盘插入您的
计算机（操作系统要求：WINDOWS 2000/
XP/ Vista）。

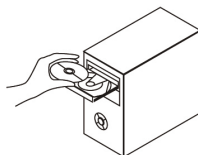

- C. 点击“安装路由器”
（根据屏幕上的指示进
行安装，点击“查看手册”
获取更多信息）

使用“计时宽带服务”用户设置需知

在WAN配置设置,有一个参数设置:最大闲置时间。此参数控制您的网络闲置多少秒后断开网络连接。本参数的出厂设置为“0”,这表示您的网络一直为连接状态,建议将“最大空闲计时器”参数改为“300秒”(5分钟),当用户访问internet的空闲时间超过了此项中的时间设置,例如5分钟,路由器会自动切断和网络之间的连接,用以节省上网费用。

使用计时的宽带用户,建议您关闭电脑的同时,关闭路由器电源,避免上网资费浪费。

使用“包月,包年上网或无限计时宽带服务”用户设置需知

您如果希望和网络之间的连接不被中断,一直在线,那么请不要修改原厂设置,将此参数设置保持为“0”。

技术说明:“最大空闲计时器”只适用于ISP提供的PPPoE协议应用。

故障解决

1. 如何在没有光盘的情况下配置我的DIR-615路由器,或者检查我的无线网络名称 (SSID) 和无线加密密钥?

- 使用一条以太网线连接您的PC和路由器。
- 打开一个web浏览器,输入地址<http://192.168.0.1>
缺省用户名为‘admin’。缺省密码为空(此字段不输入)。
- 如果您已经改变了密码但是又忘记了,您需要复位路由器以便恢复设置密码为空(此字段不输入)。

2. 如何复位我的路由器到工厂缺省设置?

- 确保路由器打开。
- 按住设备后面板上的reset按钮20秒。

注意: 复位路由器到工厂缺省值会删除当前的配置设置。要重新配置您的设置,按问题1里所述登录到路由器,再运行安装向导。

3. 如果我忘记了我的无线网络名称 (SSID) 或无线加密密钥,如何加入一个新的无线客户端或PC?

- 对于每个需要无线连接到路由器的PC,您必须确保使用正确的无线网络名称 (SSID) 和加密密钥。
- 使用基于web的用户界面(如上面问题1所述)来检查或选择您的无线设置。
- 确保您记下这些设置,以便您可以在每个无线连接的PC上输入它们。

4. 如果我的路由器工作不正常,我该怎么办?

- 手册里包括了全部的故障解决部分,可以从D-Link的网站下载(如下),您也可以先采取以下的快速步骤来尝试解决一些问题:
- 检查路由器前面板上的LED指示灯。电源,无线和Internet LED指示灯应该是亮的。一个或几个局域网LED指示灯应该是闪烁的。
- 检查所有的线缆都牢固地连接到两端。
- 关闭路由器电源20秒,再打开路由器电源。

5. 我为什么不能连接到Internet?

- 对于线缆用户,确保在向导安装中选上了克隆MAC地址选项(或输入注册了的MAC地址),确保该服务为允许/已连接并运行正常。
- 对于ADSL用户,请联系您的ISP来确定该服务为允许/已连接和您的ISP用户名和密码是否正确。

注意: 如果您不能连接,请查看D-Link DIR-615无线11N路由器附带光盘里的产品手册里的故障解决部分。

Notes

技术支持

办公地址：北京市东城区北三环东路36号 环球贸易中心B座
26F 02-05室 邮编：100013

技术支持中心电话：8008296688/ (028)66052968

技术支持中心传真：(028)85176948

各地维修中心地址请登陆官方网站查询

网址：<http://www.dlink.com.cn>

办公时间：周一到周五，早09:00到晚18:00



Ver 6.10(N)
2009/09/01
6IR615FBQ.M2G