



Dopod S300

使用手冊

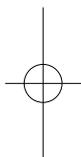

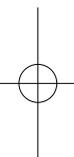

歡迎購買全新的 Windows Mobile™ 智慧型手機!

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Outlook, PowerPoint 以及 Word 是 Microsoft Corporation 在美國及或其他國家的已註冊商標或商標。

QuickMark 與圖示是金揚資訊科技股份有限公司(SimpleAct, Inc)的註冊商標。

MascotCapsule 是日本 HI Corporation 的註冊商標

ClearVue Document, ClearVue PDF, ClearVue Presentation, ClearVue Worksheet 是 WESTTEK 的註冊商標。

Another World, Magic Puz 是 Magic Productions 的註冊商標。



本公司保留在不另行通知的情況下修改此手冊的權利



警語：「本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用」



重要的安全注意事項

請按照下列的安全注意事項使用本產品，以抵銷承擔法律責任和負責賠償的風險。

用電安全

本產品只有使用電池供應的電力才可以運作。使用其他電源可能會構成危險，也會使本產品得到的所有認可無效。

飛航安全

由於本產品可能會干擾飛機導航系統和導航系統聯絡網路運作，許多國家的法令均禁止在機艙內使用本產品。若**法令允許**您在機艙內使用本裝置，請切換飛航模式以關閉**無線電波的發射**。

環境限制

切勿在加油站或燃料補給站使用本產品。燃料儲存庫、化工廠，以及有爆炸品的地方，也一律禁止使用本產品。

環境安全

假如您身處以下環境，切勿使用本產品：加油站、燃料庫、化工廠、正在執行爆破工作的地方、潛伏爆炸危險的地方如船隻底艙燃料區，傳送、儲存燃料或化學品的設施，或空氣含有微粒、粉末、金屬粉等化學物或粒子的場所。請緊記，火花在這些環境可以造成爆炸或火災，導致人命傷亡。

道路安全

除非情況緊急，否則行車中的司機嚴禁手持設備進行通話。有些國家准許行車中的司機使用免持設備通話。影響醫療儀器操作本產品可能會妨礙醫療儀器正常運作。許多醫院和診所均禁止使用本設備。

非電離輻射

為了確保無線電波的發射效能和減少干擾，您應該在建議的正常環境中才操作本產品。如同其他行動無線電傳輸設備，為了符合要求的操作，以及為了人員的安全性，建議使用者在操作設備時，人體千萬不要靠近天線的部分。



Dopod 壞點保固政策

因手持式產品上的液晶顯示幕係高精密度零組件，顯示幕上可能出現之亮點或暗點(註)係產品製程的普遍現象。但若您購買的產品符合以下的條件，仍可在購買日後七日內要求更換新的液晶顯示幕模組。

1. 故障點（亮點或暗點）數目總計3點以上(含3點)；或
2. 任2個故障點間（亮點或暗點）距離在 5mm 以內。

 **亮點**：在液晶畫面上某特定地方出現藍色、紅色、白色或是綠色點。

 **暗點**：在液晶畫面上某特定地方出現黑色點。

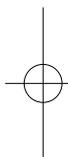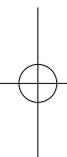



目錄

1

1

認識您的機器

- 1.1 認識話機及配件..... 3
- 1.2 插入 SIM 卡..... 8
- 1.3 插入 Micro SD 卡..... 9
- 1.4 認識主畫面..... 10
- 1.5 應用程式選單..... 17
- 1.6 回復預設值 (Hard Reset)..... 20

2

2

學習輸入


- 2.1 切換輸入法..... 25
- 2.2 使用各種輸入法..... 26
- 2.3 使用倒退鍵刪除文字..... 37

3

3

使用通訊功能

- 3.1 使用電話..... 42
- 3.2 撥打語音通話..... 47
- 3.3 接聽語音通話..... 55
- 3.4 通話選項..... 58
- 3.5 撥號附加資訊..... 64
- 3.6 設定快速撥號..... 68
- 3.7 設定語音標籤..... 71

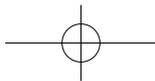

管理個人資訊

4

4.1 連絡人	78
4.2 行事曆	92
4.3 工作	103
4.4 語音記事	106

觀看訊息

5

5.1 訊息中心	114
5.2 簡訊	116
5.3 Outlook 電子郵件	124
5.4 多媒體訊息 (MMS)	132
5.5 POP3/IMAP4 電子郵件帳戶	140
5.6 設定訊息中心	144

體驗多媒體樂趣

6

6.1 相機與攝影機	155
6.2 觀看圖片與影片	166
6.3 Windows Media Player	173
6.4 MP3 Player	183

連結無線通訊

7

7.1 通訊管理員	188
7.2 藍芽連結	193
7.3 數據機模式	205
7.4 GPRS 設定	221

4

5

6

7



8

體驗網路娛樂

8



- 8.1 Internet Explorer..... 228
- 8.2 Pocket MSN 245


9

9

同步化您的手機

- 9.1 關於 ActiveSync..... 260
- 9.2 安裝 ActiveSync..... 261
- 9.3 安裝 Microsoft Office Outlook ... 263
- 9.4 第一次取得連線..... 266
- 9.5 使用 ActiveSync..... 269
- 9.6 與多台電腦進行同步 270
- 9.7 經由藍芽取得同步連線..... 271
- 9.8 與 Exchange Server 同步..... 274
- 9.9 同步傳送和管理檔案 277
- 9.10 個人電腦同步進階設定..... 280
- 9.11 同步音樂、視訊和圖片..... 286
- 9.12 安裝軟體..... 290
- 9.13 ActiveSync 連線疑難排解 292

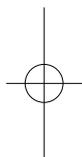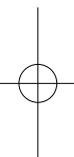



設定電話資訊

10

10.1 主畫面	298
10.2 電話設定	301
10.3 聲音	302
10.4 移除程式	307
10.5 操作模式	309
10.6 時間和地域	313
10.7 個人資訊	315
10.8 保護您的手機	317
10.9 電源管理	322
10.10 協助工具	324
10.11 搜尋作業系統版本編號	326
10.12 外螢幕	328

10

11

12

使用更多程式


11

11.1 Java (MIDlet Manager)	333
11.2 檔案總管	334
11.3 工作管理員	335
11.4 使用 ClearVue Suite	336
11.5 SIM 卡管理員	341
11.6 QuickMark 行動條碼	342
11.7 小算盤	344
11.8 遊戲	345
11.9 3D 選單	349

Q&A

12

12.1 Q&A	352
----------------	-----

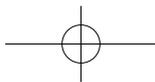


如何使用本說明書

當您購買產品，使用前請詳細閱讀使用手冊。為了您閱讀的方便，本書設計了許多貼心的服務幫您快速尋找所需訊息。

頁面閱讀模式

大體而言不管在左半頁或是右半頁，每個頁面區分為上下兩部份，閱讀方式皆由左而右再由上而下呈現Z字型閱讀，以致下一頁都是如此。內容頁的最外邊緣有紅色小方塊幫助您快速尋找所需章節主題。

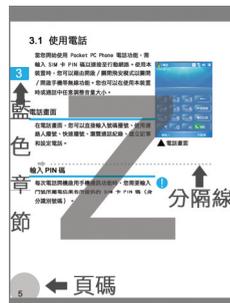

主題閱讀模式

每一個主題開始前，必從右頁開始：第一頁主題頁說明該主題將會學到哪些功能，**動作索引** 幫助您快速尋找如何執行動作。最後為內容頁。內容頁區分為三個層次，以第三章為例，可區分為 3.1、3.2、3.3 等第二層次，再將 3.1 的內容又細分為 3.1.1 電話畫面和 3.1.2 輸入 PIN 碼。將同類型的功能再細分以減少混淆。

關於 動作 圖示說明

每主題的內容頁皆含有圖示，幫助讀者操作產品和輕易上手。在每個動作開始前上方，會用紅色底色標示出這個動作的目的。每個步驟將標示出編號、您須執行的動作、此步驟出現的畫面和步驟說明。


執行的步驟名稱 — **動作: 切換輸入法**

步驟編號 — **1 按住不放** 

您要做的動作 —

2 選擇  **<輸入法>**

手機或電腦畫面 —

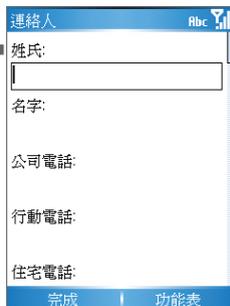

動作的說明 — 在任何可輸入文字的地方都可以切換輸入法



例如：T9 注音

提示符號





本書設有一些提示符號提醒讀者一些要點、備註和注意事項。




提示



注意

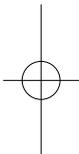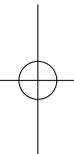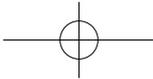

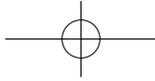

主題

1

認識您的機器


在這個主題中，你將學會 ...


1. 認識機器及配件
2. 插入 SIM 卡
3. 插入 Micro SD 卡
4. 認識主畫面
5. 應用程式選單
6. 回復預設值 (Hard Reset)



索引 動作

認識話機及配件	3
LED 指示燈	6
配件	7
插入 SIM 卡	8
插入 Micro SD 卡	9
認識主畫面	10
狀態指示器及程式圖示	11
從主畫面上切換至通訊管理員	14
從主畫面上切換至最近使用程式	14
從主畫面上切換至近期約會	15
從主畫面上切換至操作模式	15
從主畫面上切換至簡訊	16
預設佈景主題及 3D 選單	16
使用開始功能表	17
使用功能表	18
使用快速清單	18
使用倒退鍵	19
返回主畫面	19
使用回復預設值	20
硬體回復預設值	21

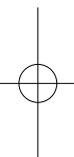


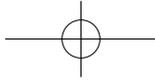

1.1 認識話機及配件

認識您話機的按鍵、LED 燈號以及相關配件。

認識話機及配件

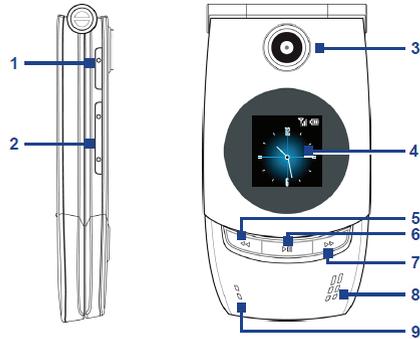

1


認識您的機器

1	語音標籤／語音記事	使用語音標籤聲控撥號，或按住啟用語音記事程式。此按鍵僅在掀蓋時才可使用。
2	音量	按一下以調整在通話中的耳機音量。
3	相機鏡頭	掀蓋上的 130 萬像素的 CMOS 鏡頭。當掀蓋關閉時，在外螢幕也提供了自拍功能。
4	外螢幕	當您的手機開啟且掀蓋關閉時，外螢幕顯示目前裝置的狀態，例如：日期、電話，也提供了聆聽音樂、自拍等功能。如果要設定外螢幕，請參閱第十章。
5	倒退	當 Media Player 執行時，按下此鍵返回目前曲目的開頭；快速連續按兩下可跳回前一個檔案。如果 Media Player 正在前景執行但是沒有載入檔案，此鍵沒有作用。
6	播放／暫停	當掀蓋關閉時，按下此鍵可直接啟動 Windows Media Player。在 Media Player 執行時，可控制目前曲目播放或暫停。
7	前進	當 Media Player 執行時，按下此鍵跳至下一個檔案。
8	喇叭	可用來聆聽音樂。
9	LED 指示燈	上方的指示燈顯示電池或是網路狀態，下方藍色指示燈提醒您目前藍芽的狀態。請閱讀本章節最後的說明表格，以了解更多關於 LED 指示燈的說明。

3

1

認識您的機器

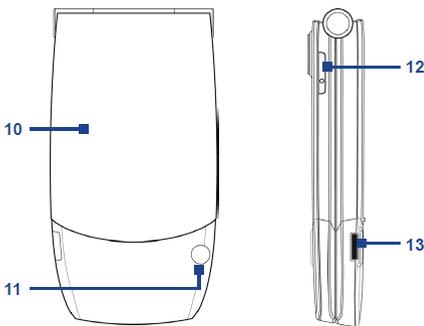

- | | | |
|----|--------------------|---|
| 10 | 電池蓋 | 打開後蓋以安裝電池、SIM 卡以及 Micro SD卡。 |
| 11 | 車用天線連接器 | 可以將話機接到車用天線，以獲得更好的通話品質。只要拿下橡膠蓋，並連接到天線連接孔即可。不使用時，請將橡膠蓋蓋回。 |
| 12 | 相機按鈕 | 按一下以啟動相機功能。若相機功能已經啟動，則按一下即可拍照或進行影片的拍攝。 |
| 13 | 耳機／同步／電源連接器 | 連接 USB 傳輸線以進行資料同步或充電；此插槽也提供立體聲耳機讓您免持聽筒使用電話或是聆聽音樂；或是直接連接 AC 變壓器進行充電。 |



1

認識您的機器

- | | | |
|----|-----------------|---|
| 14 | 擴音器 | 用來接聽電話。 |
| 15 | 顯示螢幕 | |
| 16 | 左對應鍵 | 按一下以執行按鈕上方的「對應鍵標籤」所顯示功能。 |
| 17 | 通話鍵 | 按一下以進行撥號、通話、切換至另一通電話或是保留通話。按住以開啟或關閉免持話機模式。 |
| 18 | 主畫面鍵 | 按一下以回到主畫面，按住不放可開啟快速清單。 |
| 19 | 米字鍵 | 按一下以切換文字輸入的大小寫，或按住以由選單選擇文字輸入模式。 |
| 20 | 感光器 | 若開啟了設定 > 電源管理的功能，則在感測到黑暗時，鍵盤背光燈即會自動啟動，好讓您在使用鍵盤時更方便。 |
| 21 | 右對應鍵 | 按一下以執行按鈕上方的「對應鍵標籤」所顯示的功能。 |
| 22 | 電源／掛斷鍵 | 掛斷鍵按一下以結束通話，或按住以關機。 |
| 23 | 倒退鍵 | 按一下以回到前一頁，或是在文字欄位中刪除一個字元。 |
| 24 | 導覽控制鍵／確定 | 用以上下左右捲動頁面。或是直接按下中間圓型按鍵，作為確定鍵。 |
| 25 | 井字鍵 | 按一下以加入一個空白字元，或按住以顯示符號清單。 |
| 26 | 麥克風 | 用來撥接電話或進行錄音。 |

5



LED 指示燈

上方的雙色 LED 指示燈（橙色／紅色／綠色）是用來表示話機的電池和網路狀態。


1

下方的 LED 指示燈（藍色）則是用來表示藍芽連接的狀態。


認識
您的
機器

下表為不同顏色之 LED 指示燈所代表的意義：

上 LED	狀態
持續綠燈	電池已充電完成。
不亮	電池格是空的。
持續橙色燈	電池充電中，或是話機透過 USB 傳輸線使用 ActiveSync 與電腦進行同步化作業中。
閃綠燈	已搜尋到電信網路。
閃紅燈	電池電力不足（少於 4%）。
閃橙色燈	電池溫度高於或低於攝氏 0-48 度的操作限制範圍，並已停止充電。
橙色／綠色 LED 燈	關閉電池故障。顯示「電池故障」的指示訊息 ()。此時，將 AC 變壓器拔掉，即會恢復閃綠燈。
暗淡	自網路離線
下 LED 燈	狀態
閃藍燈	藍芽模式為「開啟」或是「可偵測」模式。

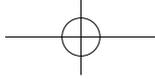

配件

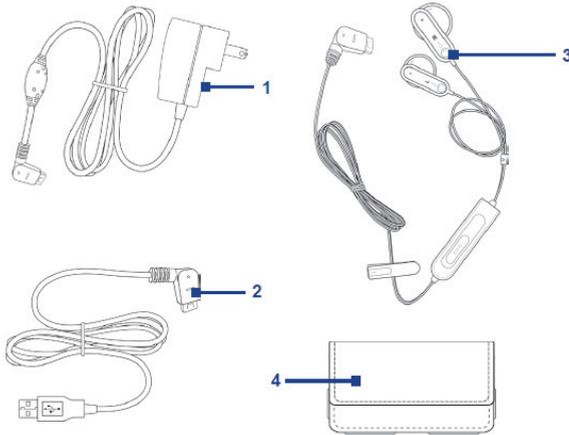

1

認識您的機器

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | AC 變壓器 | 可為手機電池充電。 |
| 2 | 同步連接線 | 與電腦連接同步資料。 |
| 3 | 耳機 | 耳機上提供了音量控制按鈕以及傳送／結束按鈕。您可以使用按鈕接聽、掛斷來電。
插入耳機／同步化連接器上聆聽音樂或進行通話。 |
| 4 | 皮套 | 便於攜帶及保護您的手機 |

7



1.2 插入 SIM 卡

SIM (用戶識別模組) 卡是由電信業者所提供的，內有您的基本資料。例如電話號碼及通訊錄。


在您開始安裝之前，請確認手機電源已經關閉。

1

認識您的機器

! 若沒有插入 SIM 卡則不能使用通訊功能


插入 SIM 卡

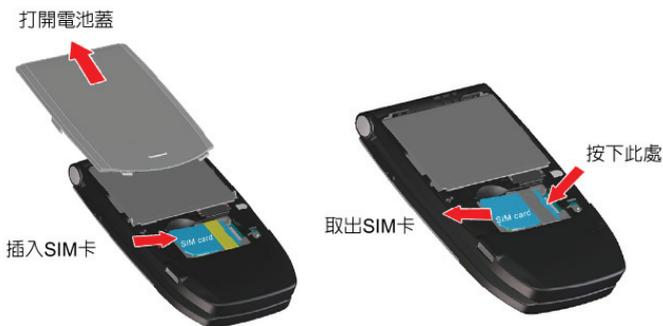

1. 打開電池蓋：一手握住話機，正面朝下，置於掌心。並按照圖中指示的方向滑動電池蓋。
2. 插入 SIM 卡：將 SIM 卡金色接觸面朝下，插入插槽。並輕輕地將電池推到定位。最後蓋上電池蓋。

若要取出 SIM 卡，請輕推 SIM 卡底部將卡滑出插槽，並將 SIM 卡取出。最後蓋上電池蓋。

☑ 為了避免損壞手機及 SIM 卡內的資料，當您打開電池蓋時，手機會自動關機。

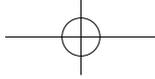

1.3 插入 Micro SD 卡

安裝 Micro SD 卡。您可以在 Micro SD 卡上存放照片、音樂、文件與程式等資料。

插入 Micro SD 卡

1

認識
您的
機器



1. 取下電池蓋。
2. 如果您已經安裝 SIM 卡，請先將 SIM 卡取出。
3. 提起記憶卡金屬插槽，將 Micro SD 卡插入。如果插槽不易提起，可使用指甲輕輕往上施力，即可扳開插槽。
4. 將插槽推回原位。
5. 將 SIM 卡插入，並蓋回電池蓋。

9

1.4 認識主畫面

1

認識您的機器

Dopod S300 手機出廠已提供特製佈景主題，及 3D 選單。細節將在第十章及十一章中另述。本手冊內容以 Windows 預設之主畫面，佈景主題及選單作為說明的素材。

在主畫面中顯示了以下的重要資訊：狀態指示器、電信業者、時間與日期、近期約會、操作模式、簡訊、未接來電，以及您最近使用過的程式圖示。您可以直接選取圖示，並按下確定鈕，以開啟程式。在狀態列的圖示，包括漫遊、GPRS 可用、電池狀態、未接來電、新訊息、收訊狀態、GPRS 連線。

1. 若要從不同的程式中切換回主畫面，可按下  首頁鍵 或  掛斷鍵 回到主畫面。
2. 若要自訂主畫面中顯示的內容，包括背景圖片等設定，按下 **開始 > 設定 > 主畫面**。

有關於主畫面的設定，請您參閱 10.1 (主畫面)

認識主畫面



- 1 選擇一個最近使用的程式，並從主畫面中直接開啟。
- 2 顯示電信業者的名稱。
- 3 顯示目前的日期、時間與鬧鐘狀態。
- 4 查看未接來電的內容。
- 5 查看下一個約會的時間。
- 6 顯示目前的設定檔內容。按一下即可變更設定檔內容。
- 7 按一下以開啟訊息資料夾。
- 8 按一下以顯示所有程式選單。
- 9 顯示提示內容，例如未接來電或是新的訊息。
- 10 顯示 GPRS 或 GSM 網路狀態。
- 11 顯示電池狀態。
- 12 顯示網路訊號強度。
- 13 按一下以開啟連絡人、通訊紀錄或是訊息內容。



狀態指示器及程式圖示

下表為常見的狀態指示器及其意義：

	可使用 GPRS		新的電子郵件或文字訊息 (SMS、簡訊服務)
	已連接 GPRS		新的即時訊息
	正在使用語音通話	abc	多按文字輸入模式，小寫
	正在使用資料通話	Abc	多按文字輸入模式，第一個字母大寫
	已啟動來電轉接	ABC	多按文字輸入模式，大寫
	來電待接	t9	T9 文字輸入模式，小寫
	未接來電	T9	T9 文字輸入模式，第一個字母大寫
	未安裝 SIM 卡時通話	T9	T9 文字輸入模式，鎖定
	免持聽筒開啟	123	數字輸入模式
	電池電量	筆	筆畫
	電力不足	注	注音
	電力極度不足		鈴聲關閉
	電池充電中		來電震動
	無電池或電池錯誤		麥克風靜音
	訊號強度		藍芽
	已連接無線電或無訊號		無插入 SIM 卡
	無線電關閉		SIM 卡錯誤
	同步化錯誤		漫遊中
1/2	線路 1/2		

1

認識您的機器

11

以下為部分程式的圖示，在話機中已預先安裝了這些程式。

	ActiveSync	同步化話機與電腦的資料。
	小算盤	執行加、減、乘、除等簡單的數學運算。
	行事曆	記錄約會資訊，及建立會議要求。
	電話紀錄	記錄所有撥接的電話，以及未接來電。
	照相機	提供不同拍攝照片的模式
	回復預設值 (註1)	清除記憶體中的資料，回復為出廠設定值，再重新開機。
	ClearVue Document	讓您能在手機上閱讀 Word 文件。
	ClearVue PDF	讓您能在手機上閱讀 PDF 文件。
	ClearVue Presentation	讓您能在手機上閱讀 PowerPoint 文件。
	ClearVue Worksheet	讓您能在手機上閱讀 Excel 文件。
	通訊管理員	讓您可以輕鬆的開關您的電話、與電腦進行同步、將手機靜音、開關藍芽、啟用或停用 Direct Push 等。
	連絡人	記錄連絡人資訊。
	下載代理程式	提供下載狀態及網路下載的內容等資訊。
	檔案總管	讓您組織和管理話機的檔案。
	遊戲	內建四款遊戲：Another World、MagicPuz、Bubble Breaker 與接龍。
	Internet Explorer	可用來瀏覽網際網路與 WAP 網站，以及用來下載網際網路上的新程式和檔案。
	訊息中心	您可以收發電子郵件和文字訊息和 MMS。



	MIDlet Manager	讓您安裝 JAVA 應用程式，例如遊戲和工具等。
	圖片與視訊	用以瀏覽及管理話機或記憶卡中的圖片與影片檔。預設資料夾為我的圖片資料夾。
	Pocket MSN	與 MSN Messenger 中的連絡人進行即時通訊。
	設定	您可在這裡進行各項手機相關的設定。
	快速撥號	您可以為經常撥打的電話號碼，或是經常存取的程式，建立快速撥號的項目。
	SIM Manager	您可以管理儲存在 SIM 卡中的連絡人，也可以透過此程式將連絡人複製到手機上。
	工作管理員	記錄與管理目前使用中的程式。
	工作	管理您的工作事項。
	攝影機	以各種模式和長度拍攝影片。
	語音記事	您可以錄製簡短的錄音內容。
	Windows Media	讓您可以播放影片和聲音檔案。
	無線數據機	透過藍芽或 USB 讓您的手機當作電腦數據機使用。
	Network Wizard	自動偵測您的SIM卡並配置正確的GPRS/MMS相關設定。

(註1) 回復預設值除了會清除 S300 內所有記憶體資料外，您自行安裝的程式或 Dopod 外掛程式（如：行動條碼、MP3 Player、Another World、MagicPuz 及 3D 選單）也會被清除。您可透過網際網路連結 Dopod 網站的會員獨享專區，以下載檔案，並重新安裝。

(註2) 上列圖示為 Windows Default 圖示。您的手機在出廠時已安裝 Dopod 3D 選單，因此部份圖示略有不同。欲了解 3D 圖示內容，請參閱 11.9。

動作: 從主畫面上切換至通訊管理員

- 1 選擇 
電信業者/時間
按下  確定鍵

2

1
認識
您的
機器



選擇電信業者/時間欄位，按下確定鍵



開啟通訊管理員


動作: 從主畫面上切換至最近使用程式

- 1 選擇  <程式>
按下  確定鍵

2



選擇您欲切換至的程式，按下確定鍵

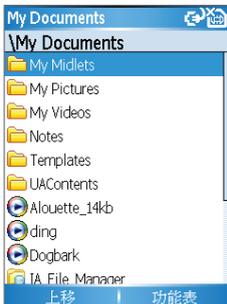

移至您最近使用的程式

動作: 從主畫面上切換至近期約會

1 選擇 

<約會項目>

按下  確定鍵



選擇您欲查詢的約會項目，按下確定鍵

2



移至近期約會

1

認識您的機器

動作: 從主畫面上切換操作模式

1 選擇  操作模式

按下  確定鍵



選擇操作模式，按下確定鍵

2 選擇 

<操作模式>

按下  確定鍵



選擇您欲使用的操作模式，按下確定鍵切換


動作: 從主畫面上切換至簡訊

- 1 選擇  簡訊
按下  確定鍵
- 2

1
認識
您的
機器



選擇簡訊，按下確定鍵

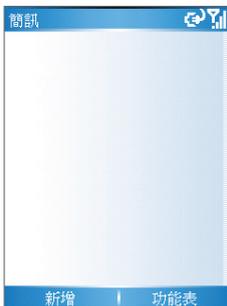

移至簡訊主畫面

預設佈景主題及 3D 選單畫面




▲ 預設 3D 選單畫面



▲ 預設 Dopod 3D 簡單

 在 Dopod S300 中
預設的佈景主題、
主畫面及 3D 選單模式
可以在 10.1 主畫面更
換。



1.5 應用程式選單

開始功能表 位於主畫面的左下方，會在一頁或多頁的畫面中，顯示不同的程式圖示。

在開始功能表中，可以

- 按「其他」或 # 切换到下一頁
- 按倒退鍵 ◀ 或 * 切换到上一頁。
- 按下倒退鍵 ◀ 回到上一階層。

手機內的程式多有提供功能表選單 (右功能對應鍵 )，您可以使用方向鍵選擇功能，或者直接輸入其標示的數字鍵。

1

認識您的機器

動作: 使用開始功能表

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  **<程式項目>**
再按下  確定鍵



在主畫面中，選擇 **開始**



若要查看更多的程式，選擇 **其他**

 在話機中已安裝多個程式，您可以立即開始使用。您也可以由配件中的 Windows Mobile™ 快速操作光碟或是從網路中下載後安裝其他的應用程式，或是從零售商購買其他的行動電話軟體，並安裝到手機中。

17

動作: 使用功能表

- 1 選擇  **功能表**
- 2 選擇  **<項目>**
或 按下 **<數字鍵>**

1 認識您的機器



開啟功能表



用方向鍵選擇項目後按下確定鍵，或者直接按下其標示的數字鍵。

動作: 使用快速清單

- 1 按住不放  **主畫面鍵**
- 2 選擇  **<模式>**
按下  **確定鍵**



開啟快速清單



選擇要使用的選項。您也可直接按下左側對應的數字鍵。

 在快速清單中，提供了便利的操作功能，例如鎖住話機、鎖住鍵盤、開／關機、飛安模式，以及選擇其他的手機操作模式 (請您參閱 10.4 操作模式)。

動作: 使用倒退鍵

1 按下  倒退鍵

2



在目前執行中的應用程式按下倒退鍵



返回前一個應用程式

1

認識您的機器

動作: 返回主畫面

1 按下  主畫面鍵

2



在應用程式按下主畫面鍵返回主畫面



返回主畫面

19

1.6 回復預設值 (Hard Reset)

1

認識您的機器

回復預設值將會移除記憶體中的所有資訊，例如連絡人、工作、行事曆約會等，額外安裝的程式、設定值均會消失，將電話重設至出廠時的預設值並重新開機。您可以先將資料同步至電腦當中，再進行回復預設值，如此即可避免資料遺失。當您手機因操作失當而造成功能不正常時，您可以試著回復原廠預設值。

有關資料同步，請參閱第九章同步化您的手機。

! 在您遇到無法開機的情況時，可以嘗試使用硬體回復預設值。建議您在使用此功能前先與客服人員進行確認，以避免損及您的話機或相關資料。如果您需要 Hard Reset 您的手機，請另行至 Dopod 網站註冊會員並下載 S300 2577 軟體安裝檔案，以便重新安裝下列軟體：

- 遊戲: Another World、Magic Puz
- 行動條碼 (QuickMark)
- MP3 Player
- 3D 選單與 Dopod 佈景主題

動作: 使用回復預設值

- 1 選擇  **開始**
- 2 選擇  **附屬應用程式**
再按下  **確定鍵**
- 3 選擇  **回復預設值**




開啟附屬應用程式



進入回復預設值程式

- 4 輸入 1234
再選擇 **是**

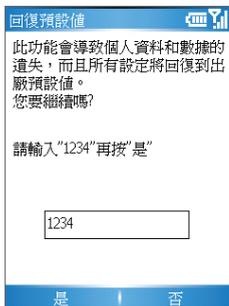

確定後輸入 1234 並選擇 **是**。電話在重設之後會重新開機

1

認識您的機器

動作: 硬體回復預設值


- 1 按住不放 **電源/掛斷鍵**
- 2 同時按住不放 **左右對應鍵**
再短按一下 **電源鍵**
- 3 按下 **數字鍵 0**
或 **任意其他鍵** 取消



先將手機關機



同時按住不放左右兩個對應鍵，再短按一下電源鍵。待畫面出現後再放開對應鍵。

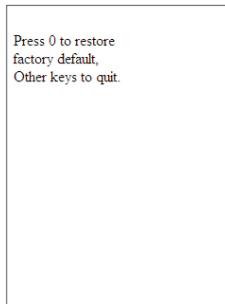



按下數字鍵 0 確定回復預設值，或按其他任意鍵取消

21



1

認識您的機器

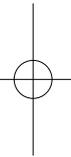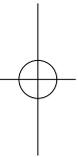

22







主題

2

學習輸入

在這個主題中，你將學會 ...

1. 切换输入法
2. 使用各種輸入法
3. 使用倒退鍵刪除文字

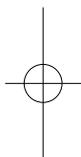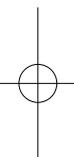





索引 動作

2

學習輸入

切換輸入法	25
切換至符號輸入	26
切換至數字輸入	27
輸入文字	28
輸入聲符	29
輸入中文	30
輸入複雜文字	31
輸入 T9 英文	33
增加 T9 英文新詞	34
T9 偏好設定	35
中文用戶辭典	35
T9 My Words	35
輸入英文	36
刪除單一文字	47
刪除全部文字	48

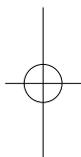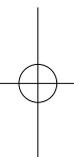



2.1 切換輸入法

您可以使用鍵盤來輸入中文、英文、數字與符號等文字。透過鍵盤上所標示的英文字母及注音符號，依序按下您欲輸入的文字。



▲ 切換輸入法

2


學習輸入

動作: 切換輸入法

1 按住不放 

2 選擇  <輸入法>


3

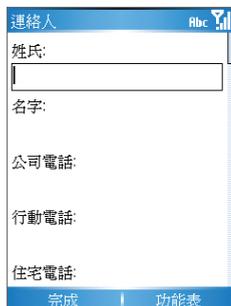

在任何可輸入文字的地方都可以切換輸入法



例如：T9 注音

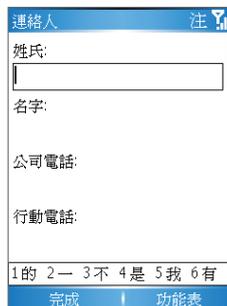

成功地切換到 T9 注音模式

2.2 使用各種輸入法

使用手機內建的多種文字、T9、數字輸入模式等輸入法。

2

學習輸入

 在任何輸入法中要斷行，您可以按下  確定鍵。

2.2.1 符號

利用手機輸入各式各樣的標點符號以及表情符號。



動作: 切換至符號輸入


- 1 按住不放  再選擇  符號
- 2 選擇  符號
- 3



您也可按住 # 鍵啟動直接輸入符號功能




按上一頁/下一頁切換到其他頁

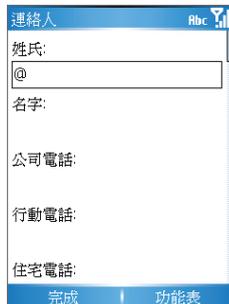

成功地輸入所選擇的符號

2.2.2 數字

使用數字輸入法輸入數字。

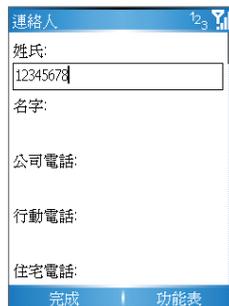

2

學習輸入


▲ 數字輸入

動作: 切換至數字輸入


1 按住不放  
再選擇  123

2

3 按下  <數字>

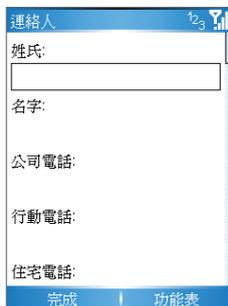

從右上角的  得知已
切換到數字輸入模式

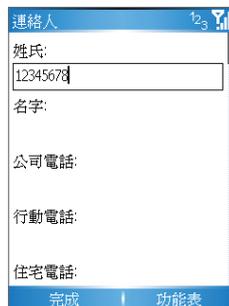

例如: 12345678

27




2.2.3 T9 注音

使用 T9 注音輸入中文。

2

學習輸入

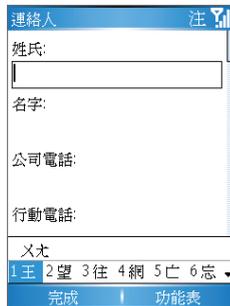


▲注音輸入

動作: 輸入文字


1 按住不放 再選擇 T9注音

2


3 按下 <注音符號>

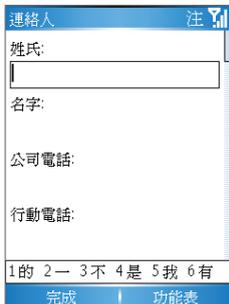

從右上角的 **注** 得知已切換到 T9 注音輸入模式

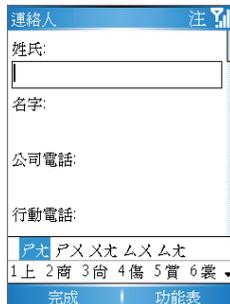

例如，要輸入「王」，請依序按下 **數字鍵** 9、9

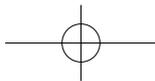

- 4 選擇 <正確聲母>
再按下 確定鍵

連絡人	注
姓氏:	
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
尸尤 尸X 3往 4網 5亡 6忌	
完成 功能表	

如已經出現所想輸入的字，可按住不放其所標示的數字鍵直接輸入

- 5 按下 確定鍵

連絡人	注
姓氏:	
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
尸尤	
1王 2望 3往 4網 5亡 6忌	
完成 功能表	

使用左右鍵或數字鍵選擇文字

- 6 按下 確定鍵

連絡人	注
姓氏:	田
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
1子 2國 3朝 4冠 5妃 6者	
完成 功能表	

下方是備選字串，可以按住不放數字鍵選擇備選文字

2

學習輸入

動作: 輸入聲符

- 1 按下

連絡人	注
姓氏:	王
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
丁一么 丁一又	
1小 2銷 3滑 4效 5蕭 6笑	
完成 功能表	

輸入必須選擇聲符的字

- 2 選擇 <聲符>
再按下 確定鍵

連絡人	注
姓氏:	王
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
丁一么	
1 2 3 4 5	
完成 功能表	

選擇正確的注音後按確定鍵，使用左右鍵或數字鍵選擇您所要的聲符

- 3 按下 確定鍵

連絡人	注
姓氏:	王
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
丁一么3	
1小 2曉 3筱 4篠 5隸	
完成 功能表	

29



2.2.4 T9 筆畫


使用筆畫方式快速輸入中文，如果輸入的文字較為複雜，可拆為兩個部分。

2

學習輸入

按鍵／筆畫對應：

一 | 丿 丶 → ?
1 2 3 4 5 6

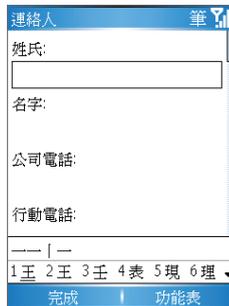




▲筆畫輸入

動作: 輸入中文

1 按住不放 再選擇 T9筆畫


2

3 按下 <筆畫>

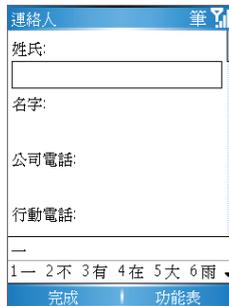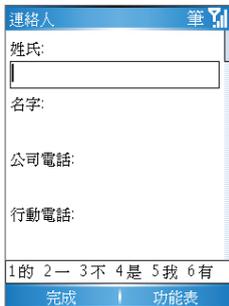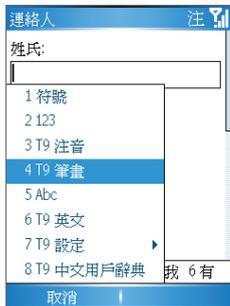

從右上角的 得知已切換到 T9 筆畫輸入模式

例如，要輸入「王」，請依序按下數字鍵 1、1、2、1

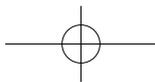

4 按住不放
<選擇的文字號碼>

連絡人 筆

姓氏:

名字:

公司電話:

行動電話:

— | —
1 王 2 王 3 壬 4 表 5 現 6 理

完成 | 功能表

確定要輸入的是完整的字，請選擇無底線的字

5 按下 <筆畫>

連絡人 筆

姓氏:

名字:

公司電話:

行動電話:

1 子 2 國 3 朝 4 冠 5 妃 6 者

完成 | 功能表

成功地輸入文字

2

學習輸入

動作: 輸入複雜文字

1 按下 <筆畫>

連絡人 筆

姓氏:

名字:

公司電話:

行動電話:

| — | —
1 日 2 日 3 日 4 時 5 門 6 呃

完成 | 功能表

2 按住不放
<選擇的文字號碼>

連絡人 筆

姓氏:

名字:

公司電話:

行動電話:

日
1 日 2 日 3 時 4 星 5 是 6 最

完成 | 功能表

選擇文字的第一個部分。有底線的字代表是一個字的一部份

3 按下 <筆畫>

連絡人 筆

姓氏:

名字:

公司電話:

行動電話:

日 |
1 昨 2 易 3 晚 4 星 5 盟 6 明

完成 | 功能表

選擇文字的第二個部分



4 按住不放

<選擇的文字號碼>

2

學習
輸入

連絡人	
筆	
姓氏:	王小明
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
1 顯 2 年 3 確 4 天 5 的 6 白	
完成	功能表

成功地輸入您所想輸入
的文字



2.2.5 輸入英文

Dopod S300 可使用兩種方法輸入英文。

T9 英文 - 使用 T9 英文快速輸入英文單字，您也可以使用加入新詞來新增單字，加快輸入速度。

英文 - 重複按下數字鍵上所標示的英文字母輸入英文。英文輸入狀態：

Abc 首字大寫，其餘字為小寫。

abc 全為小寫。

ABC 全為大寫。

2


學習輸入

動作: 輸入 T9 英文

1 按住不放  再選擇  T9英文

2

3 按下  **<欲輸入的英文>**

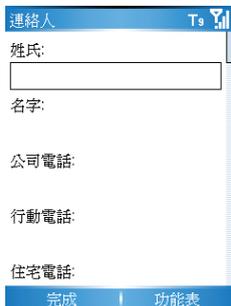




從右上角的  得知已切換到T9英文輸入模式

例如，要輸入「John」，請依序按下 數字鍵 5、6、4、6

動作: 增加 T9 英文新詞


- 1 按下 <任意數字鍵>
- 2 選擇  加新詞
- 3 輸入 <新詞>
按下  確定鍵

2 學習輸入

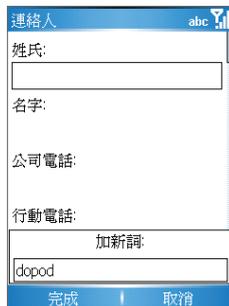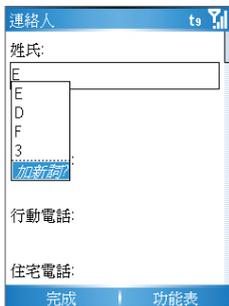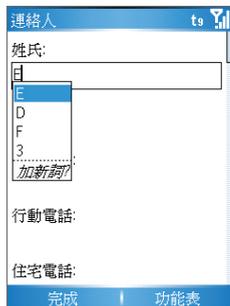

輸入您所想加入的新詞

- 4
- 5 按下 <英文>

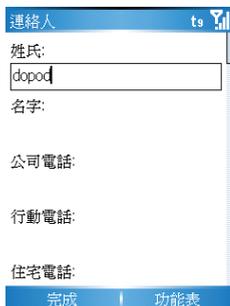



剛剛輸入的字已經加入字庫中

動作: T9 偏好設定

1 按住不放 
再選擇  T9設定

2 選擇  偏好設定

3

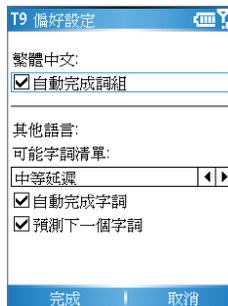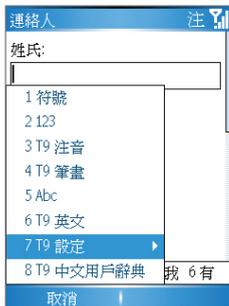

2

學習輸入

設定 T9 輸入的偏好設定

此處可以設定您欲設定的項目

中文用戶辭典

T9 My Words



您可以使用中文用戶辭典設定字詞的縮寫，快速輸入字詞。



您可以使用 T9 My Words 設定英文字詞，方便快速輸入。




動作: 輸入英文

1 按住不放  再選擇  Abc

2

3 按下  <欲輸入的英文字>


2 學習輸入

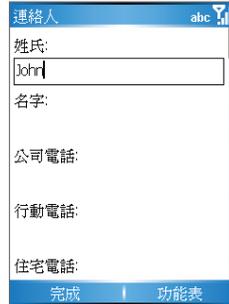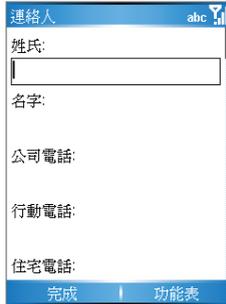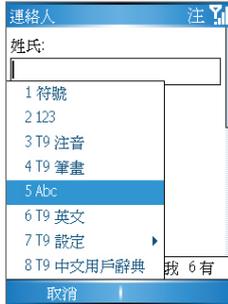

從右上角的  得知已
切換到英文輸入模式 (註1)(註2)

(註1) 如果欲輸入的字排在後面，請連續按數下數字鍵。例如，要輸入「L」請連續按 3 次  數字鍵。

(註2) 在英文模式中，您可以按  輸入標點符號或按  輸入逗點。

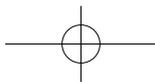

2.3 使用倒退鍵刪除文字

您可以使用倒退鍵刪除單一字元，或者按住倒退鍵不放刪除全部文字。

2

學習輸入

動作: 刪除單一文字

1 按下  倒退鍵


2

連絡人	注
姓氏:	王小明
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
1 顯 2 年 3 確 4 天 5 的 6 白	
完成	功能表

若要回到前一個字元並刪除該字元時，按下倒退鍵

連絡人	注
姓氏:	王小
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
1 組 2 時 3 型 4 孩 5 姐 6 的	
完成	功能表

成功地刪除單一字元

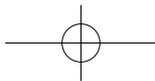

動作: 刪除全部文字

1 按住不放 
倒退鍵

2

2

學習
輸入

連絡人	注
姓氏:	
王小明	
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
1 顯 2 年 3 確 4 天 5 的 6 白	
完成 功能表	

連絡人	注
姓氏:	
名字:	
公司電話:	
行動電話:	
1 的 2 一 3 不 4 是 5 我 6 有	
完成 功能表	

若要刪除整個文字或是
數字欄位中的內容，按
住不放倒退鍵

成功地刪除所有文字




主題

3

使用通訊功能


在這個主題中，你將學會 ...


1. 使用電話
2. 撥打語音通話
3. 接聽語音通話
4. 通話選項
5. 撥號附加資訊
6. 設定快速撥號
7. 設定語音標籤





索引 動作

電話主畫面	42
關閉電話功能	43
開啟電話功能	44
輸入 PIN 碼	45
調整手機耳機音量	46
使用電話畫面撥號	47
連絡人清單撥號	48
從連絡人詳細資料撥號	49
使用電話記錄撥號	50
在主畫面使用快速撥號	52
在快速撥號管理員使用快速撥號	53
使用語音標籤聲控撥號至連絡人	54
接聽來電	55
拒絕來電	56
查閱未接的來電	56
結束通話	57
保留通話	58
切換通話	59
建立多方會談	60
開啟與關閉免持聽筒	61

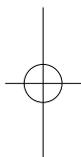



開啟靜音功能	62
關閉靜音功能	63
撥打至語音信箱	64
撥打緊急電話	65
撥打國際電話	66
使用 SIM 卡服務 (STK).....	67
建立快速撥號	68
編輯快速撥號	69
移除快速撥號	70
建立語音標籤.....	71
編輯語音標籤.....	72
移除語音標籤.....	73

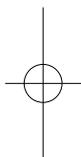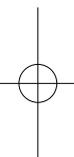



3.1 使用電話

當您開始使用 Dopod S300 電話功能，需輸入 SIM 卡 PIN 碼以連接至 GSM 行動網路。使用本手機時，您可以任意開啟／關閉電話等無線功能。您也可以在使用手機時或通話中任意調整耳機音量大小。

3.1.1 電話功能

3

使用通訊功能

在電話畫面中，您可以開啟、撥打、搜尋連絡人，或是將電話號碼儲存至連絡人清單。在某些情況 (例如：搭乘飛機)，您可能必須關閉手機的電話功能。您可以使用通訊管理員手動關閉／開啟手機的電話通訊功能。電話功能關閉時，將無法撥接電話、收發簡訊或使用 GPRS 連線至無線行動網路，但可繼續使用手機的其他功能，例如：瀏覽行事曆、聆聽音樂或玩遊戲等。

動作: 電話主畫面

1 按下  通話鍵

2



切換到電話畫面

動作: 關閉電話功能

- 1 按住不放 首頁鍵
- 2 選擇 通訊管理員
再按下 確定鍵
- 3 選擇 1 再按下 確定鍵



按住不放首頁鍵以開啟快速清單



使用上/下方向鍵選擇通訊管理員 (註1)



電話功能啟用中，按下後將關閉電話

3

使用通訊功能

- 4 選擇 離開



主畫面顯示 「電話關機」

43

動作: 開啟電話功能

- 1 按住不放  首頁鍵
- 2 選擇  通訊管理員
再按下  確定鍵
- 3 選擇  1  2
再按下  確定鍵



按住不放首頁鍵以開啟快速清單



使用上/下方向鍵選擇通訊管理員(註1)



電話功能關閉中，按下後請輸入 PIN 碼 (參閱 3.1.2)

3

使用通訊功能


- 4 選擇  離開



- 5




主畫面顯示您使用的電信業者名稱

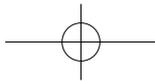

3.1.2 輸入 PIN 碼

每次手機開機或啟用手機電話功能時，您需要輸入門號所屬電信業者所提供的 SIM 卡 PIN 碼 (身分識別號碼)。

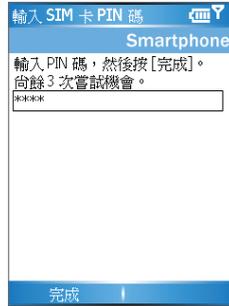

▲ 輸入 SIM 卡 PIN 碼

3


使用通訊功能

動作: 輸入 PIN 碼


- 1 輸入 <SIM 卡 PIN 碼>
- 2 選擇  完成
- 3



輸入手機 SIM 卡 PIN 碼

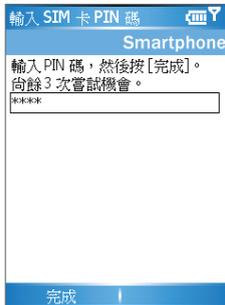

畫面右上角  圖示表示手機已啟用

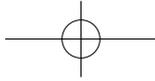

3.1.3 調整手機音量

調整手機的音量，包括耳機、音樂、遊戲、試聽鈴聲的聲音，但不包括來電鈴聲與提醒。您也可在通話中即時調整耳機的音量。

有關聲音設定請參閱 10.3；操作模式設定請參閱 10.5 中的說明。



▲ 耳機音量調整畫面

3

使用通訊功能

動作: 調整手機耳機音量

- 1 按下  上/下音量控制鍵
- 2 按下  上/下音量控制鍵



按下機身左側的音量控制鍵



可按音量控制鍵上下調整音量

3.2 撥打語音通話

您可以於主畫面、電話畫面、連絡人、快速撥號、通話記錄、SIM Manager (SIM 卡連絡人管理程式) 直接撥打電話，或使用語音標籤聲控撥號至連絡人。

3.2.1 電話畫面

按通話鍵進入撥號畫面，即可輸入電話號碼並撥號。



▲ 於電話畫面撥號

3

使用通訊功能

動作: 使用電話畫面撥號

- 1 按下 通話鍵
- 2 輸入 <您欲撥打的電話號碼>
按下 通話鍵
- 3



按下通話鍵開啟電話畫面



自動列出目前符合的連絡人



建立通話

3.2.2 使用連絡人撥號

在連絡人清單中選取連絡人及電話號碼位置撥號，您可以用左右鍵來切換聯絡人的撥號位置。

關於連絡人的建立與編輯方式，請參閱 4.1 連絡人中的說明。

3

使用通訊功能



連絡人清單項目或電話號碼後方顯示「行」表示行動電話，「宅」表示住宅電話，「公」表示公司電話



▲使用連絡人應用程式撥號至連絡人

動作: 連絡人清單撥號

- 1 選擇 連絡人
- 2 選擇 <您欲撥打的連絡人>
- 3 按下 通話鍵



開啟連絡人清單




撥號至連絡人

動作: 從連絡人詳細資料撥號

- 1 選擇 <連絡人> 再按下 確定鍵
- 2 選擇 <您欲撥打的連絡人>
- 3 按下 通話鍵



在 您欲撥打的連絡人開啟連絡人資訊

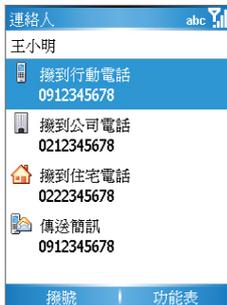

選擇欲撥打至的連絡人電話位置，例如：行動電話



撥號至連絡人

3

使用通訊功能

3.2.3 電話記錄撥號

使用電話記錄撥號。電話記錄包含已接來電、未接來電以及撥出電話。

 電話記錄圖示：

- ：未接來電
- ：已接來電
- ：已撥出電話

3
使用通訊功能



▲在電話記錄中撥號

動作：使用電話記錄撥號

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  電話記錄
再按下  確定鍵
- 3 選擇  <連絡人>
再按下  通話鍵



開啟應用程式選單



選擇您欲撥打的連絡人



4



撥號至連絡人

3

使用通訊功能

51



3.2.4 使用快速撥號

您可以將經常撥打的連絡人電話號碼或經常使用的應用程式項目建立為快速撥號捷徑。您僅需按住不放快速撥號對應的按鍵，即可撥打至連絡人或開啟應用程式。如果您設定了對應數字為2位數，例如14，則您可以先輸入1再按住4來啟用快速撥號。設定快速撥號設定請參閱3.6 中的說明。

3

使用通訊功能



▲使用快速撥號按鍵對應功能撥號

動作: 在主畫面使用快速撥號

- 1 按住不放 **4** <快速撥號對應按鍵>
- 2

3



於主畫面按下快速鍵撥號，例如：4



成功撥打至連絡人

動作: 在快速撥號管理員使用快速撥號

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  快速撥號
再按下  確定鍵
- 3 選擇  <您欲撥打的聯絡人>



開啟開始功能表



開啟快速撥號應用程式



快速撥號清單


3

使用通訊功能

- 4 按下  通話鍵



撥號至聯絡人



3.2.5 使用語音標籤聲控撥號

語音標籤聲控撥號功能讓您可以快速地使用預先錄製的語音撥號至連絡人。使用語音標籤前，請務必先為連絡人錄製語音標籤。設定語音標籤請參閱 3.7。

3

使用通訊功能



▲ 語音標籤聲控撥號提示畫面

動作: 使用語音標籤聲控撥號至連絡人

- 1 按下  語音標籤鍵
- 2 說出 <撥號連絡人的語音標籤>
- 3



請按下手機螢幕左側語音標籤鍵



請於提示聲後說出語音標籤，例如：王大明



撥號至連絡人



3.3 接聽語音通話

當您接收到來電時，手機會顯示訊息於內、外螢幕以供使用者接聽或忽略來電。當您在通話中時，您仍然可以隨時按首頁鍵回到主畫面，或操作其他的應用程式。

3.3.1 接聽來電

使用手機接聽其他連絡人撥入的來電。




▲來電顯示畫面

3

使用通訊功能

動作: 接聽來電

- 1 按下 通話鍵 或 選擇 接聽
- 2

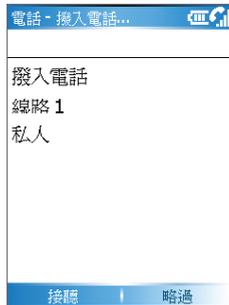

來電訊息




已接聽來電

動作: 拒絕來電

- 1 按下 掛斷鍵
或 選擇 **略過**

2

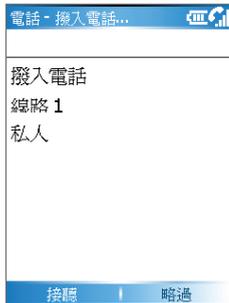

來電訊息



畫面左上角出現 提醒您有未接來電 (註1)

(註1) 主畫面會顯示「未接來電次數」。外螢幕也會顯示您有未接來電

3

使用通訊功能

動作: 查閱未接的來電

- 1 選擇 未接來電

2

- 按下 確定鍵

3



在主畫面使用方向鍵移動至未接來電項目




顯示所有來電記錄



動作: 結束通話

1 按下  掛斷鍵


2

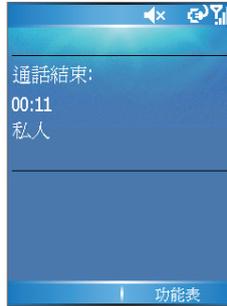

通話已結束

3

使用通訊功能



3.4 通話選項

設定通話時的選項。您可以保留通話、開啟靜音、免持聽筒或多方會議等。

3.4.1 使用來電待接

您可以使用來電待接保留連絡人的通話，當您保留通話時仍然必須支付通話費。

3

使用通訊功能



▲通話保留中畫面


動作: 保留通話

1 選擇
功能表 > 保留

2



通話已保留。取消保留
請選擇「不保留」

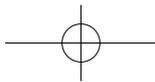

3.4.2 切換通話

您可以任意在兩個通話中切換。



3

使用通訊功能

▲在多方通話中切換至另一個通話

動作: 切換通話


1



通話進行時，其他來電撥入

2

選擇 接聽

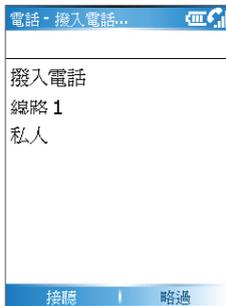

3

選擇 切換



切換至另一個通話

3.4.3 建立多方會談

您可以保留一通電話，然後撥出第二個電話號碼，或者在通話時接聽新的來電。

❗ 並非所有電信業者均支援多方會談，請向您的電信業者查詢詳情。

3

使用通訊功能




▲ 啟用多方通話功能

動作: 建立多方會談

- 1 選擇 功能表
- 2 選擇 會議
再按下 確定鍵



建立多方會談



3.4.4 開啟／關閉免持聽筒

使用手機內建的免持聽筒，您不需手持手機也可和通話者交談。使用免持聽筒擴音可以讓其他人聽到通話內容。



▲ 免持聽筒開啟畫面

3

使用通訊功能

動作: 開啟與關閉免持聽筒

1 選擇 功能表
> 免持聽筒開

2

3 選擇 功能表
> 免持聽筒關



您也可以按住 **通話鍵** 開啟免持聽筒功能



開啟免持聽筒後，畫面右上角顯示 圖示



您也可以按住 **通話鍵** 關閉免持聽筒功能

3.4.5 使用靜音功能

通話時可以暫時關閉手機的麥克風，讓對方暫時無法聽到您的聲音。

3

使用通訊功能



▲ 開啟靜音功能

動作: 開啟靜音功能

- 1 選擇  功能表 > 靜音
- 2



您也可直接選擇畫面上的靜音鍵



開啟靜音功能後，畫面右上方出現  圖示

動作: 解除靜音功能

- 1 選擇  功能表 > 解除靜音
- 2



您亦可直接選擇  解除靜音



靜音已解除

3


使用通訊功能

3.5 撥號附加資訊

如需聆聽語音信箱中的留言，您可以直接在電話畫面撥打電信業者提供的語音信箱號碼。快速撥號第一個位置通常預設為語音信箱號碼，您亦可使用快速撥號撥打至語音信箱。請向您使用的電信業者查詢語音信箱號碼。

3.5.1 撥打語音信箱

當您的電話無法接通時，電信系統會自動將來電轉接至語音信箱。您可以撥打到語音信箱聽取留言。

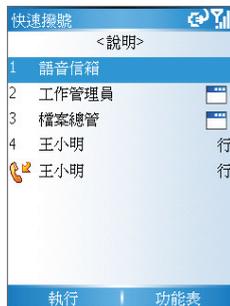

▲在快速撥號應用程式撥號至語音信箱

3

使用通訊功能

動作: 撥打至語音信箱

- 1 選擇 開始
- 2 選擇 快速撥號 再按下 確定鍵
- 3 選擇 語音信箱 再按下 通話鍵




開啟開始功能表



開啟快速撥號



您亦可於主畫面直接按
住不放快速撥號鍵 1

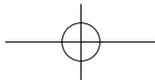

3.5.2 撥打緊急電話

若您需撥打當地的緊急求助電話號碼，請直接於電話畫面撥號。手機功能關閉或鍵盤鎖住時，仍可撥打緊急電話。

! SIM 卡可能儲存其他緊急求助電話號碼，請向您使用的電信業者查詢詳情。



▲ 撥打緊急電話

3

使用通訊功能

動作: 撥打緊急電話

1 輸入
<緊急電話號碼>
再按下 通話鍵



在主畫面或者鍵盤鎖住時都可撥打緊急號碼



撥打至緊急電話

3.5.3 撥打國際電話

使用手機撥打國際電話，國際電話號碼包含您所在國家的國際撥號冠碼以及對方所在地的國際撥號冠碼。

3

使用通訊功能



▲ 撥打國際電話

動作: 撥打國際電話

1



在主畫面或電話畫面撥號

2

按住不放 +
輸入 <您欲撥打的號碼>




+ 會取代您所在的國家的國際撥號冠碼

3

按下 通話鍵



撥打至國際電話

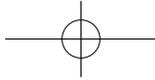

3.5.4 使用 SIM 卡服務 (STK)

您可以使用電信業者內建於 SIM 卡的各種資訊服務，例如：撥打客服專線和語音信箱等。使用 SIM 卡服務，請先將您的 SIM 卡插入手機。不同電信業者提供的 SIM 卡資訊服務各有差異。

3

使用通訊功能

動作: 使用 SIM 卡服務 (STK)

- 1 選擇 **開始**
- 2 選擇 **附屬應用程式**
再按下 **確定鍵**
- 3 選擇 **(STK 圖示)**
再按下 **確定鍵**



開啟開始功能表



開啟附屬應用程式



STK 圖示顯示的名稱為
您使用的電信業者名稱


67

3.6 設定快速撥號

您可以為經常撥打的電話號碼或是經常存取的模式，建立快速撥號的項目。

3

使用通訊功能

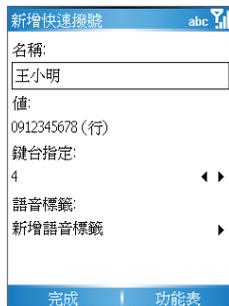

▲快速撥號設定畫面

動作: 建立快速撥號


- 1 選擇 **連絡人**
- 2 選擇 **<連絡人>**
再按下 **確定鍵**
- 3 選擇 **<欲設定的連絡人資訊項目>**



開啟連絡人清單



選擇欲設定快速撥號的
連絡人

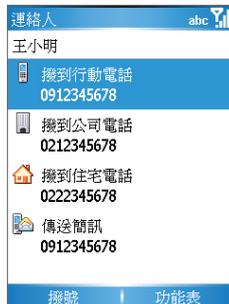


選擇欲設定的資訊項目
，例如：行動電話


- 4 選擇 **功能表**
> **加到快速撥號**



- 5 選擇 **<鍵台指定>**
再選擇 **完成**

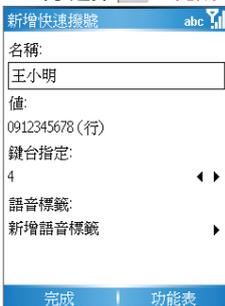

6

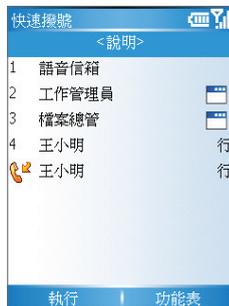

可用左右方向鍵選擇欲對應的數字鍵

成功地新增快速撥號

3

使用通訊功能


動作: 編輯快速撥號

- 1 選擇 **<撥號項目>**
再按下 **確定鍵**




選擇您欲編輯的快速撥號項目

- 2 選擇 **編輯**

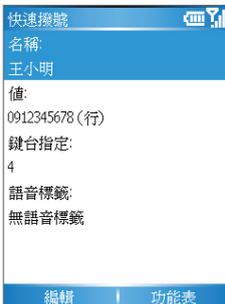



- 3 輸入
<您欲編輯的欄位>

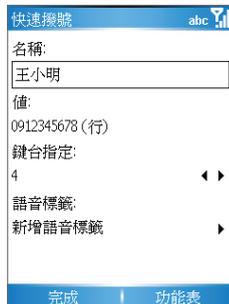


動作: 移除快速撥號

- 1 選擇  **功能表**
<撥號項目>
- 2 選擇  **功能表**
- 3 選擇  **刪除**


3 使用通訊功能

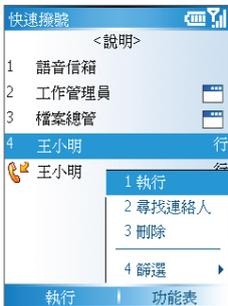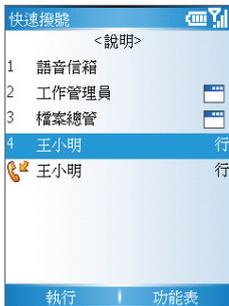

- 4 選擇  **是**

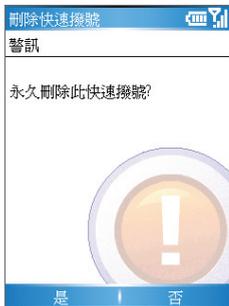

請注意，刪除後無法再還原

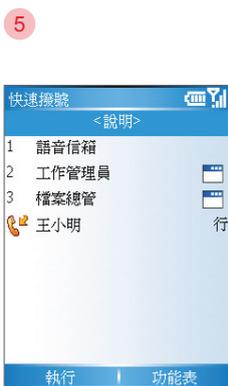


成功地刪除快速撥號



3.7 設定語音標籤

您可以針對儲存在連絡人資訊中的電話號碼、電子郵件地址或是網頁來錄製語音標籤。

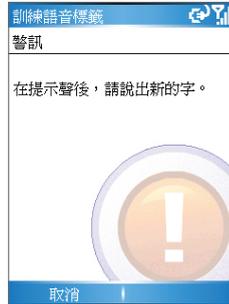


▲錄製語音標籤


3
使用通訊功能

動作: 建立語音標籤

- 1 選擇 <欲設定的連絡人資訊項目>
- 2 選擇 功能表 > 新增語音標籤
- 3 說出 <您欲設定的語音標籤>

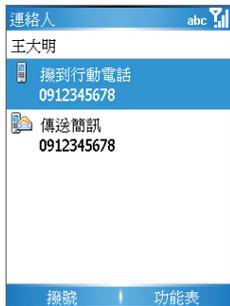


選擇資訊項目，例如：行動電話。連絡人資訊畫面

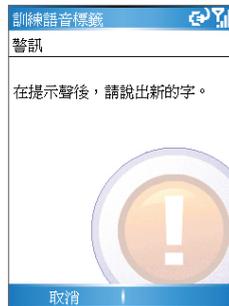

請於提示聲後說出語音，例如：王大明

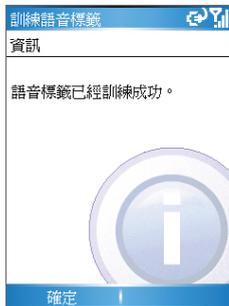

4 選擇  確定

完成語音標籤錄製

5 輸入 <語音標籤的名稱>
再選擇  完成

您也可以指定快速撥號，請參閱 3.6.1 新增快速撥號

動作: 編輯語音標籤

1 選擇  開始


開啟開始功能表

2 選擇  快速撥號
再按下  確定鍵

開啟快速撥號


3 選擇  <語音標籤>
再按下  確定鍵例如：王大明。語音標籤項目圖示為 

4 選擇  編輯

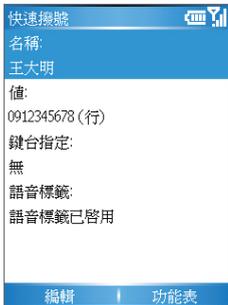

編輯原有的語音標籤內容

5 選擇  <欲編輯語音標籤項目>

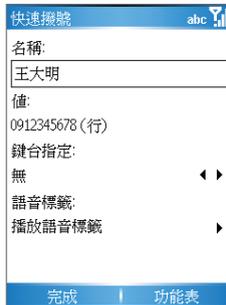

編輯語音標籤項目，例如：名稱

6 選擇  完成



完成編輯語音標籤

3

使用通訊功能

動作: 移除語音標籤

1 選擇  <欲移除的語音標籤>



2 選擇  功能表 > 刪除



3 選擇  是





請注意，刪除後無法再還原

73



3

使用通訊功能

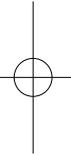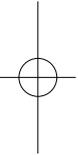





主題

4

管理個人資訊

在這個主題中，你將學會 ...



1. 連絡人
2. 行事曆
3. 工作
4. 語音記事

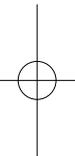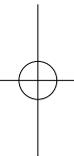





索引 動作

在主畫面開啟連絡人應用程式	79
開啟連絡人應用程式	79
新增手機連絡人	80
設定撥號至連絡人分機號碼	82
新增 SIM 卡連絡人	83
複製 SIM 卡連絡人至手機	84
複製手機連絡人至 SIM 卡	84
依照姓名搜尋連絡人	85
依照電話號碼搜尋連絡人	86
撥號至連絡人	86
檢視與編輯連絡人	87
使用連絡人分類功能	88
設定連絡人分類	89
使用多媒體訊息傳送連絡人	90
使用藍芽傳送連絡人	91
開啟行事曆應用程式	92
在主畫面開啟行事曆應用程式	93
新增約會	94
檢視並編輯約會	97
切換行事曆檢視	98

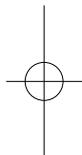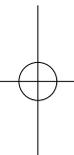



約會提醒畫面	99
使用多媒體訊息傳送約會	100
使用藍芽傳送約會	101
設定行事曆選項	102
使用工作	103
新增工作	104
設定工作為完成	105
使用語音記事	106
新增語音記事	107
播放語音記事	108
重新命名語音記事	109
刪除語音記事	109

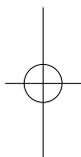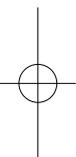



4.1 連絡人

您可以新增連絡人及連絡人各項資訊。設定連絡人各項通訊資料，可使您快速地與連絡人進行連繫或查閱連絡人各項資訊。連絡人將儲存於手機的儲存空間中。您亦可將手機連絡人藉由 ActiveSync[®] 與 Microsoft Exchange Server[®] 或個人電腦中的 Microsoft Office Outlook[®] 同步，並且設定各種資訊欄位，包括類別、電子郵件、地址、圖片與鈴聲等。同步化您的手機請參閱第 9 章。

4


4.1.1 新增手機連絡人

管理個人資訊


您可以新增連絡人及連絡人各項資訊，設定連絡人各種通訊方式，可使您快速地與連絡人進行連繫。



連絡人清單項目顯示「行」表示行動電話，「宅」表示住宅電話，「公」表示公司電話。

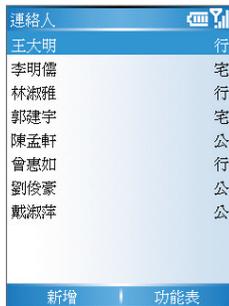

▲連絡人應用程式

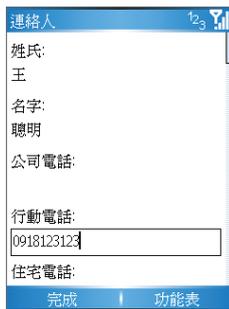

▲輸入連絡人各項資訊

動作: 在主畫面開啟連絡人應用程式

- 1 選擇  連絡人
- 2



開啟連絡人應用程式



連絡人畫面

4

管理個人資訊

動作: 開啟連絡人應用程式

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  連絡人
- 3 再按下  確定鍵



開啟開始程式集



開啟連絡人應用程式



連絡人列表畫面

動作: 新增手機連絡人


- 1 選擇 **連絡人**
- 2 選擇 **新增**
- 3 依序移至 **姓氏** 和 **名字**
輸入 **<連絡人名稱>**



開啟連絡人應用程式




直接選擇新增, 或選擇功能表中的新增連絡人

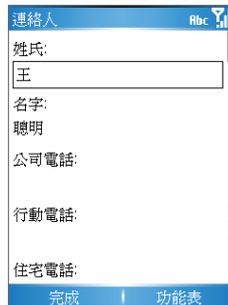


輸入姓氏、名字。例如：姓氏為「王」，名字為「聰明」

管理個人資訊


- 4 移至 **行動電話**
再輸入 **<行動電話>**
- 5 移至 **自訂響鈴音**
再選擇 **<響鈴音調>**
- 6 移至 **圖片**
再按下 **確定鍵**

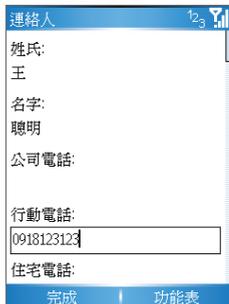

輸入連絡人行動電話號碼, 例如: 0918123123

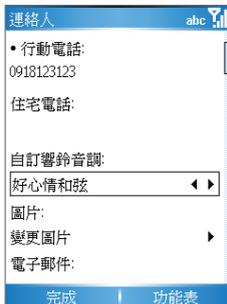

選擇鈴聲 (註1), 例如: 好心情和弦

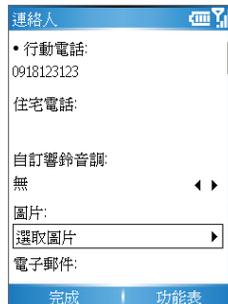

選擇圖片

7 選擇 <圖片>
再選擇 <聯絡人>



選擇您欲設定的連絡人來電或撥號顯示圖片 (註2)

8 移至 電子郵件調
再輸入 <電子郵件>



輸入連絡人電子郵件位址

9 選擇 完成



成功地建立新連絡人

4

管理個人資訊

(註1) 您可以將自訂鈴聲檔案存放於手機的 \Application Data\Sounds 資料夾

(註2) 您也可以電腦上使用 Microsoft Office Outlook[®] 設定連絡人圖片，再透過 ActiveSync[®] 同步至手機

連絡人資訊欄位：

姓氏	圖片	公司傳真	公司	其他地址	政府ID
名字	電子郵件 1、2、3	住宅傳真	部門	附註	帳號名稱
公司電話1、2	立即訊息 1、2、3	助理電話	職稱	職稱	客戶ID
行動電話	類別	無線電話	辦公位置	生日	配偶
住宅電話1、2	呼叫器	網頁	公司地址	週年紀念	子女
自定響鈴音調	車用電話	歸檔為	住宅地址	管理員	助理

81

動作: 設定撥號至連絡人分機號碼

- 1 選擇 **功能表** > 插入暫停符號
- 2 輸入 <分機號碼>




4

管理個人資訊

連絡人編輯畫面，請在輸入號碼後插入暫停符號

輸入連絡人分機號碼，例如：123

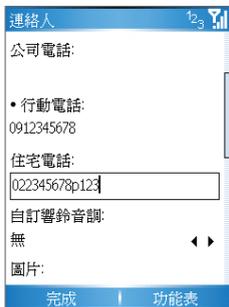

4.1.2 管理 SIM 卡連絡人

新增連絡人並儲存到您的 SIM 卡上。當您置換手機上的 SIM 卡時，原有的 SIM 卡連絡人將會更新為新的 SIM 卡連絡人，但手機連絡人不會變動。您可以輸入 SIM 卡連絡人的姓名與電話，但無法指定類別、電子郵件、地址、圖片與鈴聲等其他資訊欄位。使用 SIM 卡管理員請參閱 11.5。

SIM 卡管理員中，連絡人名稱格式依序為「名字」、「姓氏」。手機連絡人名稱若為「王大明」，SIM 卡管理員中顯示「大明王」



▲編輯 SIM 卡連絡人

4

管理個人資訊

動作: 新增 SIM 卡連絡人

- 1 選擇 功能表
- 2 選擇 新增 SIM 卡連絡人
- 3 輸入 <連絡人名稱> 和 <號碼> 再選擇 完成



開啟連絡人功能表



將連絡人資訊儲存於 SIM 卡

83

動作: 複製 SIM 卡連絡人至手機

- 1 選擇  **<SIM 卡連絡人>**
- 2 選擇  **功能表**
> **存到連絡人**

SIM卡管理員	
本機號碼 0912222222	
名字	電話
大明 王	0912345678
莊	0929
游	0228
游	0968
林	0968
黃	0925
陳	0916
黃	0928
魏	0921
卓	0968
陳	0226

SIM卡管理員	
本機號碼 0912222222	
名字	電話
大明 王	
1 編輯	
2 刪除	
3 撥號	
4 存到連絡人	
5 複製連絡人到SIM	
6 本機號碼	
7 全部選取	
8 重新整理	
9 關於...	

4

管理個人資訊

選擇複製到手機的 SIM 卡連絡人，例如：大明王

動作: 複製手機連絡人至 SIM 卡

- 1 選擇  **功能表**
> **複製連絡人到 SIM 卡**
- 2 勾選  **<欲複製的連絡人>**
- 3 選擇  **儲存**

SIM卡管理員	
本機號碼 0912222222	
名字	電話
Home	
1 編輯	
2 刪除	
3 撥號	
4 存到連絡人	
5 複製連絡人到SIM	
6 本機號碼	
7 全部選取	
8 重新整理	
9 關於...	


SIM 卡管理員主畫面

SIM卡管理員	
名字	電話
<input checked="" type="checkbox"/> 大明 王	m:0912345678
<input type="checkbox"/> 莊	m:09
<input type="checkbox"/> 游	h:02
<input type="checkbox"/> 游	m:09
<input type="checkbox"/> 林	m:09
<input type="checkbox"/> 黃	m:09
<input type="checkbox"/> 陳	m:09
<input type="checkbox"/> 黃	m:09
<input type="checkbox"/> 魏	m:09
<input type="checkbox"/> 卓	m:09

勾選欲複製到 SIM 卡的連絡人，例如：大明王

SIM卡管理員	
名字	電話
<input checked="" type="checkbox"/> 大明 王	m:0912345678
<input type="checkbox"/> 莊	m:09
<input type="checkbox"/> 游	h:02
<input type="checkbox"/> 游	m:09
<input type="checkbox"/> 林	m:09
<input type="checkbox"/> 黃	m:09
<input type="checkbox"/> 陳	m:09
<input type="checkbox"/> 黃	m:09
<input type="checkbox"/> 魏	m:09
<input type="checkbox"/> 卓	m:09

儲存手機連絡人至 SIM 卡

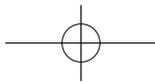

4.1.3 搜尋連絡人並進行撥號

您可以依照連絡人姓名中的文字、連絡人電話號碼來進行搜尋。例如當您按下 ，將會搜尋姓名中有 wxyz 英文字母 與 尸Xム尤 的連絡人。

使用 T9 筆劃輸入搜尋聯絡人，請參閱 10.10 協助工具，並選擇「智慧篩選設定」使用的輸入法



▲使用姓名搜尋連絡人

4

管理個人資訊

動作: 依照姓名搜尋連絡人

- 1 輸入 <欲搜尋的字>
- 2 輸入 <欲搜尋的字>
- 3



例如：搜尋「王」，依序按下   (註1)



標明目前搜尋到的字。您可以繼續輸入下個字




成功地找出您欲尋找的連絡人

動作: 依照電話號碼搜尋連絡人

1 輸入

<欲搜尋的號碼>

2

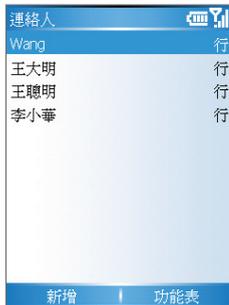

依照連絡人的電話號碼搜尋，例如：輸入 0952



電話號碼開頭 0952 的連絡人將標明出來

4

管理個人資訊

動作: 撥號至連絡人

1 選擇

<欲撥打的連絡人>

2 選擇 <號碼位置>
再選擇 撥號

3



您可依照本節介紹的搜尋方式選擇連絡人



選擇連絡人號碼位置，例如：行動電話



撥號至連絡人

4.1.4 檢視與編輯連絡人

您可以檢視連絡人各項資訊、撥打通話、傳送簡訊或電子郵件，以及更新連絡人各項資訊，保持連絡人各項資訊正確。新增連絡人請參閱 4.1.1。



▲檢視連絡人資訊

4

管理個人資訊

動作: 檢視與編輯連絡人

1 移動至

<欲檢視的連絡人>
再按下 **確定** 鍵



選擇您欲檢視的連絡人

2 移動至


<連絡人姓名>
再選擇 **編輯**



您也可直接於「功能表>編輯」編輯連絡人

3 輸入

<欲編輯的項目>
再選擇 **完成**

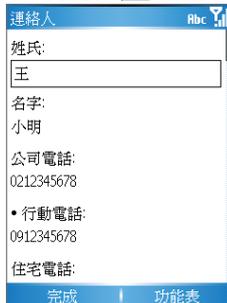

關於編輯連絡人請參閱 4.1.1

4.1.5 使用連絡人分類

您可以使用分類快速的尋找連絡人。設定連絡人分類請參閱 4.1.4 編輯連絡人。



▲使用分類管理連絡人

4

管理個人資訊

動作: 使用連絡人分類功能

- 1 選擇 功能表 > 篩選
- 2 選擇 <欲切換的分類>
- 3



使用篩選功能切換分類






選擇您欲切換的分類，
例如：AGroup



瀏覽屬於此分類的連絡人

動作: 設定連絡人分類

- 1 選擇  類別
再按下  確定鍵
- 2 選擇  偏好設定
再按下  確定鍵
- 3 選擇  完成

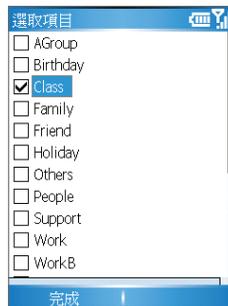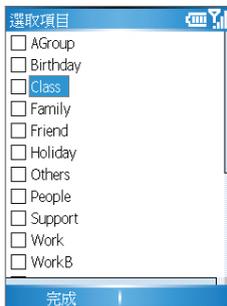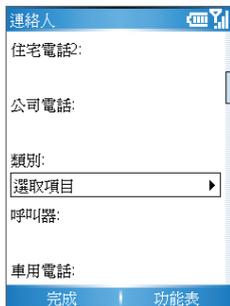

選擇您欲設定的分類，
例如：Class


您也可選擇多個類別

4

管理個人資訊

- 4 選擇  完成

 若您要新增、刪除連絡人分類群組，請於電腦的 Microsoft Office Outlook® 修改分類群組後再同步至手機。同步相關資訊請參閱第 9 章。

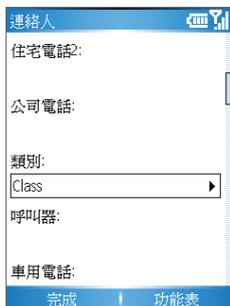

分類類別設定完成



4.1.6 傳送連絡人資訊

您可以藉由傳送 vCard (註1) 使用多媒體訊息 (MMS) 分享連絡人資訊，或使用藍芽傳輸分享連絡人資料給其他人。使用多媒體訊息 (MMS) 可參閱 5.3，使用藍芽連接可參閱 7.2。

(註1) vCard：電子名片。用於紀錄您或連絡人相關名片資訊。您可以傳送自己的 vCard 至其他相容此格式的手機或電腦



▲藉由藍芽傳送連絡人

4

管理個人資訊

使用多媒體訊息傳送連絡人



▲使用多媒體訊息分享連絡人資訊

您可以使用以下步驟藉由多媒體訊息分享連絡人資訊

- 在連絡人清單選擇您欲傳送的連絡人項目，再選擇 **功能表** > 以 **vCard 發送**
- 在多媒體訊息編輯畫面選擇 **收件者** 或輸入 **收件者電話號碼**
- 編輯完成後，選擇 **傳送**

動作: 使用藍芽傳送連絡人

- 1 選擇 **<欲傳送的連絡人>**
- 2 選擇 **功能表 > 連絡人資料交換**
- 3 選擇 **<欲交換的裝置>**
再選擇 **資料交換**



若要取消資料交換，請選擇 **取消**


4

管理個人資訊

- 4 按下 **倒退鍵**
- 5



返回連絡人畫面。傳輸完成後，畫面顯示「完成」

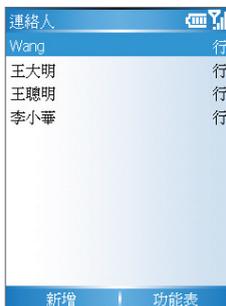

返回連絡人清單

91

4.2 行事曆

您可以使用行事曆功能來排定約會，包括會議及其他事件。您所設定的約會，會在即將發生時顯示於主畫面。

4

管理個人資訊



▲行事曆應用程式

動作: 開啟行事曆應用程式

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  行事曆
再按下  確定鍵
- 3



開啟開始功能表



開啟行事曆應用程式



行事曆主畫面

動作: 在主畫面開啟行事曆應用程式

- 1 選擇  <約會項目>
再按下  確定鍵



選擇主畫面中的約會項目，例如：沒有近期約會



行事曆主畫面

4

管理個人資訊

4.2.1 新增約會

新增一個約會，並設定其開始、結束的日期以及狀態等資訊。您可以自訂個人行程並設定在約會之前提醒您。

4

管理個人資訊

新增
主旨:
約會
開始日期:
2006/1/30
開始時間:
下午 12:00
結束日期:
2006/1/30
結束時間:
完成 取消

▲新增編輯約會資訊

動作: 新增約會

1 選擇

功能表 > 新增約會

2 輸入 <約會主旨>

3 輸入 <開始日期>

2006年3月12日
無約會。
1 新增約會
2 刪除約會
3 週檢視
4 月檢視
5 移至今天
6 移至日期
7 選項
週 功能表

新增
主旨:
約會
開始日期:
2006/1/30
開始時間:
下午 12:00
結束日期:
2006/1/30
1 議 2 談 3 的 4 有 5 員 6 中
完成 取消

輸入約會的主旨，例如：
：約會
(註1)

新增
主旨:
約會
開始日期:
2006/1/30
開始時間:
下午 12:00
結束日期:
2006/1/30
結束時間:
完成 取消

輸入約會的開始日期，
例如：2006/1/30

4 輸入 <開始時間>

新增

主旨:
約會

開始日期:
2006/1/30

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2006/1/31

結束時間:

完成 取消

輸入約會的開始時間，
例如：下午 12：00

5 輸入 <結束日期>

新增

主旨:
約會

開始日期:
2006/1/30

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2006/1/31

結束時間:

完成 取消

輸入約會的結束日期，
例如：2006/1/31

6 輸入 <結束時間>

新增

開始日期:
2006/1/30

開始時間:
下午 12:00

結束日期:
2006/1/31

結束時間:
下午 01:00

全天活動

完成 取消

輸入約會的結束時間，
例如：下午 01：00

4

管理個人資訊

7 選擇 <提醒時間>

新增

全天活動

位置:

提醒:
15 分鐘

發生:
一次

狀態:
忙碌

完成 取消

可設定手機於約會多久
前提醒您，例如：15 分
鐘

8 選擇 <重複次數>

新增

結束時間:
下午 01:00

全天活動

位置:

提醒:
15 分鐘

發生:
一次

完成 取消

設定約會的發生次數
(註2)。例如：只發生一
次

9 選擇 <狀態>

新增

發生:
一次

狀態:
忙碌

敏感度:
標準

附註:

完成 取消


選擇此約會的狀態
(註3)

95



10 選擇

(註1) 約會資訊欄位：

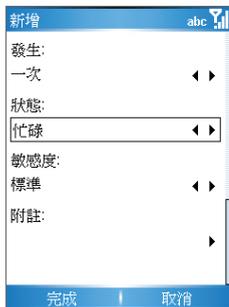

成功地建立新的約會

主旨	約會的主旨
開始日期	約會開始日期
開始時間	約會開始時間
結束日期	約會結束日期
結束時間	約會結束時間
全天活動	只顯現於行事曆頂部並不佔用時段
位置	約會的位置
提醒	約會提醒時間
發生	約會重複的次數或重複的方式
狀態	約會的狀態
敏感度	約會的私密性
附註	附註

4

管理個人資訊

(註2) 約會發生次數：

一次	約會只會發生一次
每個星期的同一天	約會將會發生在每個星期的同一天
每個月的同一天	約會將會發生在每個月的同一個日期
每年的同一天	約會將會發生在每個年的同一個日期


(註3) 約會狀態：

忙碌	佔用本時段
空閒	不會佔用本時段，同時可排其他約會
暫定	未確定的約會
外出	此約會將會外出



當您操作模式使用「自動」時，若正在發生的約會設為「忙碌」，手機會自動切換為「會議」模式（靜音）



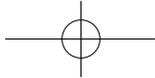

4.2.2 檢視與編輯約會


您可以檢視並編輯約會項目內容。編輯約會內容請參閱 4.2.1 新增約會。

週檢視畫面中，填滿區塊表示約會時間，直線表示全天活動各種約會狀態之填滿區塊色彩：

- 忙碌：深藍色
- 外出：紫紅色
- 暫定：淺藍色
- 空閒：白色

月檢視日期區塊圖示：

- ：表示當日上午有約會
- ：表示當日下午有約會
- ：表示當日上午、下午皆有約會

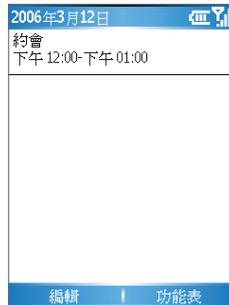

▲檢視約會資訊

4

管理個人資訊

動作: 檢視並編輯約會

1 選擇 

<欲檢視的約會>

再按下  確定鍵


2 選擇  編輯

3 輸入

<您欲編輯的欄位>



您也可以使用方向鍵左／右選擇日期

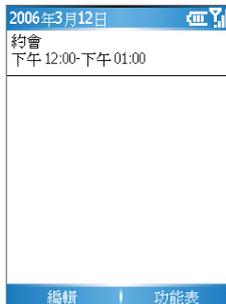


編輯您所選擇的約會



例如：修改約會主旨為「Date」

97

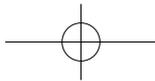

4 選擇 完成

5



成功地修改約會

4

管理個人資訊

動作: 切換行事曆顯示方式


1 選擇 週

2 選擇 月

3 選擇 議程



議程檢視。切換為週顯示

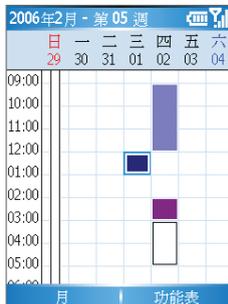

週檢視。切換為月顯示




月檢視。切換回議程顯示

4.2.3 約會提醒

手機將會在您設定的約會提醒時間前彈出提醒畫面。手機的外螢幕亦會顯示約會提醒。

 您可以選擇關閉或使用功能表延遲提醒

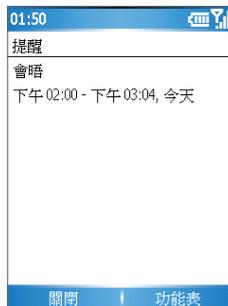


▲約會提醒畫面

4

管理個人資訊

動作: 約會提醒畫面

1

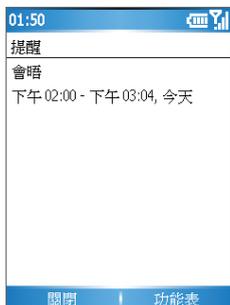

接近您設定的約會提醒時間時，將顯示提醒

2


選擇  功能表 > 檢視項目




檢視目前的約會項目或選擇延遲提醒

3

選擇  完成

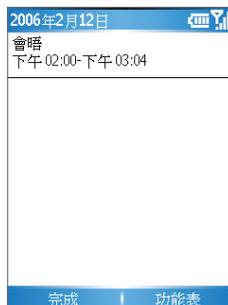

目前即將發生的約會

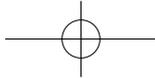

4.2.4 傳送行事曆資料

您可以藉由傳送 vCalendar (註1) 使用多媒體訊息 (MMS) 分享行事曆資訊，或使用藍芽資訊交換分享約會資料給其他人。使用多媒體訊息 (MMS) 可參閱 5.4，使用藍芽連接可參閱 7.2。

(註1) vCalendar：電子行事曆。用於紀錄您的個人約會行程。您可以傳送自己的 vCalendar 至其他相容此格式的手機或電腦



▲使用藍芽傳送約會

4

管理個人資訊

使用多媒體訊息傳送約會



▲使用多媒體訊息分享約會資訊

您可以使用以下步驟藉由多媒體訊息分享約會資訊

- 在約會檢視畫面選擇您欲傳送的約會項目，再選擇 **功能表** > **以 vCalendar 發送**
- 在多媒體訊息編輯畫面選擇 **收件者** 或輸入 **收件者電話號碼**
- 編輯完成後，選擇 **傳送**

動作: 使用藍芽傳送約會

- 1 選擇 **<欲傳送的約會>**
再按下 **確定鍵**
- 2 選擇 **功能表**
> **約會資料交換**
- 3 選擇 **<欲交換的裝置>**
再選擇 **完成**



議程檢視畫面



若要取消資料交換，請選擇 **取消**

4

管理個人資訊

- 4 按下 **倒退鍵**
- 5



返回連絡人畫面。傳輸完成後，畫面顯示「完成」




返回約會畫面

4.2.5 行事曆選項

設定是否顯示農曆日期、每週的第一天、檢視的天數與提醒的時間等行事曆選項。

行事曆選項：

選項	說明
顯示農曆日期	設定是否要以農曆日期來顯示
每週的第一天	設定每一週的第一天為星期幾
週檢視	設定週檢視要顯示幾天
月檢視	設定月檢視是否要顯示週次編號
設定提醒	設定預設提醒為多久之前

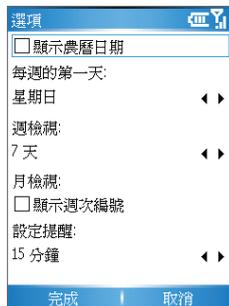


▲行事曆選項設定畫面

動作：設定行事曆選項

- 1 選擇 功能表 > 選項
- 2 選擇 <欲設定的項目>



開啟行事曆選項設定畫面

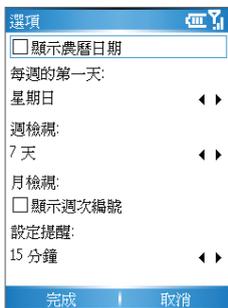

設定行事曆選項



4.3 工作

工作功能可以協助您追蹤進行的事項。工作可為單次性作業或是重複性作業。您可以在工作中設定提示，亦可設定不同的類別加以管理。您所輸入的工作都會顯示在工作清單中。逾期的工作會顯示紅色。若您需設定更詳細的工作資訊，可先使用 ActiveSync® 與電腦同步，再利用 Microsoft Office Outlook® 編輯。同步化您的手機請參閱第 9 章。

4

管理個人資訊

動作: 使用工作

- 1 選擇 開始
- 2 選擇 工作
再按下 確定鍵
- 3




開啟應用程式選單



開啟工作應用程式



工作應用程式畫面

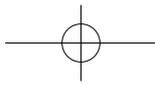

4.3.1 新增工作

新增一個工作待辦事項。



▲新增一個工作項目

4


管理個人資訊

動作: 新增工作

- 1 移動 方向鍵上下
- 2 輸入 <工作主旨> 再按下 確定鍵
- 3




移動至「在此輸入新工作」欄位

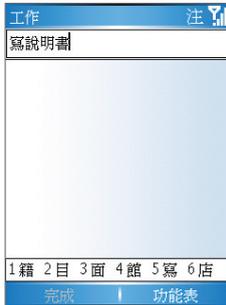

成功地建立新的工作

4.3.2 設定工作為完成

若工作已經完成，可以將工作設定成完成狀態，以便於正確管理目前工作進度和狀態。

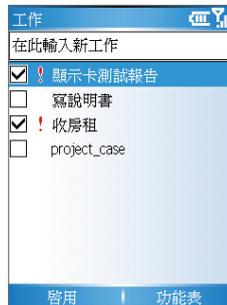


▲設定完成工作

4

管理個人資訊

動作: 設定工作為完成

- 1 選擇 <欲設定完成的工作>
- 2 按下 確定鍵

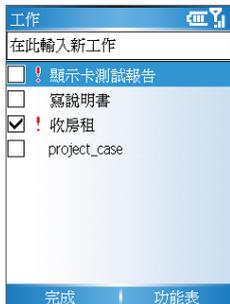

使用方向鍵選擇欲設定為完成的工作




已設定為完成的工作在前方會顯示打勾

4.4 語音記事

使用語音記事可以幫助您快速地記下想法，並建立簡短的錄音內容。語音記事的內容儲存在手機記憶體中，若您的記憶體空間不足，請嘗試移除部分語音記事。若您欲將語音記事設定為鈴聲 (使用語音記事) 請參閱 10.3。

4

管理個人資訊

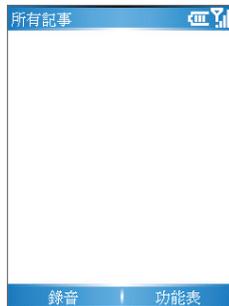

▲語音記事畫面

動作: 使用語音記事

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  語音記事 再按下  確定鍵
- 3



開啟應用程式選單



開啟語音記事應用程式



語音記事畫面

4.4.1 新增語音記事

新增一筆語音記事。



▲語音記事錄製畫面

4

管理個人資訊

動作: 新增語音記事

- 1 選擇  錄音
- 2 說出
<您欲記錄的事項>
- 3



開始錄製語音記事



語音記事會列在所有記事清單中，並按照錄製的先後順序加以命名



4.4.2 管理語音記事

快速地播放您已錄製的語音記事、重新命名原有的語音記事檔案，亦可以刪除您不需要的語音記事，節省手機儲存空間。

4

管理個人資訊



▲播放語音記事

動作: 播放語音記事


- 1 選擇 <欲播放的語音記事>
- 2 再按下 確定鍵



播放語音記事。若要停止請選擇「停止」

動作: 重新命名語音記事

- 1 選擇 <欲重新命名的語音記事>
- 2 選擇 功能表 > 重新命名
- 3 輸入 <欲命名的檔案名稱>
再選擇 完成

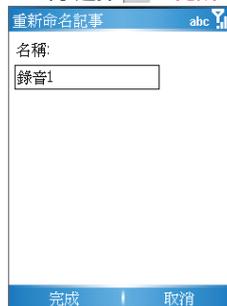

4


管理個人資訊

動作: 刪除語音記事

- 1 選擇 <欲刪除的語音記事>
- 2 選擇 功能表 > 刪除
- 3 選擇 是




確認是否刪除語音記事

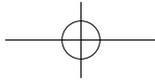

4

管理個人資訊

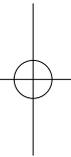




主題

5

觀看訊息



在這個主題中，你將學會 ...

1. 訊息中心
2. 簡訊
3. Outlook 電子郵件
4. 多媒體訊息 (MMS)
5. POP3/IMAP4 電子郵件帳戶
6. 設定訊息中心

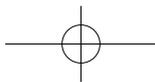



索引 動作

使用訊息中心.....	114
切換訊息帳號類型.....	115
使用簡訊.....	115
從主畫面開啟簡訊.....	117
新增簡訊.....	118
取消發送簡訊.....	119
瀏覽簡訊.....	120
回覆簡訊.....	120
切換簡訊訊息資料夾.....	121
移動簡訊.....	122
刪除簡訊.....	122
使用 Outlook 電子郵件.....	125
撰寫和傳送電子郵件.....	125
在電子郵件中插入圖片或視訊.....	126
在電子郵件中插入語音記事.....	127
瀏覽電子郵件.....	128
下載完整郵件內容.....	129
下載郵件附加檔案.....	129
回覆電子郵件.....	130
切換電子郵件資料夾.....	130

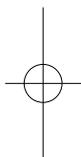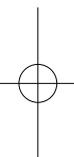



設定 Outlook 電子郵件選項	131
使用多媒體訊息	132
新增多媒體訊息	133
接收多媒體訊息	136
瀏覽多媒體訊息	138
回覆多媒體訊息	139
轉寄多媒體訊息	139
設定 POP3/IMAP 電子郵件帳號	140
從 POP3/IMAP 伺服器下載信件	143
開啟訊息中心設定畫面	144
簡訊帳號設定選項	146
多媒體訊息帳號設定選項	147
匯入 SIM 卡訊息	149

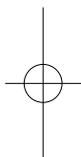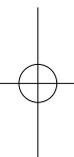

5.1 訊息中心

您可以使用訊息中心閱讀和撰寫簡訊、電子郵件與多媒體訊息 (MMS)。亦可經由網路服務供應商 (ISP) 收發 Microsoft Outlook® 或一般 POP3/IMAP 電子郵件帳號的電子郵件。



▲ 訊息中心主畫面。您可以選擇收發的訊息類別。

5

觀看訊息

動作: 使用訊息中心

1 選擇 開始

2 選擇 訊息中心
再按下 確定鍵

3 選擇 **<帳號類型>**
再按下 確定鍵



開啟開始功能表



開啟訊息中心




選擇欲使用的訊息帳號類型，例如：簡訊



動作: 切換訊息帳號類型

- 1 選擇  功能表 > 切換帳號
- 2 選擇  <帳號類型> 再按下  確定鍵

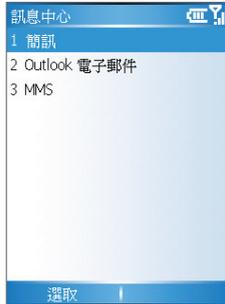

您也可直接用左右方向
鍵切換訊息帳號類型

5

觀看
訊息

5.2 簡訊

您可以使用文字簡訊 (SMS) 快速的與連絡人相互傳遞資訊。接收新簡訊時手機會響鈴，並於外螢幕、主畫面和畫面上方工作列提醒您有未閱讀的簡訊 (註1)。您接收和發送簡訊後自動儲存的寄件備份均儲存於手機內建的記憶體中。

(註1) 主畫面未閱讀簡訊提醒：

- ：表示您有未閱讀簡訊
-  (簡訊 (1))：主畫面的訊息中心項目會顯示未閱讀簡訊數。例如：一封未讀簡訊，顯示「簡訊 (1)」




▲主畫面訊息提醒

5

觀看
訊息

動作: 使用簡訊

- 1 選擇  簡訊
- 2 再按下  確定鍵

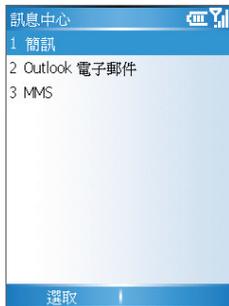

進入簡訊主畫面



簡訊主畫面

動作: 從主畫面開啟簡訊

- 1 選擇  簡訊
再按下  確定鍵
- 2



選擇並進入主畫面的訊息中心 (簡訊) 項目



簡訊主畫面

5

觀看訊息

5.2.1 發送與閱讀簡訊

編輯您欲發送的簡訊。單封簡訊至多可容納 160 個英文或 70 個中文字元，當您傳送的文字量超過單封簡訊可容納的數量時，手機會自動將文字分割成兩封以上的簡訊送出。您所收到的簡訊，將分別標示為已閱讀和未閱讀，並使用下列圖示分類：

- ✉️：未閱讀簡訊
- 📧：已閱讀簡訊



▲簡訊編輯畫面

5

觀看
訊息

動作: 新增簡訊

1 選擇 新增



新增一則簡訊

2 按下 確定鍵
或輸入
<收件者電話號碼>




按下確定鍵選取連絡人，
或直接輸入電話號碼


3 按下 <收件者>
或輸入 確定鍵



選擇您欲傳送的連絡人，
例如：王小明

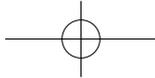

- 4 選擇 **<連絡人電話位置>**
再選擇 **選取**

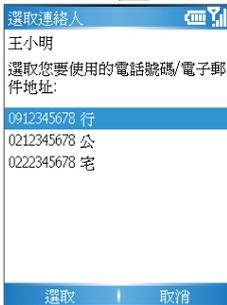

選擇連絡人的電話位置，例如：行（行動電話）

- 5 輸入 **<簡訊內容>**
再選擇 **傳送**



輸入文字內容，例如：Hello World!

- 6 選擇 **確定**



簡訊已成功傳送

5

觀看訊息


動作: 取消發送簡訊

- 1 選擇 **功能表**
> **取消訊息**



取消發送簡訊

- 2 選擇 **是**
或 **否**

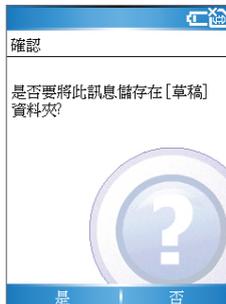

選擇是否儲存為草稿。選擇否，此封訊息將被刪除

- 3



若選擇「是」，儲存的訊息顯示於草稿資料夾

119


動作: 瀏覽簡訊

- 1 選擇 
<您欲閱讀的簡訊>
再按下  確定鍵



選擇您欲閱讀的簡訊

2

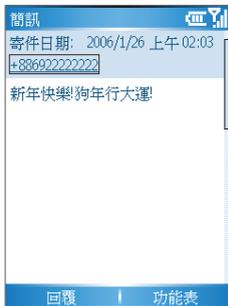


顯示簡訊內容

5


觀看
訊息

動作: 回覆簡訊

- 1 選擇  回覆
- 2 輸入 <簡訊內容>
再選擇  傳送
- 3 選擇  傳送

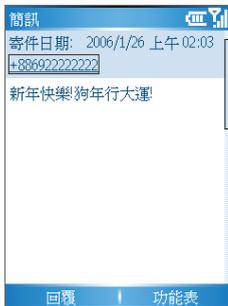


在瀏覽簡訊時選擇回覆

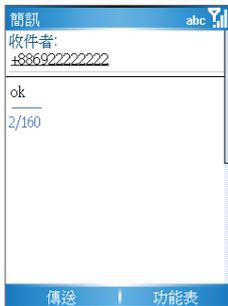

輸入回覆的簡訊內容，
例如：ok



簡訊已回覆



5.2.2 管理簡訊資料夾

切換簡訊資料夾，並將簡訊移動至別的資料夾或刪除等動作。

訊息資料夾：

資料夾名稱	說明
收件匣	存放所有收到的訊息
刪除的郵件	您選擇刪除的訊息會放置在刪除的郵件
草稿	存放尚未編輯完畢的訊息
寄件匣	準備要送出的訊息
寄件備份	傳送後的訊息會存在寄件備份中

5

觀看訊息


動作: 切換簡訊訊息資料夾

1 選擇 功能表 > 資料夾

2 選擇 <欲切換的資料夾> 再按下 確定鍵




開啟訊息資料夾列表，
例如：簡訊資料夾

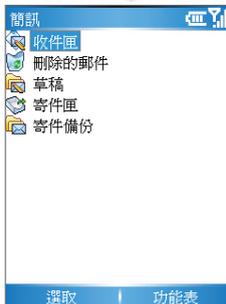

切換到不同訊息資料夾
，例如：收件匣

121

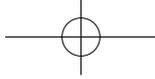

動作: 移動簡訊

- 1 選擇 <簡訊>
再選擇 功能表 > 移動



5

收件匣畫面。請選擇欲移動的簡訊

觀看訊息

- 2 選擇 <目的資料夾>
再按下 確定鍵



選擇簡訊移動到的資料夾，例如：草稿

3



收件匣畫面。成功將簡訊移動至目的資料夾

動作: 刪除簡訊

- 1 選擇 <簡訊>
再選擇 功能表 > 刪除



請選擇欲刪除的簡訊

2




刪除的簡訊移動至「刪除的郵件」資料夾

5.2.2 簡訊設定選項

設定簡訊發送選項。您可以依照以下步驟設定要求送達通知，當簡訊送達收件人的手機時會回傳簡訊告知已送達。


- 在簡訊編輯畫面選擇  **功能表** > **訊息選項**
- 選擇  **要求訊息送達通知**，再選擇  **完成**

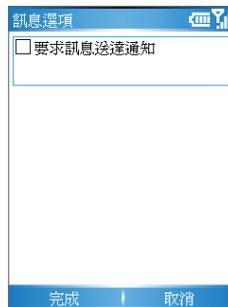

▲選擇勾選是否使用簡訊送達通知

5

觀看訊息

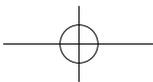

5.3 Outlook 電子郵件

您可以透過 Microsoft ActiveSync® 同步連線，使用電腦中的 Microsoft Office Outlook® 電子郵件帳號或遠端 Exchange Server® 帳號收發電子郵件。郵件會在手機和電腦或 Exchange Server® 同步時傳送／接收。若您的手機與遠端 Exchange Server 2003 SP2® 伺服器同步，您可以使用 Direct Push® 功能，當新的郵件到達時，您的手機會自動透過 GPRS 與遠端伺服器同步，如此將減少您的傳輸費用與電力消耗。關於 Direct Push® 的啟動與設定方式，請參閱 7.1.1 關閉 Microsoft Direct Push® 與 9.10.3 同步資料與選項中的說明。使用 Microsoft ActiveSync® 同步您的手機，請參閱第 9 章。

接收新郵件時手機會響鈴，並於外螢幕、主畫面和畫面上方工作列提醒您有未閱讀的郵件 (註1)。您接收和發送郵件後自動儲存的寄件備份均儲存於手機內建的記憶體中。

5

觀看
訊息


(註1) 主畫面未閱讀訊息提醒：

：表示您有未閱讀郵件

Outlook 電子郵件 (1)：主畫面的訊息中心項目會顯示未閱讀訊息數。例如：一封未讀郵件，顯示「Outlook 電子郵件 (1)」

5.3.1 撰寫和傳送電子郵件

您可以在手機撰寫或傳送電子郵件，亦可將圖片、視訊或語音記事等附件檔案插入郵件，傳送的附件檔案會顯示於郵件主旨的下方。下次當您與 Exchange Server® 或 Windows® PC 同步時，寄件匣內的郵件將透過電腦的 Microsoft Office Outlook® 電子郵件帳戶發送。

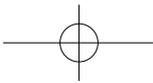

動作: 使用 Outlook 電子郵件

1 選擇 

Outlook 電子郵件
再按下  確定鍵



開啟 Outlook 電子郵件
主畫面

2



Outlook 電子郵件主畫面

5

觀看
訊息

動作: 撰寫和傳送電子郵件

1 選擇  新增



新增一封電子郵件

2 輸入 <收件者>
再輸入 <主旨>



您亦可選擇「功能表 >
新增收件人」選擇收件
人


3 選擇  傳送



輸入電子郵件內容，例
如：helloworld

125

4

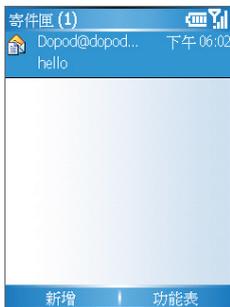

郵件已存放於寄件匣

5

觀看訊息

動作: 在電子郵件中插入圖片或視訊

- 1 選擇 功能表 > 插入 > 圖片
- 2 選擇 <圖片> 再選擇 選取

3



電子郵件編輯畫面



插入手機中的圖片或視訊。亦可使用相機拍攝



圖片已成功附加於郵件。例如：Angel.bmp


動作: 在電子郵件中插入語音記事

- 1 選擇  功能表 > 插入 > 語音記事



電子郵件編輯畫面

- 2 選擇  錄音

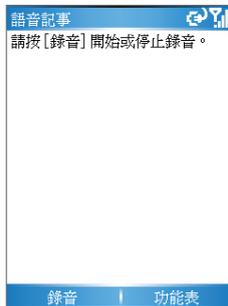

使用語音記事請參閱
4.4

- 3 說出
<欲錄下的語音>
再選擇  停止



錄下您欲記錄的語音記事

5

觀看
訊息

- 4 選擇  完成



將錄製的語音記事附加
於郵件

- 5



成功將錄音附加於郵件。
例如：錄音1.wav

5.3.2 瀏覽電子郵件

瀏覽 Outlook 電子郵件。郵件的附加檔案或內文若超過預設的單封郵件容量大小，將提醒您下載更多的內文或附件，以下載並瀏覽更多內容。郵件包含附件檔案時，檔案將顯示於郵件主旨的下方。若附件完全下載至手機，您可以點選並開啟附件；若並未完全下載，點選附件時會標示附件在下次您同步電子郵件時下載至手機。使用 Outlook 電子郵件或 POP3/IMAP4 電子郵件帳號，您可以在下載郵件時自動下載附件。



▲ Outlook 電子郵件瀏覽畫面

5

觀看訊息

動作: 瀏覽電子郵件

1A 選擇

Outlook 電子郵件(1)



若有新郵件，主畫面顯示 Outlook 電子郵件項目

1B 選擇

Outlook 電子郵件
再按下 **確定鍵**



您亦可從訊息中心直接瀏覽

2 選擇



<欲瀏覽的郵件>
再按下 **確定鍵**



點選並開啟電子郵件

動作: 下載完整郵件內容

- 1 選擇  取得此訊息的剩餘部份
- 2

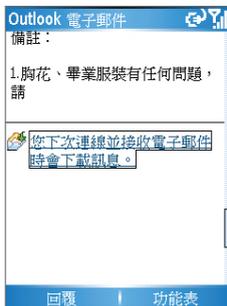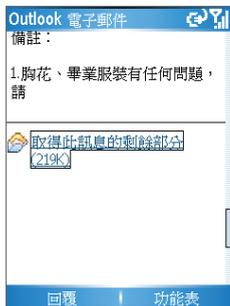

當您下次同步電子郵件時將會下載剩餘內容至手機

5

觀看訊息

動作: 下載郵件附加檔案

- 1 選擇  <欲下載附件檔案內容>
- 2



請選擇欲下載的附件檔案，例如：CH8.rar



當您下次同步電子郵件時將會下載附件檔案至手機

129

5.3.3 回覆電子郵件

您可以依下列步驟回覆電子郵件至原寄件者：

- 在 Outlook 電子郵件畫面選擇 **<您欲回覆的郵件>**，再按下 **確定鍵**，以開啟郵件
- 選擇 **回覆**
- 輸入 **<您欲回覆的郵件內容>**，再選擇 **傳送**



▲電子郵件回覆畫面

5

觀看
訊息

5.3.4 管理 Outlook 電子郵件資料夾

您可以依照以下步驟切換至不同的郵件資料夾，例如：收件匣、寄件匣等，並管理各個資料夾內的郵件：

- 在 Outlook 電子郵件畫面選擇 **功能表 > 資料夾**
- 選擇 **欲切換至的資料夾** (例如：收件匣)，再選擇 **選取**



▲Outlook 電子郵件資料夾

5.3.5 設定選項

設定 Outlook 電子郵件各項訊息選項。

電子郵件選項：

選項	說明
優先權	郵件的優先權
加密訊息	郵件是否需要加密
簽章訊息	郵件是否要加入簽章
語言	設定郵件的語系



▲ Outlook 訊息選項設定畫面

5

觀看訊息

動作: 設定 Outlook 電子郵件選項


1 選擇

功能表 > 訊息選項

2 選取

<欲設定的項目>

再 選擇 完成

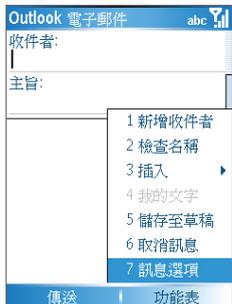

在發送郵件時設定訊息選項



Outlook 訊息選項設定畫面

5.4 多媒體訊息 (MMS)

您可以輕鬆地與朋友、家人建立或分享多媒體訊息服務 (MMS)。您可將照片、影片、聲音和文字整合為多媒體訊息 (MMS) 發送或瀏覽。使用多媒體訊息，您必須先向電信業者申請開通 GPRS 服務。您接收和發送訊息後自動儲存的寄件備份均儲存於手機內建的記憶體中。於手機設定 GPRS 傳輸，請參閱 7.4。

接收新訊息時手機會響鈴，並於外螢幕、主畫面和畫面上方工作列提醒您有未閱讀的訊息 (註1)。

(註1) 主畫面未閱讀訊息提醒：


- ：表示您有未閱讀多媒體訊息
- ：主畫面的訊息中心項目會顯示未閱讀訊息數。例如：一封未讀訊息，顯示「MMS (1)」

5

觀看
訊息

動作: 使用多媒體訊息


- 1 選擇  MMS
- 2 再按下  確定鍵

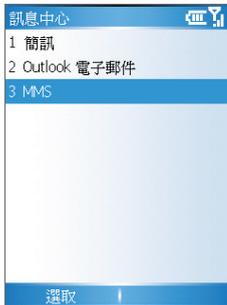

開啟 MMS 主畫面




MMS 主畫面

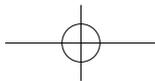

5.4.1 發送與接收多媒體訊息

傳送多媒體訊息至您的連絡人。多媒體訊息傳送的費率會因電信業者而有所差異。

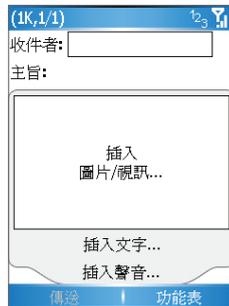

▲多媒體訊息編輯畫面

5


觀看訊息

動作: 新增多媒體訊息

- 1 選擇 新增
- 2 按下 確定鍵
或輸入
<收件者電話號碼>
- 3 選擇 <連絡人>
按下 確定鍵




新增多媒體訊息

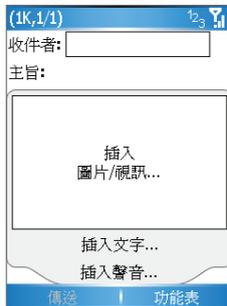


尋找連絡人號碼。您亦可直接輸入收件者號碼



選擇您欲傳送的連絡人，例如：王小明

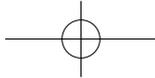


- 4 選擇 **<連絡人電話位置>**
再選擇 **選擇**

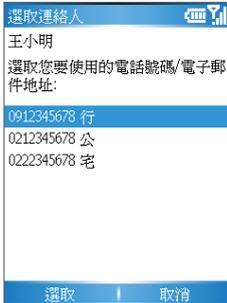


選擇連絡人的電話位置，例如：行（行動電話）

- 5 移動至 **主旨**
再輸入 **<主旨>**

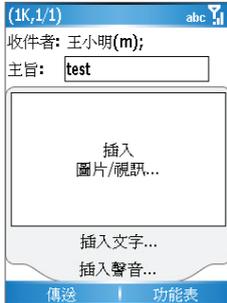

輸入多媒體訊息的主旨，例如：test

- 6 移動至 **插入圖片/視訊**
再按下 **確定鍵**

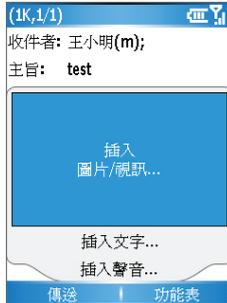

插入圖片或視訊

5

觀看
訊息

- 7 選擇 **<插入的圖片>**
再選擇 **選擇**



插入手機中的圖片或視訊

- 8 移動至 **插入文字**



插入文字


- 9 按下 **確定鍵**



進入文字編輯畫面



- 10 輸入
<欲傳送文字內容>
再選擇  完成

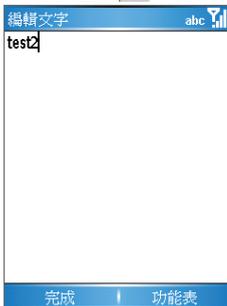

輸入您欲傳送的文字，
例如：test2

- 11 移動至  插入聲音
再按下  確定鍵



- 12 選擇 
<欲插入的聲音>
再按下  確定鍵



插入手機中的聲音檔案，
例如：Dogbark.wav

5

觀看
訊息

- 13 選擇  傳送



確定多媒體訊息已經編
輯完成，並選擇傳送

- 14



畫面右上方  圖示表
示正在傳送

- 15 選擇  確定



多媒體訊息已成功發出

135

動作:接收多媒體訊息

1A 選擇 

MMS (1)



5

觀看訊息

新的 MMS 訊息送達時，主畫面顯示 MMS 項目

1B 選擇  MMS
再按下  確定鍵



您也可以於訊息中心中選擇開啟 MMS 主畫面

2 選擇 
<欲瀏覽的訊息>



例如：王小明

3 選擇 
功能表 > 下載訊息




下載 MMS 訊息

4




畫面右上方  圖示表示正在下載

5 選擇  查看

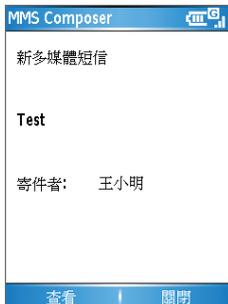

下載新的多媒體訊息後，請開啟瀏覽

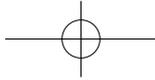

6



(註1) 若您欲返回原畫面，請按下 ◀ 倒退鍵

播放多媒體訊息。暫停
 播放請選擇 [] 暫停 (註1)

5

觀看訊息

5.4.2 瀏覽多媒體訊息

瀏覽已接收的多媒體訊息。如果您想刪除訊息，可以選擇 **功能表** > **刪除**，刪除的訊息將移動至「刪除的郵件」資料夾。




▲開啟並瀏覽已下載的多媒體訊息

5


觀看
訊息

動作: 瀏覽多媒體訊息


- 1 選擇 **MMS**
再按下 **確定鍵**
- 2 選擇 **<欲瀏覽的訊息>**
再按下 **確定鍵**
- 3

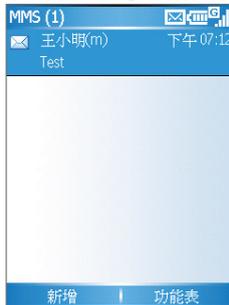

選擇您欲瀏覽的多媒體
訊息，例如：王小明

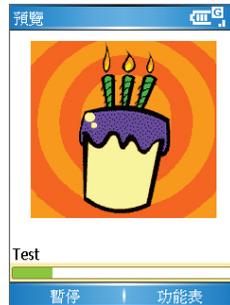

多媒體訊息播放中

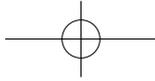

5.4.3 回覆與轉寄多媒體訊息

回覆或轉寄連絡人傳送的多媒體訊息。您可以選擇以簡訊 (SMS) 或多媒體訊息 (MMS) 回覆。

回覆多媒體訊息

- 在多媒體訊息播放畫面選擇  **功能表** > **以 SMS 回覆** 或 **功能表** > **以 MMS 回覆**
- 選擇  **<您欲回覆的訊息>**，再選擇  **功能表** > **回覆**
- 輸入 **<您欲回覆的訊息內容>**，再選擇  **傳送**。回覆簡訊可參閱 5.2.1

轉寄多媒體訊息

- 在多媒體訊息主畫面選擇  **<欲轉寄的訊息>**，再選擇  **功能表** > **回覆** > **轉寄**
- 輸入 **<收件者>**，再選擇  **傳送**

5

觀看
訊息

5.5 POP3/IMAP4 電子郵件帳戶

手機透過 GPRS 或 ActiveSync® 等方式連結至網際網路時，您可以連接至遠端 POP3/IMAP4 郵件伺服器接收/發送電子郵件。您必須擁有遠端郵件伺服器的帳號密碼並向伺服器管理者詢問相關設定資訊。POP3/IMAP4 郵件編輯、回覆和轉寄信件方式與 Outlook 郵件相同，可參閱 5.3.1 撰寫和傳送電子郵件。

5.5.1 設定電子郵件帳號

您必須設定 POP3/IMAP4 電子郵件帳號才可透過遠端伺服器收發郵件。

5

觀看
訊息

動作: 設定 POP3/IMAP 電子郵件帳號


- 1 選擇 功能表 > 選項
- 2 選擇 新增帳號 再按下 確定鍵
- 3 輸入 <您的名字>



在訊息資料夾畫面開啟功能表



新增 POP3/IMAP 郵件帳號

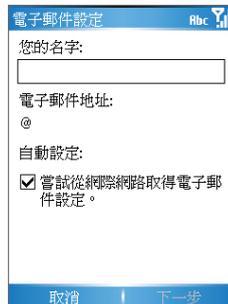

請輸入您自訂的使用者名稱，例如：Allen

4 輸入
<電子郵件地址>
選擇 下一步

電子郵件設定 abc

您的名字:
Allen

電子郵件地址:

自動設定:

嘗試從網際網路取得電子郵件設定。

5 選擇 下一步

自動設定 abc

正在嘗試取得 example.com 的電子郵件設定。

請選取 [下一步] 跳過此步驟，然後手動輸入您的設定 (公司電子郵件建議採用)。

6 選擇 下一步

自動設定 abc

無法取得電子郵件設定。

請檢查 example.com 的拼寫無誤。

如有必要，請選取 [上一步] 進行修正，或選取 [下一步] 手動輸入設定。

取消 | 下一步

輸入電子郵件地址，例如：
allen@example.com

上一步 | 下一步

如要跳過自動偵測，請直接選擇下一步

上一步 | 下一步

如果無法自動偵測，請選擇下一步以手動設定

5 觀看訊息

7 輸入 <使用者名稱> 和 <密碼>

電子郵件設定 abc

使用者名稱:
allen

密碼:

網域 (如果需要):

儲存密碼

上一步 | 下一步

輸入您的使用者名稱及密碼

8 選擇 <伺服器類型>
選擇 下一步

電子郵件設定 abc

伺服器類型:
POP3

帳號名稱:
POP3

網路:

上一步 | 下一步

選擇 POP3 或 IMAP4 伺服器

9 輸入 <伺服器相關資訊>
選擇 下一步

電子郵件設定 abc

內送郵件伺服器:
pop3.example.com

必須有 SSL 連線


外寄郵件伺服器:

外寄郵件伺服器需要驗證


[外寄郵件伺服器設定](#)

上一步 | 下一步

請洽詢郵件伺服器管理者並輸入伺服器位址

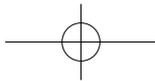


- 10 選擇 **<下載下列訊息>**
選擇 **下一步**

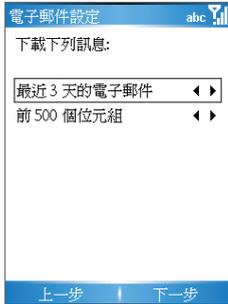


設定下載期限內的電子郵件，以及電子郵件大小

- 11 選擇 **<自動連線
並檢查訊息>**
選擇 **下一步**

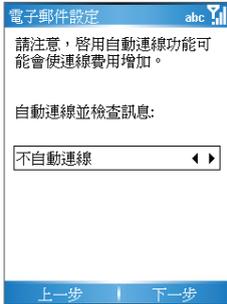

選擇是否要自動連線


- 12 選擇 **完成**

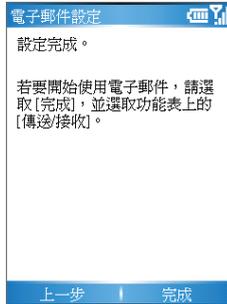

完成新增帳號

5

觀看訊息



5.5.2 下載新信件

經由連接網際網路，下載新的 POP3/IMAP 帳戶電子郵件。當您下載新郵件至手機後，郵件仍會保留於遠端主機中。

5

觀看訊息

動作: 從 POP3/IMAP 伺服器下載信件

- 1 選擇  功能表 > 傳送/接收
- 2 選擇  <欲閱讀的郵件> 再按下  確定鍵
- 3



在您設置的電子郵件信箱中開啟功能表



顯示已下載的電子郵件，例如：Allen；主旨：Hello



開啟並瀏覽信件內容

5.6 設定訊息中心

進行訊息中心內的各項設定。

5

觀看訊息



▲設定訊息中心

動作: 開啟訊息中心設定畫面

- 1 選擇 功能表 > 選項
- 2 選擇 <設定選項> 再按下 確定鍵



在訊息資料夾中開啟功能表





5.6.1 設定項目

1. 顯示

設定訊息清單中訊息的顯示、排列方式，以方便您於清單中管理訊息。

顯示選項：

在訊息清單中顯示日期與時間	選擇在訊息清單中是否要顯示日期或時
訊息排序方式	選擇以什麼欄位來遞增或遞減排序
刪除或移動訊息後	選擇刪除或移動訊息後要進行的動作

2. 傳送

傳送選項：

當回覆電子郵件時，包含原始訊息的複本	在您回覆電子郵件時，會引用原始郵件的部分內容
儲存已傳送項目的複本	將已傳送的項目留下寄件備份

3. 簽章


在訊息的結尾加上個人簽章，例如：結尾敬辭、姓名與聯絡方式等。

簽章選項：

選取帳號	選擇欲設定的帳號
在此帳號使用簽章	您所選定的帳號是否要使用簽章
回覆與轉寄時包含簽章	在您回覆或轉寄郵件的時候是否要包含簽章
簽章	在此輸入您的簽章

動作: 簡訊帳號設定選項

- 1 選擇  簡訊
再按下  確定鍵
- 2 選擇 
<設定項目>

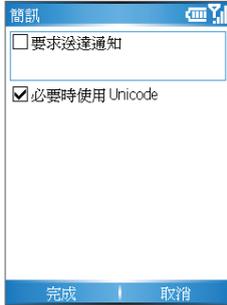

5

觀看
訊息

-  簡訊帳號設定項目：

要求送達通知


在發送簡訊之後，您是否要在對方收到簡訊時接收到送達通知。

必要時使用 Unicode


設定您是否要開啟 Unicode 簡訊 (Unicode 是一種文字編碼方式)

動作: 多媒體訊息帳號設定選項

- 1 選擇 **MMS**
再按下 **確定鍵**
- 2 選擇 **<設定項目>**
- 3 選擇 **功能表**
> **MMSC 設定值**

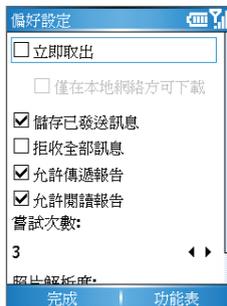

偏好設定 (註1)

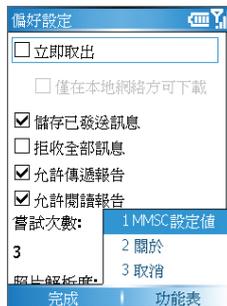


設定 MMSC

5


觀看訊息

- 4 選擇 **<欲編輯的項目>**
再按下 **確定鍵**

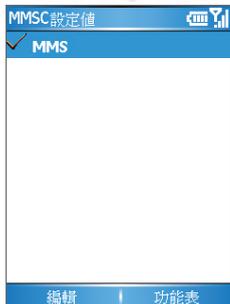

您可選擇「**功能表** > **新建**」(註2)

- 5 選擇 **<設定項目>**
再選擇 **完成**

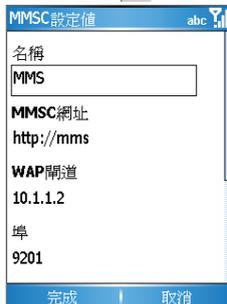

MMSC 設定 (註3)

 多媒體訊息帳號設定選項：

(註1) MMS 偏好設定：

立即取出	接收到 MMS 訊息後立即下載
儲存已發送的訊息	將已經發送出去的訊息儲存寄件備份
拒收全部訊息	拒絕接收所有 MMS 訊息
允許傳遞報告	是否要接收傳送的狀態報告
允許閱讀報告	是否要接收 MMS 訊息的閱讀報告
嘗試次數	設定嘗試下載 MMS 訊息的次數
照片解析度	設定在傳送 MMS 訊息時圖片的解析度

(註2) 請向您的電信業者查詢 MMSC 設定相關資訊

(註3) MMSC 設定值：

名稱	MMSC 設定值的名稱
MMSC 網址	MMSC 網址，此項設定依照各電信業者而有所不同
WAP 閘道埠	WAP 閘道位址，此項設定依照各電信業者而有所不同
連線方式	設定連線方式，可設定為安全 WAP 網路、WAP 網路、公司及網際網路
最大發送大小	最大發送大小，設定為100k、200k、250k
WAP 版本	使用 WAP 版本，可設定為 WAP 1.2、WAP 2.0

5

觀看
訊息



5.6.2 匯入 SIM 卡訊息

您可以將 SIM 卡儲存的訊息匯入手機。



▲將 SIM 卡內的訊息匯入手機

5

觀看訊息

動作: 匯入 SIM 卡訊息

1 選擇

匯入 SIM 卡訊息
再按下 **確定** 鍵

2



SIM 卡訊息匯入中，匯入的簡訊將儲存於簡訊收件匣

149



5

觀看
訊息

150




主題

6

體驗多媒體樂趣



在這個主題中，你將學會 ...

1. 使用相機與攝影機
2. 觀看圖片與影片
3. 使用 Windows Media Player
4. 使用 MP3 Player





索引 動作


開啟照相機應用程式.....	155
開啟攝影機應用程式.....	156
照相功能畫面.....	156
更改儲存位置至記憶卡.....	157
相機閒置畫面.....	157
調整放大倍率.....	158
使用照相功能.....	158
切換拍攝模式.....	159
拍攝照片.....	159
錄製影片.....	160
使用運動模式拍攝.....	160
拍攝完成後繼續拍攝.....	161
拍攝完成後刪除檔案.....	161
拍攝完成後傳送檔案.....	162
拍攝完成後檢視影像.....	162
拍攝完成後儲存至連絡人.....	163
大頭貼拍攝範本.....	163
設定連拍頻率.....	163
設定連拍張數.....	163
計時器設定.....	164

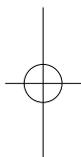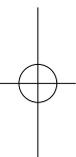






放大倍率設定.....	164
白平衡設定.....	164
影像大小、位置及品質設定.....	164
影像特效設定.....	165
相機進階設定.....	165
開啟圖片與視訊應用程式.....	166
檢視圖片.....	167
播放影片.....	167
刪除圖片或影片.....	168
播放投影片.....	168
更改資料夾至記憶卡.....	169
經由電子郵件傳送影像.....	170
經由 MMS 傳送影像.....	170
經由藍芽傳送影像.....	171
設定圖片播放選項.....	171
設定傳送圖片大小及旋轉圖片方式.....	172
投影片放映設定.....	172
使用 Windows Media Player.....	173
開啟媒體櫃.....	174
更新媒體櫃.....	175
切換媒體櫃.....	175
使用媒體櫃.....	176
開啟檔案播放.....	177

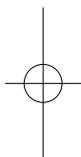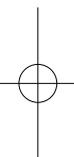

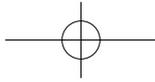

從網路播放多媒體檔	178
操作選項	179
使用功能表	180
Windows Media 選項設定	181
使用 MP3 Player	183
新增 MP3 Player 播放清單	184
新增歌曲為鬧鈴	184

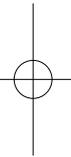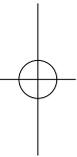

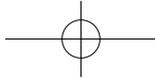

6.1 相機與攝影機

輕鬆地使用本手機內建之照相機拍攝照片及包含聲音的影片，並使用電子郵件或 MMS 多媒體訊息傳送給其他連絡人。

拍攝的模式有照相模式、攝影機模式、MMS 影片模式、圖片連絡人模式、大頭貼模式以及運動連拍模式。照相模式拍攝一般照片，攝影機模式錄製包含聲音的影片，圖片連絡人模式拍攝適合擺放於手機的連絡人圖片，大頭貼模式將圖片自動加上邊框，運動模式拍攝運動中的物體。

在拍攝完成後可選擇繼續拍攝、刪除、傳送、觀看及儲存至連絡人等動作，不同的模式可使用的動作有所不同。

6

動作: 開啟照相機應用程式

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  照相機
再按下  確定鍵
- 3

體驗多媒體樂趣



開啟應用程式選單



開啟照相機。您也可直接按下相機鍵  開啟程式



照相機拍攝畫面

155

動作: 開啟攝影機應用程式

- 1 選擇  **開始**
- 2 選擇  **攝影機**
再按下  **確定鍵**
- 3



開啟應用程式選單



使用攝影機



攝影機拍攝畫面

6


體驗多媒體樂趣

照相功能畫面



您可以從照相功能畫面中得知以下訊息

- 1 **相機模式** 現在相機的使用模式。
- 2 **放大** 目前的放大倍率。按方向鍵上下可增加/減少放大倍率。
- 3 **大小** 現在設定相片影像大小。
- 4 **儲存位置** 目前拍攝儲存的位置。
- 5 **剩餘張數** 依照現在設定您可以使用的剩餘張數或攝影剩餘時間。
- 6 **曝光補償** 目前曝光補償設定，使用方向鍵左右減少/增加曝光補償。
- 7 **白平衡** 目前的白平衡設定。
- 8 **計時器** 倒數計時器的設定。您可以從 **功能表 > 計時器** 設定。

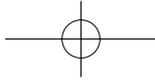

動作:更改儲存位置至記憶卡

- 1 選擇 **功能表 > 設定 > 記憶卡**



目前的儲存位置為手機記憶體

2



從上方的狀態 可以得知目前已切換到記憶卡

若您將大量照片儲存於手機而非記憶卡中，將造成手機儲存空間不足。因此建議您設定將照片儲存至記憶卡中。

6

體驗多媒體樂趣

動作:相機閒置畫面

- 1 按下 **相機鍵**



按下相機鍵重新開啟相機

動作: 調整放大倍率

- 1 按下  方向鍵上下
- 2 按下  方向鍵上下
- 3



移動方向鍵上下進行放大或縮小。例如：按方向鍵上放大倍率



放大倍率一次增加或減少 0.2x，按方向鍵上放大，方向鍵下縮小



倍率最高為 2.0x

6


體驗多媒體樂趣

動作: 使用照相功能

- 1 選擇  拍攝 或 按下  相機鍵
- 2 選擇  選擇 <拍攝完成動作> 再按下  確定鍵




移動方向鍵上下進行放大，左右調整曝光

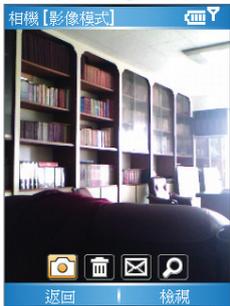

拍攝完成後的動作請參閱後繼續動作

動作: 切換拍攝模式

- 1 選擇 
功能表 > 拍攝模式

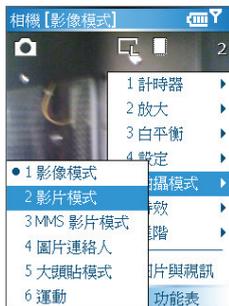

您可以在功能表切換不同的拍攝模式

6

動作: 拍攝照片

- 1 選擇 
功能表 > 拍攝模式 >
<照相模式>




切換至影像模式、圖片連絡人模式或大頭貼模式等一般照相模式

- 2 選擇  拍攝
或按下 
相機鍵



移動方向鍵上下進行放大，左右調整曝光

- 3 選擇 
<拍攝完成動作>
再按下  確定鍵

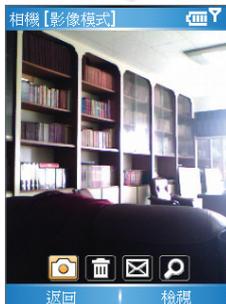

拍攝完成後的動作請參閱後繼續動作

體驗多媒體樂趣


159

動作: 錄製影片

- 1 選擇  功能表 > 拍攝模式 > 影片模式
- 2 選擇  拍攝 按下  相機鍵
- 3 選擇  停止錄製



切換至影片模式或 MMS 影片模式

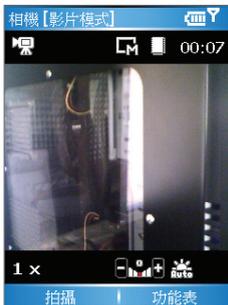

移動方向鍵上下進行放大，您也可按下相機鍵或確定鍵進行拍攝



選擇停止錄製結束拍攝

6

體驗多媒體樂趣

動作: 使用運動模式拍攝

- 1 選擇  功能表 > 拍攝模式 > 運動
- 2 選擇  拍攝 按下  相機鍵
- 3 選擇  <拍攝完成動作> 再按下  確定鍵




使用功能表切換至運動模式



移動方向鍵上下進行放大，您也可按下相機按鈕或確定鍵進行拍攝




拍攝完成後的動作請參閱後述動作

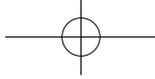

動作: 拍攝完成後繼續拍攝

- 1 選擇 繼續拍攝
再按下 確定鍵

2

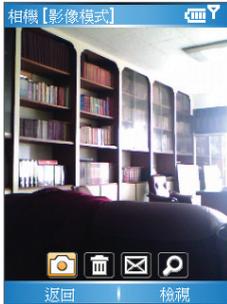

繼續拍攝下一張照片


6

體驗多媒體樂趣

動作: 拍攝完成後刪除檔案

- 1 選擇 刪除
再按下 確定鍵


- 2 選擇 是
再按下 確定鍵

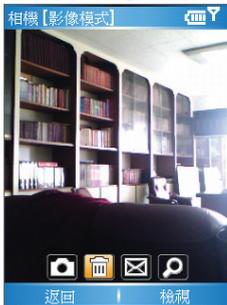

刪除本次的拍攝



確定是否要刪除本次拍攝

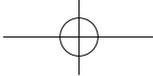


動作: 拍攝完成後傳送檔案

1 選擇

傳送檔案

再按下 確定鍵

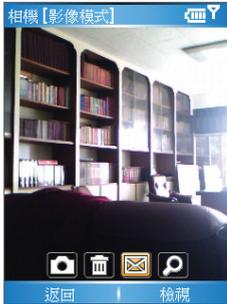

將檔案透過 MMS 或是電子郵件傳送

2 選擇

<傳送方式>

再按下 確定鍵



選擇欲傳送的方式。例如：透過 MMS 傳送。

3



有關 MMS 或電子郵件的傳送，請參閱第五章

6

體驗多媒體樂趣

動作: 拍攝完成後檢視影像

1 選擇

檢視影像

再按下 確定鍵




檢視剛剛所拍攝的影像

2 按下 倒退鍵




按下倒退鍵返回



動作: 拍攝完成後儲存至連絡人

- 1 選擇 **儲存連絡人**
再按下 **確定鍵**
- 2 選擇 **<連絡人>**
再按下 **確定鍵**

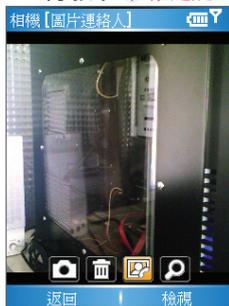

將連絡人圖片儲存至連絡人，此選項只在圖片連絡人模式使用



選擇欲儲存的連絡人

6

大頭貼拍攝範本

- 1 選擇 **範本**
功能表 > 範本 > <相框>



選擇大頭貼的相框

設定連拍頻率

- 1 選擇 **設定**
功能表 > 設定 > 拍攝頻率 > <頻率>



設定運動模式拍攝的頻率

設定連拍張數

- 1 選擇 **設定**
功能表 > 設定 > 拍攝張數 > <張數>



設定運動模式拍攝的張數

體驗多媒體樂趣

計時器設定

- 選擇 - 功能表 > 計時器 > <時間>



設定計時器時間此設定不可在影片模式使用。

放大倍率設定

- 選擇 - 功能表 > 放大 > <倍率>



選擇拍攝的放大倍率，您也可直接使用方向鍵上下來選擇

白平衡設定

- 選擇 - 功能表 > 白平衡 > <選項>



設定白平衡選項

6

體驗多媒體樂趣

動作: 影像大小、位置及品質設定

- 1 選擇 - 功能表 > 設定 > 影像解析度 > <解析度>



設定影像的大小

- 2 選擇 - 功能表 > 放大 > <倍率>



設定影像儲存位置

- 3 選擇 - 功能表 > 白平衡 > <選項>



設定影像品質

動作:影像特效設定

1 選擇  功能表

> 特效 > <特效>



設定影像的特效

6

相機進階設定



格式

設定拍攝的格式，影像為 JPEG，影片可選 M-JPEG、MPEG-4 及 H.263

快門聲音

快門聲音開關

瀏覽時間

瀏覽拍攝結果的時間

閃爍頻率調整

螢幕閃爍頻率調整，可設定為自動、50Hz 或 60Hz

視野

設定視野為全螢幕或是全景

顯示控制

設定是否要顯示畫面上的控制選項

開頭字串格式

檔案開頭的字串格式

重設計數值

重新設設計數值

進階調整

以方向鍵調整飽和度、Gamma 及色調

錄製時包括聲音

設定錄製影片時是否要包括聲音

錄製限制

設定錄製影片的大小限制

體驗多媒體樂趣

165

6.2 觀看圖片與影片

您可以使用圖片與視訊來觀看、刪除、編輯手機中的圖片與影片，或將圖片經由各種方式傳送至其他設備。

6

體驗多媒體樂趣

動作: 開啟圖片與視訊應用程式

- 1 選擇  **開始**
- 2 選擇  **圖片與視訊**
再按下  **確定鍵**
- 3



開啟應用程式選單



開啟圖片與視訊



圖片與視訊畫面。您也可以從相機功能表中直接進入圖片與視訊

動作: 檢視圖片

- 1 選擇 
<您欲檢視的圖片>
再選擇  檢視



例如：Angel

2



顯示您所選擇的圖片

6

體驗多媒體樂趣

動作: 播放影片

- 1 選擇 
<欲播放的影片>
再選擇  播放



例如：Open-count

2




播放您所選擇的影片
按下確定鍵可停止

167

動作: 刪除圖片或影片

- 1 選擇 <您欲刪除的圖片或影片>
- 2 選擇 功能表 > 刪除
- 3 選擇 是

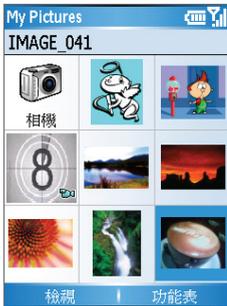

選取您欲刪除的圖片或影片，例如：
IMAGE_041.jpg



選擇功能表的刪除選項



確定刪除檔案

6

體驗多媒體樂趣

動作: 播放投影片

- 1 選擇 <欲放映的圖片>
- 2 選擇 功能表 > 播放投影片
- 3



將圖片以投影片的方式
全螢幕播放



選擇投影片播放



從選擇的投影片開始全
螢幕播放

動作:更改資料夾至記憶卡

- 1 選擇  功能表 > 資料夾
- 2 選擇  Storage Card



更改檔案存放位置為記憶卡



3



6

體驗多媒體樂趣

動作:經由電子郵件傳送影像

- 1 選擇 <檔案>
再選擇 功能表 > 傳送
- 2 選擇 <欲使用的電子郵件信箱>
- 3 輸入 <收件者、主旨及內容>
再選擇 傳送



將圖片經由電子郵件附加傳送



選擇您欲使用的電子郵件信箱，例如：透過 Outlook 電子郵件



有關電子郵件的使用請參閱 5.3 Outlook 電子郵件

6


體驗多媒體樂趣

動作:經由 MMS 傳送影像

- 1 選擇 <檔案>
再選擇 功能表 > 傳送
- 2 選擇 < MMS >
- 3 輸入 <收件者、主旨及內容>
再選擇 傳送



將圖片經由 MMS 傳送

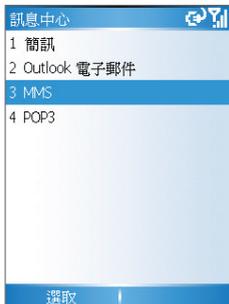

有關 MMS 的使用請參閱 5.4 MMS

動作:經由藍芽傳送影像

1 選擇 <檔案>

再選擇
功能表 > 資料交換



將圖片經由藍芽傳送

2 選擇 <您欲傳送的設備>

選擇 資料交換



選擇欲傳送的設備，例
如：Device

3 選擇 取消



已傳送完成。選擇 **取消**
或按下 **倒退鍵** 回到原畫面

6

動作:設定圖片播放選項

1 選擇 功能表
> 選項



開啟選項功能表


2 選擇 <欲設定的選項>
再按下 確定鍵



有關選項的設定請參閱
以下內容

體驗多媒體樂趣

設定傳送圖片大小及旋轉圖片方式

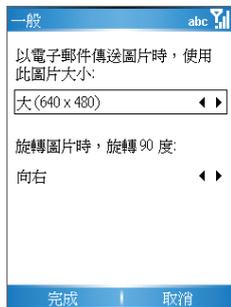

以電子郵件傳送圖片時，使用此圖片大小

使用電子郵件傳送時傳送的大小。

可設定為原始大小、大(640 x 480)、中(320 x 240)、小(160 x 120)


旋轉圖片時，旋轉 90 度

設定旋轉時要向左或向右旋轉

6

體驗多媒體樂趣

設定投影片放映

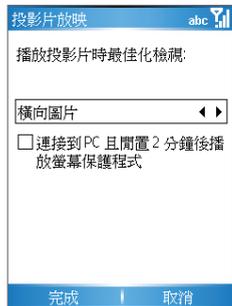

播放投影片時最佳化檢視

選擇播放投影片時要針對直向圖片或橫向圖片最佳化

連接到 PC 且閒置 2 分鐘後播放螢幕保護程式

選擇連接到 PC 且閒置 2 分鐘後自動播放圖片

6.3 Windows Media Player

您可以使用 Microsoft® Windows Media™ Mobile for Smartphone 版本的播放器播放儲存在手機或網路上的數位聲音或是影片檔，若是您需要將媒體檔案 (包含音樂、視訊影片或電視節目) 傳輸至您的裝置中，請使用 Windows® PC 的 Windows Media Player® 10 來同步媒體。關於同步多媒體檔案請參閱第九章。

Windows Media™ Mobile® for Smartphone 可播放以下副檔名以及轉碼器所製作的檔案：

- Microsoft Windows Media® Audio 轉碼器版本 1.0、2.0、7、8 與 9
- MP3
- 3GP
- Microsoft Windows Media® Audio 各種轉碼器
- Microsoft Windows Media® Video 7、8 與 9
- Microsoft Windows Media® Video 9 Image 轉碼器版本 1.0 與 2.0
- Microsoft MPEG-4® 轉碼器版本 2.0 與 3.0
- ISO MPEG-4 轉碼器版本 1.0

6

動作: 使用 Windows Media Player

1 選擇  開始



開啟應用程式選單

2 選擇 
Windows Media
再按下  確定鍵



開啟 Windows Media

3



Windows Media 主視窗

體驗多媒體樂趣

6.3.1 使用媒體櫃

媒體櫃可以讓您快速找出您的聲音檔、影片檔和播放清單，您可以將聲音檔以及影片檔儲存至記憶卡中，當您更新媒體櫃時，檔案將會自動被搜尋並加入。

有關同步音樂、視訊和圖片請參閱 9.11。

6

體驗多媒體樂趣

動作: 開啟媒體櫃

- 1 選擇
功能表 > 媒體櫃

2



開啟媒體櫃




媒體櫃主畫面

動作:更新媒體櫃

- 1 選擇  功能表
> 更新媒體櫃




2

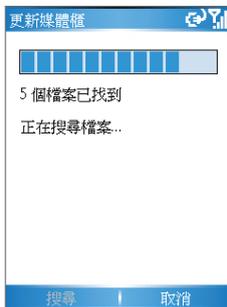

媒體櫃會搜尋手機及記憶卡中所有的媒體檔案並新增至媒體櫃中

- 3 選擇  完成

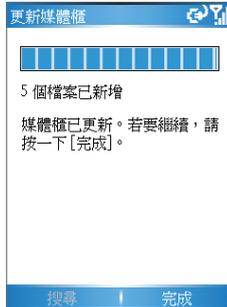

媒體櫃更新完成

6

動作:切換媒體櫃位置

- 1 選擇  功能表
> 媒體櫃
- 2 選擇  <您欲切換至的媒體櫃>



開啟媒體櫃功能表



選擇您欲切換至的媒體櫃，例如：
Storage Card

體驗多媒體樂趣

動作: 使用媒體櫃

- 1 選擇 **<類別>**
再按下 **確定鍵**




媒體櫃依照音樂、視訊、電視和播放清單等區分類別

- 2 選擇 **<音樂分類>**
再按下 **確定鍵**



可以依照音樂的演出者、專輯、內容類型來選擇，例如：演出者

- 3 選擇 **<演出者>**
再按下 **確定鍵**

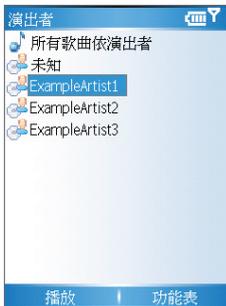

例如：ExampleArtist1

6


體驗多媒體樂趣

- 4 選擇 **<專輯>**
再按下 **播放**



選擇您欲播放的專輯
例如：
ExampleAlbum1

- 5 選擇 **<音樂>**
再按下 **播放**

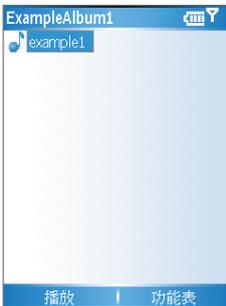

選擇您欲播放的音樂
例如：example1

6




音樂播放中

動作: 開啟檔案播放

- 1 選擇  **功能表 > 開啟檔案**
- 2 選擇  **<資料夾>**
再按下  **確定鍵**
- 3 選擇  **<檔案>**
再按下  **播放**



從檔案開啟媒體

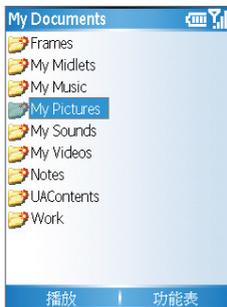


選擇媒體存放的資料夾



選擇您欲播放的檔案

4

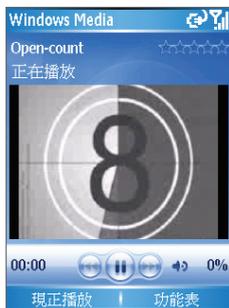

檔案播放中

6

體驗多媒體樂趣

動作: 從網路播放媒體檔

- 1 選擇  功能表 > 開啟 URL
- 2 輸入 **<多媒體檔案網址>**
再選擇  確定
- 3



開啟多媒體檔案 URL



輸入多媒體檔案的位址
例如：http://www.
example.com/1.wmv



多媒體檔案播放中

6

體驗多媒體樂趣



6.3.2 操作選項

Windows Media 各種預設操作按鍵以及選項。

操作選項



功能	按鍵
播放或暫停	確定鍵
回到上一個檔案	方向鍵左鍵
進到下一個檔案	方向鍵右鍵
增加音量	方向鍵上鍵
降低音量	方向鍵下鍵
開啟或關閉聲音 (靜音)	#
影片播放時切換至全螢幕	0
變更評比	*
快速前進一個檔案	方向鍵右鍵 (按住)
快速後退一個檔案	方向鍵左鍵 (按住)

使用功能表

選擇 功能表



媒體櫃	切換至媒體櫃
播放/暫停	播放或暫停多媒體檔案
停止	停止播放
隨機播放/重複播放	設定是否要使用隨機播放和重複播放
全螢幕	使用全螢幕播放
選項	開啟設定選項
內容	多媒體檔案的內容資訊
關於	關於 Windows Media

6

體驗多媒體樂趣

6.3.3 設定選項

各種 Windows Media® 的設定。選擇 **功能表 > 選項** 進入選項設定。有關選項內容以下將詳細介紹。

6

動作: Windows Media 選項設定

- 1 選擇  **功能表 > 選項**
- 2 選擇  **<設定選項>**
再按下  **確定鍵**



體驗多媒體樂趣



播放選項

顯示時間為	設定主畫面顯示的時間為經過時間或剩餘時間
使用其他程式時暫停播放	當切換至其他程式時，是否要暫停播放
掛斷電話後繼續播放	當通話結束後是否要繼續播放

視訊選項

以全螢幕播放視訊	設定是否要用全螢幕模式播放視訊。可設定為永不全螢幕、僅影片過大時全螢幕、永遠全螢幕播放。
調整至視窗大小	影片尺寸過大時，設定影片是否要調整至視窗的大小

媒體櫃選項

6

勾選設定啟動時播放程式時是否在媒體櫃畫面。

面板選項

使用方向鍵左右選擇欲使用的面板。

若要下載新的面板，請至 WMplugins.com 網站 (<http://www.wmplugins.com>)。下載面板到您的電腦後，請解壓縮檔案（有需要的話），使用 ActiveSync® 將 .skn 和 .bmp 檔複製到手機中（例如手機中的路徑：Smartphone\Program Files\Windows Media）。若要確保面板會出現在面板標籤中，不要將面板的檔案儲存在手機的 Windows 資料夾中。

按鈕選項

選擇您欲設定的功能選項並將其設定成您指派的快速鍵。

6.4 MP3 Player

您可以從 **開始** > **MP3 Player** 開啟 MP3 Player 應用程式播放音樂，或將 MP3 檔案設定為 MP3 鬧鈴播放。

此 MP3 Player 屬於 Dopod 外掛程式，能提供您更便捷的使用介面與功能。在啟動 Mp3 Player 之後，該程式即會自動搜尋您手機及記憶卡中所有可播放的音樂檔案到預設的播放清單中。同時直接在媒體櫃可將您喜愛的音樂直接設置定時播放，做為鬧鈴功能。您更可以直接在此編輯您的播放清單。

功能	按鍵
播放或暫停	確定  或數字鍵 5 
回到上一個檔案	方向鍵左鍵  或數字鍵 4 
進到下一個檔案	方向鍵右鍵  或數字鍵 6 
增加音量	方向鍵上鍵  或數字鍵 2 
降低音量	方向鍵下鍵  或數字鍵 8 
重複播放	數字鍵 1 
隨機播放	數字鍵 3 

6

體驗多媒體樂趣



▲MP3 Player 主畫面



▲MP3 Player 媒體櫃主畫面

動作:新增 MP3 Player 播放清單

- 1 選擇  媒體櫃
- 2 選擇  <歌曲>
選擇  功能表>
加入我的播放清單
- 3 選擇  加到新的播放清單



開啟 MP3 Player 媒體櫃



請先選擇媒體櫃內的歌曲，例如：Music



建立新的播放清單

6

體驗多媒體樂趣

動作:新增歌曲為鬧鈴


- 1 選擇  媒體櫃
- 2 選擇  <歌曲>
選擇  功能表>
設為鬧鈴
- 3 選擇  <鬧鐘時間>
>、<鬧鐘> 和 <播放選項>



開啟 MP3 Player 媒體櫃



請先選擇媒體櫃內的歌曲，例如：Music

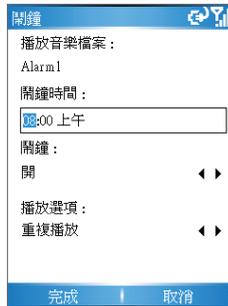

啟用鬧鐘功能，請務必設定「鬧鐘」選項為 **開**



主題

7

連結無線通訊



在這個主題中，你將學會 ...


1. 通訊管理員
2. 藍芽連結 (Bluetooth)
3. 數據機模式
4. GPRS 設定






索引 動作

開啟通訊管理員	188
開啟／關閉 Microsoft Direct Push	189
停止連線	190
設定手機為震動	190
使用通訊管理員開啟 ActiveSync	191
開啟／關閉藍芽	192
開啟藍芽設定	193
從設定開啟藍芽設定	194
藍芽設定	195
新增藍芽裝置	196
開啟 Windows 藍芽探索	198
輸入電腦端藍芽密碼金鑰	199
設定連接埠	200
使用藍芽耳機	202
編輯操作模式	204
使用數據機模式	205
設定為 USB 數據機	207
安裝 USB 數據機	208
使用 USB 數據機連線	211
設定為藍芽數據機	212

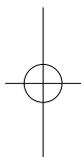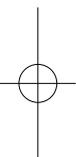

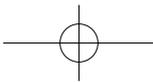

使用 Network Wizard.....	221
手動 Proxy 設定.....	222

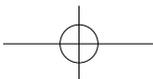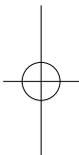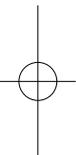

7.1 通訊管理員

通訊管理員可以讓您快速的開啟／關閉藍芽設備。

7

動作：開啟通訊管理員

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  通訊管理員
再按下  確定鍵
- 3

連結無線通訊




開啟開始功能表



開啟通訊管理員



通訊管理員主畫面

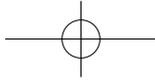

7.1.1 使用通訊管理員

使用通訊管理員程式開啟／關閉 Microsoft Direct Push、停止 GPRS 連線、設定手機為靜音和開啟 ActiveSync® 程式。
使用 Microsoft Direct Push 請參閱第九章。

動作: 開啟／關閉 Microsoft Direct Push

1 選擇

Direct Push 圖示
再按下 確定鍵

2



您也可以按下 調整設定



Microsoft Direct Push 已關閉，再次按下確定鍵可開啟

7

連結無線通訊

189

動作: 停止連線

- 1 選擇  停止連線 圖示
再按下  確定鍵

2



您也可以按下  調整設定

連線已停止

7

動作: 設定手機為震動

- 1 選擇  震動圖示
再按下  確定鍵

2

連結無線通訊



您也可以按下  調整設定

手機已設定為震動，再次按下確定鍵可取消震動

動作: 使用通訊管理員開啟 ActiveSync

- 1 選擇  同步 圖示
再按下  確定鍵
- 2



您也可以按下  調整設定



開啟 ActiveSync

7

連結無線通訊

7.1.2 開啟／關閉藍芽

使用通訊管理員程式開啟／關閉藍芽連線。當藍芽連線關閉時，將不會有任何資料經由藍芽傳輸。當藍芽開啟時，手機上的指示燈會閃爍藍燈。

7

動作: 開啟／關閉藍芽

- 1 選擇  藍芽 圖示
再按下  確定鍵
- 2

連結無線通訊



您也可以按下  調整設定



藍芽已開啟，再次按下
確定鍵可關閉



7.2 藍芽連結

手機支援藍芽無線傳輸技術。藍芽技術提供小範圍 (10米左右)、低耗電無線傳輸功能。您可以使用藍芽進行下列用途：

- 與其他具備藍芽功能的設備、手機互傳資料，包括檔案、約會、工作和連絡人等
- 使用藍芽建立數據機連結。可以將手機作為撥號數據機，並使用藍芽傳輸資料
- 使用藍芽免持裝置
- 結合藍芽 GPS 裝置進行即時導航

動作: 開啟藍芽設定


- 1 選擇 **設定** > **藍芽設定**
- 2

7

連結無線通訊



從通訊管理員開啟藍芽設定

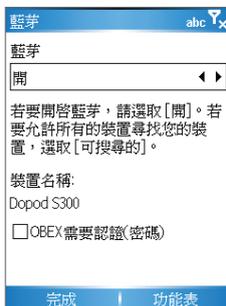

藍芽設定畫面

動作: 從設定開啟藍芽設定

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 3 選擇  連線
再按下  確定鍵



開啟開始功能表



開啟設定



選擇連線設定


7

連結無線通訊


- 4 選擇  藍牙
再按下  確定鍵
- 5




開啟藍芽設定

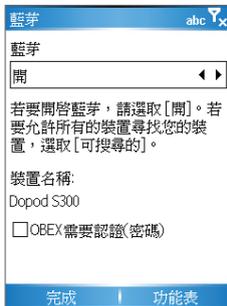

藍芽設定畫面

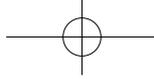

藍芽設定

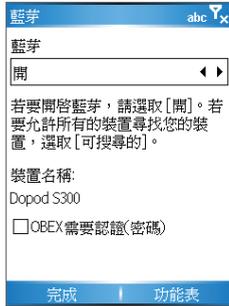

設定項目：

藍芽 設定藍芽開關或可搜尋模式
裝置名稱 設定裝置的名稱

7

連結無線通訊

195

7.2.1 新增藍芽裝置

與其他藍芽裝置 (例如：藍芽耳機、藍芽 GPS 等) 連結，必須先建立手機和藍芽裝置的藍芽合作關係。

設定過程依序為：

- 開啟手機和裝置的藍芽功能
- 搜尋附近藍芽裝置
- 分別於手機和其他裝置輸入藍芽驗證通行碼
- 選擇使用的藍芽服務

7


動作:新增藍芽裝置

1 選擇  功能表
> 裝置


2

3 選擇  功能表
> 新增


連結
無線
通訊

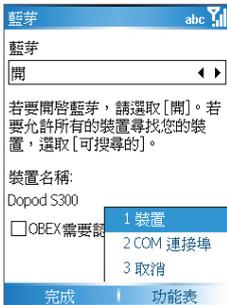


開啟功能表選單

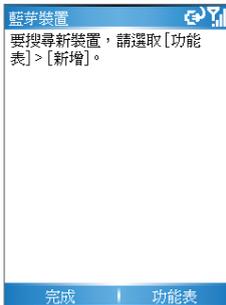

如有已設定過的裝置將
會在此顯示

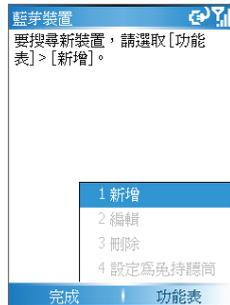

新增新的裝置

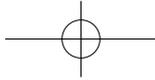


4



搜尋藍芽裝置前，請先將藍芽裝置的「探索」或「可搜尋」功能打開

5A 選擇 **是**

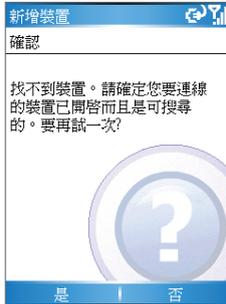


搜尋不到裝置。選擇 **是** 重新搜尋，或選擇 **否** 結束 (註1)

5B 選擇 **下一步**



成功地搜尋到裝置
例如：ALLEN

6 輸入 **<通行碼>**
選擇 **下一步**

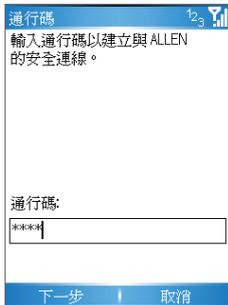


輸入您欲設定的通行碼 (註2)

7 選擇 **是**



成功的與裝置進行連線


8 輸入 **<顯示名稱>**
選擇 **下一步**

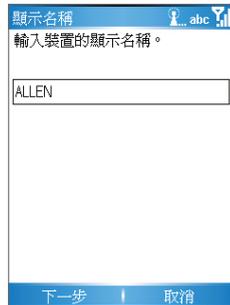

設定您欲顯示的裝置名稱

7

連結無線通訊

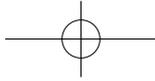

9 選擇 **完成**

10 選擇 **完成**



(註1) 如搜尋不到裝置，可能是藍芽設備未設定至「可搜尋」模式，請參考動作：開啟 Windows 藍芽探索。

(註2) 您可以自定通行碼，欲配對的裝置必須輸入

7

動作：開啟 Windows 藍芽探索

1 選擇 **開啟探索**

連結無線通訊



您必須在 Windows XP 中選擇「開啟探索」才能讓藍芽裝置找到這個電腦

198

動作: 輸入電腦端藍芽密碼金鑰

1 點選 **藍芽彈出訊息**



2 輸入 **密碼金鑰**

點選 **下一步**



開啟密碼金鑰視窗

輸入在手機中設定的密碼金鑰

3 點選 **完成**



完成電腦端藍芽裝置的連線

7

連結無線通訊

7.2.2 設定連接埠


藍芽連接埠可讓手機與其他藍芽設備進行傳出／傳入連線。當您需要建立藍芽 GPS，需要建立一個連入的 COM 埠。

7


動作: 設定連接埠

- 1 選擇  功能表 > COM 連接埠
- 2 選擇  功能表 > 新增連接埠
- 3 選擇  <連接埠> 選擇  完成


連結無線通訊

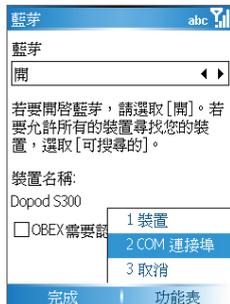

開啟功能表

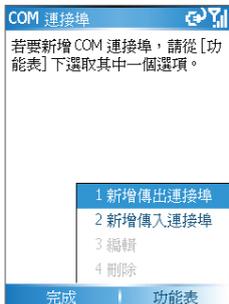

選擇新增傳出或傳入連接埠

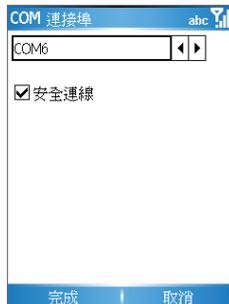

使用方向鍵左右來選擇您要的連接埠

4 選擇  完成



完成 | 功能表
成功地建立連接埠

7

連結無線通訊

7.2.3 使用藍芽耳機

您可以透過藍芽耳機進行通話或使用語音標籤。藍芽耳機為選購配件，請洽詢各經銷商。


使用語音標籤請參閱 3.2.5，設定電話操作模式請參閱 10.5。

7

動作: 使用藍芽耳機

連結無線通訊

- 1 按下
藍芽耳機通訊鈕

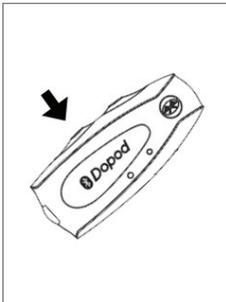


開啟藍芽耳機的電源並按下通訊鈕，藍芽耳機會自動與手機連線

- 2 選擇 **是**




選擇「是」，以加入裝置清單

- 3

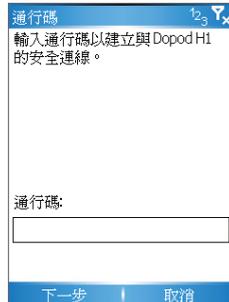

藍芽耳機有預設的通行碼，請參閱藍芽耳機說明書

4 輸入 **<通行碼>**
選擇 **下一步**

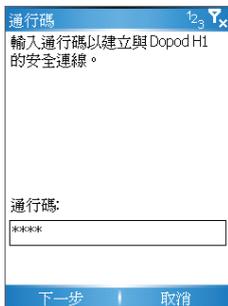

輸入藍芽耳機通行碼，
例如：0000

5 選擇 **確定**



選擇確定完成連線

6 輸入 **裝置名稱**
選擇 **下一步**



<輸入裝置名稱>，並選
擇「下一步」

7 選擇 **完成**



8



耳機開啟時將會自動將
操作模式改為耳機

7

連結無線通訊

203

動作: 編輯操作模式

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 3 選擇  操作模式
再按下  確定鍵



開啟開始功能表



開啟設定畫面



進入操作模式設定

7

- 4 選擇  耳機
- 5 選擇  功能表
> 編輯
- 6 選擇 
<多久後自動接聽>


連結無線通訊



選擇耳機模式



編輯耳機模式

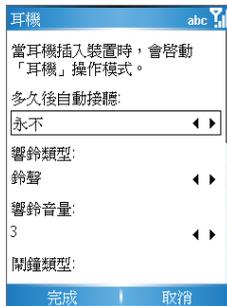

選取多久後自動接聽電話。編輯其他操作模式請參閱10.4



7.3 數據機模式

手機可以使用 USB 或藍芽連線至電腦或其他裝置 (例如：PDA)，並作為外接式數據機使用，可以讓其他裝置，例如電腦或 PDA 透過手機的 GPRS 連線上網。

動作: 使用數據機模式

- 1 選擇 **開始**
- 2 選擇 **附屬應用程式**
再按下 **確定鍵**
- 3 選擇 **Wireless Modem**
再按下 **確定鍵**

7

連結無線通訊



開啟開始功能表




從開始選單開啟附屬應用程式



開啟數據機連結程式

4

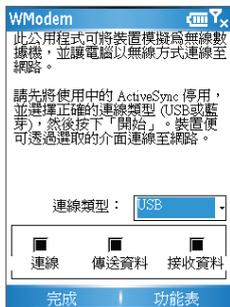

數據機連結主畫面

7

連結無線通訊

7.3.1 設定手機為 USB 數據機

使用 USB 連接至手機的行動數據機，必須先使用 USB 傳輸線連接電腦和手機。請依序在手機設定使用 USB 連結數據機，並在電腦設置 USB 數據機。設定 USB 數據機前，請將手機的使用者入門光碟放入電腦的光碟機，並於光碟的 OEM \ APPS \ Drivers \ GSM USB Modem 資料夾找到以下檔案：

- USBMDM.INF
- USBModem_Dialer.exe


! 啟用數據機前，請確認已將支援 GPRS 的 SIM 卡插入手機，手機和電腦已經透過 USB，並停止使用 ActiveSync®。

動作: 設定為 USB 數據機


1 選擇 **連線類型**
再選擇 **USB**

2 選擇 **功能表**
> **開始**


3

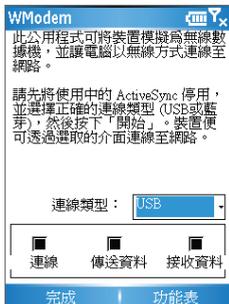

使用方向鍵移動至連線，使用左右方向鍵將連線選為 USB

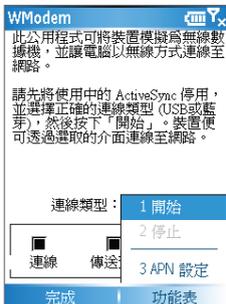

使用左右方向鍵選取欲使用的 GPRS 存取點

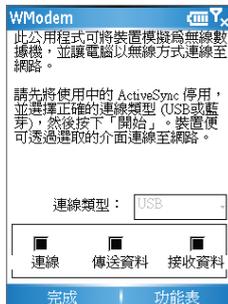

USB 數據機模式作用中。若要停用請選擇 **停用**

7

連結無線通訊

207

動作: 安裝 USB 數據機

- 1 點選 **不, 現在不要**
再 點選 **下一步**



- 2 點選 **從清單或特定位置安裝(進階)**
再 點選 **下一步**



手機連接電腦，電腦搜尋到新的裝置，
並自動開啟本視窗

7

連結無線通訊

- 3 點選 **不要搜尋, 我將選擇安裝的驅動程式**
再 點選 **下一步**



- 4 點選 **數據機**
再 點選 **下一步**



5 點選 從磁片安裝




6 點選 瀏覽...



請將使用者入門光碟放入電腦光碟機中

7 點選
<安裝檔案位置>

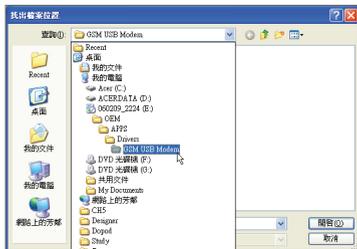

8 點選 USBMDM.INF
再點選 開啟



請點選以開啟光碟機內的
OEM\APPS\Drivers\GSM USB
Modem 資料夾

7

連結無線通訊

9 點選 確定



10 點選 下一步



請確認「HTC USB Modem」已自動被點選

7

11 點選 繼續安裝



12 點選 完成




已安裝完成 USB 數據機

動作: 使用 USB 數據機連線

- 1 點選並開啟
USBModem_Dialer.exe



- 2 輸入 <APN> 欄位
再點選 Dial

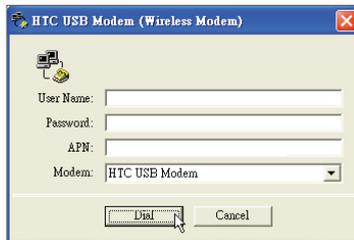

請於使用者入門光碟內的 OEM\APPS\Drivers\GSM_USB_Modem 資料夾開啟此程式

請於 APN 欄位輸入您使用的電信業者之 APN 位址，例如：Internet。
APN 位址請向您的電信業者查詢

7


連結無線通訊

3 點選
電話和數據機選項



開啟數據機設定

4 輸入 <您目前的區碼>
再 點選 確定

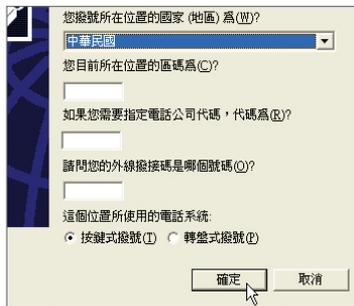

輸入位置資訊

5 點選 數據機 分頁



開啟數據機清單

6 點選 新增




新增一個數據機


7

連結無線通訊

7 點選 下一步

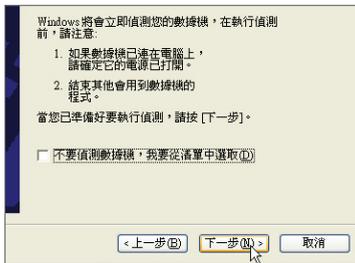

8

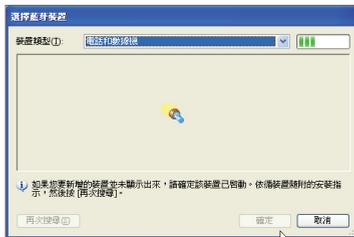

確定手機的藍芽連線是開啟的，讓電腦正在搜尋藍芽數據機偵測數據機

7

連結無線通訊

9 點選 <手機> 再點選 確定



點選您的手機並點選確定

10 點選 <數據機> 再點選 內容



設定安裝好的數據機詳細設定

11 點選 進階 分頁




進入進階設定

12 輸入 外加初始化命令



輸入外加初始化命令，其中 APN 為您使用的電信業者之 APN 位址
例如：internet

13 點選 確定

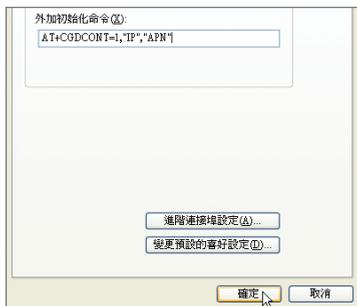

14 點選 確定



7

連結無線通訊

15 點選 開始 > 控制台



進入控制台設定

16 點選 網路和網際網路連線



設定網路相關選項

7

17 點選 網路連線



進入網路連線設定


18 點選 建立一個新連線



點選畫面左上角的建立新連線

連結無線通訊

19 點選 下一步

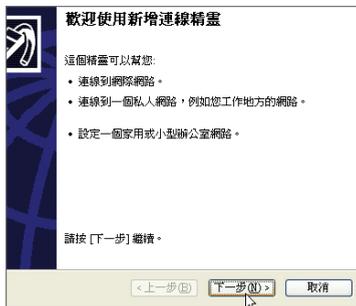

開啟新增連線精靈設定網路連線

20 點選 連線到網際網路 再點選 下一步




選擇直接連線到網際網路

21 點選 手動設定我的連線 再點選 下一步



手動設定連線相關資訊

22 點選 使用撥號數據機來連線 再點選 下一步

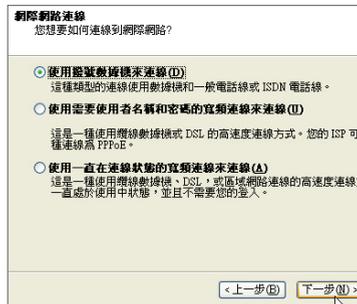

使用數據機來撥號連線

23 輸入 <ISP 名稱>
再點選 下一步



設定這個連線的 ISP 名稱，
例如：GPRS

24 輸入 <電話號碼>
再點選 下一步



GPRS 連線的電話號碼依照各電信業者而有所不同，例如：*99#

7

連結無線通訊

25 輸入 <使用者名稱>
再點選 下一步



使用者名稱依照各家電信業者有所不同，例如：catch

26 點選 完成



完成新增連線

27 點選撥號



28



透過手機進行撥號，請確定手機的藍芽連線正開啟藍芽連接埠中
芽連線是開啟的

29



確認使用者名稱和密碼中

30



登錄電腦中



31



成功地透過手機藍芽數據
機進行連線

7

連結
無線
通訊

220

7.4 GPRS 設定

您系統業者相關的 GPRS 及 MMS 傳輸設定在您插入 SIM 卡後即會自動進行偵測及配置。因此，您無須手動進行自動配置的動作。您也可以使用 Network Wizard 手動設定 GPRS/MMS 連線。

動作: 使用 Network Wizard

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  附屬應用程式 > Network Wizard
- 3 選擇  <國家> 再按下  確定鍵

7


連結無線通訊



開啟開始功能表




開啟 Network Wizard

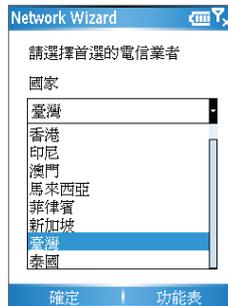


選擇您欲使用的系統業者設定

2 選擇 **<網路>**
再按下 **確定**

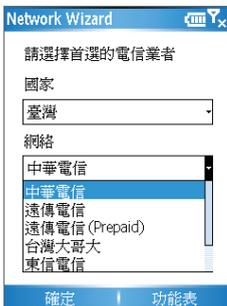

選擇您使用的電信業者
／網路

3 選擇 **是**

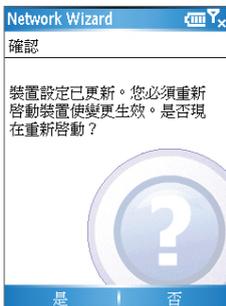

重新啟動後即更換至新的
電信業者設定

7

動作: 手動 Proxy 設定

1 選擇 **開始**



開啟開始功能表

2 選擇 **設定**
再按下 **確定鍵**



從開始選單開啟設定

3 選擇 **連線**
再按下 **確定鍵**



選擇連線設定

連結無線通訊

4 選擇 Proxy




開啟 Proxy 設定

5 選擇 功能表 > 新增



Proxy 設定畫面。選擇新增一個設定




6 設定 <選項>

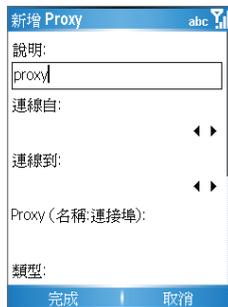

關於設定值的內容，請您向電信業者查詢。

7

連結無線通訊

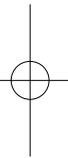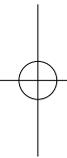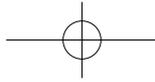

7

連結無線通訊

224







主題

8

體驗網路娛樂

在這個主題中，你將學會 ...



1. 使用 Internet Explorer
2. 使用 Pocket MSN

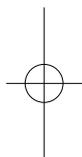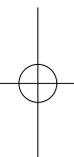





索引 動作

使用 Internet Explorer	228
從我的最愛開啟網頁.....	229
從網址列開啟網頁	230
瀏覽網頁	231
前往上一頁	232
重新整理	233
檢視記錄	233
加到我的最愛	234
切換至單欄檢視	235
切換至桌面檢視	236
切換至預設檢視	236
切換至全螢幕檢視	237
關閉顯示圖片	237
縮小網頁顯示比例	238
設定 Internet Explorer 選項.....	239
Internet Explorer 一般設定	240
Internet Explorer 連線設定	241
清除暫存檔案	242
清除 cookies	243
清除記錄	243
使用 D-Service	244
使用 Pocket MSN	245
登入 MSN Messenger	246

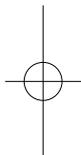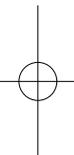



登出 MSN Messenger	247
傳送訊息	248
邀請多人對話	249
回到我的連絡人	249
新增連絡人	250
刪除連絡人	250
更改線上狀態	251
更改顯示名稱	251
撰寫 Hotmail	252
設定 Pocket MSN 一般選項	253
簡訊服務	254
切換使用者	255

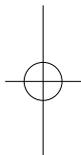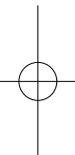

8.1 Internet Explorer

您可以使用 Internet Explorer® 瀏覽大部分的網站。由於不支援某些特定網頁技術，例如 Flash®，因此某些網頁可能無法正常的顯示。在瀏覽網頁時，您的手機會自動幫您建立 GPRS 連線，或當您使用 ActiveSync® 連接電腦時，亦可以用 Internet Explorer® 瀏覽網站。

動作: 使用 Internet Explorer

1 選擇  開始

2 選擇 

Internet Explorer
再按下  確定鍵

3




開啟開始功能表



開啟 Internet Explorer



Internet Explorer 「我的最愛」畫面

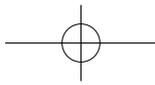

8.1.1 開啟網頁

您可以從我的最愛選擇欲開啟的網頁，或者直接從網址列輸入網址。



8

體驗
網路
娛樂

▲ 開啟網頁

動作: 從我的最愛開啟網頁

1 選擇 網站

2 選擇 移至

3



使用方向鍵選擇您欲瀏覽的網站，您也可進入子資料夾選擇



開啟您選擇的網站



瀏覽網頁

動作：從網址列開啟網頁

- 1 選擇 **功能表** > **網址列**
- 2
- 3 輸入 <網址> 再按下 **確定**鍵

8

體驗
網路
娛樂



開啟功能表



您可以直接輸入網址或使用方向鍵選擇您以前瀏覽過的網址




輸入您欲瀏覽的網址例如：www.microsoft.com

4



網站已成功開啟



8.1.2 瀏覽網頁

當您使用 Internet Explorer® 瀏覽網頁時，您可以使用方向鍵移動畫面。在連結上按下確定鍵移動到別的頁面。



▲ 瀏覽網頁

8

體驗網路娛樂

動作: 瀏覽網頁


- 1 輸入 <文字>
- 2 按下 確定鍵
- 3 選擇 是



游標在輸入區塊時，可直接輸入文字，例如：
mobile



按下確定鍵後直接將輸入的文字送出

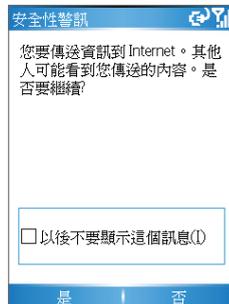

安全性警告，提醒您將要傳送資料至網際網路

4



切換頁面的結果，您可以使用方向鍵移動畫面

5 移動  <方向鍵>
按下  確定鍵



移動方向鍵至您所要的超連結，按下確定鍵連往此網站


6 移動  <方向鍵>



使用方向鍵移動畫面，瀏覽您欲閱讀的網站

動作: 前往上一頁

1 按下  倒退鍵

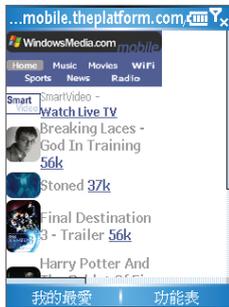

回到上一頁

2



成功地回到前一頁

動作: 重新整理

1 選擇  功能表

> 重新整理

2



重新整理目前的網頁



網頁已重新整理

8

體驗
網路
娛樂

動作: 檢視記錄

1 選擇  功能表

> 紀錄

2



檢視瀏覽網頁的紀錄

3 選擇  <紀錄>

選擇  移至



目前瀏覽過的網頁記錄



移動方向鍵選擇您欲瀏覽的網頁，選擇 移至 前往此網站

233



8.1.3 將網頁加至我的最愛

將目前的網頁加入我的最愛。您也可與電腦同步我的最愛內容。與電腦同步請參閱 9.4。

8

體驗
網路
娛樂



▲新增我的最愛

動作: 加到我的最愛

1 選擇 功能表 > 加到我的最愛

2 輸入 <名稱/網址 /資料夾>
再選擇 新增

3




將目前的網頁加入我的最愛以供未來再次造訪



輸入您欲存放的名稱，如有需要可以修改網址及存放資料夾



網頁已成功加入我的最愛

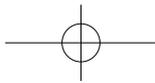



8.1.4 網頁顯示選項

切換網頁檢視模式。您可以使用適合手機畫面的檢視模式或直接檢視原本大小的網頁。



▲更變網頁顯示

8

體驗
網路
娛樂

動作: 切換至單欄檢視

- 1 選擇 **功能表**
- 2 > 檢視 > 單欄



切換至單欄檢視



(註1)

(註1) 將內容排列在單一欄位中，欄寬與螢幕寬度相等。您極少需要水平捲動

動作: 切換至桌面檢視

- 1 選擇  功能表
- 2 > 檢視 > 桌面

8

體驗
網路
娛樂



切換至桌面檢視



(註1)

(註1) 維持與桌面相同的版面和大小，瀏覽網頁時，需要水平和垂直捲動頁面

動作: 切換至預設檢視

- 1 選擇  功能表
- 2 > 檢視 > 預設



切換至預設檢視



(註1)

(註1) 維持與桌面相似的版面配置，但是螢幕會縮小項目和編排的內容。您無需水平捲動，也可以看到大部分的頁面

動作: 切換至全螢幕檢視

1 選擇  功能表

> 檢視 > 全螢幕

2



開啟全螢幕檢視



(註1)

(註1) 若要離開全螢幕模式，請按下任一左右軟鍵並至功能表取消全螢幕

8

體驗
網路
娛樂

動作: 關閉顯示圖片

1 選擇  功能表

> 檢視 > 顯示圖片

2



不顯示網頁上的圖片



(註1)

(註1) 若要開啟顯示圖片，請依照第一步驟重新選擇顯示圖片

237

動作: 縮小網頁顯示比例

- 1 選擇  功能表
- 2 > 檢視 > 最小

8


體驗
網路
娛樂



依照您的需求選擇比例大小




已切換至小比例顯示

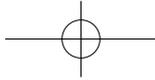

8.1.7 設定 Internet Explorer 選項

設定 Internet Explorer® 相關選項。

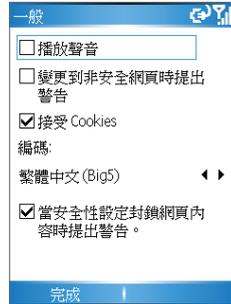

8

體驗
網路
娛樂


▲ 設定畫面

動作: 設定 Internet Explorer 選項

- 1 選擇  功能表
- 2 > 選項



開啟 Internet Explorer
選項

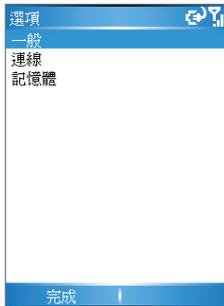


239

動作: Internet Explorer 一般設定


- 1 選擇 **一般**
再按下 **確定** 鍵
- 2 選擇 **<您欲設定的內容>**
選擇 **完成**

8

體驗
網路
娛樂

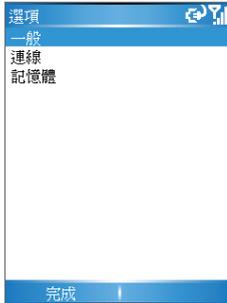

開啟一般設定

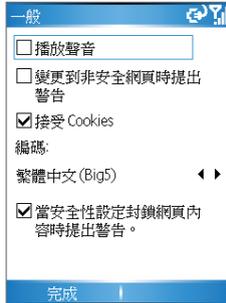

設定選項

撥放聲音	是否要播放網頁上的聲音
變更到非安全網頁時提出警告	是否要在安全網頁連結到非安全網頁時提出警告
接受 Cookies	是否要接受 Cookies
編碼	設定網頁預設的字元編碼
當安全性設定封鎖網頁內容時提出警告	當您瀏覽安全性設定封鎖的網頁


動作: Internet Explorer 連線設定

1 選擇 **連線**
再按下 **確定**

2 選擇 **<您欲設定的內容>**
選擇 **完成**



開啟連線設定

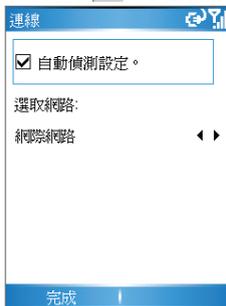

8

體驗
網路
娛樂

設定選項

自動偵測設定 選擇是否要自動偵測網路設定

選取網路 選取您欲使用的網路連線

 使用自動偵測時，會依照您欲瀏覽的網站決定連線方式。否則，會依照 **開始 > 設定 > 連線** 中的內容，使用對應的連線方式。

動作: 清除暫存檔案

- 1 選擇 記憶體
再按下 確定鍵
- 2 選擇 暫存檔案
選擇 清除
- 3 選擇 是

8


體驗
網路
娛樂



開啟記憶體設定



選擇清除暫存檔案

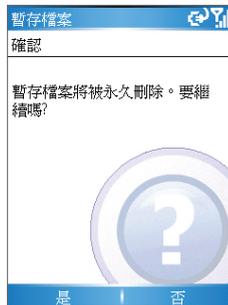

確定刪除暫存檔案

- 4 選擇 完成




已將暫存檔案清除


- ☑ 當您瀏覽網站時，網站中的網頁和圖片等檔案會存在您的手機儲存空間中，以便加快日後存取速度並減少傳輸費用。這些檔案為暫存檔案，刪除暫存檔案可有效增加儲存空間。

動作: 清除 cookies

- 1 選擇 Cookies
再按下 清除
- 2 選擇 是

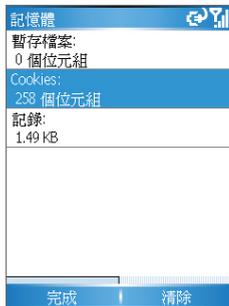

選擇清除 Cookies

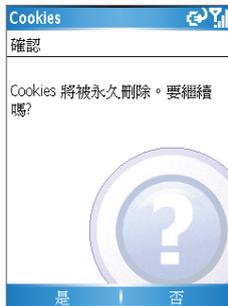

確定刪除 Cookies

Cookies 是網站用來記錄您的一些私人資訊與行為的檔案。


Cookies 刪除後無法復原

8


體驗
網路
娛樂

動作: 清除記錄


- 1 選擇 記錄
再按下 清除
- 2 選擇 是
- 3 選擇 完成

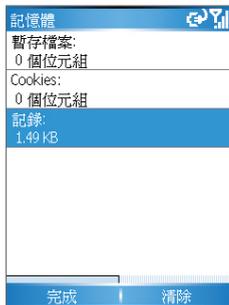

選擇清除記錄

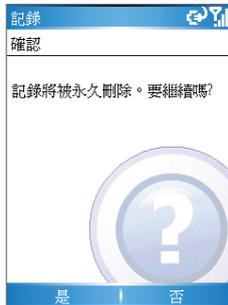


確認刪除網站瀏覽記錄。記錄刪除後無法復原

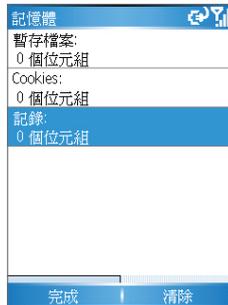

已將記錄清除

243

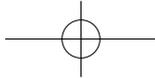

8.1.8 使用 D-Service

您可以使用 Internet Explorer® 中的連結或於網址列輸入

8

體驗
網路
娛樂

<http://www.dopod.com.tw/PDA/>

開啟 D-Service 網站。D-Service 網頁會定時進行更新以提供本手機最新服務資訊。



▲ D-Service 網站

動作: 使用 D-Service

1 選擇

Dopod Service
按下 **確定鍵**

2



開啟 D-Service 網站



D-Service 網站

8.2 Pocket MSN

Pocket MSN® 提供 MSN 相關服務。您可以藉由 Pocket MSN® 收發即時訊息、瀏覽／撰寫 Hotmail® 電子郵件。建立網際網路連線請參閱第七章連結無線通訊。



▲ Pocket MSN

8

體驗
網路
娛樂

動作: 使用 Pocket MSN

1 選擇 開始

2 選擇 **Pocket MSN**
再按下 **確定鍵**

3




開啟開始功能表



開啟 Pocket MSN



Pocket MSN 主畫面

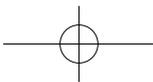

8.2.1 MSN Messenger

8

體驗
網路
娛樂

您可以使用 MSN Messenger® 檢視好友的狀態並即時對談。若您在手機中登入 MSN Messenger®, 其他人會看到您使用行動裝置登入。手機中的 MSN Messenger® 只能傳送文字訊息, 無法進行語音交談或交換檔案。

您必須擁有 Microsoft Passport® 或是 Hotmail® 帳號。若您已經有 hotmail.com 或 msn.com 的電子郵件帳號, 即代表您有 Passport®。若要取得 Microsoft Passport®, 請至 <http://www.passport.com>。取得 Hotmail 帳號, 請至 <http://www.hotmail.com>。



登出 MSN Messenger® 可有效減少電力消耗與傳輸費用。

動作: 登入 MSN Messenger


1 選擇 登入

2

3 輸入 <電子郵件地址/密碼>
再選擇 登入




登入 MSN Messenger

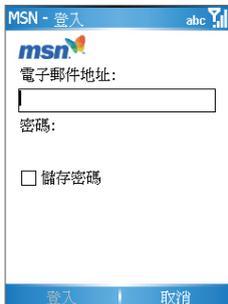


如果您之前沒有使用過 MSN Messenger, 將會出現輸入帳號密碼視窗



輸入您的電子郵件地址及密碼

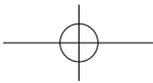

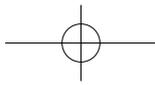

4




您的暱稱及狀態會顯示在上方，好友會以線上與離線分類顯示在下方

8

體驗網路娛樂

動作: 登出 MSN Messenger

- 1 選擇  功能表 2
- > 登出

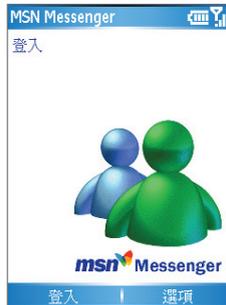

登出 MSN Messenger 後，您的好友將無法傳送訊息給您

247


動作: 傳送訊息

- 1 選擇 <連絡人>
選擇 功能表
> 傳送訊息




您也可直接在選擇的連絡人上按下確定鍵傳送訊息

2

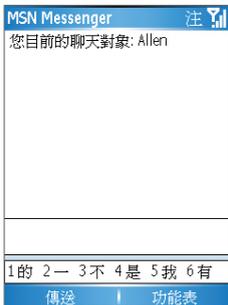


對話訊息視窗

- 3 輸入 <文字>
選擇 傳送

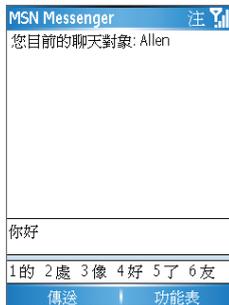


輸入您欲交談的文字。
輸入請參閱第二章

4

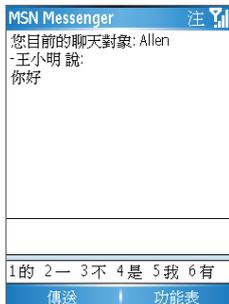


您所輸入的訊息成功傳送出去

5

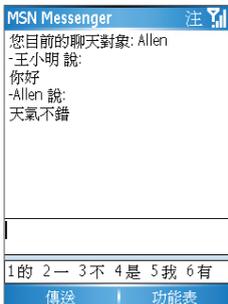

對方傳送回來的訊息也會在畫面中顯示出來

- 6 選擇 功能表
> 結束聊天

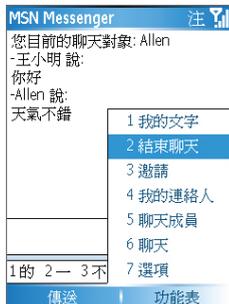

要結束聊天請選擇 功能表 中的結束聊天

動作: 邀請多人對話


- 1 選擇  功能表 > 邀請
- 2 選擇  <聯絡人> 並按下  確定鍵
- 3



在對話中邀請其他聯絡人加入對話



選擇您欲邀請的聯絡人
例如：Billy

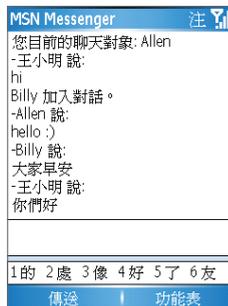

進行多方對話中

8

體驗
網路
娛樂

動作: 回到我的聯絡人

- 1 選擇  功能表 > 我的聯絡人
- 2




切換回聯絡人列表



回到我的聯絡人列表，
但不關閉談話視窗

249

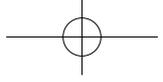

動作: 新增連絡人

- 1 選擇 功能表 > 新增連絡人
- 2 輸入 <連絡人帳號> 選擇 下一步
- 3 選擇 完成

8 體驗網路娛樂



選擇新增一個連絡人



例如: allen@hotmail.com




動作: 刪除連絡人

- 1 選擇 功能表 > 刪除連絡人
- 2 選擇 是
- 3



刪除連絡人。注意：刪除後將無法得知連絡人的狀態

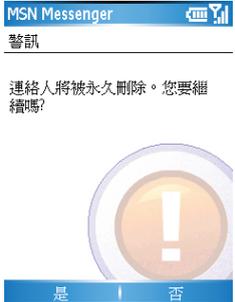

確定刪除連絡人



連絡人已刪除



動作: 更改線上狀態

- 1 選擇  **<您的帳號>**
再按下  **確定鍵**



在帳號上按下確定鍵切換狀態

- 2 選擇  **<狀態>**
再按下  **確定鍵**



可以依照您的需求更改您的狀態

- 3



成功地更改您的狀態
例如：電話中

8

體驗
網路
娛樂


動作: 更改顯示名稱

- 1 選擇  **功能表**
> **選項**



開啟 MSN Messenger
設定選項

- 2 輸入 **<顯示名稱>**
再選擇  **完成**

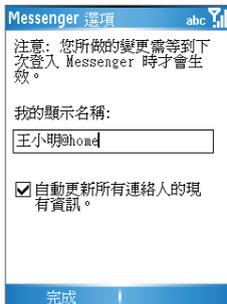


設定顯示名稱，連絡人
會看到您的名稱，例如：
王小明@home

- 3



成功地更改顯示名稱

251

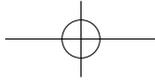

8.2.2 MSN Hotmail

在手機上使用 MSN Hotmail® 來收發 Hotmail 電子郵件。您可以檢視並下載最新的 Hotmail 電子郵件、發送與回覆電子郵件或是移動與刪除電子郵件。觀看訊息請參閱第五章。

8

體驗
網路
娛樂




▲ MSN Hotmail

動作: 撰寫 Hotmail

- 1 選擇 撰寫 MSN Hotmail 再按下 確定鍵

2

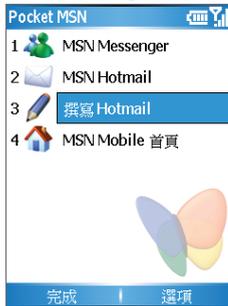


開啟 MSN Hotmail



電子郵件的使用請參閱第五章「觀看訊息」

8.2.3 Pocket MSN 選項

設定 Pocket MSN® 相關選項。

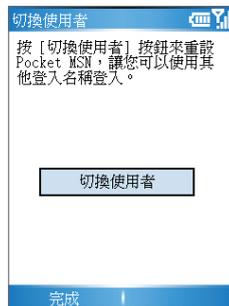

8

體驗
網路
娛樂


▲ 切換使用者

動作: 設定 Pocket MSN 一般選項

- 1 選擇 **一般** >
- 2



開啟一般設定

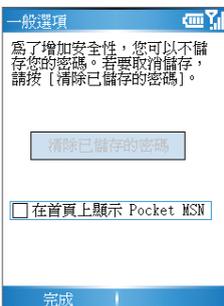

一般選項設定畫面

清除已儲存的密碼 如果您在登入時儲存密碼，可按此按鈕將密碼清除。
在首頁上顯示 Pocket MSN 在首頁顯示 Pocket MSN® 相關按鈕。如果您有新 Hotmail 或 Messenger 訊息將在主畫面顯示。數字代表您目前的新訊息數目。




請參閱上圖，依序為：Pocket MSN®、MSN Mobile® 首頁、MSN Messenger® 與 MSN Hotmail®

動作：簡訊服務

- 1 選擇 **簡訊** >
- 2 按下 **確定鍵** 選擇 **完成**



開啟簡訊設定

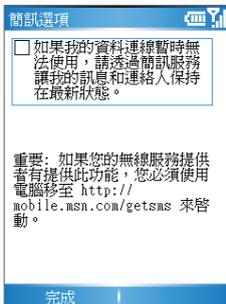

(註1)

(註1) 勾選此選項當無法連接網路時，您的連絡人可以透過簡訊與您聯繫。請至 <http://mobile.vmsn.com/getsms> 啟用此功能。


動作: 切換使用者

- 1 選擇  選項 > 切換使用者



切換使用者


- 2 按下  確定鍵

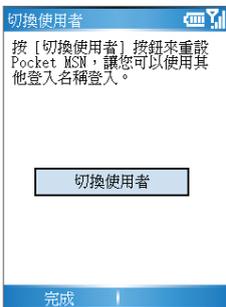

切換使用者，使用其他
登入名稱登入



8

體驗
網路
娛樂

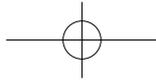

8

體驗
網路
娛樂

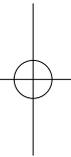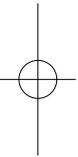

256






主題

9

同步化您的手機



在這個主題中，你將學會 ...

1. 關於 ActiveSync
2. 安裝 ActiveSync
3. 安裝 Microsoft Office Outlook
4. 第一次取得連線
5. 使用 ActiveSync
6. 與多台電腦進行同步
7. 經由藍芽取得同步連線
8. 與 Exchange Server 同步
9. 經由 ActiveSync 同步傳送和管理檔案
10. 個人電腦同步進階設定
11. 同步音樂、視訊和圖片
12. 安裝軟體
13. ActiveSync 疑難排解

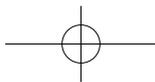




索引 動作


安裝 AcitveSync 至電腦	261
安裝 Microsoft Office Outlook	263
第一次和手機取得連線	266
開啟手機上的 ActiveSync.....	269
設定手機和多台電腦同步	270
設定藍芽同步合作關係	271
使用藍芽和電腦連線.....	273
設定 Exchange Server 同步	274
設定手機排程同步	276
使用 Windows 檔案總管瀏覽手機內部資料夾	277
使用 Windows 檔案總管同步傳送檔案	278
開啟電腦連線設定視窗	280
於電腦設定同步連線序列埠	281
於電腦設定同步發生衝突時處理原則	282
於電腦設定同步資料類型	284
於電腦設定行事曆同步選項	285
於電腦設定多媒體同步資料類型	286
同步播多媒體檔案至手機	287
同步播放清單的多媒體至手機	288
透過 ActiveSync 安裝軟體	290

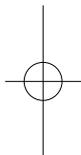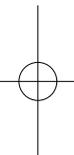



設定 ActiveSync 為防火牆例外項目292
關閉 Windows 防火牆293

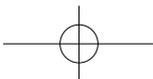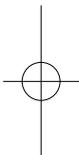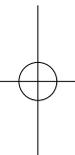

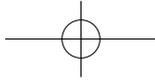

9.1 關於 ActiveSync

9

同步化您的手機

使用 Microsoft ActiveSync® 能夠同步、交換手機和電腦的資料，您必須在電腦上安裝 ActiveSync® 才能與電腦同步資料和交換檔案。藉由與 Microsoft Office Outlook® 的緊密結合，您可以輕易地將 Microsoft Office Outlook® 中的個人資料傳送至手機或電腦。假如您公司的 Microsoft Exchange Server® 支援 Exchange ActiveSync®，您的手機可以透過 GPRS 連線，與遠端的 Microsoft Exchange Server® 同步資料。執行同步時，ActiveSync® 會比較電腦和 Exchange Server® 的資料，並將新資料加入舊資料中，藉以更新手機和電腦的資料。

使用 Microsoft ActiveSync®，您可以：

- 同步手機和電腦資料。例如：Microsoft Office Outlook® 連絡人、工作、行事曆和電子郵件等個人資訊。以及同步圖片、影片和音樂等多媒體資料。
- 同步手機和 Exchange Server®。藉由 Exchange Server® 同步遠端伺服器內的 Outlook 連絡人、工作、行事曆的約會項目和電子郵件等個人資訊。
- 不需執行同步化，直接交換手機和電腦之間的檔案。
- 設定同步化選項。選擇同步的資料類型、指定欲同步的資料量，例如，只同步過去多少週的行事曆資料。

您可以在隨機附送的使用者入門光碟取得 ActiveSync® 安裝程式，亦可於 Dopod 或 Microsoft® 網站 (<http://www.microsoft.com/windowsmobile>) 的下載中心 (Download Center) 下載取得最新版本 ActiveSync® 安裝程式。



9.2 安裝 ActiveSync

使用 ActiveSync® 同步，需要在個人電腦安裝 Microsoft ActiveSync 4.1® 以上版本的同步程式，而手機已預先安裝 ActiveSync®。您可以依照使用者入門光碟的指示，從光碟安裝。若您的 ActiveSync® 安裝程式於網路下載取得，請於下載後存放的資料夾執行安裝程式。

9

同步化您的手機

動作: 安裝 ActiveSync 至電腦


1 點選 下一步

2 點選 下一步



將使用者入門光碟置入光碟機後自動安裝 Microsoft ActiveSync® 執行本程式

261



- 3 輸入 <使用者名稱> 和 <組織>
再點選 下一步



- 4 點選 變更
(若您欲自訂安裝目的地資料夾)
再點選 下一步



9

同步化您的手機

輸入您的名稱和組織資訊，例如：於使用者名稱輸入 Daniel；於組織輸入 Dopod

選擇安裝目的地資料夾，不需變更請直接點選「下一步」

- 5 點選 安裝



開始安裝程序

- 6 點選 完成



ActiveSync® 已成功安裝





9.3 安裝 Microsoft Office Outlook

ActiveSync® 能讓手機與電腦上的 Microsoft Office Outlook® 應用程式同步管理個人資訊，但無法和 Microsoft Outlook Express® 交換資料。您可以在隨機附贈使用者入門光碟取得 Microsoft Office Outlook 2002® 安裝程式和產品識別碼 (Product Key)。若藉由使用者入門光碟指示安裝，請於 Microsoft ActiveSync® 安裝完成後，再安裝 Microsoft Office Outlook®。您的電腦若已安裝 Microsoft Office Outlook 2002® 以上版本，可不須再次安裝。


動作: 安裝 Microsoft Office Outlook

1 點選 修復或安裝必要程式

2 點選 Microsoft Outlook
再點選 下一步



將使用者入門光碟置入光碟機後自動安裝 Microsoft Office Outlook® 執行本程式



3 輸入 < Product Key >
再點選 下一步

4 點選 立即安裝
再點選 下一步

9

同步化您的手機



選擇安裝類型。您亦可變更安裝目錄和類型

5 點選 安裝

6



確認安裝 Microsoft Office Outlook®



安裝 Microsoft Office Outlook® 中

7 點選 確定



9

同步化您的手機

成功安裝 Microsoft Office Outlook®



9.4 第一次取得連線

當您第一次將手機和電腦使用 USB 傳輸線、藍芽或紅外線連接時，個人電腦的 ActiveSync® 應用程式將會自動偵測您的裝置是否已連接至電腦，並執行同步設定精靈，建立手機和電腦的 ActiveSync® 同步合作關係。取得連線前，您必須確認手機電源已開啟，並使用傳輸線連接手機和電腦。經由藍芽取得同步連線請參閱 9.7。

9

同步化您的手機

動作: 第一次和手機取得連線

1 點選 **下一步**

2 勾選 **<資料類型>**



手機與電腦連接後，ActiveSync 自動執行同步精靈。如不需建立同步關係，請選擇取消

選擇您想要同步的資料類型。例如：聯絡人、行事曆、電子郵件等類型

3 點選 **<資料類型>**
再點選 **設定**



4 點選 **下一步**



9

同步化您的手機

您可以為同步的資料類型 (例如：行事曆) 設定相關同步選項。 完成同步選項設定

5 點選 **完成**




6



尋找手機／電腦中變更的項目

- 7 點選 **<合併或取代選項>**
再 點選 **確定**

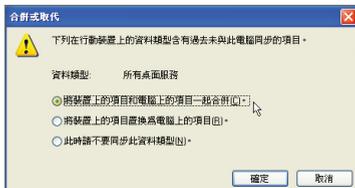

9

同步化您的手機

決定是否保留手機的資料。(註1)

8



開始執行同步作業。電腦 (例如：Windows PC) 狀態顯示為「正在同步」

9



已同步完成。電腦 (例如：Windows PC) 狀態顯示為「已同步」

(註1) 若您手機內的資料含有過去未和此電腦同步的項目時，ActiveSync® 將詢問您是否合併或取代裝置或電腦內的資料。若您想保留手機內的同步資料，請選擇「將裝置上的項目和電腦上的項目一起合併」。選擇「將裝置上的項目置換為電腦上的項目」將會失去原本手機內的同步資料。

9.5 使用 ActiveSync

使用 USB 傳輸線或藍芽將手機連接至電腦後，電腦和手機將自動啟動 ActiveSync® 同步，您也可於手機或個人電腦手動操作 ActiveSync® 同步作業。手機或電腦移除連線後，ActiveSync® 亦自動停止同步作業。您可以在 Windows® 作業系統畫面右下方工作列的 ActiveSync® 圖示、電腦和手機上 ActiveSync® 程式檢視同步連線狀態。

9


同步化您的手機

動作: 開啟手機上的 ActiveSync


- 1 選擇  開始
- 2 選擇  再按下  確定鍵
- 3



開啟 ActiveSync 程式

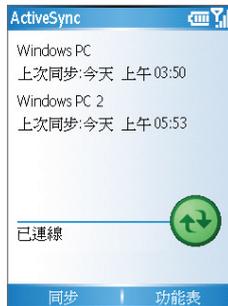

ActiveSync 畫面

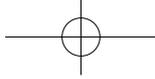

9.6 與多台電腦進行同步

若您的手機已經與任一台電腦建立 ActiveSync® 同步關係，當手機與其他已安裝 ActiveSync® 的電腦第一次取得連線（請參閱 9.4）時，ActiveSync® 同步設定精靈將會要求您輸入另一個電腦名稱，以區別與原先電腦之同步合作關係。手機和多台電腦進行同步時，您將可以清楚地知道正在和手機同步的電腦。

9

同步化您的手機

動作：設定手機和多台電腦同步


1 點選 **下一步**

2 輸入 **<電腦名稱>**
再點選 **下一步**



將 USB 傳輸線分別插入另一台電腦和手機的 USB 插槽後，ActiveSync 會自動執行同步設定精靈

若您的手機已經與一部電腦同步時，請輸入另一個電腦名稱，例如：輸入 Windows PC 2






9.7 經由藍芽取得同步連線


您可以使用藍芽建立手機和電腦之間的連線，並使用 ActiveSync® 同步資料。使用藍芽同步，請先開啟電腦的藍芽功能，ActiveSync® 會自動開啟手機的藍芽功能。第一次使用本功能時，需先設定和電腦的藍芽合作關係。使用藍芽請參閱 7.2。

動作: 設定藍芽同步合作關係

- 1 選擇  功能表 > 使用藍芽連線
- 2 選擇  是
- 3 選擇  功能表 > 新增

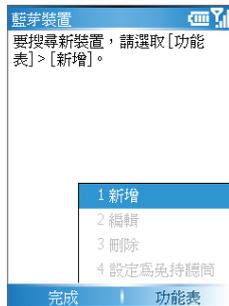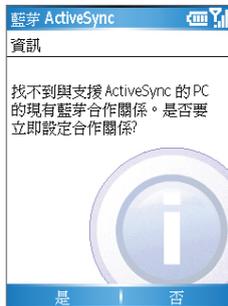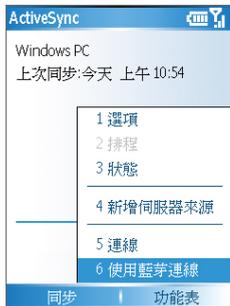

選擇後，手機的藍芽功能會自動開啟

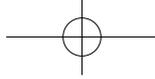

9

同步化您的手機

4



正在掃描附近的藍芽裝置

5


選擇 **<連線的裝置>**
選擇 **下一步**



請選擇欲連線的裝置，
例如：ALLEN

6

輸入 **<通行碼>**
選擇 **下一步**

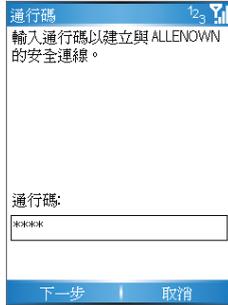

輸入您自訂的藍芽通行碼，
例如：0000

7

輸入 **<藍芽通行碼>**
再點選 **確定**



請於電腦輸入手機設定的藍芽通行碼，
例如：0000。此畫面會因不同藍芽
驅動程式而有所差異

8

選擇 **確定**



- 9 輸入
<裝置顯示名稱>
選擇 下一步



請輸入您自訂的連線裝置名稱，例如：Allen

- 10 勾選
ActiveSync
再選擇 完成



確認 ActiveSync 選項已被勾選

- 11 選擇 完成




完成設定藍芽合作關係

9


同步化您的手機

動作: 使用藍芽和電腦連線

- 1 選擇 功能表
> 使用藍芽連線

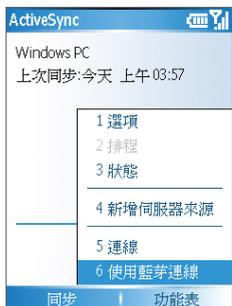


2

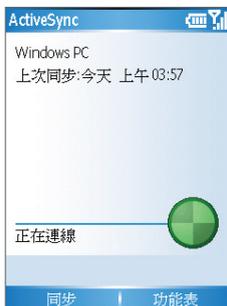

使用藍芽連線中

3

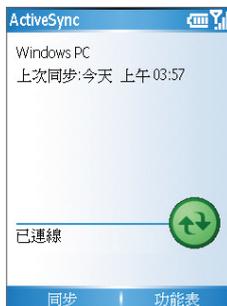

連線成功



9.8 與 Exchange Server 同步

若您的公司提供 Microsoft Exchange Server® 同步資料功能，您可以透過手機同步遠端伺服器的資料。使用此功能，您必須向伺服器管理者索取使用者名稱、密碼和網域名稱等伺服器資訊。您可以選擇使用 ActiveSync® 藉由連接至網際網路的電腦和遠端伺服器同步，或藉由 Microsoft Direct Push® (註1)，使用 GPRS 連接至網際網路，即時與遠端伺服器同步。使用 Direct Push® 您必須先設定 GPRS 連線，請參閱 7.4。

9

同步化您的手機


(註1) 使用 Direct Push® 之前，您必須先設定手機與遠端 Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2® 以上版本同步，並與 Exchange Server® 完成第一次完整地同步作業

動作: 設定 Exchange Server 同步


1 選擇 功能表
> 新增伺服器來源

2 選擇勾選
此伺服器需要加密的 (SSL) 連線

3 選擇 確定

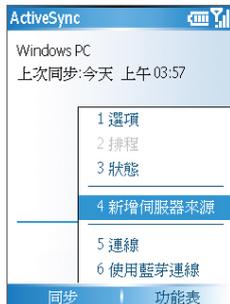

請詢問系統管理員是否需使用SSL 加密連線

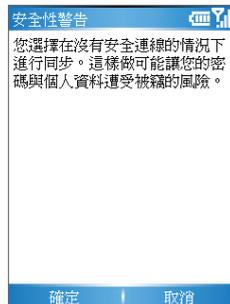

若您取消 SSL 加密連線，請閱讀安全性警告

- 4 輸入 <伺服器位址>
選擇 下一步

編輯伺服器設定 abc

伺服器位址:
dopod.com.tw

注意: 這是您的 Outlook Web Access 伺服器位址。

此伺服器需要加密的 (SSL) 連線

取消 | 下一步

輸入 Outlook Web Access 的位址

- 5 輸入 <使用者名稱 / 密碼 / 網域>

使用者資訊 abc

使用者名稱:
Allen

密碼:

網域:
dopod.com.tw

儲存密碼

上一步 | 下一步

請詢問系統管理員使用者名稱、密碼和網域並輸入

- 6 選擇勾選
儲存密碼
選擇 下一步

使用者資訊 abc

使用者名稱:
Allen

密碼:

網域:
dopod.com.tw

儲存密碼

上一步 | 下一步

若您欲自動同步，請務必勾選「儲存密碼」

9

同步化您的手機

- 7 勾選
<同步的資料類型>
再選擇 完成

選項 abc

選擇要同步的資料:

連絡人

行事曆

電子郵件

工作

完成 | 功能表


選取欲和電腦同步的資料類型，例如：連絡人 (註1)

(註1) 您亦可選擇畫面中的「設定」以設定同步資料類型選項。設定同步資料類型選項請參閱 9.10.3。


若您的手機使用遠端 Exchange 伺服器同步功能，您可以設定手機和遠端伺服器於指定的時段自動進行同步作業。

動作: 於手機設定排程同步


- 1 選擇 功能表 > 排程
- 2 選擇 <尖峰時間> 與 <離峰時間>
- 3 選擇 功能表 > 尖峰時間

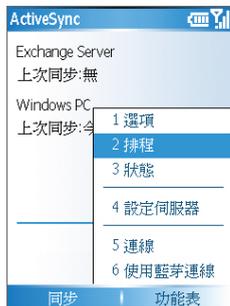

開啟排程設定

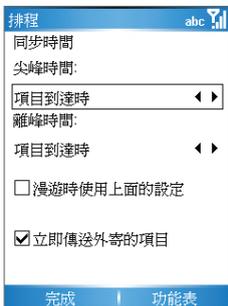


若您選擇 <項目到達時>，會在伺服器接收到新項目時同步

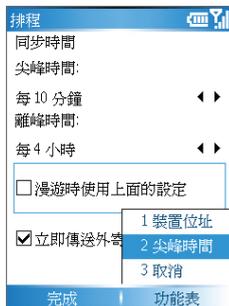


設定尖峰時間時段

9
同步化您的手機

- 4 選擇 <尖峰日期> 與 <尖峰時間>
- 5 選擇 完成

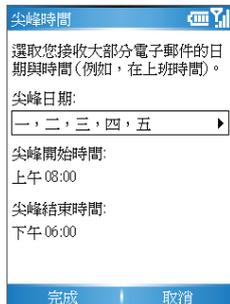

選擇您自訂的尖峰日期，例如：每週一至五 上午 8:00 至下午 6:00

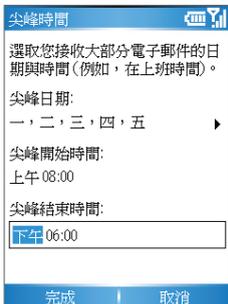



9.9 同步傳送和管理檔案

使用 ActiveSync® 同步連線時，您可以使用 Windows® 的檔案總管輕易地將檔案傳送至手機，亦可搬移、複製、重新命名或刪除手機內所有檔案。使用此功能，您必須先建立手機和電腦的 ActiveSync® 連線，並開啟電腦上的 ActiveSync® 應用程式。

動作: 使用 Windows 檔案總管瀏覽手機內部資料夾



2



點選後開啟手機的 My Documents 資料夾 手機的 My Documents 資料夾



3 點選並開啟
我的 Windows Mobile 裝置

4



9

同步化您的手機

開啟並瀏覽手機的最頂層資料夾

手機的最頂層資料夾。點選「Storage Card」可開啟記憶卡資料夾

動作: 使用 Windows 檔案總管同步傳送檔案

1 點選 <電腦上的檔案>
再 按下 滑鼠右鍵

2 點選 複製




於電腦的資料夾中點選欲傳送至手機的檔案，例如：New.txt。並開啟檔案操作選項

3 按下 **滑鼠右鍵**
再 **點選 貼上**



4 點選 **確定**

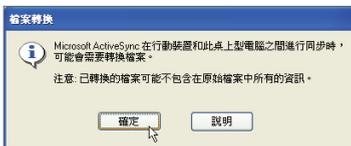

請於**"行動裝置"** (手機) 內的目錄貼上
檔案

9
同步化您的手機

5



電腦內的檔案已傳送至手機的 My Documents 資料夾

9.10 個人電腦同步進階設定

您可以在個人電腦的 ActiveSync® 程式設定與手機的連線、同步化衝突處理原則、同步資料與選項和排程同步等同步選項。設定 ActiveSync® 時，請勿將手機與電腦建立連線。

9.10.1 連線

9

同步化您的手機

設定 ActiveSync® 同步連線使用的連線方式、序列埠。您亦可手動取得電腦和手機的連線。若您於手機設定 USB 連線為序列模式或已自訂電腦上藍芽驅動程式使用的藍芽序列埠埠號，您可能需要手動選擇同步連線序列埠。

動作: 開啟電腦連線設定視窗

1 點選 檔案 > 連線設定...



開啟連線設定視窗

2




連線設定視窗

動作：於電腦設定同步連線序列埠

1 勾選

允許連線到下列其中一個裝置

2 點選 <序列埠位置>

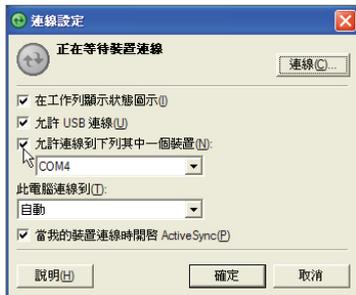

使用序列埠連線



選擇用於連接手機的序列埠，例如：
COM4

9

同步化您的手機

設定選項說明：

- 勾選 在工作列顯示狀態圖示：您可以在 Windows 畫面右下方工作列檢視連線狀態
例如：已連線 、連線／同步中 、未連線 。
- 勾選 允許 USB 連線：使用 USB 傳輸線建立連線請勾選此項目。
- 選擇 此電腦連線到：自動／工作網路／網際網路
- 勾選 當我的裝置連線時開啟 ActiveSync®：當您將手機連接到電腦時，ActiveSync® 會自動開啟並取得連線。



9.10.2 同步化衝突處理原則

同步資料發生衝突時，您可以選擇兩種處理方式：

- 取代裝置上的項目：手機的同步資料內容將和電腦原有內容一致。
- 取代桌上型電腦上的項目：電腦的同步資料內容將和手機原有內容一致。

9

同步化您的手機

動作: 開啟電腦連線設定視窗

- 1 點選 <電腦名稱>
再按下 滑鼠右鍵

- 2 點選 設定...




於手機連線時選擇欲設定的電腦名稱，例如：Windows PC 2

開啟「桌上型電腦設定」視窗

- 3 點選 **<發生衝突時>** 選單
再 點選 **確定**



選取同步化衝突處理選項，例如：取代裝置上的項目

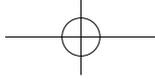

9.10.3 同步資料與選項

第一次取得連線時，同步設定精靈會詢問您欲同步的資料選項，例如：連絡人、行事曆等。亦可在與手機建立同步關係後修改同步資料選項類型。您也可以設定行事曆同步的資料時段，以及同步至手機的我的最愛連結。

9

同步化您的手機

動作：於電腦設定同步資料類型

1 點選 **工具 > 選項 ...**

2 勾選 **<同步資料類型>**



開啟選項「設定」視窗



選擇您欲同步的資料類型，例如：連絡人

動作：於電腦設定行事曆同步選項

1 點選 **行事曆**
再 點選 **設定...**



開啟選項「行事曆同步設定」視窗

2 點選 **<只同步過去的...>** 選單
再 點選 **確定**



手機僅會同步過去，例如 2 星期，和約會

9

同步化您的手機

9.11 同步音樂、視訊和圖片

若您想要隨身攜帶音樂或其他多媒體檔案，藉由 ActiveSync® 和 Windows Media Player®，可同步電腦和手機上的音樂、視訊和圖片檔案。您必須先於電腦上的 ActiveSync® 程式設定同步資料類型，並使用電腦上的 Microsoft Windows Media Player® 設定同步合作關係。設定同步資料類型請參閱 9.10.3；使用 Windows Media® 請參閱 6.3。

9

同步化您的手機

！ 進行多媒體資料同步前，您必須執行以下動作

- 在電腦上安裝 Windows Media Player 10® 以上版本
- 使用 USB 傳輸線建立手機和電腦 ActiveSync® 同步連線。請務必中止手機使用藍芽或紅外線連接作業
- 插入 32 MB 以上的記憶卡到您的手機內
- 設定記憶卡和 Windows Media® 播放器間的同步合作關係，並進行同步

動作：於電腦設定多媒體同步資料類型

1 勾選 Media

2 點選 確定



同步選項設定視窗。設定同步資料類 請仔細閱讀視窗內說明文字
型請參閱 9.10.3

動作：同步多媒體檔案至手機

1 點選 **同步處理**



2 點選 **<同步處理清單>**



9

同步化您的手機

Windows Media Player 畫面

選擇您想要同步傳送至手機的播放清單，例如：所有音樂

3 勾選 **<同步的多媒體檔案>**



4 選擇 **<同步至的裝置>**



選擇您想要同步傳送至手機的多媒體檔案

選擇檔案同步至的裝置。例如，傳送至記憶卡，請點選 Storage Card

5 點選 <同步至記憶卡的資料夾>

6 點選 開始同步處理

9

同步化您的手機



選擇檔案同步至記憶卡的資料夾。例如，music 開始執行同步作業

動作: 同步播放清單的多媒體檔案至手機


1 點選 同步處理設定

2 選擇勾選 <欲同步的播放清單> 再 點選 確定



Windows Media Player 同步處理分頁畫面

選擇欲同步到手機的播放清單，例如：Music。執行同步時，播放清單和清單內的影音檔案將會傳送至手機

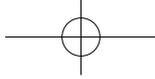

▲同步完成後，您可於手機的 Windows Media 媒體櫃內「我的播放清單」中播放同步的播放清單

9

同步化您的手機

289



9.12 安裝軟體

安裝軟體至手機，您必須先取得軟體開發商提供的 Windows Mobile® (Smartphone) 版本自動安裝程式 (Installer)。請參考軟體安裝說明書，並於 Windows® 上執行自動安裝程式。該軟體會於您下一次執行手機和電腦之間 ActiveSync® 同步作業時自動複製至手機。接著，您必須於手機選擇軟體安裝位置，並完成軟體安裝作業。

9

同步化您的手機



▲於手機安裝軟體

動作: 透過 ActiveSync 安裝軟體

- 1 選擇 **是**
- 2 選擇 **<位置>**
再選擇 **安裝**
- 3



確定是否要安裝此程式




選擇軟體安裝的位置，例如：裝置(手機)或 Storage Card (記憶卡)



安裝軟體至手機

4 選擇  完成

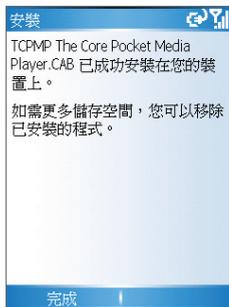

完成軟體安裝作業

9

同步化您的手機

9.13 ActiveSync 連線疑難排解

電腦上的 ActiveSync® 同步程式可能會受 Microsoft Windows XP Service Pack 2® 內建的防火牆或部分防毒軟體影響，導致您無法成功取得手機和電腦的同步連線。您可以嘗試關閉 Windows® 內建的防火牆或防毒軟體以解決連線問題。

9

同步化您的手機

Windows 防火牆 - Windows XP Service Pack 2® 內建的防火牆功能可能會造成手機和電腦無法建立 ActiveSync® 同步連線。若您的手機無法正常和電腦建立連線，且已開啟 Windows XP® 內建防火牆，建議您在 Windows XP® 內建防火牆設定 ActiveSync® 為例外項目，或關閉防火牆功能，並重新取得 ActiveSync® 連線。

防毒軟體 - 部分防毒軟體可能會造成手機和電腦無法建立 ActiveSync® 同步連線。若您的手機無法正常和電腦建立連線，且未開啟 Windows 內建防火牆，建議您參閱防毒軟體使用說明書關閉防毒軟體常駐掃描功能或移除防毒軟體，並重新取得 ActiveSync® 連線。

動作: 設定 ActiveSync 為防火牆例外項目

- 1 點選 **開始 > 控制台**
- 2 點選 **網路連線**



- 3 點選 變更您的 Windows 防火牆 設定值
- 4 取消選取 不允許例外



9
同步化您的手機

Windows 防火牆主畫面。請在防火牆開啟時，取消此選項

- 5 點選 例外 分頁
- 6 勾選 <ActiveSync 相關項目> 再點選 確定



建立 ActiveSync® 相關選項為例外



動作: 關閉 Windows 防火牆

1 點選 **關閉**

再 點選 **確定**



9

同步化您的手機

Windows 防火牆主畫面。關閉 Windows XP 內建防火牆功能




主題

10

設定電話資訊



在這個主題中，你將學會 ...


1. 主畫面
2. 電話設定
3. 聲音
4. 移除程式
5. 操作模式
6. 時間和地域
7. 個人資訊
8. 保護您的手機
9. 電源管理
10. 協助工具
11. 搜尋作業系統版本編號
12. 外螢幕





索引 動作

設定版面配置	298
設定色彩配置	300
設定背景圖片	300
進入電話設定	301
設定聲音	302
播放及刪除聲音	303
將語音記事設定為鈴聲	304
設定自訂鈴聲	305
指定事件聲響	306
移除程式	307
選擇操作模式	309
從快速清單選擇操作模式	310
編輯操作模式	311
重設成預設值	312
設定時間與日期	313
設定鬧鐘	314
設定個人資料	315
安全性設定	317
啟用 PIN 碼	318
停止使用 PIN 碼	319

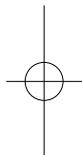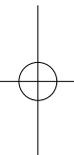

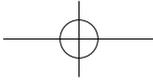

更改 PIN 碼	319
設定手機鎖定碼	320
停用電話鎖定	320
手動進行電話鎖定	321
解除電話鎖定	321
設定電源管理	322
協助工具選項	324
搜尋作業系統版本編號	326
外螢幕	328

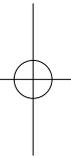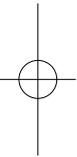

10.1 主畫面

主畫面是您開始大部分操作手機的地方。您可以從主畫面開啟所有功能和程式。

您最常使用的程式圖示會顯示在主畫面的上方。在主畫面中會顯示您的下一個約會、新訊息的數量（語音郵件、文字訊息、電子郵件或是 MMS 訊息）以及其他的重要資訊。當您點選主畫面中的任何一個圖示或是項目，即會開啟相關的程式。

10

您手機的出廠預設版面設定為Dopod3D簡單，預設色彩配置為S300 Gray，預設背景影像為S300 Black。

您可以設定主畫面的版面配置、色彩配置以及背景圖片等。如果您想要自行安裝色彩配置，請將配置檔案安裝至 \Application Data\Home 中。

設定電話資訊

動作: 設定版面配置

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
再按下  確定鍵
- 3 選擇  主畫面
再按下  確定鍵



開啟設定畫面




開啟主畫面設定

4 選擇

<主畫面版面配置>

主畫面版面配置：

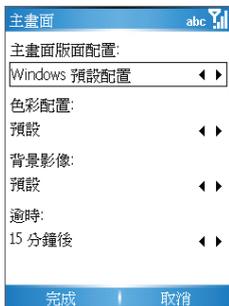

版面配置有預設配置、大型字、Dopod 3D 配置等



Windows 預設配置



大型字

10

設定電話資訊



Windows 簡單



Dopod 3D 預設配置




Dopod 3D 簡單
3D 選單請參照章節 11.9



動作: 設定色彩配置1 選擇 

<色彩配置>

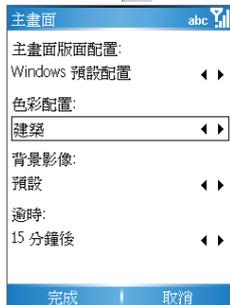再選擇  完成

選擇主畫面的色彩配置。例如：建築

2



主畫面色彩配置已改為建築風格

動作: 設定背景圖片1 選擇 

<背景影像>

再選擇  完成

選擇您欲設定的背景影像。例如：Waterfall

2



背景影像已成功變更

10.2 電話設定

進行電話功能的設定。選擇是否要顯示本機號碼、設定來電轉接、通話限制及插撥等功能。在電話設定中，您可以：

- 選擇是否將本機號碼顯示給撥號人。
- 選擇是否要在您未接聽電話、忙線、無法接聽等情況，進行來電轉接。
 使用此服務可能須支付轉接費用，請洽詢您的電信業者。
- 設定固定撥號以及固定撥號的模式。如此可以限制您的撥號對象，避免支付高額不明的付費電話。
- 限制撥入及撥出的電話，在漫遊時可節省您的通話費。
- 設定是否提醒您有電話插撥。
- 手動設定連線至電信業者提供的行動網路。

10

設定電話資訊

動作：進入電話設定

- 1 選擇  開始
選擇  設定
- 2 選擇  電話
再按下  確定鍵
- 3



開啟手機設定



開啟電話設定



在此您可以看到供您設定的項目

10.3 聲音

您可以選擇手機的鈴聲、鬧鐘的聲音以及其他各種事件所播放的音效。設定聲音只能改變響鈴，不能改變響鈴播放模式。欲更改響鈴模式，如震動或者震動加響鈴，請參閱 10.5 操作模式。

10

設定電話資訊

動作: 設定聲音

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
- 3 選擇  聲音
再按下  確定鍵



開啟開始功能表



開啟設定畫面



選擇聲音設定

- 4 選擇  <事件>
- 再選擇  <音調>
- 再選擇  完成



移動方向鍵上下選擇事件，左右選擇音調，選擇完成結束設定

10

設定電話資訊

動作: 播放及刪除聲音

- 1 選擇  功能表 > 播放
- 2 選擇  功能表 > 刪除聲音



播放目前選擇的聲音



刪除目前選擇的聲音

303

動作: 將語音記事設定為鈴聲


- 1 選擇  開始 2 選擇  語音記事 3 選擇  <記事>



開啓開始功能表



開啓語音記事

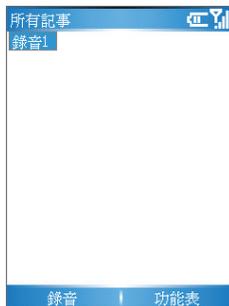

選擇您欲設定的語音記事, 例如: 錄音1


10

設定電話資訊


- 4 選擇  功能表 > 設定為響鈴音調 5 選擇  確定 6



將選擇的語音記事設定為響鈴音調

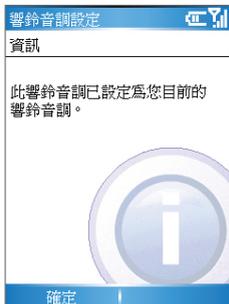

響鈴音調設定

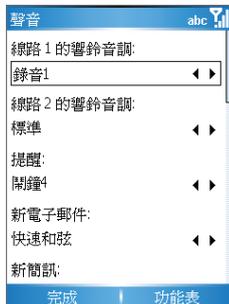

回到聲音設定可以看到響鈴音調已設定為語音記事



10.3.1 設定自訂鈴聲


您可以使用 MP3、WAV、MIDI 或 WMA 格式聲音檔案做為手機的鈴聲，鈴聲檔案建議小於 300KB。
請將聲音檔案放置在 \Application Data\Sounds，或直接存放在記憶卡中。傳送檔案到您的手機可以參閱 9.9 經由 ActiveSync® 同步傳送檔案，以及 11.2 檔案總管。

10

設定電話資訊


動作: 設定自訂鈴聲

1

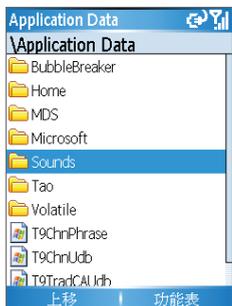

確定您的聲音檔案放置在正確的資料夾

2

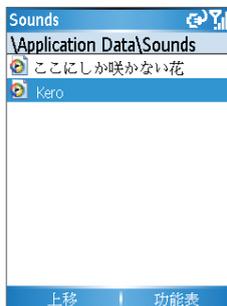


在 \Application Data\Sounds\ 放置您欲使用的聲音檔案

3

選擇

<自訂鈴聲>

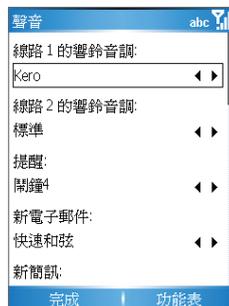

聲音設定中會直接出現您的檔案

305

10.3.2 指定事件聲響

設定手機中各種事件的提示聲。例如：鬧鐘、語音訊息、MSN 新即時訊息等等。可以設定的事件聲響：


線路1響鈴音調	當線路1來電時所播放的鈴聲	網內廣播新訊息	接收到網內廣播新訊息
線路2響鈴音調	當線路2來電時所播放的鈴聲	接收到網內廣播新訊息	鬧鐘鈴聲鬧鐘鈴聲
提醒	約會提醒聲	SIM Toolkit 訊息	SIM 工具訊息聲
新電子郵件	接收新的電子郵件	驚嘆聲	當操作錯誤所發出的驚嘆聲
新簡訊	接收新的簡訊	問題	操作出現詢問的問題聲
新語音訊息	接收新的語音訊息	警告	當操作錯誤所發出的警告聲
MSN Messenger 新訊息	接到新的MSN Messenger 訊息	鍵台控制	按鍵時所發出的聲音

10


設定電話資訊

動作: 指定事件聲響


- 1 選擇 <事件>
再 選擇 <音調>
- 2 選擇 完成

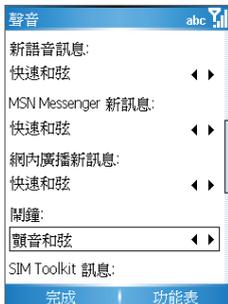

選擇您欲指定的事件聲響，例如：鬧鐘為顫音和弦

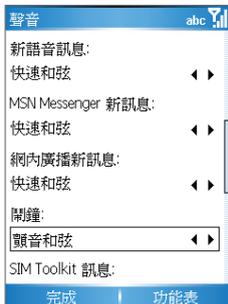

結束設定



10.4 移除程式

移除目前安裝在手機中的程式。移除程式可以增加手機的儲存空間。若您的儲存空間不足，可以嘗試移除不需要的軟體。

10

設定電話資訊

動作: 移除程式

- 1 選擇 開始
- 2 選擇 設定
- 3 選擇 移除程式



開啟開始功能表



開啟設定畫面



選擇移除程式

307

繼續: 移除程式

4 選擇  <程式>
再按下  確定鍵

5 選擇  是


6 選擇  確定



選擇您欲移除的程式。
此處會列出您所安裝過
的程式



確定是否要移除程式

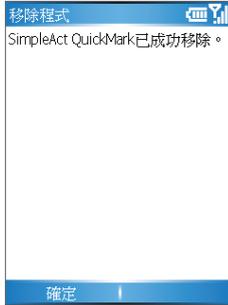

程式已移除

10

設定電話資訊



10.5 操作模式

使用操作模式設定檔選擇事件或動作的通知方式。您可以設定鈴聲、鬧鐘、通知及系統聲音的音量或震動。

編輯操作模式設定檔，以便在不同場合使用不同的設定值。

! 如果您覺得鈴聲音量過小，您可以在操作模式中，調整音量為大聲或調整為戶外模式。

10

設定電話資訊

動作: 選擇操作模式

- 1 選擇 開始
- 2 選擇 設定
- 3 選擇 操作模式



開啟開始功能表



進入設定畫面



選擇操作模式

309

繼續：選擇操作模式

4 選擇 

<操作模式>

5



選擇您欲使用的操作模式，例如：會議



由主畫面得知操作模式已經更改

10

設定電話資訊

動作：從快速清單選擇操作模式

1 按住不放  首頁鍵

2 選擇 

<操作模式>



開啟快速清單



選擇您欲使用的操作模式

動作:編輯操作模式

1 選擇 <操作模式>
再選擇 **功能表 > 編輯**




選擇您欲編輯的操作模式，例如：標準

2 選擇 <響鈴音量>
再選擇 <音量大小>



選擇其他事件的 notification 方式及鈴聲 (註1)，完成後請選擇完成

3 選擇 完成

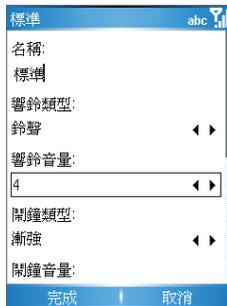

10

設定電話資訊

(註1) 操作模式設定

名稱	操作模式的名稱
響鈴類型	響鈴的類型。可設定鈴聲響法或震動 鈴聲、響鈴一次、鈴聲漸強、震動、震動後響鈴、震動並響鈴、靜音
響鈴音量	設定響鈴的音量 可選擇關閉或1~4及大聲
鬧鐘類型	鬧鐘的播放類型 播放聲音、震動、震動後響鈴、震動並響鈴、漸強
鬧鐘音量	設定響鈴的音量 可選擇關閉或1~4及大聲
通知類型	設定通知的播放類型 播放聲音、震動、震動後響鈴、震動並響鈴
通知音量	設定響鈴的音量 可選擇關閉或1~4及大聲
系統聲音音量	設定響鈴的音量 可選擇關閉或1~4及大聲

311

動作:重設成預設值

1 選擇  <操作模式>

2 選擇  功能表
> 重設成預設值



選擇您欲設定的操作模式



將操作模式設定重設回預設值

10

設定電話資訊



10.6 時間和地域

設定時區及目前的日期與時間。時間及日期資訊會影響行事曆提醒及鬧鐘的響鈴時間。當您更換時間時，您可以在此更換時區，而您選擇的時區會影響行事曆的對應時間。

設定鬧鐘開關及時間。有關鬧鐘的鈴聲請參閱 10.3.2。

10

設定電話資訊

動作: 設定時間與日期


- 1 選擇 時鐘與鬧鐘
- 2 選擇 日期與時間
- 3 選擇 時區
輸入 <日期/時間>
再選擇 完成



進入時鐘與鬧鐘設定



設定日期與時間

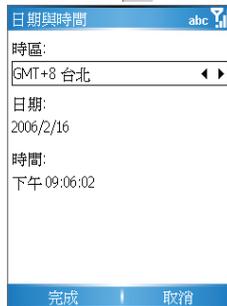

選擇時區並使用數字鍵輸入目前的日期與時間

313

動作: 設定鬧鐘

- 1 選擇 時鐘與鬧鐘
- 2 選擇 鬧鐘
- 3 選擇 <鬧鐘時間>
選擇 <鬧鐘開關>
再選擇 完成



進入時鐘與鬧鐘設定



設定鬧鐘



輸入鬧鐘鈴響的時間，
並選擇鬧鐘的開關 (註1)

10

設定電話資訊

(註1) 在選擇 **上午/下午** 時任意數字按鍵切換 上午/下午 時間。



10.7 個人資訊

輸入擁有者的資訊，以便遺失時可以藉由這些資訊，儘快將電話歸還給您。

10

設定電話資訊

動作: 設定個人資訊

1 選擇 開始

2 選擇 設定

3 選擇 其他



進入設定畫面



選擇其他設定

315


繼續：設定個人資訊

4 選擇 **我的資訊**



進入我的資訊

5 輸入 <名稱>

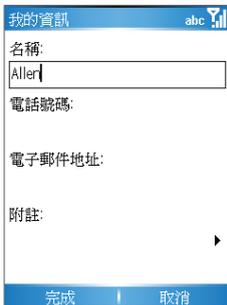

輸入您的名稱 (註1)
例如：Allen

6 選擇 **電話號碼**
再輸入 <電話號碼>



選擇至電話號碼欄位
輸入電話號碼，例如：
0988168168

10

設定電話資訊

7 選擇 **電子郵件地址**
輸入 <電子郵件地址>



移動至電子郵件欄位
並進行輸入，例如：
allen@example.com

8 選擇 **附註**
再輸入 <附註>
再選擇 **完成**



移動至附註欄位並輸入
附註，例如：「若有人
檢到此手機請打給我」

(註1) 部分第三方軟體需
要您在此輸入的名稱作
為註冊序號的依據。



10.8 保護您的手機

您的手機上有數種不同的安全保護措施。您可以設定 PIN（個人識別碼）密碼，以防止他人的盜打。最初的 PIN 碼係由電信業者提供。此外您也可以使用手機鎖定碼，在經過一段時間後手機會自動進行鎖定，您必須輸入正確的密碼才能繼續使用手機，以防止他人的盜打。

! 當您輸入三次錯誤的 SIM 卡 PIN 碼後，SIM 卡會自動鎖住。請與電信業者連繫並取得 PUK 碼（PIN 碼解鎖金鑰）以解除鎖定。

10

設定電話資訊

動作: 安全性設定

1 選擇 開始

2 選擇 設定

3 選擇 安全性



開啟開始功能表



進入設定畫面



進入安全性設定

繼續: 安全性設定

4



安全性設定畫面

10

設定電話資訊

動作: 啟用 PIN 碼

1 選擇


啟用 SIM 卡 PIN 碼

2 輸入 < PIN 碼 >

再選擇 完成



選擇啟用 PIN 碼

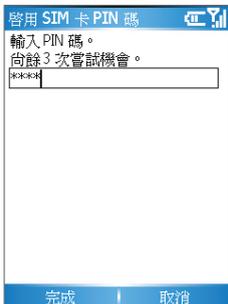

請記住您的 PIN 碼，此後在每次啟用手機功能時都需輸入 PIN 碼


318

動作: 停止使用 PIN 碼

- 1 選擇  停用 SIM 卡 PIN 碼
- 2 輸入 < PIN 碼 > 再選擇  完成



選擇停用 PIN 碼

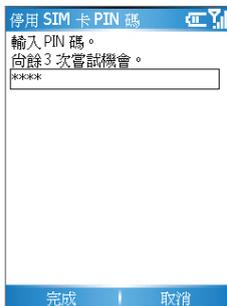



輸入原 PIN 碼確認停用 PIN 碼

10

設定電話資訊

動作: 更改 PIN 碼

- 1 選擇  變更 SIM 卡 PIN 碼
- 2 輸入 <舊 PIN 碼>
- 3 輸入 <新 PIN 碼> 再選擇  完成

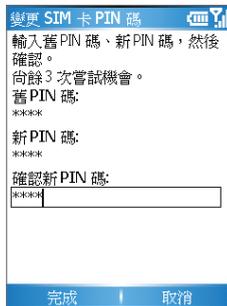
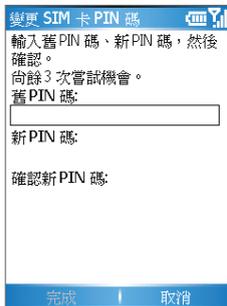


請詳記您的 PIN 碼

319

動作: 設定手機鎖定碼

- 1 選擇 啟用電話鎖定
- 2 選擇 **<多久後鎖定電話>**
- 3 輸入 **<密碼>** 兩次
再選擇 **完成**

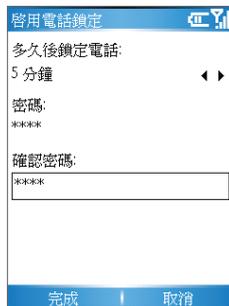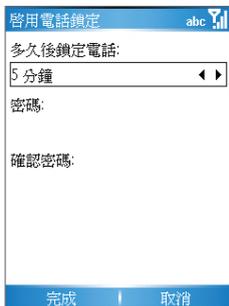

10

設定電話資訊

動作: 停用電話鎖定

- 1 選擇 停用電話鎖定
- 2 輸入 **<密碼>**
再選擇 **完成**



動作: 手動進行電話鎖定

- 1 按住不放  首頁鍵
- 2 選擇  裝置鎖定
- 3



開啟快速清單



選擇裝置鎖定進行鎖定




已經鎖定電話

10

設定電話資訊

動作: 解除電話鎖定

- 1 選擇  解除鎖定
- 2 輸入 <密碼>
再選擇  完成

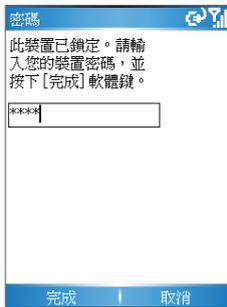

輸入您所設定的密碼後
解除鎖定

321

10.9 電源管理

設定手機的電源管理。可選擇閒置多久的時間自動關閉螢幕以節省手機的電力。

電源管理設定選項：

使用電池時夜光照明逾時	在使用電池時，螢幕的夜間照明時間
充電時夜光照明逾時	充電時，螢幕的夜間照明時間
顯示逾時	設定顯示逾時時間，逾時後將會自動關閉螢幕
鍵盤感光模式	設定鍵盤是否要開啟感光模式，若光度不足則開啟鍵盤照明

10

設定電話資訊

動作: 設定電源管理

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
- 3 選擇  電源管理




開啟開始功能表




進入設定畫面



進入電源管理畫面

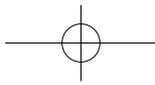

- 4 選擇  <選項>
再 選擇  完成

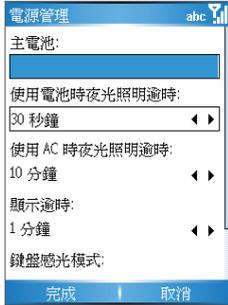

選擇您欲設定的項目

10

設定電話資訊

323

10.10 協助工具

設定鍵盤輸入的重複時間、確認時間、撥入電話警訊音量及智慧篩選的設定。

協助工具選項：

重複的按鍵動作	選擇在幾秒內的按鍵動作算是重複按鍵
確認逾時	設定確認逾時的時間
撥入電話警訊音量	選擇撥入電話時警訊的音量
智慧篩選設定	對於聯絡人或電話紀錄清單，進行篩選時使用的輸入法篩選方式

10

設定電話資訊

動作: 協助工具選項

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
- 3 選擇  其他



開啟開始功能表



進入設定畫面




選擇其他設定

4 選擇  協助工具



進入協助工具設定

5 選擇  <項目>
再 選擇  <選項>
再 選擇  完成

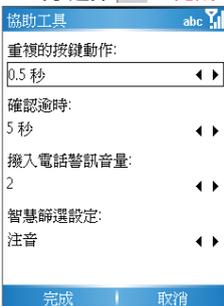

選擇協助工具的選項

10

設定電話資訊

10.11 搜尋作業系統版本編號

查閱安裝在手機上的作業系統版本以及製造商的版權資訊。您可以看到作業系統版本、製造商的版權資訊、可用的儲存器、可用的記憶體、儲存卡空間、ROM 版本等資訊。

10

設定電話資訊

動作: 搜尋作業系統版本編號

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
- 3 選擇  其他



開啟開始功能表



進入設定畫面



選擇其他設定

4 選擇  關於



開啟關於更多資訊

5 選擇  完成



您在畫面中可以看到目前可用的儲存空間，在圖中為 7.10 MB

10

設定電話資訊

10.12 外螢幕

設定外螢幕的各項資訊，以及調整外螢幕顯示外觀。

外螢幕設定選項：

背景	設定外螢幕的背景畫面(註1)
底色圖案	設定外螢幕的底色背景圖案
狀態列	設定外螢幕狀態列是否出現
日期與時間	設定外螢幕是否顯示時間與日期
閒置後鎖住按鍵	設定外螢幕鎖住按鍵時間
關閉後鎖住按鍵	設定外螢幕鎖住按鍵時間
顯示逾時	設定顯示逾時時間，當超過此時間外螢幕會自動關閉
合蓋後關閉螢幕	設定合蓋後螢幕是否開啟

(註1)使用者可變換類比、數位時鐘或者背景圖片。背景圖片解析度需為128X128，否則系統會自動擷取圖片中央的128X128像素大小的方塊作為背景圖。

10

設定電話資訊

動作: 外螢幕設定

- 1 選擇  開始
- 2 選擇  設定
- 3 選擇  外螢幕




開啟開始功能表



進入設定畫面




選擇外螢幕設定

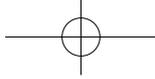

4 選擇 

<外螢幕設定選項>


再選擇  完成

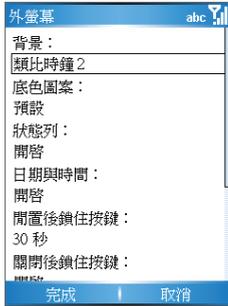

選擇您欲設定的項目



10

設定電話資訊

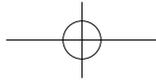


10

設定電話資訊

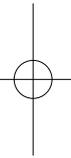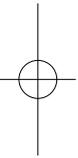

330

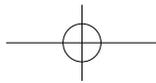



主題

11

使用更多程式



在這個主題中，你將學會 ...

1. 使用 Java 應用程式
2. 使用檔案總管
3. 使用工作管理員
4. 使用 ClearVue Suite
5. 使用 SIM 卡管理員
6. QuickMark 行動條碼
7. 小算盤
8. 四款超值遊戲
9. 3D 選單



索引 動作

使用 MIDlet Manager.....	333
使用檔案總管.....	334
使用工作管理員.....	335
使用 ClearVue Presentation.....	337
使用 ClearVue Worksheet.....	338
使用 ClearVue Document.....	339
使用 ClearVue PDF.....	340
使用 SIM 卡管理員.....	341
使用 QuickMark 行動條碼.....	342
使用 QuickMark 行動條碼儲存連絡人.....	343
使用小算盤.....	344
接龍.....	345
Bubble Breaker.....	346
Another World.....	347
Magic Puz.....	348
3D 選單介紹.....	349
切換 Dopod 3D 選單.....	350
新增其他應用程式捷徑.....	350

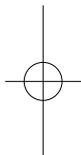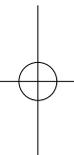

11.1 Java (MIDlet Manager)

您可以選擇 **開始** > **MIDlet Manager** 開啟程式。

MIDlet Manager 是一個可以在可攜式裝置上執行的 Java 應用程式。

您的手機支援 Java 的版本是 J2ME。MIDlet Manager 可以讓您下載 Java 應用程式，例如特別為可攜式裝置設計的遊戲和工具。

您除了可以直接從本機上的檔案安裝 Java 程式之外，也可以直接從網路上下載並安裝 Java 程式。您可以自行搜尋提供 Java 程式下載的網站。若您的手機使用空間不足，可以嘗試刪除一些 Java 程式。

有關由檔案安裝 Java 程式，請參閱第 9 章同步化您的手機。

 請將檔案放置下列資料夾

- 手機：/My Documents/My MIDlets
- 記憶卡：/Storage Card

11


使用
更多
程式

動作: 使用 MIDlet Manager

1 選擇 

2

Midlet Manager
再按下  確定鍵

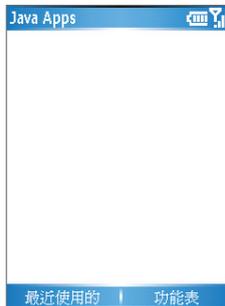

MIDlet Manager 主畫面

333

11.2 檔案總管

您可以選擇 **開始** > **檔案總管** 開啟程式。

檔案總管提供了許多可以輕鬆管理檔案與資料夾的功能。您可以對檔案或資料夾進行複製、刪除等動作，也可將手機中的檔案傳送給其他使用者。您可以使用檔案總管瀏覽手機中的檔案及資料夾，以及選擇檔案按下確認鍵執行檔案。

在瀏覽時可按下倒退鍵或選擇上移返回上一層，或在目錄上按下確定鍵進入目錄。

您也可以將檔案或資料夾刪除、剪下、複製並貼上到其他資料夾、更改檔名等。移動時若資料夾中有檔案，則會將檔案一併移動，而刪除的檔案將無法還原。

除了瀏覽檔案之外，也可以藉由藍芽、MMS 或電子郵件將檔案傳送給其他使用者。

11

使用
更多
程式

- 使用訊息中心，請您參閱第五章觀看訊息。
- 使用藍芽，請您參閱 7.2 藍芽連結 (Bluetooth)。


動作: 使用檔案總管

1 選擇 **檔案總管**
再按下 **確定鍵**

2



開啟檔案總管

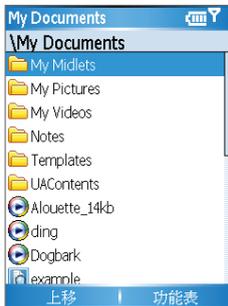

檔案總管畫面

11.3 工作管理員

您可以選擇 **開始 > 工作管理員** 開啟程式。

工作管理員可以讓您以清單模式來檢視目前在手機上執行的所有程式。您可以切換、啟動或是終止任何目前執行的工作。也可以檢視手機的記憶體狀態及電池資訊。

當系統出現可用記憶體不足時，您可以從工作管理員中關閉程式。

在大部分的情況下，您不需要到工作管理員中手動關閉程式。

(註1)當您於執行程式時使用倒退鍵等方法退出程式時，程式僅切換至背景執行，並未真正關閉。

11

使用更多程式

動作: 使用工作管理員


- 1 選擇 **工作管理員** 再按下 **確定** 鍵
- 2



開啟工作管理員



工作管理員畫面

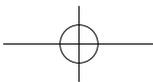

11.4 使用 ClearVue Suite

ClearVue Suite® 內含四種應用程式，讓您可以在手機上觀看 Word®、PowerPoint®、Excel® 及 Adobe PDF 文件。

- ClearVue Presentation® (檢視 PowerPoint® 檔案)
- ClearVue Worksheet® (檢視 Excel® 檔案)
- ClearVue Document® (檢視 Word® 檔案)
- ClearVue PDF® (檢視 Adobe PDF 檔案)

! ClearVue Suite® 並不能顯示所有的字型、顏色、功能及文件版本，但會顯示與原文件最相近的結果。

11

使用
更多
程式

11.4.1 ClearVue Presentation

ClearVue Presentation® 可以檢視 PowerPoint® 文件，並檢視文件中的動畫、特效等。

您可以選擇大綱模式、投影片瀏覽模式及備忘稿模式，並從功能表開啟投影片放映。

投影片放映時，可按下方向鍵選擇投影片，或按下 **#** # 字鍵開啟放映選單選擇下一張、前一張及前往某一張投影片。

! ClearVue Presentation® 僅能支援 Microsoft Office PowerPoint 97® 或更新版本的文件。

11


使用更多程式

動作: 使用 ClearVue Presentation

- 1 選擇 **開始** > **文件瀏覽**
- 2 選擇 **ClearVue Presentation** 再按下 **確定鍵**
- 3



開啟開始程式集

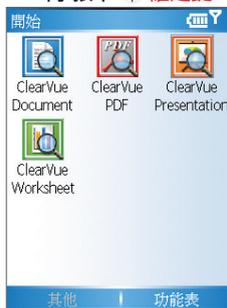

開啟
ClearVue Presentation



ClearVue Presentation
主畫面

337

11.4.2 ClearVue Worksheet

ClearVue Worksheet® 可以讓您檢視 Excel® 試算表，並且檢視其中的圖表。

您可以使用方向鍵檢視試算表欄位內容，並從功能表中切換不同工作表。



- ClearVue Worksheet® 僅能支援 Microsoft Office Excel 97® 或更新版本的文件
- Excel® 中的巨集在讀取時不會載入。
- 3D 圖表將會對應到 2D 空間中。
- 試算表在 Autoshape 中將不會顯示背景圖片。
- 無法開啟有設定密碼的試算表。

11

使用更多程式

動作: 使用 ClearVue Worksheet


- 1 選擇 開始 > 選擇 文件瀏覽
- 2 選擇 ClearVue Worksheet 再按下 確定鍵
- 3



開啟開始程式集



開啟 ClearVue Worksheet

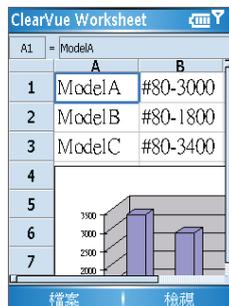

ClearVue Worksheet 主畫面



11.4.3 ClearVue Document

ClearVue Document® 可以檢視 Word® 文件，並檢視文件中表格、圖片、欄位、項目符號等等。

您可以使用方向鍵移動檢視文件內容。

! ClearVue Document® 僅能支援 Microsoft Office Word 97® 或更新版本的文件。

11


使用更多程式

動作: 使用 ClearVue Document


- 1 選擇 開始 > 選擇 文件瀏覽
- 2 選擇 ClearVue Document 再按下 確定鍵
- 3



開啟開始程式集

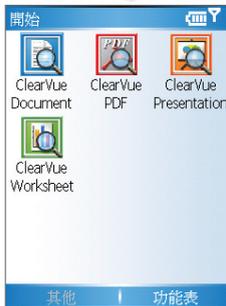


開啟 ClearVue Document

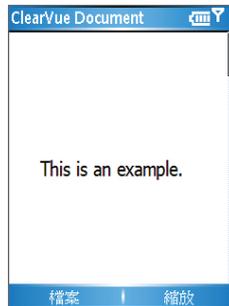

ClearVue Document 主畫面

339

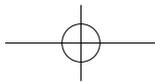

11.4.4 ClearVue PDF

ClearVue PDF® 可以讓您在手機上檢視 PDF 文件。

您可以使用方向鍵移動檢視文件內容，使用方向鍵上下切換頁面。

11

使用
更多
程式

動作: 使用 ClearVue PDF

- 1 選擇 開始 > 選擇 文件瀏覽
- 2 選擇 ClearVue PDF 再按下 確定鍵
- 3



開啟開始程式集



開啟
ClearVue Document



ClearVue Document 主
畫面

340

11.5 SIM 卡管理員

您可以選擇 **開始 > 附屬應用程式 > SIM 卡管理員** 開啟程式。

管理您 SIM 卡中的連絡人資訊，並進行新增、編輯、複製、刪除、儲存至手機記憶體等動作。

11

使用更多程式

動作: 使用 SIM 卡管理員

1 選擇

SIM Manager

2

再按下 **確定鍵**



開啟 SIM 卡管理員



SIM 卡管理員主畫面

(註1) 您可以選擇 **功能表 > 全部選取** 來選取所有 SIM 卡連絡人進行動作。

11.6 QuickMark 行動條碼

您可以選擇 **開始** > **QuickMark** 行動條碼。

QuickMark® 是專為具備照相模組之行動電子裝置 (如手機、PDA、智慧型手機等) 所設計的二維條碼系統，提供編碼、製碼、解碼工具與應用服務，具有體積小、辨識快、操作簡便的特性，大幅簡化手機操作繁瑣的過程。將相機鏡頭瞄準商品專屬條碼後，透過條碼連結、軟體解碼，兩秒鐘內即完成自動辨識條碼內容。

QuickMark行動條碼辨識器可同時辨認 QuickMark® 及 QR Code 兩種條碼規格。

您可以至 QuickMark® 網站 www.quickmark.com.tw 取得相關資訊，同時也可在 <http://diy.quickmark.com.tw/?vendor=dopod> 網站上即時體驗 QuickMark 及 QR Code 產生器。

11

使用更多程式

動作: 使用 QuickMark 行動條碼

- 1 選擇  QuickMark
- 2 再按下  確定鍵



開啟 QuickMark



將相機鏡頭對準條碼即會自動辨識

 當軟體辨識成功之後會發出聲響，並顯示出條碼所含的訊息。



動作: 使用 QuickMark 行動條碼儲存連絡人

1



請對準 QuickMark 條碼

2

選擇 確定



3

選擇 確定



11

使用
更多
程式

4



成功新增連絡人

343




11.7 小算盤

使用小算盤快速的執行加、減、乘、除等簡單的數學運算。使用數字鍵輸入數字，方向鍵輸入運算符號加減乘除，按下確定鍵輸出運算結果。
您可以在附屬應用程式中使用小算盤。

11

使用
更多
程式

使用小算盤

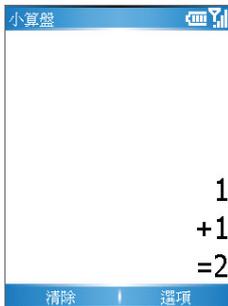

使用方向鍵輸入運算符號

上	加	+
下	減	-
右	乘	x
左	除	/
確定鍵	等於	=



11.8 遊戲

手機內建四款有趣的遊戲：Bubble Breaker、接龍、Another World 及 MagicPuz。您可以自行在手機上安裝更多遊戲。

11.8.1 接龍


您可以從 **開始** > **遊戲** > **接龍** 開啟應用程式。

使用數字鍵指定對應的行列，對應不同顏色的牌接連排列下去，選擇發牌可從發牌區翻開三張牌。若所有牌順序排入上方完成區，將獲得勝利。

11

使用
更多
程式

接龍主畫面

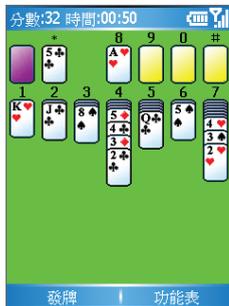

345

11.8.2 Bubble Breaker

您可以從 **開始** > **遊戲** > **Bubble Breaker** 開啟應用程式。

使用方向鍵移動游標，按下確定鍵確定消除氣球。
兩個同顏色相連在一起的球即可消除，然而上方的球也會落下。若能利用此習性將多顆同顏色的球集合起來一次消除，可以得到更多積分。

11

使用
更多
程式

Bubble Breaker 主畫面



346



11.8.3 Another World

您可以從 **開始** > **遊戲** > **Another World** 開啟應用程式。


遊戲介紹：正在作粒子實驗的實驗室竟遭擊閃電擊中，年輕的科學家竟在這場意外中，被帶到了異世界。遊戲的目標，是拯救意外來到異星球的年輕科學家，帶領他重回原來的世界。

- 使用向右鍵：向右走；連續按向右鍵二下：向右跑
- 使用向左鍵：向左走；連續按向左鍵二下：向左跑
- 使用向上鍵：向上跳；向下鍵：蹲
- 使用確定鍵：踢（空手：踢；武器：射擊；壓1秒：放能量；壓3秒：粒子炮）
- 確定鍵 + 向右鍵：向右蹲踢
- 確定鍵 + 向左鍵：向左蹲踢
- 連續向右鍵二下 + 向上：向右大步跳
- 連續向左鍵二下 + 向上：向左大步跳

11

使用更多程式


Another World 主畫面

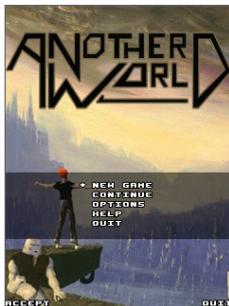

離開遊戲：

1. 選擇  左確認鍵
2. 選擇  Exit
3. 選擇  Quit

347

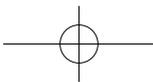

11.8.4 Magic Puz

您可以從 **開始** > **遊戲** > **Magic Puz** 開啟應用程式。


遊戲介紹：只要能將兩種以上顏色相同的彩球，在有限的時間內，垂直或水平碰在一起，就能使其消失。

- 向上鍵：向上移動圓框
- 向下鍵：向下移動圓框
- 向右鍵：向右移動圓框
- 向左鍵：向左移動圓框
- 確定鍵：選取／取消 所選定的色球
- 返回鍵：暫停／重新開始／儲存／離開

11


使用更多程式

Magic Puz 主畫面

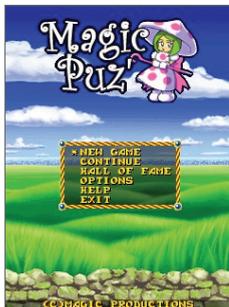

 離開遊戲：

1. 選擇  左確認鍵
2. 選擇  Quit
2. 選擇  Exit

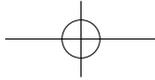

11.9 3D 選單

Dopod S300 出廠時已為您安裝 Dopod 3D 選單。您的「開始」功能表會以 Dopod 3D 選單取代 Windows Mobile 5® 預設選單 (註1)。除了預設的程式項目，您也可以在此「其他應用程式」當中自己新增應用程式捷徑 (註2)，以方便您快速啟動。

(註1) 您可在3D選單的功能表中或是第三頁的 **其他應用程式** 中選擇  **選單切換**，以進行 Windows 預設選單與 3D 選單的切換動作。

(註2) 若您要在“其他應用程式”資料夾中新增的程式不在 Windows\開始功能表 裡，您可與電腦進行ActiveSync® 同步連線後，將手機中的執行程式或圖示捷徑複製至手機的 \Windows\Start Menu\Applications (Windows\開始功能表\其他應用程式) 資料夾中即可。

Dopod 3D 選單內建 MascotCapsule® 3D引擎，為日本 HI 公司版權所有。



11

使用更多程式

3D 選單介紹



▲第一頁



▲第二頁




▲第三頁

動作: 切換 Dopod 3D 選單

- 1 選擇 選單設定: 3D
- 2 選擇 <選單類型>
- 3 選擇 確定



請於主畫面使用方向鍵上下選擇「選單設定: 3D」

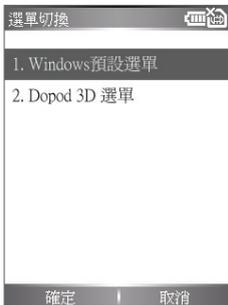

請選擇您欲切換的選單類型，例如：Windows 預設選單



選單已切換成功，請重新開機使設定生效

11


使用更多程式

動作: 新增其他應用程式捷徑

- 1 選擇 其他應用程式
- 2 選擇 功能表> 新增捷徑
- 3 選擇 <欲加入選單的程式捷徑> 再選擇 確定



開啟「其他應用程式」資料夾

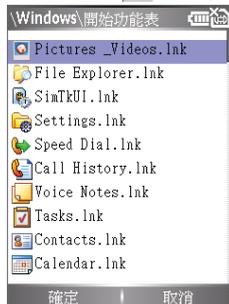

選擇開始功能表中的捷徑圖示新增至您的 3D 選單中作為捷徑



350



主題

12

Q&A

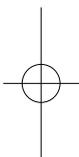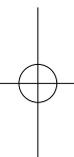

Dopod 網站將定期更新資訊，請務必至 Dopod 網站：

- 台灣 - <http://www.dopod.com.tw/>
- 香港 - <http://www.dopod.hk/>

註冊您的手機，以獲得更多資訊和服務。

註冊您的手機

1. 開啟瀏覽器連線至 Dopod 網站。並於首頁點選 **會員獨享**



12

Q&A

2. 點選畫面左方的 **加入會員**，再點選畫面下方的 **我同意**



3. 點選 **已購買本公司產品請選我**，再點選 **確定**

Home | Contact Us
Taiwan Heng Kong Singapore Malaysia Thailand Indonesia

關於多普達 產品介紹 訊息活動 會員獨享 門市資訊 支援服務

Dopod
Enjoy Mobility

加入會員
會員登入

會員獨享
會員獨享 >> 會員登入

未購買本公司產品請選我 已購買本公司產品請選我

確定 取消

Copyright © 2005 Dopod International Corp.

4. 輸入 **硬體序號** (請參考手機背蓋後的 S/N 號碼)、**購買者姓名** 和 **出生年月日**，再點選 **確定**

Home | Contact Us
Taiwan Heng Kong Singapore Malaysia Thailand Indonesia

關於多普達 產品介紹 訊息活動 會員獨享 門市資訊 支援服務

Dopod
Enjoy Mobility

加入會員
會員登入

會員獨享
會員獨享 >> 加入會員

*硬體序號: XD1234567890
產品序號請參看手機背蓋後的S/N號碼

*購買者姓名: Daniel

*出生年月日: 1984年 12月 02日

確定 取消

12

Q&A

353

1. 如何將手機與電腦同步？如何備份手機內的資料？



▲ 使用 Microsoft ActiveSync® 同步手機和電腦的資料

1. 安裝開始使用光碟中的 Microsoft ActiveSync® 與 Microsoft Office Outlook® 應用程式。請分別參閱 9.2、9.3 的詳細說明
2. 將 USB 傳輸線分別連接電腦和手機
3. 開始 ActiveSync 同步作業後，自動將您手機內的連絡人、行事曆、工作和電子郵件同步至個人電腦

12


Q&A

完成與個人電腦同步作業後，若手機資料不慎被清除，您可以使用 ActiveSync 將原有資料同步至您的手機。設定 ActiveSync 同步和請參閱第 9 章的詳細說明。

2. 使用 USB 傳輸線連接個人電腦和手機時，個人電腦突然當機或無法和手機取得連線該怎麼辦？


由於 Microsoft ActiveSync 4® 採用新的 RNDIS 傳輸技術，可能會與您電腦安裝的防火牆或防毒軟體衝突，您可以：

- 關閉防火牆或防毒軟體自動防護功能。詳細說明請參閱 9.13
- 在防火牆將 ActiveSync 相關選項設為例外。詳細說明請參閱 9.13
- 洽詢防毒軟體廠商尋求解決方式。詳細說明請參閱 9.13

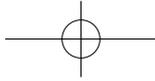

3. 如何使用藍芽 ActiveSync 同步？

1. 第一次使用，請先於手機的 ActiveSync 選擇 **功能表** > **使用藍芽連線設定藍芽同步合作關係**
2. 開啟手機和個人電腦藍芽功能
3. 選擇 **功能表** > **新增**，設定個人電腦和手機藍芽同步關係
4. 設定藍芽同步合作關係，並將個人電腦和手機配對。
5. 於手機的 ActiveSync 選擇 **功能表** > **使用藍芽連線** 啟動藍芽 ActiveSync 同步。

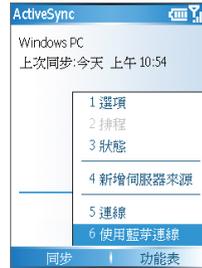

詳細的說明步驟，請參閱 9.7 經由藍芽取得連線。

▲ 使用藍芽 ActiveSync 同步

4. 我的手機作業系統版本是什麼？可以改成英文介面嗎？


- 您的手機作業系統為 Microsoft Windows Mobile 5®
- 您可以更改成英文介面：
 1. 在主畫面選擇 **開始** > **設定** > **區域設定**
 2. 選擇 **語言** 設定選項為「US English」



▲ 設定使用者介面為英文

12

Q&A

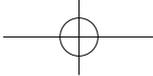

5. 手機內建的 MSN Messenger® 支援語音通話嗎？

MSN Messenger® 僅支援文字訊息的傳遞

6. 如何讓手機具備 GPS 即時導航功能？

- 您必須擁有藍芽 GPS 裝置
- 建立藍芽 GPS 和手機間的藍芽同步關係，請參閱 7.2.1 新增藍芽裝置
- 設定藍芽 GPS 裝置對應的 COM 埠，請參閱 7.2.2 設定藍芽連接埠
- 在您選購及安裝 GPS 導航軟體前，請務必確認您手機中記憶體空間是否足夠完成該程式安裝程序。
- 由於導航程式一般狀況下所佔空間較大，建議安裝至 Micro SD 記憶卡


7. 如何回復預設值 (Hard Reset)

12

Q&A

您可以使用回復預設值公用程式或硬體按鍵，將手機回復至出廠狀態。手機內所有資料將被清除，請務必小心使用本功能。

- 詳細操作步驟請參閱 1.6

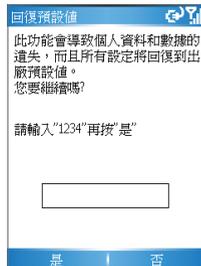

▲將手機回復至出廠狀態

8. 如何連線至 D-Service ？


您可以連線至 D-Service 網站獲取定期更新服務。請於 Dopod 網站申請帳號、密碼。

1. 在主畫面選擇 **開始** > **Internet Explorer**
2. 在 Internet Explorer 我的最愛中選擇 **Dopod Service**



▲Internet Explorer 我的最愛畫面



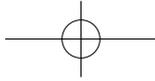

9. 鬧鈴為什麼關機不會響？

您必須將手機開機時才會響鈴。如果您想要關閉電話功能，可以在通訊管理員中關閉。

使用通訊管理員關閉電話：

- 在主畫面按住不放 **首頁鍵**，開啟快速清單
- 選擇 **通訊管理員**，開啟通訊管理員
- 選擇 **電話** 圖示，關閉電話功能



▲ 使用通訊管理員關閉電話功能

10. 哪裡可下載本手機的說明書、更新程式或其他 Dopod 提供的應用軟體？

您可以拜訪 Dopod 網站：<http://www.dopod.com.tw/> 下載取得本手機最新版本快速使用指南、說明書、更新程式，以及其他應用軟體。請務必註冊您的手機，以獲得更多我們提供的服務。

12


Q&A

11. 如何設定並使用藍芽耳機？

- 開啟藍芽耳機
- 開啟手機的藍芽功能
 1. 在主畫面按住不放 **首頁鍵**，開啟快速清單
 2. 選擇 **通訊管理員**，開啟通訊管理員
 3. 選擇 **藍芽** 圖示，開啟藍芽
- 建立藍芽合作關係
 1. 在通訊管理員選擇 **設定** > **藍芽設定**
 2. 選擇 **功能表** > **裝置**
 3. 選擇 **功能表** > **新增**
 4. 搜尋到藍芽耳機後，選擇 **藍芽耳機**，再選擇 **下一步**
 5. 請參閱藍芽耳機的說明書，輸入 **通行碼**，再選擇 **下一步**
 6. 確認「免持聽筒」項目被選取，再選擇 **完成**

設定完成後，您可以開始使用藍芽耳機免持聽筒功能。詳細的設定步驟，請參閱 7.2.3 使用藍芽耳機。

357


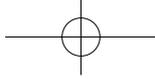


主題

A

附錄

- A.1 規範性聲明
- A.2 執行 ActiveSync 4.x 之電腦基本規格
- A.3 產品規格
- A.4 配件訊息
- A.5 客服訊息

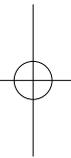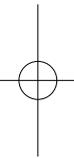

A.1 規範性聲明

規範代理驗證號碼

為了規範驗證的目的，您的產品（Dopod S300）會被指定型號為 STAR101。而電池組則是被指定型號為 STAR160。

為了確保您在未來可以安全地操作本智慧型手機，請僅使用本文件中所列出的配件。

本產品使用合格第二級限功率電源（a certified class 2 limited power source）、5 伏特直流電，和最大 1 安培的電源供應器。

歐盟注意事項

有CE標誌的產品，必須遵守由歐洲共同體委員會所頒布的 R&TTE 規格（99/5/EC）、EMC 規格（89/336/EEC），以及低電壓規格（73/23/EEC）。遵守這些規格，也就代表我們的產品遵守以下這些歐洲標準（意即這些規格等同於國家規格）：

- EN 60950-1 (IEC 60950-1) – 資訊技術設備的安全性。
- ETSI EN 300 328 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）寬頻傳輸系統；工作頻帶為ISM2.4 GHz，使用展頻調節技術資訊傳輸設備及使用傳播頻譜調節技術。
- ETSI EN 301 511 – 泛歐數位式行動電話系統（GSM）；含 R&TTE 指令（1999/5/EC）第 3.2 條項下，對使用 GSM850-1800 頻帶的行動基地台主要要求的協調標準。
- ETSI EN 301 489-1 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 1 部分：一般技術要求。
- ETSI EN 301 489-7 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 7 部分：數位蜂巢式無線電電信系統（GSM和DCS）中，針對行動和可攜式無線電和其他從屬設備的特殊條件。
- ETSI EN 301 489-17 – 電磁相容性和無線電波譜物質（ERM）；無線電設定和服務的電磁相容性（EMC）；第 17 部分：2.4 GHz寬頻傳輸系統
- EN 50360 - 2001 – 說明行動電話符合有人類曝露於電磁場（300 MHz ~ 3 GHz）基本限制的產品標準。

A

附錄



曝露在無線電中的安全預防措施

僅使用原廠認可的配件，或是不包含任何金屬的配件。
使用任何非原廠認可的配件可能會違反您當地的無線電曝露標準，請儘量避免使用。

注意維修標誌

除了在操作或是維修手冊中所說明的部分外，請絕對不要自行維修本產品。若有需要維修，也應交由合格的維修人員或是廠商來進行。

需要進行維修的毀壞

若發生以下的情況，請拔出產品電源插頭，並將產品交由合格的維修人員或廠商：

- 有液體潑灑到本產品上，或是有異物掉進產品內。
- 本產品曾被雨水淋濕或是浸入水中。
- 本產品曾掉落到地面或是曾受到損壞。
- 有機體過熱的警示出現。
- 未按照一般正常程序操作。

A

附
錄

曝露在無線電訊號中

您的無線電話是無線電的傳輸器與接收器。它被設計並製造為低於發射限制，以避免人體過度曝露在無線電的能量中。這些限制是完整指導方針，以及建立一般大眾可允許無線電能量等級的一部分內容。此指導方針係根據之前由國際標準組織所設定的安全性標準而訂定的：

- 美國國家標準學會（ANSI）美國電氣及電子工程師學會 IEEE C95.1-1992
- 輻射保護與測量委員會（NCRP）1986年86號報告
- 國際非電離輻射防護委員會（ICNIRP）1996
- （加拿大）衛生部安全規則 6。此標準應包括充足安全限度，以確保所有人員的安全，無論其年齡或是健康狀態。

評量無線行動電話的曝露標準，為電磁波能量吸收比值（SAR）。
此標準包含充足安全性的限度，以給大眾額外的保護，以及產生不同的使用方



式。一般條件僅確保輻射的性能及干擾的安全性。如同其他行動無線電傳輸設備，為了符合要求的操作，以及為了人員的安全性，會建議使用者在操作設備時，人體千萬不要靠近天線的部分。

SAR 資訊

- SAR Value:
0.332 mW/g @ 1g (Taiwan)
0.356 mW/g @ 10g (CE)

CE 0678

美國電訊行業協會（TIA）安全性資訊

心律調整器

健康器材產業協會建議在使用手持無線電話時，至少要保持六英吋的距離，以避免對心律調整器的潛在干擾。這些建議的內容與其他獨立的研究，以及無線技術研究單位的建議內容是相同的。使用心律調整器的人員：

- 當電話開啟時，應保持電話與心律調整器距離六英吋以上。
- 切勿將電話放在胸前的口袋中。
- 應使用與心律調整器相反方向的耳朵接聽電話，以減少潛在的干擾。若您發現有干擾的發生，請立即關閉電話電源。

助聽器


部分數位無線電話會干擾某些助聽器。若有此類狀況發生，請詢問您的服務供應商，或是撥打客戶服務電話，以討論其他的替代方案。

其他醫學裝置

若是您有使用任何個人醫學裝置，請詢問裝置的製造商，以了解這些裝置是否有隔絕外部無線電的措施。您的醫生會協助您取得這些資訊。當您在醫院等要求您關閉行動電話的場所中時，請遵守這些規定。在醫院

A

附
錄

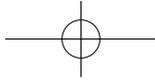

或是醫療場所中，可能會使用對外部無線電敏感的設備。

其他提醒和注意事項

避免在使用電話時靠近金屬建築物（例如建築物的鋼架部分）。

避免在使用電話時，靠近有強烈電磁源的地方，例如微波爐、音響揚聲器、電視和收音機。

避免在溫度劇烈變化後使用電話。

廢棄電子電機設備指令注意事項 (WEEE)

廢電子電機設備指令 (WEEE) 已於西元 2003 年 2 月 13 日納入歐盟的法規並強制執行，對處理廢棄電子設備有著重大的影響。

本指令的目的是預防 WEEE 的首要重點，此外就是推廣該類廢棄物的再次使用、回收和其他形式的修復，以降低廢棄物的數量。

產品上或包裝盒上的 WEEE 標誌 () 代表本產品不得與您其他的家庭廢棄物一同丟棄。您有責任將所有您的電器或電子廢棄物帶到指定的地點，回收並處理有害物質。分開收集及妥善再製造這些廢棄的電子電機設備將可以協助節省自然資源。此外，妥善地回收電子電機廢棄設備也可以確保人體健康及環境安全。若要了解更多關於電子電機設備回收及收集點的相關資訊，請洽各地主管機關、家庭廢棄物服務中心、您購買設備的商店或是設備製造商。

-  本產品包含一顆鋰電池。若是未妥善放置電池組，就會有引發火災的危險。切勿擠壓或刺穿電池，或將電池掉入火或水中；避免電池與其他導電物件接觸而造成短路。請勿試圖打開或是修理電池組。更換時必須使用指定的專用電池。請妥善地回收或是丟棄電池。請勿當成一般垃圾處理。
-  妥善地回收或是丟棄電池。請勿當成一般垃圾處理。

歐洲環保法令 (RoHS)

本產品符合歐盟議會和歐盟理事會 2003 年 1 月 27 日委員會的第 2002/95/EC 號指令要求，在電機和電子設備 (RoHS) 限制使用規定的有害物質。



A.2 執行 ActiveSync 4.x 之電腦基本規格

當您將本裝置連接到電腦後，您必須在電腦端安裝 Microsoft® ActiveSync® 程式。ActiveSync 4.x 程式已包含在安裝光碟中，可相容於以下的作業系統和應用程式：

- Microsoft® Windows 2000 Service Pack 4®
- Microsoft® Windows Server 2003 Service Pack 1®
- Microsoft® Windows Server 2003 IA64 Edition Service Pack 1®
- Microsoft® Windows Server 2003 x64 Edition Service Pack 1®
- Microsoft® Windows XP Professional Service Packs 1 and 2®
- Microsoft® Windows XP Home Service Packs 1 and 2®
- Microsoft® Windows XP Tablet PC Edition 2005®
- Microsoft® Windows XP Media Center Edition 2005®
- Microsoft® Windows XP Professional x64 Edition®
- Microsoft® Outlook 98®, Microsoft Outlook 2000®, Microsoft Outlook XP®, 及 Microsoft Outlook 2003® 訊息和協同作業客戶端版本
- Microsoft® Office 97®, 不包括 Outlook®
- Microsoft® Office 2000®
- Microsoft® Office XP®
- Microsoft® Office 2003®
- Microsoft® Internet Explorer 4.01® 或更新的版本 (必要)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0®

A

附
錄



A.3 產品規格

系統資訊

中央處理器	TI OMAP 850, 195 MHz
記憶體	•ROM : 64 MB (標準) •RAM : 64 MB (標準)
作業系統	Microsoft Windows Mobile™ Version 5.0 for Smartphone

顯示器

主要顯示器	2.2" TFT-LCD, 240 x 320, 65535 色
外部顯示器	1.2" TFT-LCD, 128 x 128, 65535 色

GSM/GPRS/EDGE 4 頻模組

GSM 850	824 ~ 849, 869 ~ 894MHz
GSM 900	880 ~ 915, 925 ~ 960 MHz
GSM 1800	1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM 1900	1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz

附錄

A

照相機模組

類型	1.3 百萬畫素 CMOS 相機模組
解析度	•SXGA: 1280 x 1024 •VGA: 640 x 480 •QVGA: 320 x 240 •QQVGA: 160 x120

連線

I/O 埠	12-pin 連接器 (音源, USB 和電源)
藍芽	V1.2, Class 2 傳輸功率



音源

麥克風／擴音器 內建式麥克風／ 3-in-1 擴音器

耳機 AAC/AMR/WMA/WAV/MP3 codec

實體規格

尺寸 98.5mm(長) x 51.4mm(寬) x 15.8mm(厚)

重量 99g (含電池)

控制和燈號

導航鍵 5 向導航按鍵／確定鍵

- 3 個音樂鍵：播放／暫停、前進 和 倒退
- 2 個應用程式鍵：語音記事／語音標籤 (左側) 和 照相 (右側)
- 音量增大鍵 (左側上方)
 - 按下後音量增大
- 音量縮小鍵 (左側下方)
 - 按下後音量縮小

按鍵

- 兩個對應鍵 (左／右)
- 首頁鍵
- 倒退鍵
- 通話鍵 (開啟通話／接聽通話)
- 電源／掛斷鍵 (電源開關／結束通話)
- 12 鍵撥號鍵盤

燈號

- 事件通知
- 充電狀態
- GSM／GPRS 訊號
- 藍芽連線

擴充插槽

SD 插槽 Micro SD 記憶卡

電源供應


電池 750mAh (typical) 可移除充電式鋰離子電池

AC 充電器

- AC 輸入／頻率：100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
- 額定輸出：5VDC, 1A (典型)

A

附錄

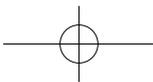

A.4 配件訊息

如果您想要了解手機的選購配件資訊，請拜訪 Dopod 網站的 [產品介紹 > 配件](#)：

<http://www.dopodasia.com/Dopod/Taiwan/Products/Accessories/>

以獲得更多的相關資訊。

A.5 客服訊息

感謝您選擇使用 Dopod S300。本手機將為您帶來全新的使用享受，如果您需要進一步的使用資訊，歡迎與我們客服中心聯絡。

歡迎您立即上網登入會員，有任何建議也歡迎您 E-mail 給我們。


台灣：

客服電話	0800-088-858 02-8761-5959
網址	http://www.dopod.com.tw
e-mail	service@dopod.com.tw



香港：

客服電話	+852-3520-1234
網址	http://www.dopod.hk
e-mail	enquiry@dopod.hk

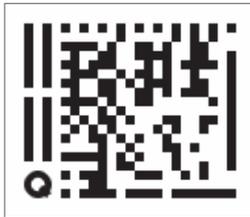

謝謝您，祝您使用愉快

A

附
錄