

快速安装手册

DVS-N3040/3014

网络视频服务器

包装清单



视频服务器




光盘



网线



电源供应器

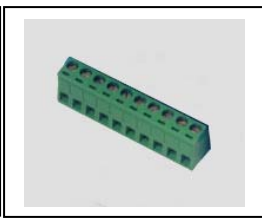

配件包(I/O 口)

屏幕设置

1. 请在桌面上点击鼠标右键，选择“属性”－“设置”，修改“颜色质量”为“最高（32 位）”。“屏幕分辨率”在 1024×768 以上最好。



硬件安装

1. 连接电源
2. 并使用设备附带的网络连接线将设备连上网络或者 PC


IP 地址设置

通过光盘里面的附带的软件（IP Installer）进行设备搜索设置。

该软件支持两种语言格式：

- a. IPInstallerCht.exe：中文界面
- b. IPInstallerEng.exe：英文界面

使用操作系统 Windows XP SP2 或以上版本，若出现以下安全告警，请选择“解除阻止”

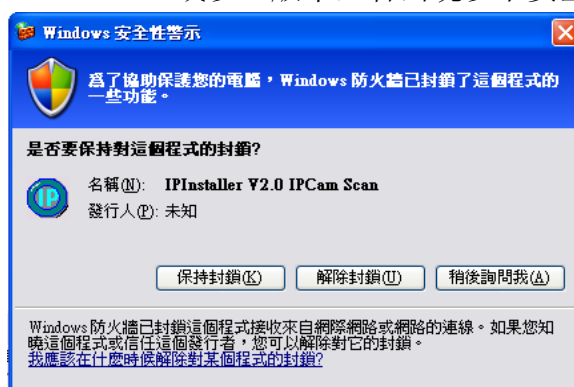

IP Installer 软件启动界面如下：(初始 IP 为 192.168.1.200)



软件会自动搜索目前网络上的网络视频设备，或者您也可以按下界面上左下方的“搜索”键，重新进行搜索设备。

选中左边列表中设备后，右边将会出项该设备之对应网络参数，如果修改设备参数，请在改好对应参数后按下界面上右下方『修改』键，将会出现以下对话框，并以新的设定值重新启动设备。



请确认视频设备与 PC 地址是在同一个网段，但是地址则需要不同。


例：192.168.1.200

- 192.168.1 –网段
- 200 – 地址

如 IPcam IP 为 **192.168.1.200**，PC 的 IP 为 **192.168.1.100** 则为同网段；如 IPcam IP 为 **192.168.1.200**，PC 的 IP 为 **192.168.2.100** 则为不同网段。

如需修改 PC IP Address：控制面板→网络连接→本地连接→属性→(TCP/IP) →属性

請請确认视频设备与 PC 为同一网络网段不同地址，如有不符，请修改食品设备参数或 PC 的参数。

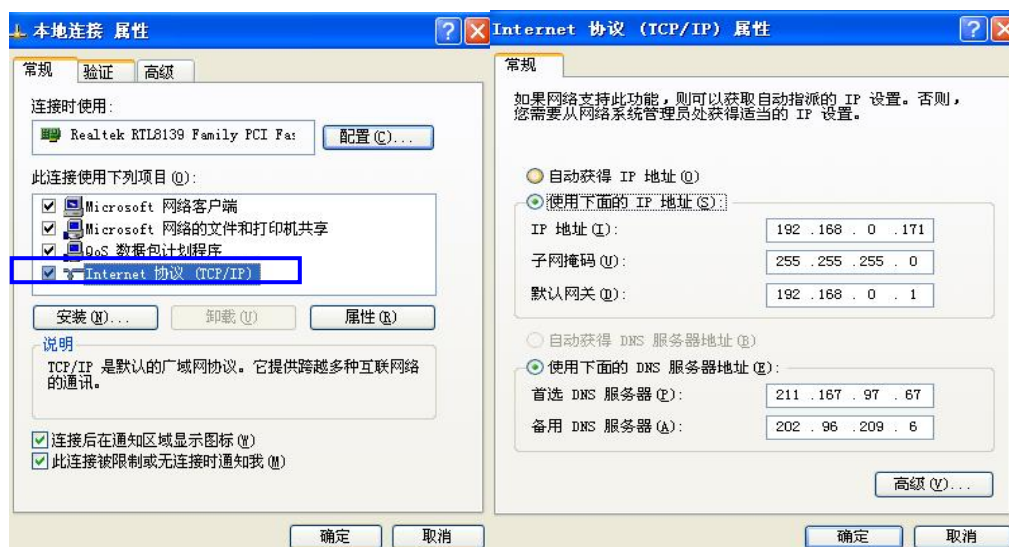


完成设置后，可将鼠标直接移动至”設備列”中的网络摄像机，并在网络摄像机上按双击鼠标左键，直接开启网络浏览器进行浏览。

此时窗口中会出现如下密码名称输入框。在输入框中分别输入使用者名称（admin）及密码（admin）。



在输入正确的名称和密码后即可连接上网络摄像机。连接画面如下：

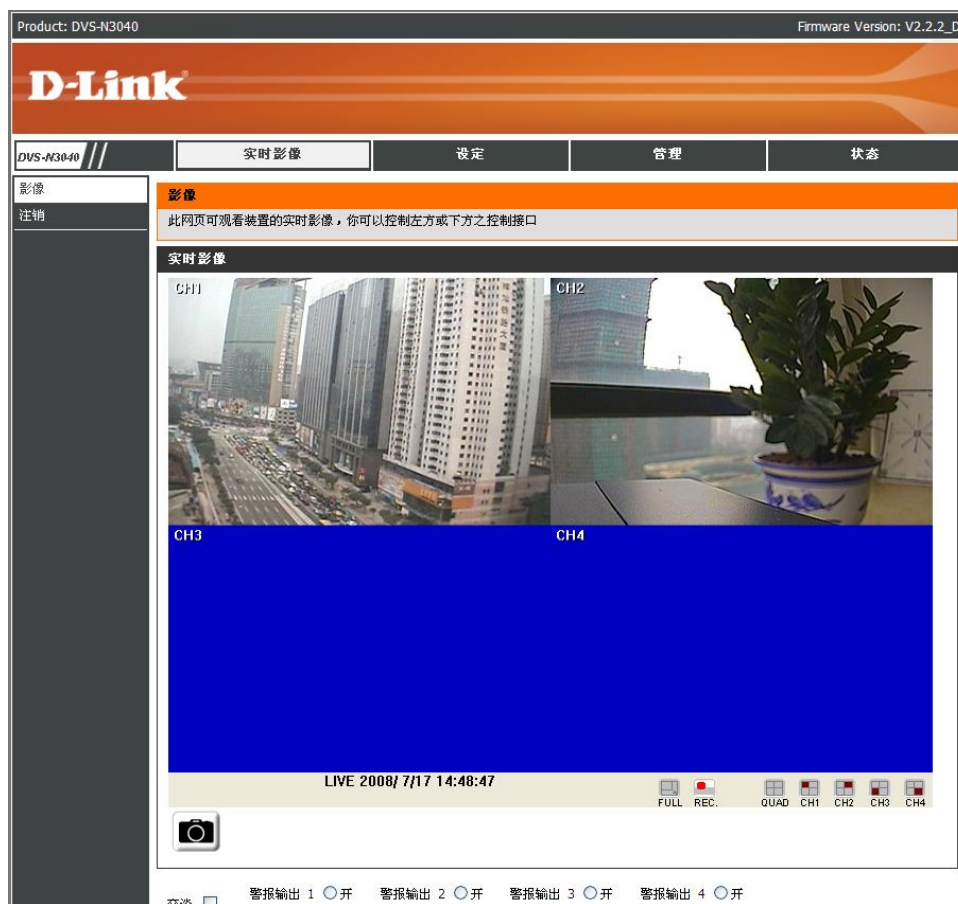

恢复出厂值

1. 如果您忘记了摄像机的登陆帐号、密码、网络地址的时候。
2. 断电，设备後端的 rs232 的 2、3 脚短路。
3. 通电，直到 IP 能被搜索到，断开 R+与 T+的连接、R-与 T-的连接。
4. 这时摄像机所有的值都已经恢复到出厂值。
5. 预置 IP 为 192.168.1.210、帐号密码都为 admin。

建议使用的 SD 卡

SanDisk 128M
SanDisk 256M
SanDisk 512M
SanDisk 1G
SanDisk 2G
SanDisk 4G

Tracend 128M 80X
Tracend 256M 80X
Tracend 512M 80X
Tracend 1G 80X
Tracend 2G 80X
Tracend 4G 80X