



S2.1MKII 多媒体有源音箱

使用说明书

使用前请仔细阅读

重要安全信息



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶，也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- *如果所提供的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- *保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是在插头处，设备插座处以及设备连接点上。
- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。

- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将音箱的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *所有的维修都应求助于专业维修人员。
- *将音箱从电源插座上断开时，应先将电源开关置于关闭位置，再从AC电源插座上将音箱的电源线拔出。
- *在用于布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
- *请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。
- *请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火等。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1

中文

物品清单

打开包装

请确认您所购买产品的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

S2.1MKII多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- ☑ 低音箱一只
- ☑ 卫星音箱两只
- ☑ 线控器一只
- ☑ 遥控器一只
- ☑ 3.5mm立体声插头转双莲花(RCA)音频线一条
- ☑ 双莲花转双莲花(RCA)音频线一条
- ☑ 同轴线一条
- ☑ 金银连接线二条
- ☑ 说明书及售后服务卡一份




中文

2

图示及功能说明

1. 数字输入
Coaxial: 同轴输入; Optical: 光纤输入
2. 音频输入
PC: 接PC、MP3音源; CD: 接CD、VCD音源
3. 线控器接口
4. 功率输出
5. 电源开关
6. 保险管
7. 电源线接口
8. 显示屏
9. 显示各工作状态
正常工作时，依次按此键，显示屏从VOL-SW-BAS-TRE-BAL-LIGHT-VOL依次循环显示，表示系统从“主音量”调整状态依次转换为“低音音量”、“低音音调”、“高音音量”、“左右声道平衡”和“显示屏亮度”，最后又转回“主音量”调整状态；在各调整状态下，旋转此键可调整各状态值（各状态值见遥控器说明部分）。
10. 静音键
正常工作时，长按此键可使系统快速关闭声音；系统静音时，按此键系统声音开启。
11. 输入选择/退出键
正常工作时，按此键进入输入选择状态，可在PC、CD、DI间切换；在非主音量调节过程中，按此键可快速退出，回到主音量调节状态。
12. 耳机接口
13. 恢复出厂设置功能
同时按下MUTE、FUNC键可以复位所有客户的设置，将系统恢复到出厂的设置。

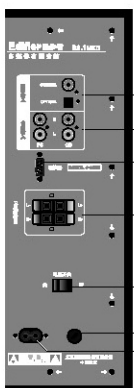

低音箱后面板




线控器

3

中文

音箱的连接

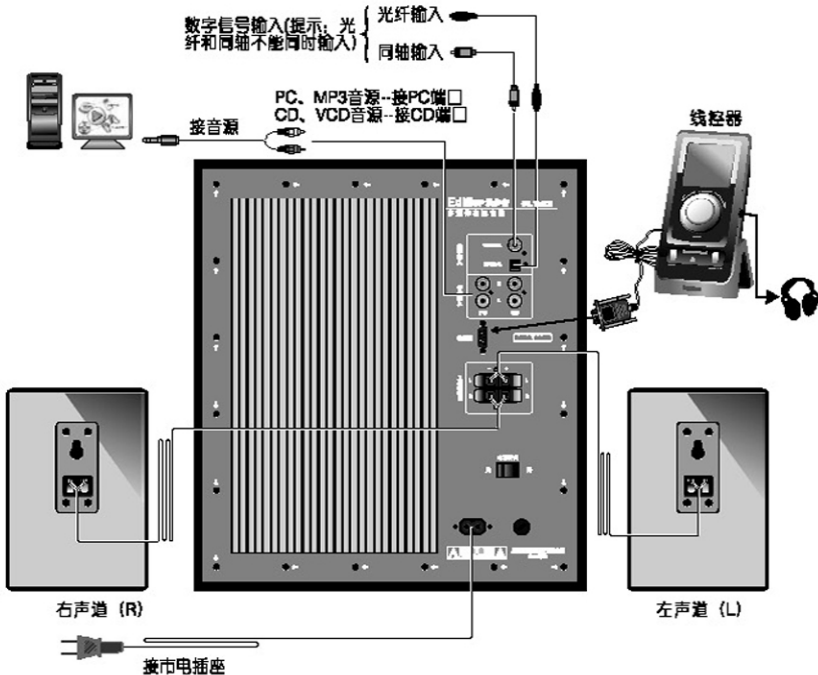

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差。


中文

4

遥控器说明

操作遥控器时应将遥控器的发射头对准线控器上的遥控接收窗，遥控器的最佳操作距离应在7米之内。系统在接收到遥控器指令后显示屏显示值会改变或闪烁。

1. "MUTE"----静音键
放音状态时，按一下静音键将使音量快速关闭，再按一下按静音键将快速恢复原有音量。静音时系统仍在工作，内部供电并未断开；若长时间不使用，需关闭低音箱上的电源开关。
2. "VOLUME+/-"键----控制主音量
音量值可在“0”-“50”-“BOOST+6”之间调整，“0”表示音量最小，“BOOST+6”表示音量最大；音量值达“50”后，长按“VOLUME+”键音量值才可继续加大；按“VOLUME-”键可减小音量值。
系统默认的主音量值为30。
3. "BAL./R"键---左右声道平衡调节
当操作此按键时，线控器上的显示屏“L”、“R”标识同时闪烁，表示当前操作只对左右卫星箱有效；显示屏在“BAL-9至BAL+9”之间显示，显示“BAL 0”时左、右声道平衡；
4. "TRE+/-"键---系统高音调节
当操作此按键时，“L”、“R”标识同时闪烁，表示当前操作只对左右卫星箱有效；显示屏在“TRE-6dB至TRE+6dB”之间显示，“TRE+6dB”时左、右声道高音分量最多，“TRE-6dB”时左、右声道高音分量最少；

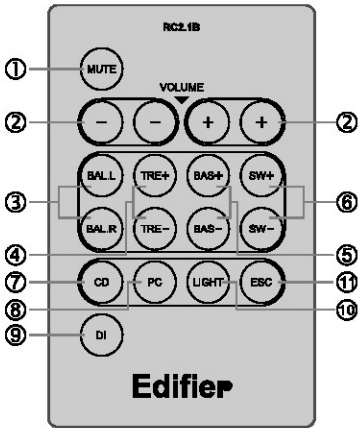

5

中文

遥控器说明


5. "BAS+/-"键：系统低音调节
当操作此按键时，“L”、“R”、“SW”标识一起闪烁，表示当前操作对左右卫星箱和低音箱都有效；显示屏在“BAS-6dB至BAS+6dB”之间显示，“BAS+6dB”时表示低音分量最多，“BAS-6dB”时表示低音分量最少；
6. "SW+/-"键：低音音量调节
当操作此按键时，“SW”标识闪烁，表示当前操作只对低音箱有效；显示屏在“SW-10至SW+10”之间显示，“SW+10”时表示低音音量最大，“SW-10”时表示低音音量最小；
7. "CD"键：选择CD音频输入模式
8. "PC"键：选择PC输入模式，系统默认为PC音频输入
9. "DI"键：选择数字音频输入模式
10. "LIGHT"键：调整LCD屏幕亮度（共7级可变）
11. "ESC"键：在非主音量调节过程中，按此键可快速退出，回到主音量调节状态。

遥控器电池的安裝：

按照右边图示方法取下遥控器电池仓，把附赠的一块CR 2025纽扣电池正确装入电池仓内，然后关闭电池仓。

注意事项：

- 1、不要把遥控器放置在潮湿或太热的地方；
- 2、长期不使用时，请把电池取出。

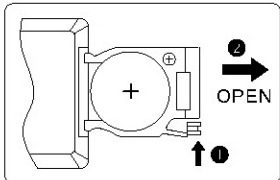

中文

6

规格 / 声明

规格：

功率放大器输出功率 RMS：
卫星箱通道 L/R: 75W X 2 (THD= 10%,f0=1KHz)
低音通道 SW: 150W (THD= 10%,f0=80Hz)
功率放大器信噪比: ≥ 85dB
失真度: ≤0.5%

输入灵敏度: 卫星箱通道 R/L:
PC: 850±50(mV)
CD: 1200±100(mV)
低音箱通道 SW:
PC: 250±50(mV)
CD: 450±50(mV)

调节形式: 线控器旋钮调节、遥控调节
音频输入接口: RCA插座、光纤、同轴
低音单元: 10英寸(外径260mm)、防磁, 8Ω
中音单元: 3 1/2英寸(外径92mm)、防磁, 4Ω
高音单元: φ25mm丝膜高音、防磁, 6Ω
输入电源: 220V~ 50Hz
低音箱箱体尺寸: 367mm x 397mm x 489mm(宽 x 高 x 深)
卫星音箱箱体尺寸: 116mm x 203mm x 160mm(宽 x 高 x 深)
净 重: 约28kg
毛 重: 约30kg

声明:由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
Edifier®、Rambler®、漫步者®、漫步者®、Xena®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

7

中文

疑难解答

部分音箱没有声音怎么办？

首先请确保音箱连线、音频连接线已正确连接；再尝试换用CD或MP3等音源，如果此时放音正常，这说明您的音源有问题，请检查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响？

这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD时只有一个音箱响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连接线插针的次序。

音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源开关是否打开，电源插座是否通电。
- 2、请检查所选择的输入口是否有信号输入。
- 3、请检查系统是否处于静音状态。
- 4、请检查输入端口选择是否正确。

遥控器不起作用，怎么办？

- 1、请检查遥控器电池是否有电、安装是否正确。
- 2、请检查遥控窗口是否被遮挡。

切断电源时保存当前音量和EQ设置的方法：

产品只有在“MUTE”时才能记忆当前的音量、EQ设置，直接切断电源设置将丢失；若要保存当前设置，请先将系统静音后再关闭电源。

如果您还有其它有关Edifier音箱的问题

敬请访问www.edifier.com网站或者拨打本公司技术服务电话（详见售后服务卡）。

中文

8

2010年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁以任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2010年1月

Copyright ©2010 All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, Jan. 2010
Printed in China

Edifier

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路68号

中国制造

BEIJING EDIFIER TECHNOLOGY CO., LTD.

Made in China