



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- *如果电源适配器的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- *保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是电源适配器插头处及设备连接点上。
- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将电源适配器的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *所有的维修都应求助于专业维修人员。
- *将电源适配器从电源插座上断开时，应先关闭电源开关，再将电源适配器从AC电源插座上拔出。
- *在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
- *请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。

警告：

为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单

打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

● e20多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- ☒ 主音箱、副音箱各一只
- ☒ 双20V电源适配器一只
- ☒ 2RCA公头镀金副箱连线一条
- ☒ USB转接线(USB公插转MINI USB公插)一条
- ☒ 3.5母座转RCA音频转接线一条
- ☒ 3.5/3.5立体声插头音频线一条
- ☒ 3.5mm圆头光纤线一条
- ☒ 说明书及售后服务卡一份

电源适配器

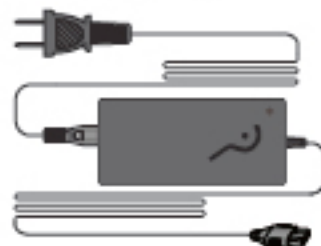

说明书



主、副音箱

副箱连线



音频线




音频转接线



圆头光纤线



USB转接线



主音箱:


- 1、Mini USB输入接口(•🔌•)
- 2、共用输入接口(Optical / Line In)
使用时，如接入的是3.5mm圆形
光纤则为光纤输入；
若接入的是3.5mm立体声插头音
频线则为AUX输入
- 3、功率输出接口(Spk Out)
接至副箱功率输入口
- 4、电源输入接口(Power Supply)
接双20伏直流电源适配器



主音箱后视图

副音箱:

- 5、功率输入接口(Spk In)
接至主箱功率输出接口

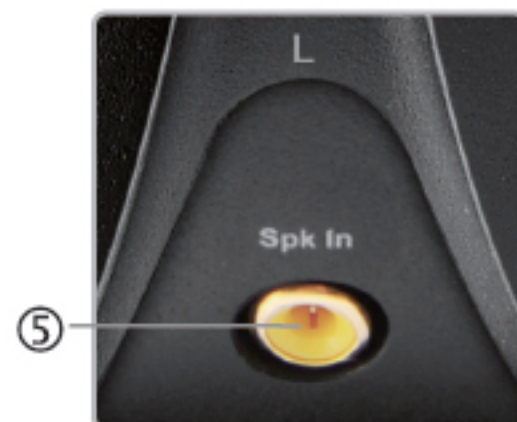


副音箱后视图

指示灯及按键面板说明

指示灯：

1、工作指示灯

工作时为长亮红色，待机时熄灭。

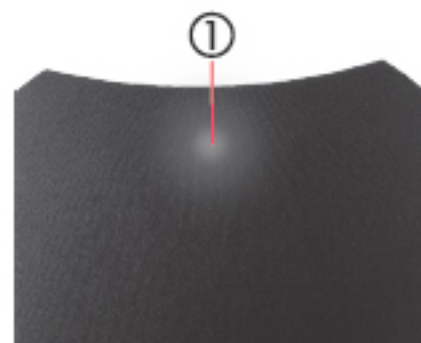

主音箱前视图

按键面板：

2、音量减键(-)

3、输入选择键(Input)

默认USB输入(蓝色背光)，依次按
则分别为光纤输入(红色背光)和
AUX输入(绿色背光)

4、音量加键(+)



感应式轻触按键面板

1、待机/开机

工作时长按整个面板系统进入待机状态；
待机时短按整个面板可解除待机开始工作。



待机/开机、播放/暂停

2、播放/暂停(仅适用USB音源)

工作时，短按整个面板可交替实现“播放/暂停”功能

3、上一曲(仅适用USB音源)


工作时，用手指从“加键”向“减键”快速划过3个感应按键可实现“上一曲”，即向前选曲的功能



上一曲


4、下一曲(仅适用USB音源)

工作时，用手指从“减键”向“加键”快速划过3个感应按键可实现“下一曲”，即向后选曲的功能

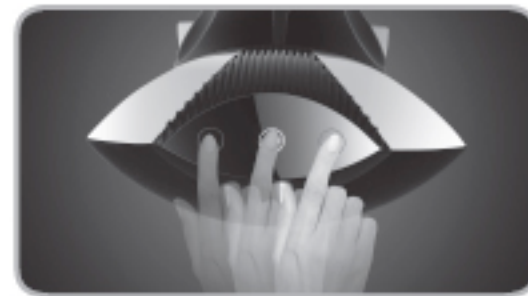

下一曲

音箱的连接

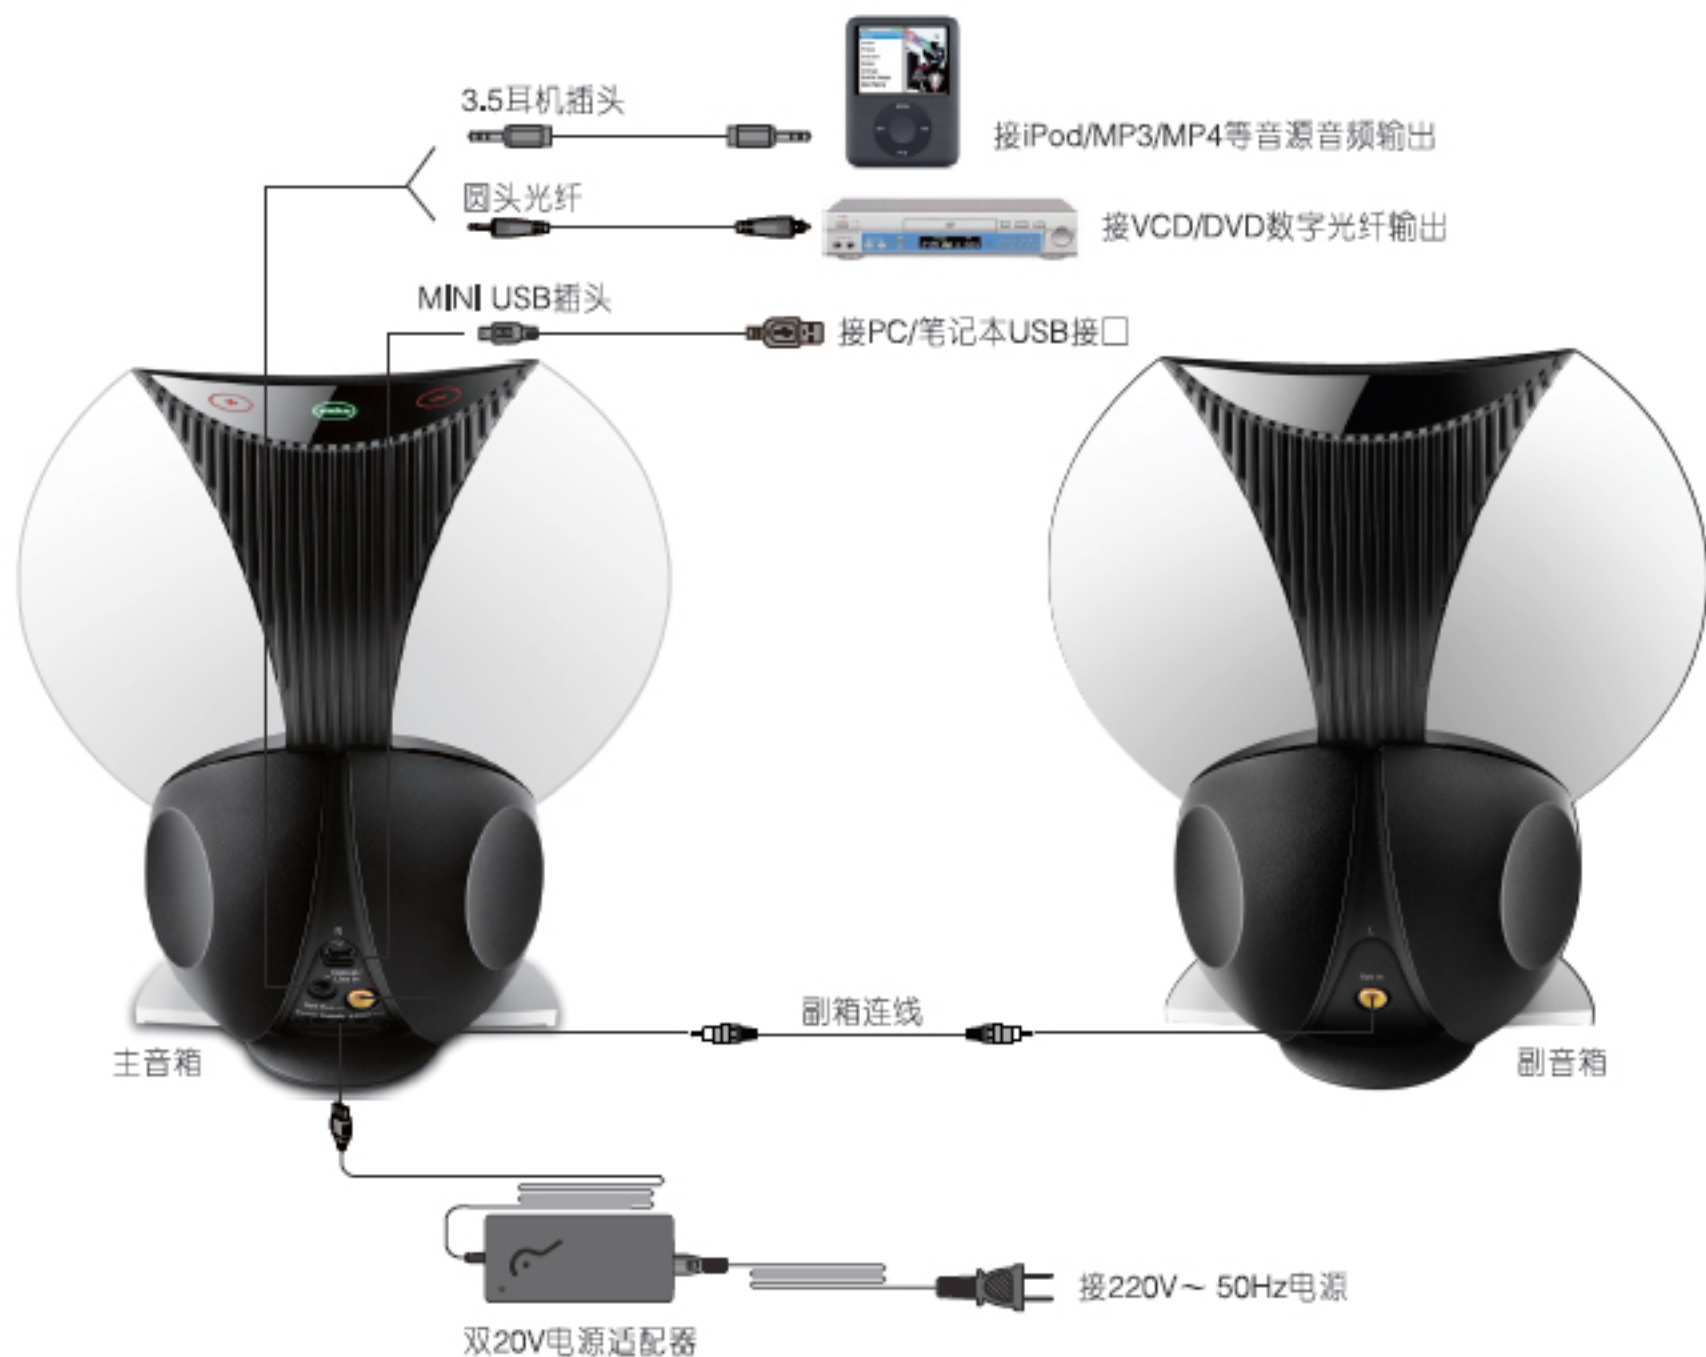

e20对播放器的手势操作目前支持Windows Media Player(以下简称WMP)、千千静听、Winamp等主流播放器，其中WMP9/10/11、千千静听不需设置便完美支持e20操控。iTunes 必须处于前台工作状态,方可支持e20操控。

要实现e20对Winamp的控制，需打开Winamp的首选项，然后选择左边的树形菜单的“全局热键”，在全局热键项目中将“启用”项目勾选上即可(见附图)。

通过上面的操作，您就可以通过e20的手势操作来控制播放器了，它带给您的感觉将是前所未有的美妙。

注：以上涉及到的软件及其商标均属于其所有者。

设置说明附图



规 格:

功率放大器输出功率: RMS 30Wx2 (THD+N=10%)

功率放大器信噪比: $\geq 90\text{dBA}$ (THD+N=1%)

失真度: 小于0.5%

输入接口: Mini USB接口、3.5mm接口 (兼容3.5mm立体声
插头和3.5mm圆形光纤)

输入阻抗: $10\text{K}\Omega$

输入灵敏度: $1200\pm 150\text{mV}$ (THD+N=1%)

调节形式: 感应式机载触摸按键

扬声器单元: 全频带3.5英寸(外径92mm)、防磁, 直流阻抗 6Ω

输入电源: 220V~ 50Hz

主箱尺寸: 194 (宽W) $\times$ 195 (高H) $\times$ 118 (深D)mm

副箱尺寸: 194 (宽W) $\times$ 195 (高H) $\times$ 118 (深D)mm

净 重: 约 4kg

毛 重: 约 4.9kg

声 明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留在没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权力。

Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

一只扬声器有声音怎么办？

首先请确保副箱连线 and 音频连接线已正确连接；若不行，可尝试换用CD或MP3等音源，如果此时放音正常，则说明您的音源有问题，请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响？

这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个扬声器响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱无声，怎么办？

- 1、请检查电源适配器插头是否插好？电源插座是否通电。
- 2、请确认输入选择是否对应于您所使用的音源？
- 3、请检查音箱是否处于暂停(仅USB输入)、或待机状态？
- 4、请检查音频连接线是否正确连接？
- 5、请检查您的音源是否处于放音状态？

音箱的防磁问题？

本款音箱的扬声器为全防磁设计，您可以放心地将其摆放在电视机或显示器的附近，但是由于扬声器单元磁体较大，如与显示器等距离过近，也可能造成磁场干扰或磁化现象，这时应适当增大两者之间的距离（一般应保证有0.2-1m以上距离，视不同的显象管而不同）。

如果您还有其它有关Edifier音箱的问题

敬请访问www.edifier.com网站或者拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。