

2007年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。

2007年11月
Copyright ©2007
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, Nov. 2007
Printed in China

Edifier

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司


地址：北京市海淀区北四环西路68号

中国制造

Beijing Edifier Technology Co., Ltd.

Made in China

Edifier®漫步者

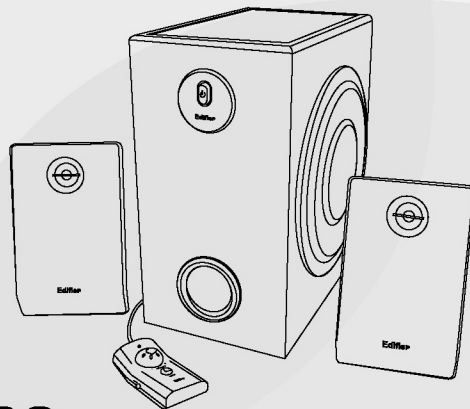

M3300
Multimedia Speaker

使用说明书

使用前请仔细阅读



请注意防止触电

- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要再在音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- *如果所提供的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- *保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是在插头处、设备插座处以及设备连接点上。

- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将音箱的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *所有的维修都应求助于专业维修人员。
- *将音箱从电源插座上断开时，应先将电源开关置于关闭位置，再从AC电源插座上将音箱的电源线拔出。
- *在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
- *请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

物品清单


打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

M3300多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- ✓ 低音箱一只
- ✓ 卫星音箱两只(带线)
- ✓ 线控器一只
- ✓ 3.5mm耳机插头/3.5mm耳机插孔音频线一条
- ✓ 说明书及售后服务卡一份

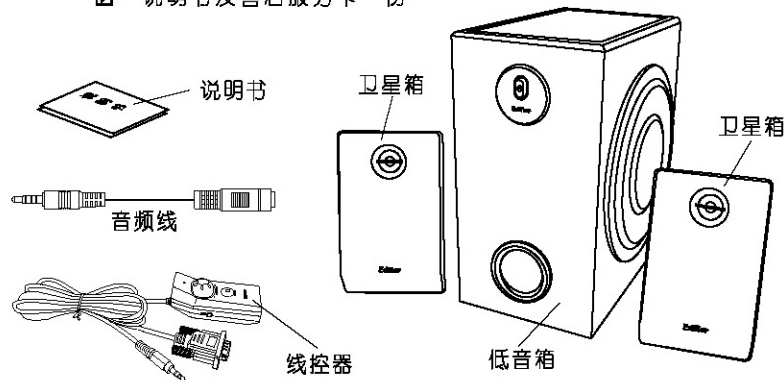

* 图示及功能说明 *

1、电源开关

■ : 接通电源

■ : 关闭电源

2、低音音量调节旋钮

3、音频信号输入接口

4、接左、右卫星箱

5、电源线

6、线控器引线孔

7、耳机接口

8、工作指示LED

LED亮---放音状态

LED熄灭---静音状态


9、VOLUME (主音量调节旋钮)

10、MUTE (静音按钮)


■ : 放音状态

■ : 静音状态

11、AUX (外部扩展音频输入接口)

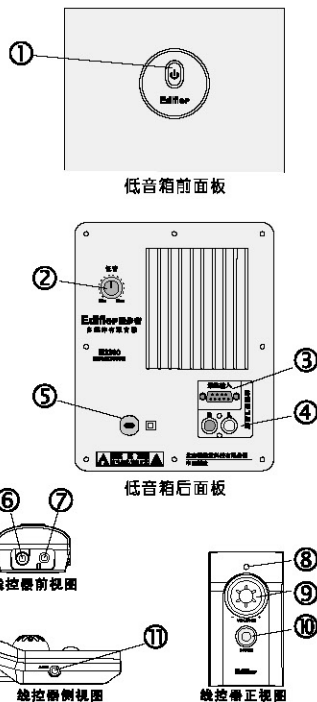

* 音箱的连接 *

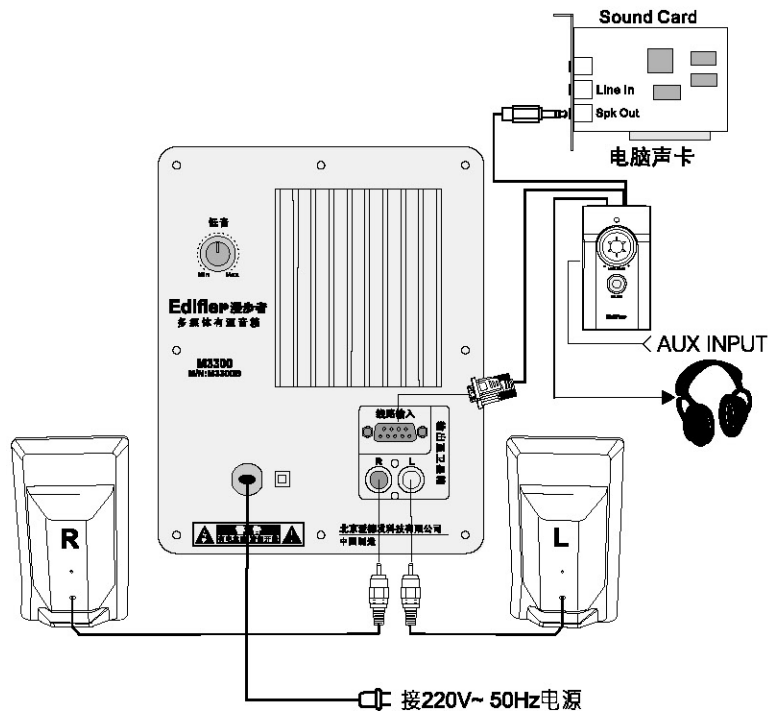

● 规格 / 声明 ●

规格:

功率放大器输出功率:

卫星箱通道: RMS 8W x 2 (THD=10%, f=1kHz)

低音通道: RMS 25W (THD=10%, f=80Hz)

功率放大器信噪比: $\geq 85\text{dBA}$

失真度: 小于0.5%

线路输入阻抗: 10K欧姆

输入灵敏度: 450mV (+/-50mV)

调节形式: 主音量线控器调节、低音音量旋钮调节

低音单元: 6.5英寸(外径166mm)、防磁, 8欧姆

中音单元: 3英寸(外径78mm)、防磁, 4欧姆

高音单元: 3/4英寸、防磁, 8欧姆

输入电源: 220V~, 50Hz

低音箱箱体尺寸:

167(宽W)×298(高H)×283(深D)mm

卫星音箱箱体尺寸:

110(宽W)×180(高H)×70(深D)mm

重量: 约 8.2 kg

声明: 由于产品的不断更新发展, 我们保留在没有事先通知的情况下, 对本公司产品进行变动、修改的权力。

Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利, 仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

● 疑难解答 ●

部分音箱没有声音怎么办?

首先请确保卫星音箱、线控器都已正确连接; 再尝试换用CD或MP3等音源, 如果此时放音正常, 这说明您的音源有问题, 请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响?

这种现象经常出现在新装配的电脑中, 放CD片时只有一个音箱响, 而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配, 有一个声道的信号被短路到地线上, 需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱都无声, 怎么办?

- 1、请检查电源插头是否插好? 电源插座是否通电。
- 2、请检查音箱上的电源开关是否打开?
- 3、请检查线控器上的静音开关是否处于静音状态?
- 4、请检查音源是否有输出。

如果您还有其它有关Edifier音箱的问题

敬请访问www.edifier.com网站或者拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。