


Edifier 漫步者

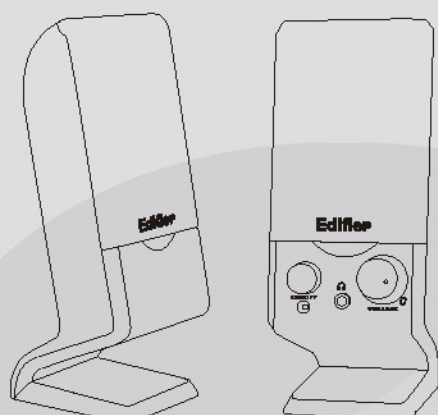

R10U 多媒体有源音箱

使用说明书 使用前请仔细阅读

Edifier

重要安全信息



请注意防止触电

- * 请阅读这些说明。
- * 请保留这些说明。
- * 请注意所有警告。
- * 请遵循所有说明。
- * 请按照制造商的说明进行安装。
- * 请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- * 请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体洒落、泼溅到音箱上。
- * 音箱上面严禁放置任何装滴水的器具，如花瓶；也不要将音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- * 请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- * 请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器）的地方安装音箱。
- * 如果所提供的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- * 保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是在插头处、设备插座处以及设备连接点上。
- * 请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。
- * 请务必使用制造商指定的附件。
- * 在有雷雨时，为了安全，请将音箱的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- * 长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
- * 无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- * 所有的维修都应求助于专业维修人员。
- * 将音箱从电源插座上断开时，应先将电源开关置于关闭位置，再从AC电源插座上将音箱的电源线拔出。
- * 在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
- * 请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。

警告：

为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1

中文

Edifier

● 物品清单 ●


□ 打开包装

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

● R10U多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- ☒ 主音箱一只
- ☒ 副音箱一只
- ☒ 说明书及售后服务卡一份

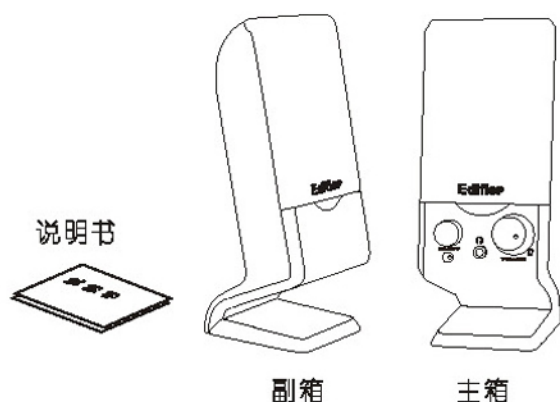

副箱


主箱

中文

2

Edifier

● 图示及功能说明 ●

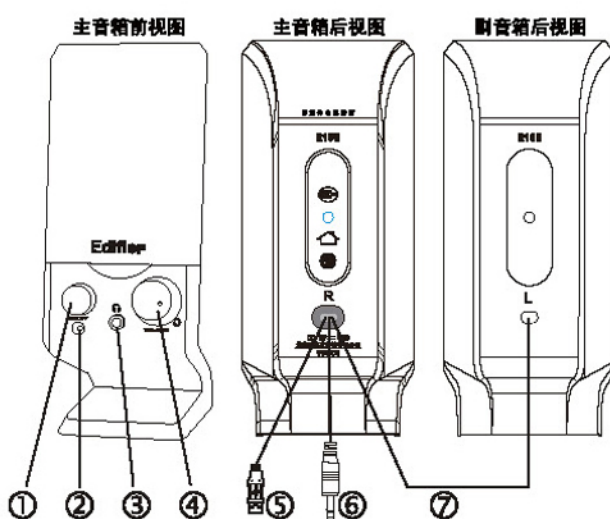

1. 电源开关：“■”接通电源，“■”关闭电源。
2. 电源指示灯。
3. 耳机插孔。（电源关闭时仍可使用耳机欣赏音乐，但不能通过音量旋钮控制音量。）
4. 音量调节旋钮。
5. USB插头，接电脑USB接口。
6. 3.5mm立体声音频输入插头。
7. 副箱连接线。


中文

3

Edifier

● 音箱的连接 ●

连接图：

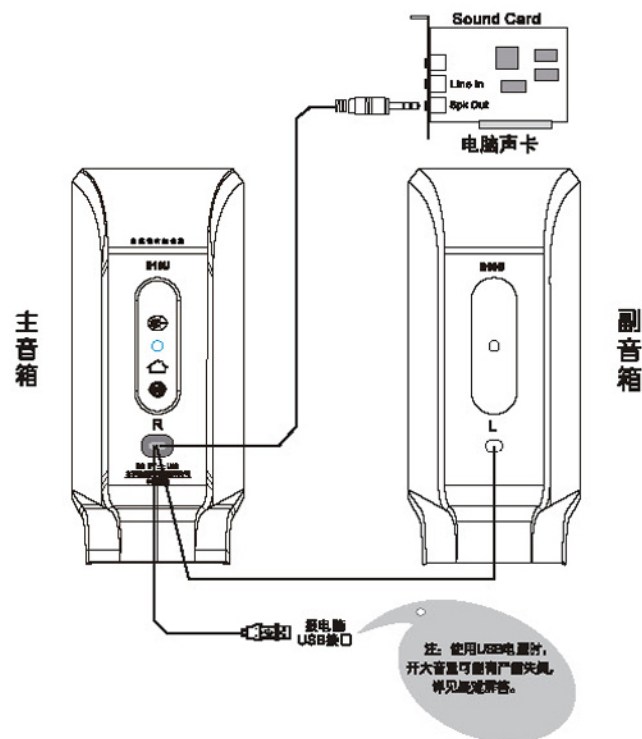

中文

4

Edifier

● 规格 / 声明 ●

规格：

- 功率放大器输出功率：RMS 0.6W X 2
- 功率放大器信噪比：≥ 80dB
- 失真度：小于 0.5%
- 线路输入阻抗：10K欧姆
- 输入灵敏度：250±50mV
- 调节形式：前置主音量旋钮调节
- 扬声器：外径(50 X 90mm)、防磁，4欧姆
- 输入电源：DC 5V USB
- 箱体尺寸：
 - 主箱：68(宽W)×166(高H)×94(深D)mm
 - 副箱：68(宽W)×166(高H)×86(深D)mm
- 净 重：约 0.48 kg
- 毛 重：约 0.55 kg

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
Edifier®、Rambler®、漫步者®、漫步者®、Xosai®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

中文

5

Edifier

● 疑难解答 ●

一只音箱没有声音怎么办？

首先请确保音频连接线已正确连接；再尝试换用CD或Mp3等音源，如果此时放音正常，这说明您的音源有问题，请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响？

这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个音箱响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱都无声，怎么办？

1. 请检查USB电源插头是否插好？
2. 请检查主音箱上的电源开关是否打开？
3. 请检查音源是否有输出。

使用计算机USB电源时，在大音量时出现失真。

当使用USB电源时，开大音量可能有较大失真这是正常现象，因为USB电源提供不了足够功率。请使用适当音量！

如果您还有任何疑问

请拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。

中文

6

Edifier

www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China