


Edifier®漫步者

多媒体有源音箱

Multimedia Speaker

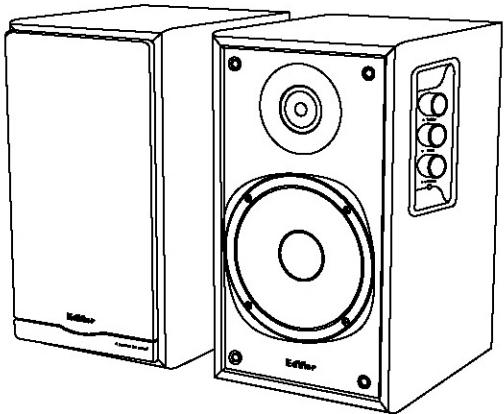

R1600T08

使用说明书

使用前请仔细阅读

欢迎使用！

欢迎选用爱德发生产的漫步者®系列有源音箱。本产品可为您的家庭娱乐、电脑多媒体、家庭影院提供良好的音质。请您在使用它之前，详细阅读本使用说明书，以发挥其最佳性能，并避免造成一些不必要的损失。

注 意：

Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xemal®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。

Notice

To allow for design and specification improvements, the information in this document is subject to change without prior notice.

品质简介！

木质结构:MDF 中密度板木质结构，高强度、音色纯正、杜绝谐振和箱声。全新尺寸设计，合适的容积，别具一格的后置倒相孔设计，使低音更加丰满而纯净。

防磁设计:本产品的扬声器全部使用防磁设计，确保不对附近的显示器、电视机和数据磁盘造成损坏，让您摆放音箱随心所欲，安枕无忧。

两分频设计:高低音两分频，高音采用φ18mm丝膜高音扬声器，解析力强，音色柔和动人；4.5英寸低音扬声器磁钢大、冲程长、失真低。

1 打开包装

打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

R1600T08多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- 主音箱一只
- 副音箱一只
- 音箱连接线一条
- 3.5耳机插头转双莲花音频线一条
- 说明书及售后服务卡一份

电器示意图

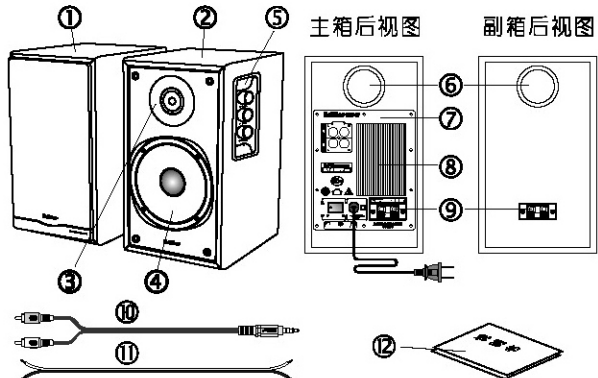

- 1、副箱

2、主箱

3、高音扬声器

4、低音扬声器

5、控制面板

6、倒相孔
- 7、后面板

8、散热片

9、接线夹


10、3.5耳机插头转双莲花音频线

11、音箱连接线

12、说明书及保修卡

2 控制板、后面板说明

示意图

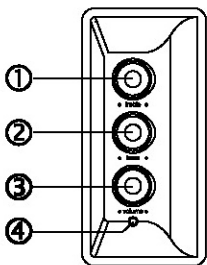


- 1、高音提升旋钮：
提升高音音量

2、低音提升旋钮：
提升低音音量

3、总音量调节旋钮：
调整音箱总音量高低

4、电源指示灯：
开机指示灯亮,关机指示灯熄灭

(控制面板示意图)

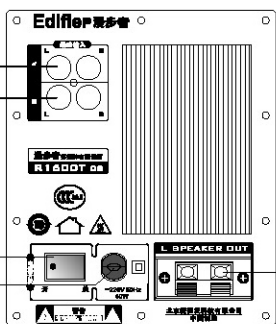

(后面板示意图)

- 5、线路输入A□ ----- 立体声音频信号输入□

6、线路输入B□ ----- 立体声音频信号输入□


7、电源开关 ----- 开机和关机

8、电源线 ----- 接到市电(220V~ 50Hz)

9、接线夹 ----- 至副箱功率信号输入接口

3 使用说明

接线图

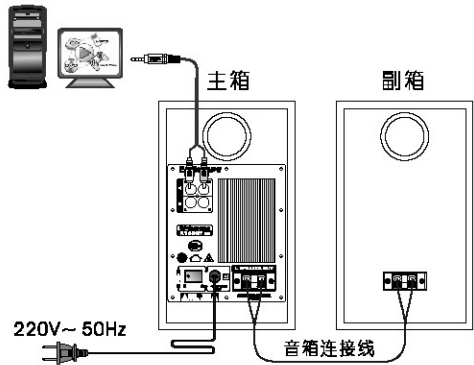

使用说明：

第一步:如上图所示，首先将音箱连接线的两端分别连接到副箱和主箱后面的接线夹上(金色线接红色接线夹，银色线接黑色接线夹，注意不能短路或虚接)。然后将音频连接线双莲花头的一端插到主箱后面板上的线路输入□(要注意颜色的对应)，另一端接音源(如计算机声卡的LINE OUT、SPK OUT，CD、DVD、MD、MP3播放器等)。说明：随着音源的型号、规格与厂家不同其接口形式也有所不同，此时需另购专用连接线。

第二步:确认电源开关处于关闭状态后，把电源插头插到AC 220V 50Hz的市电上。

第三步:先把主音量调节旋钮调至适当的位置，打开电源开关，根据您的喜好来调节低音以及高音提升旋钮，即可享受到漫步者R1600T08音箱的神奇魅力。

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差。

4 性能参数

性能参数

功率放大器输出功率：RMS 16Wx2(THD=10%，f=1kHz)

功率放大器信噪比：≥85dB

失真度：小于0.1%

输入接口：双路立体声RCA接口

输入阻抗：10KΩ

输入灵敏度：550±50mV

调节形式：音量旋钮、高音和低音提升旋钮

低音单元：4.5英寸(外径120mm)、防磁，直流阻抗6Ω

高音单元：φ18mm丝膜高音、防磁，直流阻抗4Ω

输入电源：220V~ 50Hz

主箱尺寸：151(宽W)×252(高H)×228(深D)mm

副箱尺寸：148(宽W)×252(高H)×214(深D)mm

净 重：约 7.2kg

毛 重：约 8kg

注意事项：

- 1、严禁使用外部功放接入主音箱的输出接线夹！

2、请用适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统！

3、主音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修！

4、长期不用或长期外出时请关掉电源，拔掉电源插头。

5、避免曝晒、雨淋、水洒，避免长期置于高温、潮湿环境中。

6、音箱上不能放置诸如花瓶类及盛有液体的物体。

5 疑难解答

疑难解答

只有一边音箱有声怎么办？

请检查一下两音箱之间的连线是否接好。您可以将输入到音箱的音频插头(红色和白色莲花插头号)调换一下，如果变成另一边音箱不响了，这说明音箱基本上没有故障，请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响

这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个音箱响，而放WAV文件和游戏中声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好，插座是否通电。

2、请检查音源和连接线是否正常。

音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有极低噪声特点，有些VCD机和电脑声卡的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音箱音频输入口的莲花插头，然后开大音量，1 m之外应基本听不到喇叭发出的声音。

音箱的防磁问题？

本系列音箱具高低音全防磁设计，您可以放心地将其摆放在电视机或显示器的附近，但是由于低音音箱的扬声器单元磁体较大，如与电视机等距离过近，也可能造成磁场干扰或磁化现象，这时应适当增大两者之间的距离(一般应保证有0.2-1m以上距离，视不同的显象管而不同)。

如果您还有任何疑问，请拨打售后服务卡上的技术服务电话。

Edifier

www.edifier.com

北京爱德发科技有限公司

地址：北京市海淀区北四环西路88号

中国制造

Beijing Edifier Technology Co., Ltd.

Made In China