


Edifier漫步者 多媒体有源音箱 Multimedia Speaker

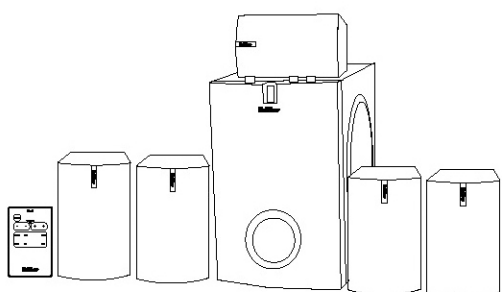

R351T 07款

使用说明书

使用前请仔细阅读

欢迎使用！

欢迎选用爱德发生产的漫步者®系列有源音箱。本产品可为您的家庭娱乐、电脑多媒体、家庭影院提供良好的音质。请您在使用它之前，详细阅读本使用说明书，以发挥其最佳性能，并避免造成一些不必要的损失。

注 意：

由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema|®、声迈®均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

Notice

To allow for design and specification improvements, the information in this document is subject to change without prior notice.

品质简介！

木质结构 MDF中密度板木质低音箱，强度高、音色纯正，可杜绝谐振和箱声。

防磁设计 产品使用全防磁设计的扬声器，不会对附近的显示器、电视机造成干扰，音箱摆放随心所欲。

控制系统 遥控与旋钮调节同步，任您自由选择，方便您使用。

1 打开包装

打开包装


请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

R351T 07款多媒体有源音箱物品清单

打开包装箱，您会在其中找到以下物品：

- 低音箱1只
- 卫星箱5只
- RC5.1A遥控器1只
- 3.5-3.5mm立体声插头音频线3条
- 3.5mm立体声插头转双RCA插头音频线3条
- 2.5m带RCA插头音箱连接线3条
- 5m带RCA插头音箱连接线2条
- 说明书及售后服务卡1份


整体示意图

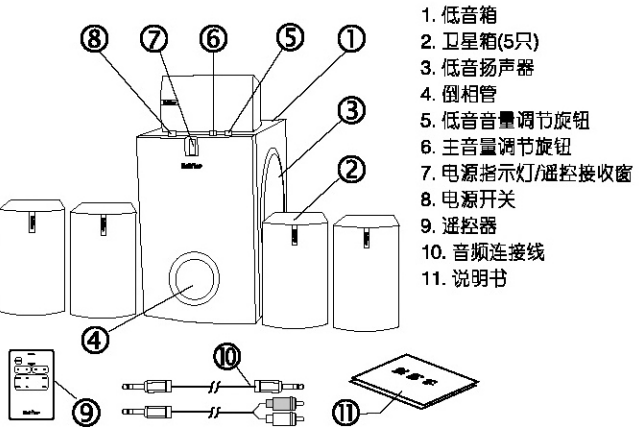

- 1. 低音箱
- 2. 卫星箱(5只)
- 3. 低音扬声器
- 4. 倒相管
- 5. 低音音量调节旋钮
- 6. 主音量调节旋钮
- 7. 电源指示灯/遥控接收窗
- 8. 电源开关
- 9. 遥控器
- 10. 音频连接线
- 11. 说明书

2 后面板说明

后面板说明

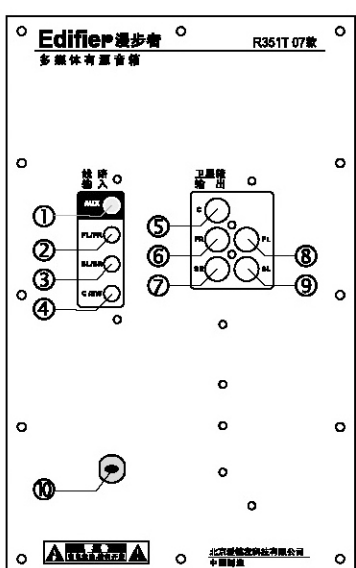


- 1. AUX信号输入口
- 2. 前置左/右信号输入口
- 3. 环绕左/右信号输入口
- 4. 中置/低音信号输入口
- 5. 中置卫星箱输出口
- 6. 前置右卫星箱输出口
- 7. 环绕右卫星箱输出口
- 8. 前置左卫星箱输出口
- 9. 环绕左卫星箱输出口
- 10. 电源线

3 遥控器说明

遥控器说明：

操作遥控器时应将遥控器的发射头对准音箱的遥控接收窗，遥控器的最佳操作距离应在7米之内。

- 1. "MUTE"---静音键
此键具有使系统进入或者退出静音状态的功能。放音状态时，按 "MUTE"键将使音量快速关断，再按 "MUTE"键系统将快速恢复原有音量。
- 2. "VOLUME+/-"键
控制主音量。按 "+"键音量增加，按 "-"键音量减小，连续按 "+"键可关闭主音量。
- 3. "SUR+/-"键
环绕音量微调按键。
- 4. "C+/-"键
中置音量微调按键。
- 5. "SW+/-"键
低音音量微调按键。

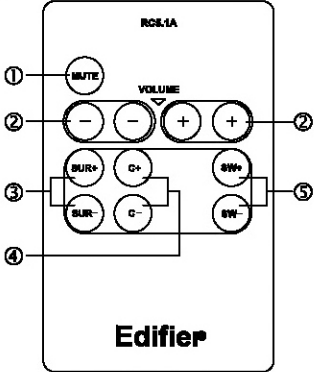


说明："SUR+/-"、"C+/-"和"SW+/-"微调按键，都是在主音量的基础上对各声道进行细微调整，各声道的音量不能被关闭。

遥控器电池的安裝：

按右边图示方法取下遥控器电池仓，把附带的一块CRC2025纽扣电池正确装入电池仓内，然后关闭电池仓。


注意事项：

- 1、不要把遥控器放置在潮湿或太热的地方；
- 2、长期不使用时，请把电池取出。

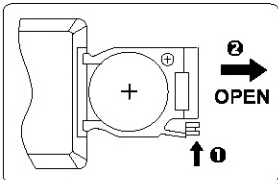

4 连接示意图

连接示意图：

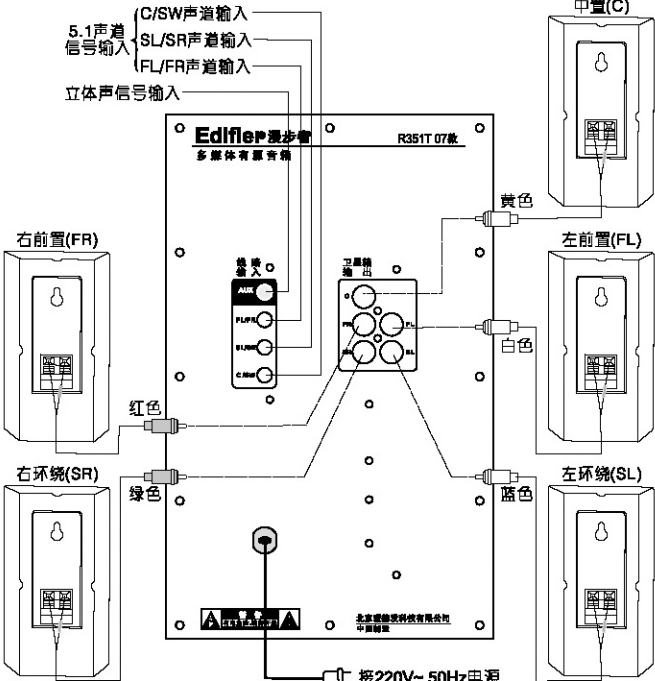

提示：前置卫星箱、后环绕卫星箱、中置卫星箱的性能完全相同。

5 使用说明

使用说明：

1、连接卫星箱

先将卫星箱连接线无RCA插头的一端接至卫星箱接线夹（带红色标志的线头接到接线夹的红色端子上），再参照连接图，把卫星箱连接线另一端的RCA插头分别插到与其颜色相对应的卫星箱输出口。

2、连接音源

- 2声道音频信号经AUX接口输入，输出为虚拟5.1声道；
经FL/FR接口输入时，输出为2.1声道输出；
- 5.1声道音频信号经FL/FR、SL/SR和C/SW接口输入；
请参照连接图连接。

3、放音

插上电源，打开电源开关，系统即处于默认的静音状态，电源指示灯闪烁；此时调节低音箱的“VOLUME”或“BASS”旋钮，或者按遥控器上的“MUTE”键，系统即进入放音状态，电源指示灯长亮；

按遥控器的“VOLUME+/-”键，或调节低音箱的“VOLUME”旋钮，可以调整主音量；按遥控器的“SW +/-”键，或调节低音箱的“BASS”旋钮，可细微调整低音音量；按遥控器上的“C+/-”和“SUR+/-”按键，可分别对中置、环绕的音量细微调整。

放音状态时，若要静音，请按遥控器上的“MUTE”键，或调节低音箱的“VOLUME”旋钮使音量关团。

注：本说明书中的图片均为示意图，可能与实物有偏差。

6 性能参数

性能参数：

- 功率放大器输出功率：
卫星箱通道：RMS 6W X 4+10W (THD=10%，f=1kHz)
低音通道：RMS 30W (THD=10%，f=80Hz)
- 功率放大器信噪比：≥ 85dB
- 失真度：小于0.5%
- 线路输入阻抗：20KΩ
- 输入灵敏度：卫星箱通道300± 50mV
中置通道360± 50mV
低音通道60mV± 20mV
- 调节形式：旋钮调节、遥控器调节
- 低音单元：6英寸(外径156mm)、防磁，8Ω
- 中高音单元：3英寸(外径78mm)、防磁，4Ω
- 输入电源：220V~ 50Hz
- 低音箱体尺寸：
191(宽W)X286(高H)X349(深D)mm
- 卫星箱体尺寸：
93(宽W)X154(高H)X99(深D)mm
- 净 重：约 9 kg
- 毛 重：约 9.9 kg

注意事项：

- 1、严禁使用外部功放接入低音箱的输出口！
- 2、请用适当音量欣赏音乐，以免损伤您的听觉和音响系统！
- 3、低音箱内有电危险，请勿打开后盖，以免触电和影响保修！
- 4、长期不用或长期外出时请关掉电源，拔掉电源插头。
- 5、避免曝晒、雨淋、水滴，避免长期置于高温、潮湿环境中。
- 6、音箱上不能放置诸如花瓶类及盛有液体的物体。

7 疑难解答

疑难解答：

只有部分音箱有声怎么办？

首先请确保音箱的连接已正确连接；再将低音箱后面板的输入插头调换一下，如果能放音，这说明音箱基本上没有故障，请查一下您的音源。

若您的音源只能提供两声道或四声道信号输出，那么只会有两只或四只卫星箱和低音箱有声，这不是故障。注意由于节目源或软件的限制也可能造成只有部分音箱有声。

音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好，电源开关是否打开。
- 2、请检查音源和连接线是否正常、系统是否处于静音状态。

音箱的噪声问题？

漫步者音箱具有低噪声特点，有些VCD机和电脑声卡的本底噪声会高出音箱的数倍。所以检查时应拔掉音箱音频输入口的音频线插头，在1m之外应基本听不到喇叭发出的声音。

音箱的防磁问题？

本系列音箱为高低音全防磁设计，您可以放心地将其摆放在电视机或显示器的附近，但是由于扬声器单元磁体较大，如与显示器等距离过近，也可能造成磁场干扰或磁化现象，这时应适当增大两者之间的距离（一般应保证有0.2-1m以上距离，视不同的显象管而不同）。

如果您还有任何疑问

请拨打本公司技术服务电话（详见售后服务卡）。

2007年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2007年11月
Copyright ©2007
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.1, Nov. 2007
Printed in China

Edifier

www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路88号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China