

Edifier漫步者



S2.1
Multimedia Speaker

使用说明书
使用前请仔细阅读

Edifier

重要安全信息



- *请阅读这些说明。
- *请保留这些说明。
- *请注意所有警告。
- *请遵循所有说明。
- *请按照制造商的说明进行安装。
- *请将音箱放在一个稳固的位置，以防坠落造成音箱损坏或人身伤害。
- *请不要在靠近水的地方使用音箱，也不要将音箱浸入任何液体中或将任何液体滴落、泼溅到音箱上。
- *音箱上面严禁放置任何装满水的器具，如花瓶；也不要音箱上放置任何形式的明火，如点亮的蜡烛。
- *请不要堵塞音箱的开口处，不要将物体塞入音箱的通风口或槽隙中，这样做会有起火或触电的危险。请在音箱的周围留足空间，以便能够保持良好的通风。
- *请不要在靠近任何热源（如散热器、暖气设备、炉灶或其它产生热量的设备，包括放大器的地方安装音箱。
- *如果所提供的插头与您的插座不匹配，请与电工联系，以便更换旧款的插座。
- *保证电源线不会受到踩踏或挤压，尤其是在插头处、设备插座处以及设备连接点上。
- *请务必将音箱连接到计算机或音频设备的低电平音频输出插孔中。

- *请务必使用制造商指定的附件。
- *在有雷雨时，为了安全，请将音箱的插头从电源插座中拔出，并关闭计算机。
- *长时间不使用时，请将此设备的电源插头拔下。
- *无论设备因何原因损坏，都必须及时请专业维修人员修理（如电源线或插头损坏、液体溅入或物体落入设备中、设备淋过雨或受潮、不能正常工作或被摔过）。
- *所有的维修都应求助于专业维修人员。
- *将音箱从电源插座上断开时，应先将电源开关置于关闭位置，再从AC电源插座上将音箱的电源线拔出。
- *在用干布擦拭清洁音箱之前，请先将音箱从计算机上拔下，并从电源插座上拔下电源插头。
- *请把声音调整至合适的音量以免损坏您的健康和设备。
- *请勿将电池置于过热环境中，应避免强烈的光照、火等。

警告：
为减少火灾或触电危险，
请勿将设备淋雨或受潮。

1

中文


Edifier

物品清单

请确认您所购买音箱的包装箱上的型号标示，如与您欲购买的型号不符，请迅速与您的购买商家联系。

请检查是否收到以下物品：

- 低音箱一只
- 卫星音箱二只
- 线控器一只
- 遥控器一只
- 3.5立体声插头转双莲花(RCA)音频线一条
- 金银连接线二条
- 说明书及售后服务卡一份

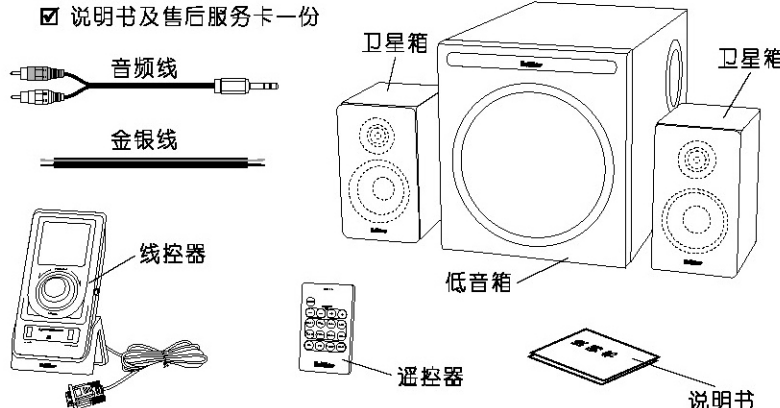


中文

2


Edifier

图示及功能说明

- 1、音频输入
PC:接PC、MP3音源
CD:接CD、VCD音源
- 2、线控器接口
- 3、卫星箱输出
- 4、电源开关
- 5、保险管
- 6、电源线接口
- 7、显示屏
- 8、功能/调整键
显示各工作状态
正常工作时，依次按此键，显示屏从VOL-SW-BAS-TRE-BAL-LIGHT-VOL”依次循环显示，表示系统从“主音量”调整状态依次转换为，“低音音量”、“低音音调”、“高音音量”、“左右声道平衡”和“显示屏亮度”，最后又转回“主音量”调整状态；在各调整状态下，旋转此键可调整各状态值（各状态值见遥控器说明部分）。
- 9、静音键
正常工作时，长按此键可使系统快速关闭声音；系统静音时，按此键系统声音开启。
- 10、输入选择/退出键
正常工作时，按此键进入输入选择状态，可在PC、CD间切换；在非主音量调节过程中，按此键可快速退出，回到主音量调节状态。
- 11、耳机接口
当有耳机接入时，音箱声音既被切断，显示屏显示“PHONE”，此时只可用耳机欣赏音乐。
- 12、恢复出厂设置功能
同时按下MUTE、FUNC键可以复位所有客户的设置，将系统恢复到出厂的设置。

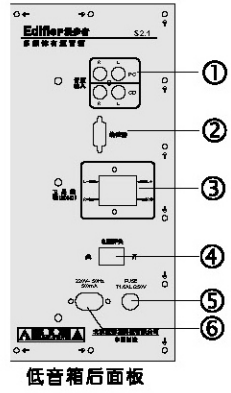

低音箱后面板

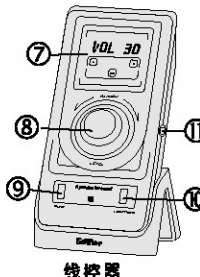


线控器

3

中文

Edifier

音箱的连接

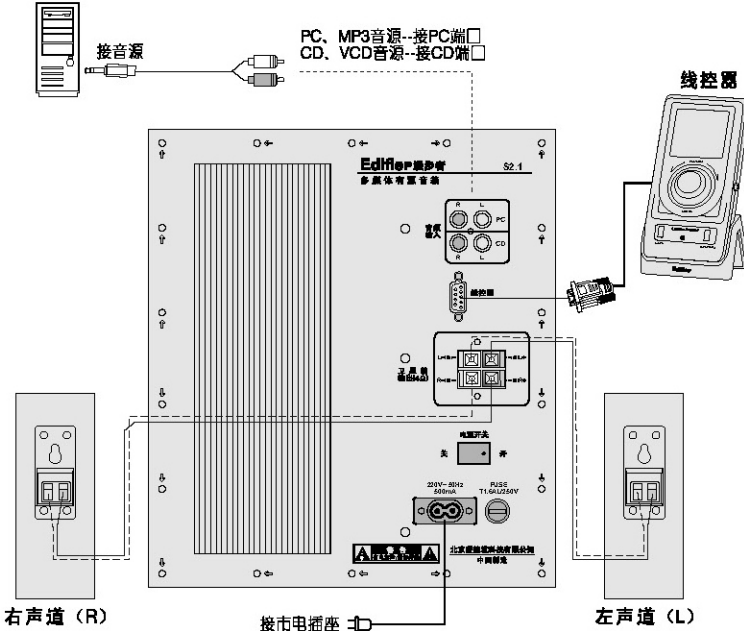

中文


4

Edifier

遥控器说明

操作遥控器时应将遥控器的发射头对准线控器上的遥控接收窗，遥控器的最佳操作距离应在7米之内。系统在接收到遥控器指令后显示屏显示值会改变或闪烁。

1. "MUTE"----静音键
放音状态时，按一下静音键将使音量快速关闭，再按一次按静音键将快速恢复原有音量。静音时系统仍在工作中，内部供电并未断开；若长时间不使用，需关闭低音箱上的电源开关。
2. "VOLUME+/-"键----控制主音量
音量值可在“0”-“50”-“BOOST+6”之间调整，“0”表示音量最小，“BOOST+6”表示音量最大；音量达“50”后，长按“VOLUME+”键音量值才可继续加大。
系统默认的主音量值为30。
3. "BAL.L/R"键----左右声道平衡调节
当操作此按键时，“L”、“R”标识同时闪烁，表示当前操作只对左右卫星箱有效；显示屏在“BAL-9至BAL+9”之间显示，显示“BAL 0”时左、右声道平衡；
4. "TRE+/-"键---系统高音音调调节
当操作此按键时，“L”、“R”标识同时闪烁，表示当前操作只对左右卫星箱有效；显示屏在“TRE-6dB至TRE+6dB”之间显示，“TRE+6dB”时左、右声道高音分量最多，“TRE-6dB”时左、右声道高音分量最少；

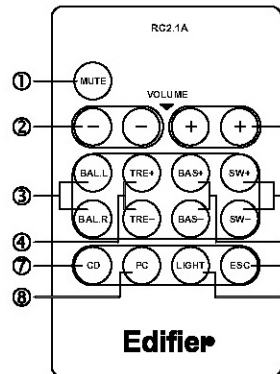

5

中文

Edifier

遥控器说明


5. "BAS+/-"键：系统低音音调调节
当操作此按键时，“L”、“R”、“SW”标识一起闪烁，表示当前操作对左右卫星箱和低音箱都有效；显示屏在“BAS-6dB至BAS+6dB”之间显示，“BAS+6dB”时表示低音分量最多，“BAS-6dB”时表示低音分量最少；
6. "SW+/-"键：低音音量调节
当操作此按键时，“SW”标识闪烁，表示当前操作对低音箱有效；显示屏在“SW-10至SW+10”之间显示，“SW+10”时表示低音音量最大，“SW-10”时表示低音音量最小；
7. "CD"键：选择CD输入模式
8. "PC"键：选择PC输入模式，系统默认为PC输入
9. "LIGHT"键：调整LCD屏幕亮度（共7级可变）
10. "ESC"键：在非主音量调节过程中，按此键可快速退出，回到主音量调节状态。

遥控器电池的安裝：

按照右边图示方法取下遥控器电池仓，把附带的一块CRC2025纽扣电池正确装入电池仓内，然后关闭电池仓。

注意事项：

- 1、不要把遥控器放置在潮湿或太热的地方；
- 2、长期不使用时，请把电池取出。

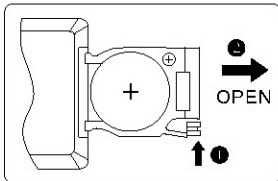

中文

6

Edifier

规格

规格：

- 功率放大器输出功率：
卫星箱通道：RMS 35W X 2 (THD+N=10%,f0=1KHz)
低音通道：RMS 75W (THD+N=10%,f0=80Hz)
- 功率放大器信噪比：≥ 85dB
- 失真度：小于0.5%
- 输入灵敏度：PC R/L: 600±50mV
SW: 300±50mV
CD R/L: 750±50mV
SW: 350±50mV

- 调节形式：线控器调节、遥控器调节
- 低音单元：8英寸(外径210mm)、防磁,4Ω
- 中音单元：3.5英寸(外径92mm)、防磁,8Ω
- 高音单元：内径25mm 丝膜高音，防磁,6Ω
- 输入电源：220V~ 50Hz
- 低音箱体尺寸：
274(宽W)X309(高H)X468(深D)mm
- 卫星音箱箱体尺寸：
116(宽W)X203(高H)X160(深D)mm
- 净重：约 19 kg
- 毛重：约 20.7 kg

声明：由于产品的不断更新发展，我们保留在没有事先通知的情况下，对本公司产品进行变动、修改的权力。
Edifier®、Ramble®、漫步者®、漫步®、Xema®、声迈® 均为爱德发持有的注册商标。我公司保留一切权利，仿冒必究。其他所涉及的商标均属于其所有者。

7

中文

Edifier

疑难解答/声明

部分音箱没有声音怎么办？

首先请确保卫星音箱、线控器都已正确连接；再尝试换用CD或MP3等音源，如果此时放音正常，这说明您的音源有问题，请查一下您的音源。

接电脑放CD时只有一边响？

这种现象经常出现在新装配的电脑中，放CD片时只有一个音箱响，而放WAV文件和游戏时声音正常。这是因为CD-ROM与声卡的连线不匹配，有一个声道的信号被短路到地线上，需参照有关说明书重新排一下该连线插针的次序。

音箱都无声，怎么办？

- 1、请检查电源插头是否插好、电源插座是否通电？
- 2、请检查音箱上的电源开关是否打开？
- 3、请检查系统是否处于静音状态？
- 4、请检查音源是否有输出。

切断电源时保存当前音量和EQ设置的方法：

产品只有在“MUTE”时才能记忆当前的音量、EQ设置，直接切断电源设置将丢失；若要保存当前设置，请先将系统静音后再关闭电源。

如果您还有任何疑问

请拨打本公司技术服务电话(详见售后服务卡)。

2010年爱德发印制
版权所有，翻印必究
本手册内所有图文，未经授权，严禁
任何方式之全面或部分使用。
本手册为随机手册，不得转卖，散发。
2010年1月
Copyright © 2010
All Rights Reserved.
Manual Edition 1.2, Jan. 2010
Printed in China

Edifier

www.edifier.com
北京爱德发科技有限公司
地址：北京市海淀区北四环西路68号
中国制造
Beijing Edifier Technology Co., Ltd.
Made in China

中文

8