



RSDSY

电风扇产品使用说明书

型号: FD30-426Y、FD30-426D
FD30-428Y、FD30-428D

执行标准: GB4706.1-1998
GB4706.27-2003

- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存

目 录

功能与特点	2
主要技术指标	2
特别注意事项	3
清洁与贮存	3
结构图	4
安装说明	6
使用说明	6
遥控器操作的注意事项	7
电池的更换方法	8

功 能 与 特 点

该豪华电风扇是采用国际先进的技术及新颖设计而成的家用乘凉电器,它不仅外观美丽、大方、简洁,且设置了IC程序控制和遥控等功能,具有能耗低;超静音,风量大等优点。

主 要 技 术 指 标

规 格:	300mm
额定电压:	AC220V
额定频率:	50Hz
额定功率:	45W

特 别 注 意 事 项


1. 为确保安全，请于安装、使用前认真阅读说明书。
2. 开启产品包装后，检查有无异样。
3. 勿将包装件留给小孩和老弱病残者。
4. 连接电源前，检查使用电源是否与电风扇规格相符。
5. 尽量避免使用附加多联插座和加长线。如有必要该零件必须与电风扇使用安全规定相符。
6. 该电风扇仅限于室内使用，避免浴室使用。
7. 任何其它使用将被视为不妥当及当然之危险行为。因使用不当而造成之任何损坏，本公司修理时将追加服务费。
8. 电扇运转时勿用手指、铅笔及其它类似物插入电扇网罩内。
9. 勿用湿手、湿脚触及电风扇。
10. 禁止拉扯电扇及其电源线以切断电源。
11. 请勿将电扇置于窗外或室外使用，意外的天气可能造成电扇遭受雨淋、日晒及雷击等损坏之危险。
12. 移动、清洁、送修前，必须切断电源，拔出电源线插头。
13. 出现质量问题时，请关闭电源，切勿继续使用，并联络售后服务中心检修。
14. 请注意保存说明书。

清 洁 与 贮 存

1. 电风扇清洁前，务必切断电源并拔出电源线插头。
2. 按组装相反之程序拆下电风扇零部件。
3. 用棉质软布及非溶剂清洁剂除去零部件表面污渍。切勿用汽油、松香水、去污粉、碱性洗涤剂擦洗风扇，否则会使风扇变色、变形、开裂。
4. 切勿将电扇置于水中清洗。
5. 电风扇长期不用时，需将风扇表面弄干后包装好，置于干燥环境中贮存。


结 构 图

FD30-428Y、FD30-428D型

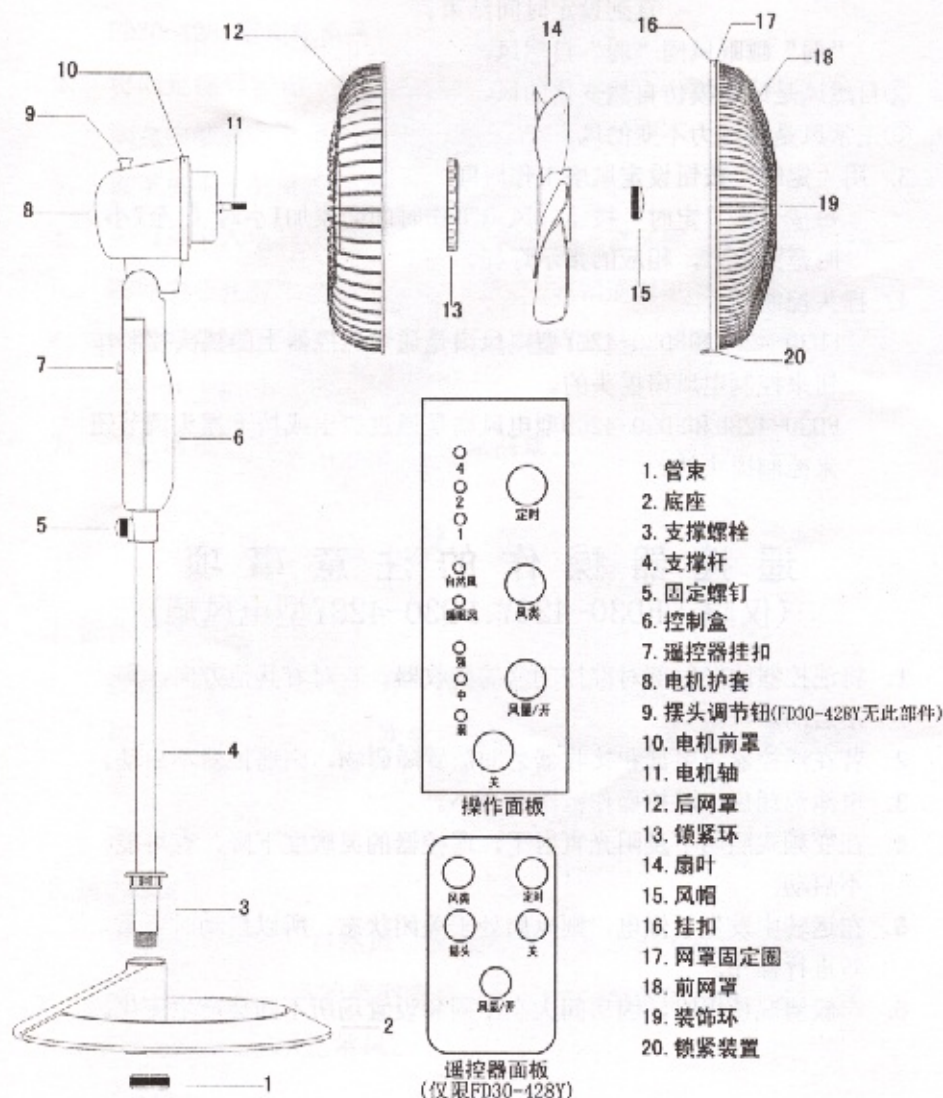

结 构 图

FD30-426Y、FD30-426D型

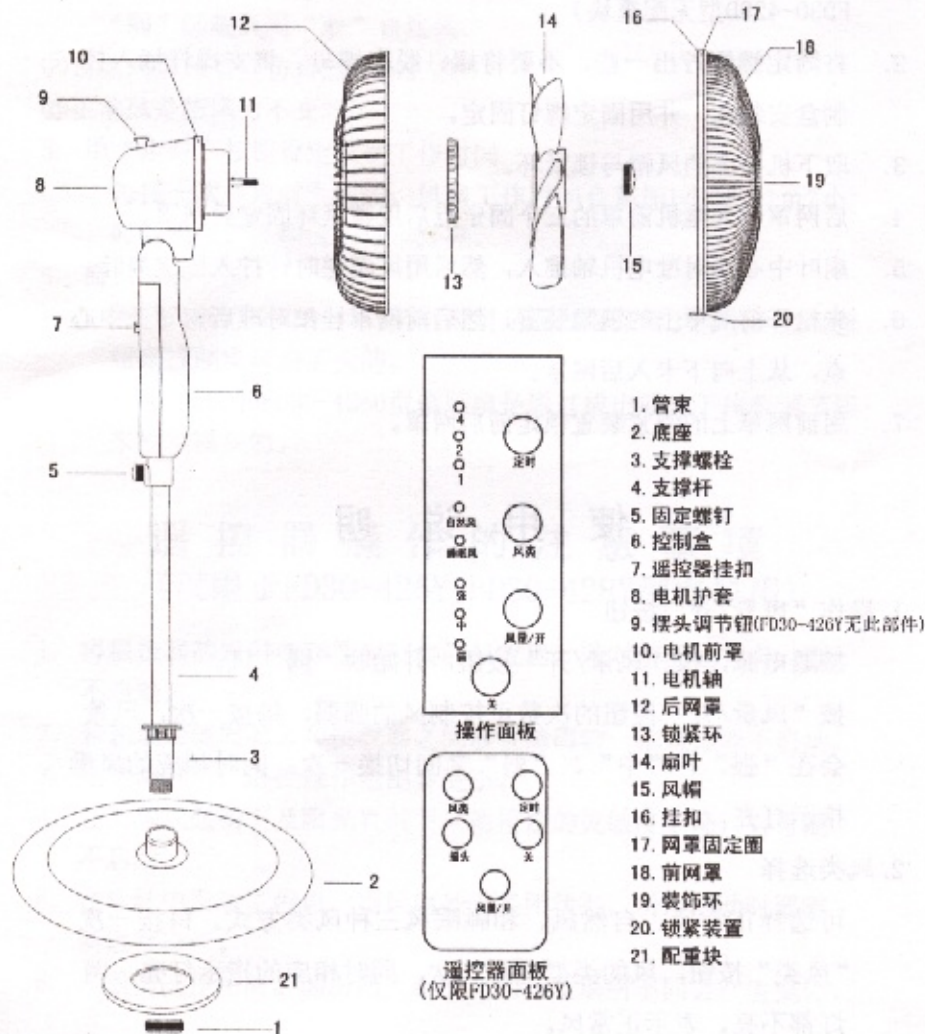

安 装 说 明

1. 旋下管束，将支撑杆插入底盘孔，放平支撑杆，放入配重块，配重块曲面贴近底盘曲面，并用管束固定支撑杆。（FD30-428Y、FD30-428D型无配重块）
2. 将固定螺钉拧出一些，不要将螺钉脱离螺母。将支撑杆插入控制盒安装孔，并用固定螺钉固定。
3. 取下机头上的风帽与锁紧环。
4. 后网罩卡入电机前罩的三个固定点后用锁紧环固定后网罩。
5. 扇叶中心孔对准电机轴推入，然后用风帽逆时针拧入固定扇叶。
6. 先松开前网罩上的锁紧装置，然后前网罩挂扣对准后网罩上中心点，从上向下卡入后网罩。
7. 用前网罩上的锁紧装置锁定前后网罩。

使 用 说 明

1. 操作“风量/开”按钮

接通电源，按“风量/开”按钮，开始吹“弱”风。

按“风量/开”按钮的次数可控制风的强弱，每按一次，风量会在“强”、“中”、“弱”之间切换一次，同时相应的风量指示灯亮。

2. 风类选择

可选择正常风、自然风、和睡眠风三种风类方式。每按一次“风类”按钮，风的类型变化一次，同时相应的指示灯亮，两灯都不亮，表示正常风。

① 睡眠风

“强”睡眠风：风扇先吹半小时强自然风，然后半小时中等自然风，最后是吹弱自然风直到设定时间结束。

“中”睡眠风：风扇先吹一小时中等自然风，然后是吹弱自然风，直到设定时间结束。

“弱”睡眠风同“弱”自然风。

② 自然风是风扇模仿自然变化的风。

③ 正常风是指风力不变的风。

3. 用“定时”按钮设定风扇工作时间

每按一次“定时”按钮，风扇工作时间会累加1小时（1至7小时范围内），相应的指示灯亮。

4. 摇头控制

FD30-428Y和FD30-426Y型电风扇是通过遥控器上的摇头控制按钮来控制电风扇摇头的。

FD30-428D和FD30-426D型电风扇是通过拔出或按下摇头调节钮来控制摇头的。

遥控器操作的注意事项 (仅限于FD30-426Y、FD30-428Y型电风扇)

1. 将遥控器的发射部对准控制盒的接收器。若对着其他方向，则不启动。
2. 若在遥控器发射部和接收器之间放置障碍物，则遥控器不启动。
3. 电池消耗后，遥控操作范围会变小。
4. 在变频式照明下及阳光直射下，遥控器的灵敏度下降，有可能不启动。
5. 在运转中发生了停电，则风扇处于关闭状态，所以启动时要重新进行操作。
6. 一般情况使用时，因房间大小不同和设置场所不同会产生变化。

7. 请避免遥控器掉落于地, 受强冲击或被水打湿。

电池的更换方法

1. 因电池的使用方法不对或使用漏液电池, 会造成遥控器受损和电池破裂。
2. 电池正负极按遥控器上表示。
3. 请勿将电池进行充电、短路、分解和加热。
4. 电池用完后, 请立即取出。
5. 更换电池时, 请全部更换, 不可将新、旧电池混合使用。
6. 使用季节结束后, 应将电池取出, 然后再进行保管。

保 修 卡

型号	制造编号
★住址	
★用户签名	★电话号码
保修期 ※自购买之日 年 月 日起 保修1年	※购买商店 ※地址 ※电话号码

如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址: 合肥市高新技术产业开发区北区L-2号

电话: (0551) 5310323 5320326

消费者服务热线: (0551) 5314094 5310323转5288