

数码照相机


**OLYMPUS®**

# FE-190/X-750

## 高级使用 说明书

### 快速使用指南

让您能够立即使用  
照相机进行拍摄。

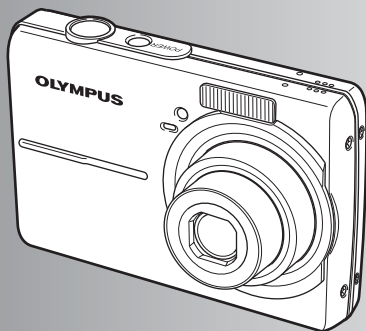

按钮操作

菜单操作

打印图像

照相机连接至电脑

更好地了解您的照相机

其他

- 感谢您购买 Olympus 数码照相机。在使用新照相机之前，请仔细阅读本说明书，充分了解其性能以便延长照相机的使用寿命。请妥善保存本说明书以供随时参考。
- 我们建议您在拍摄重要影像之前，先试拍几张不重要的影像，确保您能正确无误地操作本照相机。
- 为持续改良产品考虑，Olympus 保留对本说明书中所包含信息进行更新或修改的权利。
- 本说明书中的画面和照相机插图是在开发阶段中制作的，可能会与实际产品有所不同。

# 关于本说明书

## 要了解本照相机的基本操作方法 ⇨ 快速使用指南

分步骤说明如何设定照相机以及怎样通过基本操作方法拍摄和播放静止图像。



推荐以下人士使用：

- 初次使用 OLYMPUS 数码照相机的人士
- 缺乏数码照相机使用经验的人士

|                    |   |               |   |
|--------------------|---|---------------|---|
| 检查以下物品（箱中物品） ..... | 3 | 设定日期和时间 ..... | 6 |
| 准备电池 .....         | 4 | 拍摄图像 .....    | 8 |
| 对电池充电 .....        | 4 | 检视图像 .....    | 9 |
| 打开照相机电源 .....      | 5 |               |   |

## 要迅速找到所需信息，您需要了解

本说明书对各照相机按钮和菜单根据其功能分别说明。您可以通过搜索术语、操作或特定主题找到所需信息。



推荐以下人士使用：

- 具有数码照相机使用经验的人士

|                |    |                  |    |
|----------------|----|------------------|----|
| 按钮操作 .....     | 14 | 更好地了解您的照相机 ..... | 50 |
| 菜单操作 .....     | 19 | 其他 .....         | 60 |
| 打印图像 .....     | 30 |                  |    |
| 照相机连接至电脑 ..... | 38 |                  |    |


# 检查以下物品（箱中物品）



数码照相机



手带




锂离子电池  
(LI-42B)



电池充电器  
(LI-40C)



USB 电缆




AV 电缆



OLYMPUS Master  
光盘

未显示的物品：高级使用说明书（本说明书）、简易使用说明书、保修卡。  
内含物品因购买地而异。


## 安装手带

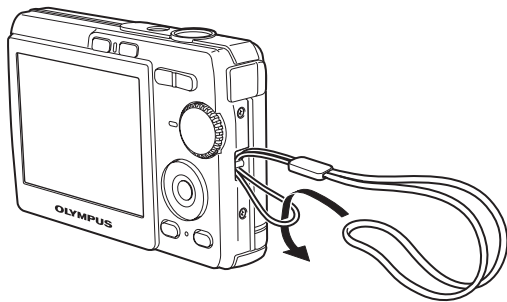

- 拉紧手带，使其不会松动。


# 准备电池

## a. 对电池充电。

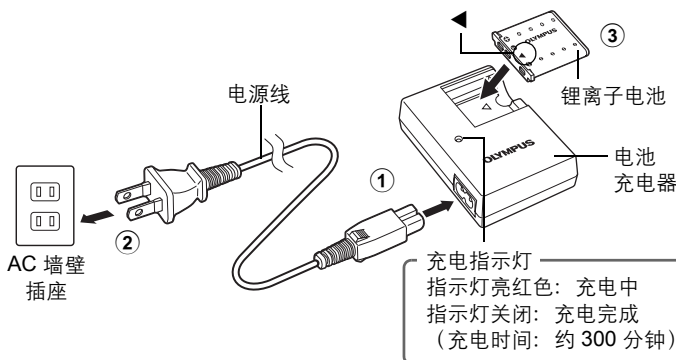

- 随相机附送的电池充电未充满，建议使用前先充满电。

## b. 将电池插入照相机中。

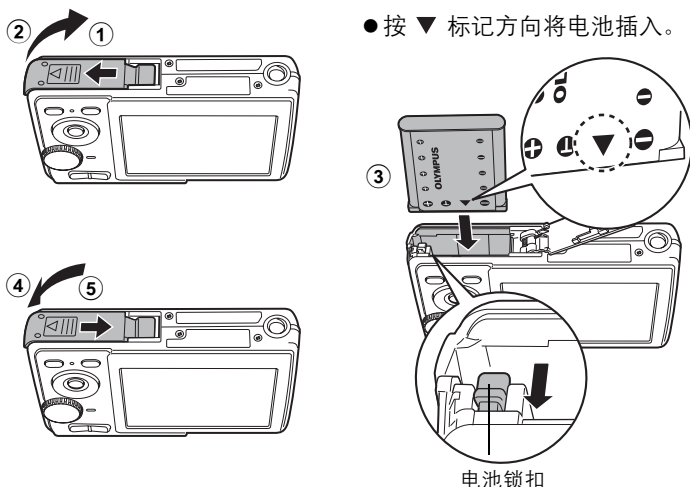


- 要取出电池时，按照箭头方向按电池锁扣。

- 有关如何插入选购的 xD-Picture Card（以下简称插卡）的详细说明，请参阅“插入和取出插卡”（第 63 页）。

# 打开照相机电源

本节说明如何以拍摄模式启动照相机。

## a. 将模式拨盘设定为 **AUTO**。

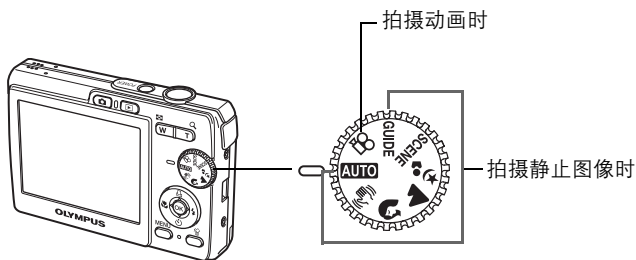

### 静止图像拍摄模式

**AUTO** 最适于一般拍摄。

此功能减少拍摄图像时拍摄对象移动或照相机晃动造成的模糊。

适于拍摄人像。


适于拍摄风景。

适于在夜晚拍摄人像。

**SCENE** 根据拍摄条件从 10 个预设场景中选择所需场景。

**GUIDE** 根据情况使用画面上显示的拍摄指南来拍摄图像。

## b. 按 **POWER** 钮

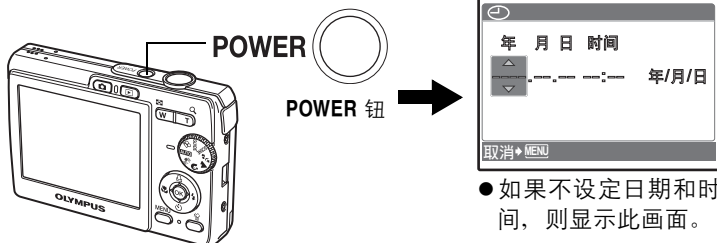


- 如果不设定日期和时间，则显示此画面。

- 要关闭照相机电源，请再次按 **POWER** 钮。


# 设定日期和时间

## 日期和时间设定画面

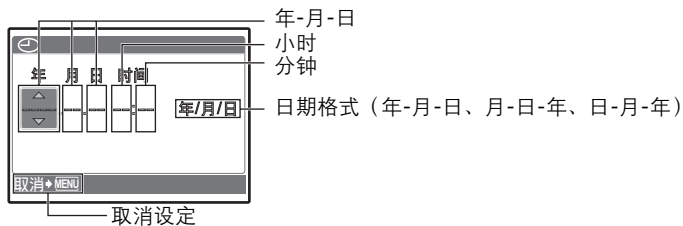


### a. 按 $\Delta$ 和 $\nabla$ 按钮选择【年】。

- 年份的前两位数字被固定。

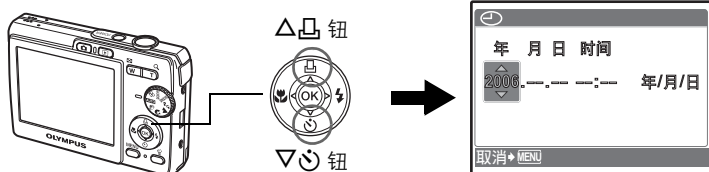

### b. 按 $\triangleright$ 按钮。

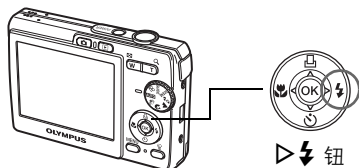


### c. 按 $\Delta$ 和 $\nabla$ 按钮选择【月】。




d. 按  $\triangleright$   钮。

e. 按  $\triangle$   和  $\nabla$   钮选择【日】。

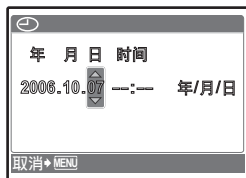

f. 按  $\triangleright$   钮。

g. 按  $\triangle$   和  $\nabla$   钮选择小时和分钟。

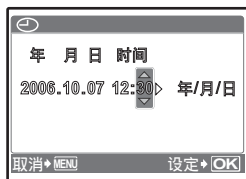


h. 按  $\triangleright$   钮。

i. 按  $\triangle$   和  $\nabla$   钮选择【年/月/日】。



j. 待所有设定均已完成，按  $\odot$ 。


- 时间以 24 小时的格式显示。
- 为使设定更精确，请在时间信号到达 00 秒时按  $\odot$ 。

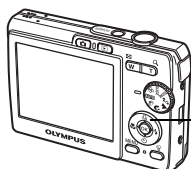


# 拍摄图像

## a. 持拿照相机。


水平握法

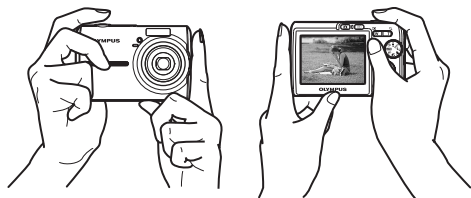

垂直握法

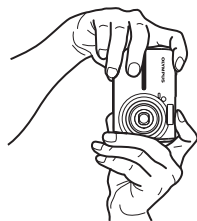

## b. 聚焦。

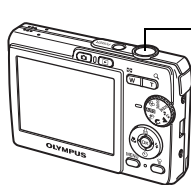

快门钮

(半按)




将此标志对准  
被摄对象。



显示可拍摄张数。

绿灯表示聚焦及曝光被锁定。

## c. 拍摄。

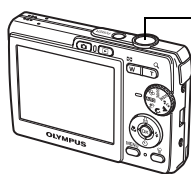


快门钮

(完全按下)




插卡读写指示灯闪烁。

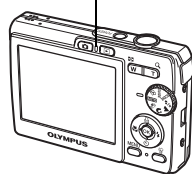


# 检视图像

- a. 按  钮。

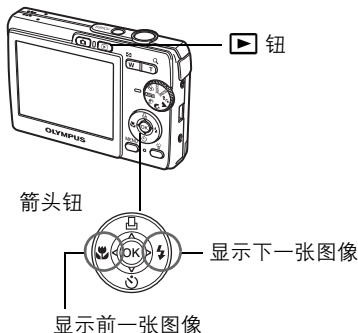


## 删除图像

- a. 按  和  钮显示您要删除的图像。
- b. 按  钮。

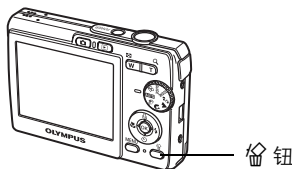

- c. 按  钮，选择【执行】，然后按  。

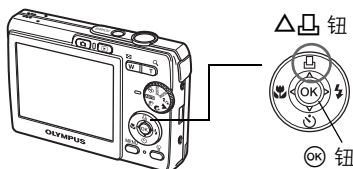

## 按钮操作 ..... 14

按下列插图测试照相机按钮的功能并在照相机上实际操作。

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----|
| POWER 钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 开启和关闭照相机电源     | 14 |
| 快门钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 拍摄图像 / 动画      | 14 |
|  钮 (拍摄) .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 选择拍摄模式 / 启动照相机 | 15 |
|  钮 (播放) .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 选择播放模式 / 启动照相机 | 15 |
| 模式拨盘 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 切换拍摄模式         | 15 |
| <b>AUTO</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 使用自动设置拍摄图像     | 15 |
|  .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 使用数码影像防抖功能拍摄图像 | 15 |
|  .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 根据情况选择场景来拍摄图像  | 15 |
| <b>SCENE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 根据情况选择场景模式拍摄图像 | 15 |
|  .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 记录动画           | 16 |
| <b>GUIDE</b> .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 按照拍摄指南进行设置     | 16 |
| 箭头钮 (     ) ..... |                | 16 |
|  钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                             |                | 16 |
|  钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 打印图像           | 16 |
|  钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 近距离拍摄图像        | 17 |
|  钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 自拍定时器拍摄        | 17 |
|  钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 闪光拍摄           | 17 |
| <b>MENU</b> 钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 显示顶层菜单         | 17 |
|  钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                             | 删除图像           | 17 |
| 变焦钮 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 拍摄 / 放大播放时变焦   | 18 |

## 菜单操作 ..... 19

了解所有关于菜单的内容，从基本操作到每个菜单的功能以及各种设置。

|                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 关于菜单 .....                                                                                       | 19 |
| 操作指南 .....                                                                                       | 19 |
| 使用菜单 .....                                                                                       | 20 |
| 拍摄模式菜单  ..... | 21 |
| 图像质量 .....                                                                                       | 21 |
| 全景拍摄 .....                                                                                       | 22 |
| 重设 .....                                                                                         | 22 |
| 曝光补偿 .....                                                                                       | 23 |
| 静音模式 .....                                                                                       | 23 |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 播放模式菜单                                                                                      | 23                                                                                                                                                                                 |
| 幻灯片放映 .....                                                                                                                                                                 | 自动播放图像 23                                                                                                                                                                          |
| 动画 .....                                                                                                                                                                    | 播放动画 24                                                                                                                                                                            |
| 调整尺寸 .....                                                                                                                                                                  | 改变图像尺寸 25                                                                                                                                                                          |
| 旋转 .....                                                                                                                                                                    | 旋转图像 25                                                                                                                                                                            |
| 保护 .....                                                                                                                                                                    | 保护图像 25                                                                                                                                                                            |
| 删除 .....                                                                                                                                                                    | 删除选择的图像 / 删除全部图像 25                                                                                                                                                                |
| 选择删除 .....                                                                                                                                                                  | 选择 1 张图像进行删除 26                                                                                                                                                                    |
| 全部删除 .....                                                                                                                                                                  | 删除内存或插卡中的所有图像 26                                                                                                                                                                   |
| 打印预约 .....                                                                                                                                                                  | 进行打印预约 (DPOF) 26                                                                                                                                                                   |
| 设定菜单 .....                                                                                                                                                                  | 26                                                                                                                                                                                 |
| 格式化 .....                                                                                                                                                                   | 格式化内存或插卡 27                                                                                                                                                                        |
| 备份 .....                                                                                                                                                                    | 将内存中的图像复制到插卡 27                                                                                                                                                                    |
|  .....                                                                                     | 选择画面显示语言 27                                                                                                                                                                        |
| 像素映射 .....                                                                                                                                                                  | 调整图像处理功能 27                                                                                                                                                                        |
|  /  ..... | 使用  或  钮启动照相机 27 |
|  .....                                                                                     | 调节液晶显示屏亮度 27                                                                                                                                                                       |
| 操作声音 .....                                                                                                                                                                  | 调节按下按钮时的操作声音的音量 28                                                                                                                                                                 |
|  .....                                                                                     | 调节照相机警告声音的音量 28                                                                                                                                                                    |
| 快门声音 .....                                                                                                                                                                  | 调节快门声音的音量 28                                                                                                                                                                       |
| 音量 .....                                                                                                                                                                    | 调节动画播放时的音量 28                                                                                                                                                                      |
|  .....                                                                                     | 记录带或不带声音的动画 28                                                                                                                                                                     |
|  .....                                                                                     | 设定日期和时间 28                                                                                                                                                                         |
| VIDEO 输出 .....                                                                                                                                                              | 在电视机上播放图像 29                                                                                                                                                                       |

## 打印图像 ..... 30

了解如何打印拍摄的图像。

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 直接打印 (PictBridge) .....     | 30 |
| 使用直接打印功能 .....              | 30 |
| 简单打印 .....                  | 30 |
| 其他打印模式和打印设定 (用户自定义打印) ..... | 32 |
| 打印设定 (DPOF) .....           | 35 |
| 如何进行打印预约 .....              | 35 |
| 1 张预约 .....                 | 36 |
| 全部预约 .....                  | 37 |
| 重新设定打印预约资料 .....            | 37 |

## 照相机连接至电脑..... 38

了解如何将图像传输到计算机上并保存。

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 流程 .....                             | 38 |
| 使用 OLYMPUS Master .....              | 38 |
| OLYMPUS Master 是什么? .....            | 38 |
| 安装 OLYMPUS Master 软件 .....           | 39 |
| 将照相机连接至电脑 .....                      | 42 |
| 启动 OLYMPUS Master 软件 .....           | 43 |
| 在电脑上显示照相机图像 .....                    | 44 |
| 下载和保存图像 .....                        | 44 |
| 观看静止图像和动画 .....                      | 46 |
| 打印图像 .....                           | 47 |
| 不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存到电脑 ..... | 48 |
| 增加语言数 .....                          | 48 |

## 更好地了解您的照相机 ..... 50

找到有关照相机的更多信息并了解如何解决有关操作的问题。

|                      |    |
|----------------------|----|
| 拍摄要点和信息 .....        | 50 |
| 开始拍摄之前的提示 .....      | 50 |
| 即使装入了电池照相机也未打开 ..... | 50 |
| 按下快门钮时不能拍摄 .....     | 50 |
| 日期和时间未设定 .....       | 51 |
| 拍摄要点 .....           | 51 |
| 对被摄对象聚焦 .....        | 51 |
| 难以聚焦的被摄对象 .....      | 51 |
| 清晰拍摄图像 .....         | 52 |
| 不使用闪光灯拍摄图像 .....     | 52 |
| 图像太粗糙 .....          | 52 |
| 拍摄白色海滩或雪景的图像 .....   | 52 |
| 拍摄背光被摄对象的图像 .....    | 52 |
| 其他拍摄要点和信息 .....      | 53 |
| 增加可拍摄的图像数 .....      | 53 |
| 使用新插卡 .....          | 53 |
| 指示灯 .....            | 54 |
| 延长电池的使用寿命 .....      | 54 |
| 无法从菜单中选择的功能 .....    | 54 |
| 选择最佳图像质量 .....       | 55 |
| 要将功能设定恢复为预设设定 .....  | 55 |


|                      |    |
|----------------------|----|
| 播放要点.....            | 55 |
| 播放内存中的图像 .....       | 55 |
| 快速显示需要的图像.....       | 55 |
| 在计算机上查看图像.....       | 55 |
| 在计算机画面上查看整张图像 .....  | 55 |
| 当照相机中出现出错信息时.....    | 56 |
| 在拍摄模式和场景下可用的功能 ..... | 58 |
| 用语表 .....            | 59 |

## 其他 ..... 60

阅读关于如何更有效使用照相机的便捷功能和安全事项。

|                  |    |
|------------------|----|
| 照相机保养.....       | 60 |
| 电池和充电器 .....     | 61 |
| 充分使用附件 .....     | 62 |
| 插卡 .....         | 62 |
| 安全事项 .....       | 65 |
| 一般注意事项 .....     | 65 |
| 使用照相机.....       | 66 |
| 使用电池注意事项 .....   | 67 |
| 小心使用环境 .....     | 68 |
| 使用电池注意事项 .....   | 68 |
| 液晶显示屏.....       | 69 |
| 法律和其他注意事项.....   | 69 |
| 不承担保证责任的声明.....  | 69 |
| 警告 .....         | 69 |
| 版权须知.....        | 69 |
| FCC 通告 .....     | 70 |
| 对北美和南美用户 .....   | 70 |
| 对欧洲用户 .....      | 71 |
| 规格.....          | 72 |
| 部件名称 .....       | 74 |
| 照相机 .....        | 74 |
| 液晶显示屏标志和图标 ..... | 75 |
| 索引 .....         | 77 |

# 按钮操作

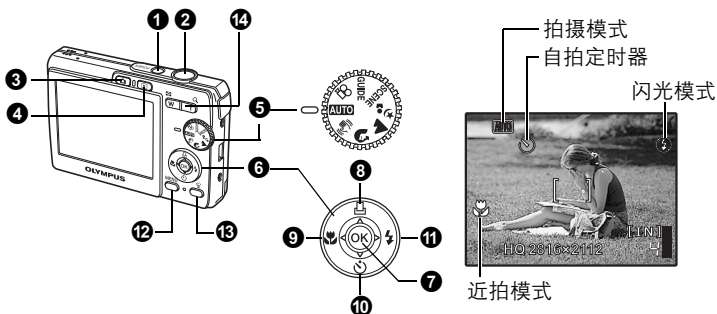

## 1 POWER 钮

开启和关闭照相机电源

电源打开：以拍摄模式启动照相机。

- 液晶显示屏开启
- 镜头伸出

## 2 快门钮

拍摄图像/动画

### 拍摄静止图像

将模式拨盘设为  以外的设定，然后轻按快门钮（半按）。聚焦和曝光被锁定时，绿灯点亮（聚焦锁定）。这时请完全按下快门钮（全按）拍摄图像。



### 锁定聚焦然后取景构图（聚焦锁定）

聚焦锁定时取景构图，然后完全按下快门钮拍摄图像。

- 绿灯闪烁时，聚焦未正确调节。再次尝试锁定聚焦。

### 记录动画

将模式拨盘设定为 ，并轻按快门钮锁定聚焦，然后完全按下快门钮开始拍摄。再次按下快门钮停止记录。

已选择拍摄模式。

在照相机关闭状态下按 ，便可以拍摄模式启动照相机。

 “/播放 使用  或  按钮启动照相机”（第 27 页）

## 4 播放按钮（播放）

显示最后拍摄的图像。

- 按箭头按钮查看其他图像。
- 使用变焦按钮在放大播放和索引显示之间切换。

在照相机关闭状态下按 ，便可以播放模式启动照相机。

 “/播放 使用  或  按钮启动照相机”（第 27 页）

 播放动画“动画 播放动画”（第 24 页）

## 5 模式拨盘

将模式拨盘设定到需要的拍摄模式。

## AUTO 使用自动设置拍摄图像

照相机会确定用于图像拍摄的最佳设置。

 使用数码影像防抖功能拍摄图像

此功能用于减少拍摄图像时拍摄对象移动或照相机晃动造成的模糊。

   根据情况选择场景来拍摄图像


使用肖像、风景和夜景 + 人物这几种场景，以最佳设定拍摄图像。

## SCENE 根据情况选择场景模式拍摄图像

根据拍摄条件从 10 个预设场景中选择所需场景。

按  进行设置。

 运动 /  室内拍摄 /  烛光 /  自拍 /  夕阳  
 烟火景色 /  陈列窗 /  菜肴 /  文件资料 /  拍卖

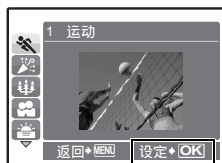

按  确定场景。

- 场景选择画面显示样本图像和适合实际情况的拍摄模式。
- 已选择场景模式后要将其切换至其他场景模式，将模式拨盘转至其他设定然后返回 **SCENE**。显示场景选择画面。
- 切换到其他场景后，大部分设定将变为各个场景的默认设定。

## 记录动画

声音与动画同时记录。

- 记录声音时仅数码变焦可用。使用光学变焦记录动画时，将 [U] 设定为 [关]。


🔊 “记录带或不带声音的动画”（第 28 页）



在动画记录中，点亮为红色。

显示剩余记录时间。当剩余记录时间达到 0 时，将停止记录。

## GUIDE 按照拍摄指南进行设置

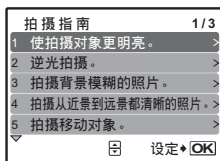

按照画面上显示的拍摄指南设定目标项目。

- 按 **MENU** 再次显示拍摄指南。
- 若要不使用拍摄指南更改设定，将拍摄模式设定为其它模式。
- 按 **MENU** 或者使用模式拨盘更改模式时，使用拍摄指南的内容设定会更改为预设设定。

### 6 箭头钮 (△▽◀▶)

使用箭头钮选择场景、播放图像和菜单中的项目。

### 7 OK 钮

该按钮用来确认您所做出的选择。

### 8 △□ 钮

打印图像

以播放模式显示要打印的图像，并将照相机与打印机连接，然后按 △□ 打印图像。

🖨 “简单打印”（第 30 页）

9  钮

## 近距离拍摄图像

按拍摄模式中的  选择近拍模式。

按  进行设置。

|                                                                                  |      |                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| OFF                                                                              | 微距关闭 | 取消近拍模式。                                                   |
|  | 微距开启 | 此模式供您在离被摄对象 10 cm（变焦被设定为推远角度时）和 60 cm（变焦被设定为拉近角度时）的近距离拍摄。 |
|  | 超级微距 | 此模式供您在离被摄对象 5 cm 的近距离拍摄。<br>变焦位置自动固定，不能改变。                |

10  钮

## 自拍定时器拍摄

在拍摄模式中按  选择打开或关闭自拍定时器。

按  进行设置。

|                                                                                  |         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| OFF                                                                              | 自拍定时器关闭 | 取消自拍定时器。     |
|  | 自拍定时器打开 | 设定后，完全按下快门钮。 |

- 自拍定时器指示灯点亮约 10 秒钟，并闪烁约 2 秒钟后拍摄图像。
- 要取消自拍定时器，按 。
- 拍摄一张图像后，自拍定时器拍摄即被自动取消。

11  钮

## 闪光拍摄

按拍摄模式中的  选择闪光模式。

按  进行设置。

|                                                                                  |       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|
| AUTO                                                                             | 自动闪光  | 闪光灯在低照度或背光条件下自动闪光。 |
|  | 防红眼闪光 | 闪光灯发出预闪光以减轻红眼。     |
|  | 强制闪光  | 无论亮度如何闪光灯都闪光。      |
|  | 不闪光   | 闪光灯即使在光线暗的条件下也不闪光。 |

## 12 MENU 钮

## 显示顶层菜单

显示顶层菜单。

13  钮

## 删除图像

在播放模式中，选择您要删除的图像，并按 。

- 图像一旦删除便无法恢复。请在删除之前检查各图像，以免无意中删除您要保留的图像。

 “保护 保护图像”（第 25 页）


拍摄模式：拉近被摄对象

光学变焦：3×

数码变焦：4×（光学变焦 × 数码变焦：最大12×）

推远：

按变焦钮上的  
W。

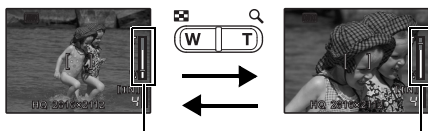

拉近：

按变焦钮上的  
T。


变焦条棒

白色区域为光学变焦区域。红色区域为数码变焦区域。当滑块进入红色区域时，启动数码变焦，使图像进一步放大。

播放模式：切换图像显示

1 张播放

- 使用箭头钮浏览图像。

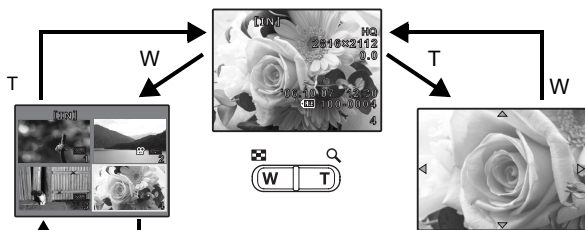


索引显示


- 使用箭头钮选择要播放的图像，并按  $\odot$  对选定图像进行 1 张播放。

放大播放

- 按住 T 逐次放大图像，最大达原尺寸的 10 倍。按 W 减小尺寸。
- 在放大播放时，按箭头钮可朝指示的方向滚动图像。
- 返回到 1 张播放时，按  $\odot$ 。

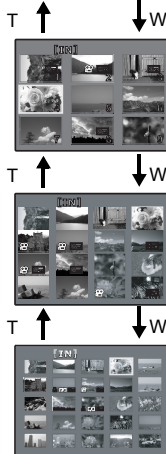

# 菜单操作

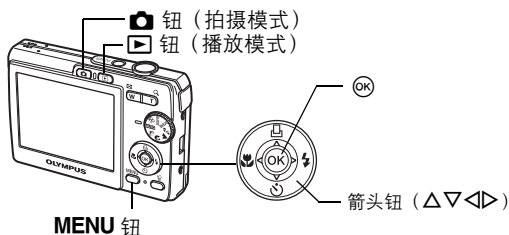


## 关于菜单

按 **MENU** 在液晶显示屏上显示顶层菜单。

- 顶层菜单中显示的内容因模式而不同。


### 顶层菜单 (拍摄模式)

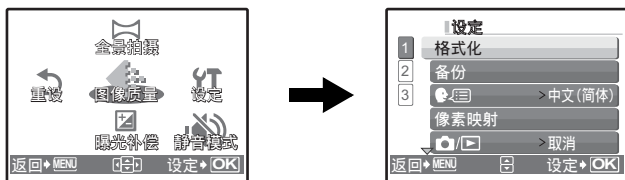

- 选择 [设定] 时，会显示选择菜单项目的画面。
- 当模式拨盘设定为 **GUIDE** 并按照拍摄指南进行设定时，按 **MENU** 显示拍摄指南画面。

## 操作指南

进行菜单操作时，各按钮及其功能在画面底部显示。按照这些指南进行菜单操作。

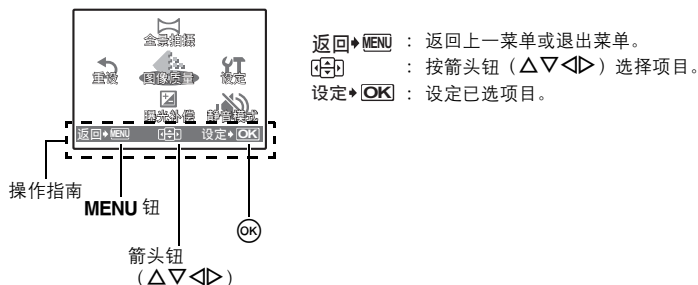


## 使用菜单

下面以 [■|||] (警告声音) 设置为例, 说明如何使用菜单。

**1** 将模式拨盘设为除 **GUIDE** 以外的其他设定。

**2** 按 **MENU** 显示顶层菜单。选择 [设定], 并按 **OK**。

- [■|||] 出现在 [设定] 中的菜单上。按 **OK**。

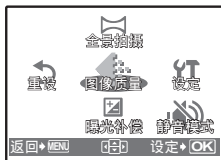


**3** 按  $\Delta$ / $\nabla$  选择 [■|||], 然后按 **OK**。

- 不能选择不可用的设定。
- 按此画面上的  $\triangleleft$  将光标移到页面显示。按  $\Delta$ / $\nabla$  改变页面。要回到项目选择画面, 按  $\triangleright$  或 **OK**。




页面显示:  
下一页上有其他菜单项目时显示  
该标记。

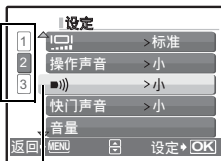


选定的项目以不同色彩  
显示。

**4** 按  $\Delta$ / $\nabla$  选择 [关]、[小] 或 [大], 并按 **OK**。

- 菜单项目被设定并显示上一菜单。重复按 **MENU** 退出菜单。
- 要取消任何改变并继续操作菜单时, 按 **MENU** 而不按 **OK**。

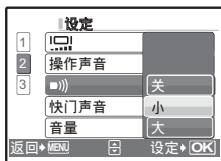

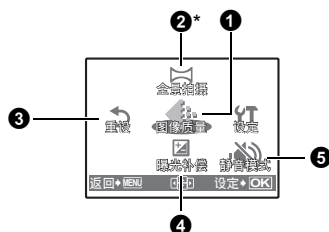

\* 需要一张 xD-Picture Card。

- 一些功能在选择的模式中不可用。

“在拍摄模式和场景下可用的功能”（第 58 页）

“设定菜单”（第 26 页）

- 出厂预设设定显示为灰色（）。

## 1 图像质量

改变图像质量


### 静止图像的图像质量和应用

| 图像质量 / 图像尺寸     | 压缩   | 应用                                                                                                       |
|-----------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SHQ 2816 × 2112 | 低压缩  | <ul style="list-style-type: none"> <li>适用于在标准尺寸纸张上打印大尺寸图像。</li> <li>适用于进行计算机图像处理，如对比度调节和纠正红眼。</li> </ul> |
| HQ 2816 × 2112  | 标准压缩 |                                                                                                          |
| SQ1 2048 × 1536 | 标准压缩 | <ul style="list-style-type: none"> <li>适用于信纸尺寸打印。</li> <li>适用于电脑编辑（例如旋转或添加文本到图像等）。</li> </ul>            |
| SQ2 640 × 480   | 标准压缩 |                                                                                                          |


### 动画图像质量

| 图像质量 / 图像尺寸  |
|--------------|
| HQ 320 × 240 |
| SQ 160 × 120 |

全景拍摄可让您使用附带光盘上的 OLYMPUS Master 软件创建出全景图像。全景拍摄需要使用 Olympus xD-Picture Card。

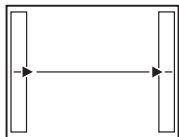

从左到右连接图像

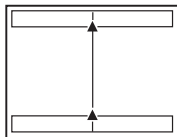

从下到上连接图像


▷：下一张图像连接在右侧。

◁：下一张图像连接在左侧。

△：下一张图像连接在顶端。

▽：下一张图像连接在底部。

使用箭头钮指定要连接图像的边缘，然后构图，以使图像边缘重叠。前一张图像中连接到后一张图像的部分不会留在边框上。您必须记住边框上该部分是什么样子，然后再拍摄下一张图像，使其重叠。

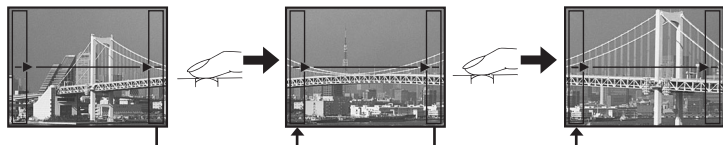

全景拍摄最多可拍 10 幅图像。按 **OK** 退出全景拍摄。

## 3 重设

将拍摄功能恢复为预设设定

取消 / 执行

将拍摄功能恢复为预设设定。

执行重设功能时，将设定恢复为原始设定的功能

| 功能    | 出厂预设设定 | 参考页    |
|-------|--------|--------|
|       | AUTO   | 第 17 页 |
|       | OFF    | 第 17 页 |
| 曝光补偿  | 0.0    | 第 23 页 |
|       | OFF    | 第 17 页 |
| 图像质量  | HQ     | 第 21 页 |
| 静音模式  | 关      | 第 23 页 |
| SCENE | 运动     | 第 15 页 |

## 4 曝光补偿

改变图像亮度



按  $\triangleleft$  设定曝光补正，然后按  $\odot$ 。

• 可在 -2.0 EV 至 +2.0 EV 之间调节

$\triangleright$ : 朝 [+ ] 调节。

$\triangleleft$ : 朝 [- ] 调节。



## 5 静音模式

关闭操作音

关 / 开

此功能允许您在拍摄和播放时关闭操作音（例如警告声音、快门声音等）。

## 播放模式菜单

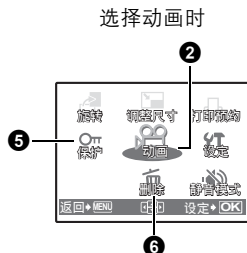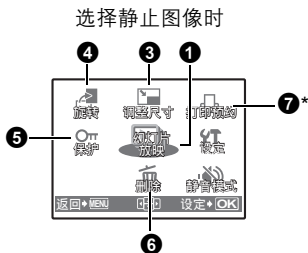

\* 需要一张存储卡。

菜单操作

“设定菜单”（第 26 页）

“静音模式 关闭操作音”（第 23 页）

• 出厂预设设定显示为灰色（）。

## 1 幻灯片放映

自动播放图像

按  $\odot$  开始幻灯片放映。

• 要取消幻灯片放映，按  $\odot$ 。

• 对于动画，仅显示第一张图像。

从顶层菜单中选择【动画】，然后按 **OK** 播放动画。另一个选项为选择有动画图标 (  ) 的图像，然后按 **OK** 播放动画。



### 播放动画时的操作



播放时间 / 总记录时间

△: 增大音量。

▽: 降低音量。

▷: 按住此按钮可进行快进播放。

◁: 按住此按钮可进行快倒播放。

- 按 **OK** 暂停播放。

### 暂停时的操作



△: 显示第一张。

▽: 显示最后一张。

▷: 按住此按钮可进行播放。

◁: 按住此按钮可进行倒退播放。

- 要继续动画播放，按 **OK**。
- 要在动画播放过程中或暂停中取消播放，按 **MENU**。

### 3 调整尺寸

改变图像尺寸

640 × 480 / 320 × 240


这会改变图像的尺寸，并作为新文件保存。

### 4 旋转

旋转图像

+90° / 0° / -90°

垂直持拿照相机拍摄的图像以水平方向显示。此功能用来将这种图像转动，使其垂直显示。即使关闭电源，照相机也会保存新的图像方向。

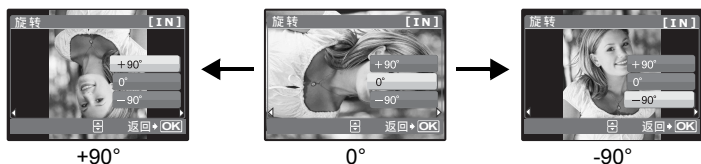

### 5 保护

保护图像

关 / 开



受保护的图像无法使用【删除 1 张】、【选择删除】或【全部删除】进行删除，但是可通过格式化删除全部图像。

- 使用 ◀▶ 选择图像，并用 ▲▼ 选择【开】进行保护。可以连续保护几张图像。

### 6 删除

删除选择的图像 / 删除全部图像

受保护的图像无法删除。在删除受保护的图像之前，请先取消其保护。图像一旦删除便无法恢复。请在删除之前检查各图像，以免无意中删除您要保留的图像。

- 删除内存中的图像时，不要将插卡插入照相机。
- 删除插卡中的图像时，预先将插卡插入照相机。

选择删除..... 选择 1 张图像进行删除



- 用箭头钮选择图像，并按 **OK** 添加 **✓**。
- 要取消选择，再按一下 **OK**。
- 选择完成后，按 **OK**。
- 选择 [执行]，并按 **OK**。

全部删除..... 删除内存或插卡中的所有图像

- 选择 [执行]，并按 **OK**。


## 7 打印预约

进行打印预约 (DPOF)

该功能用来将图像存储在插卡上的同时保存打印资料 (打印数和日期 / 时间信息)。

“打印设定 (DPOF)” (第 35 页)

## 设定菜单

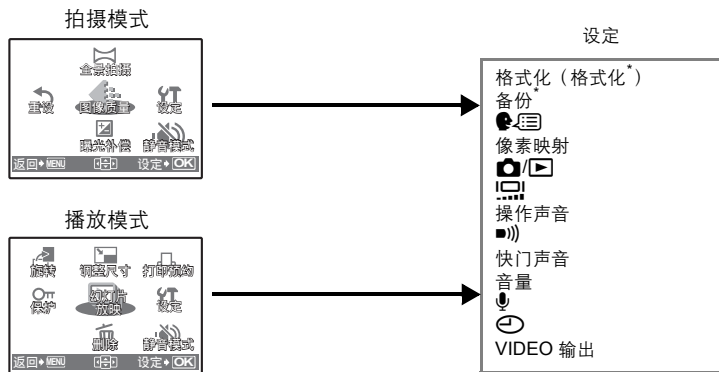

\* 需要一张存储卡。

- 一些功能在选择的模式中不可用。

“在拍摄模式和场景下可用的功能” (第 58 页)

**格式化** ..... 格式化内存或插卡  
全部存在的数据，包括受保护的图像，都将在格式化内存或插卡时被删除。在格式化前，请确定已将重要资料保存或传送到电脑上。

- 格式化内存时，请确认照相机中没有插入插卡。
- 格式化插卡时，请务必将插卡插入照相机中。
- 使用非 Olympus 插卡或在电脑上格式化的插卡之前，必须用本照相机对其进行格式化。

**备份** ..... 将内存中的图像复制到插卡  
将选购的插卡插入照相机。复制数据不会删除内存中的图像。

- 备份数据需要一些时间。开始复制前，请检查电池是否耗尽。

 ..... 选择画面显示语言  
可以选择一种画面显示语言。可选用的语言根据购买本照相机的地区而异。  
可以使用附带的 OLYMPUS Master 软件为照相机增加其他语言。

**像素映射** ..... 调整图像处理功能  
像素映射功能供照相机检查和调节 CCD 及图像处理功能。此功能不需要频繁操作。建议约一年操作一次。拍摄或检视图像后请等待至少一分钟，以让像素映射功能正确执行。如果在像素映射中关闭电源，请重新操作。  
选择 [像素映射]。显示 [开始] 时，按 。

 ..... 使用  或  钮启动照相机

|    |                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 启动 | 照相机关闭状态下按  时，以拍摄模式启动照相机。在照相机关闭状态下按  时，以播放模式启动照相机。 |
| 取消 | 按  或  时无法启动照相机。                                   |

 ..... 调节液晶显示屏亮度

|         |
|---------|
| 明亮 / 标准 |
|---------|

操作声音..... 调节按下按钮时的操作声音的音量

关(无声音) / 小 / 大


■)))..... 调节照相机警告声音的音量

关(无声音) / 小 / 大

快门声音..... 调节快门声音的音量

关(无声音) / 小 / 大

音量..... 调节动画播放时的音量

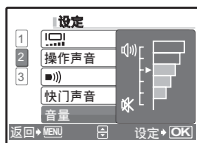

- 按  $\Delta \nabla$  调节音量。
- 音量高低有 5 档可供调节，或者设为静音。

🎤..... 记录带或不带声音的动画


关 / 开

- 选择 [开] (记录声音) 时，在动画记录期间无法使用光学变焦。仅数码变焦可用。

🕒..... 设定日期和时间

日期和时间随每张图像保存，并用于文件名。

如果没有设定日期和时间，每次启动照相机时就会显示 [🕒] 画面。

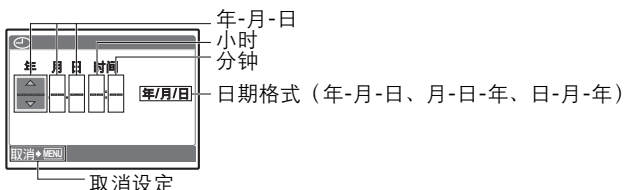

- 时间以 24 小时的格式显示。
- 要更精确地设定时间，在光标位于“分钟”或“设定日期和时间”处，时间信号到达 00 秒时按  $\odot$ 。

## VIDEO 输出..... 在电视机上播放图像

### NTSC / PAL

出厂预设设定根据购买本照相机的地区而异。

要在电视机上播放照相机图像，请根据电视机的视频信号类型设定视频输出。


- 电视机视频信号类型因国家 / 地区而异。将照相机连接至电视机之前请检查视频信号类型。

NTSC: 北美、台湾、韩国、日本

PAL: 欧洲国家、中国

### 在电视机上播放图像

连接前关闭照相机和电视机。

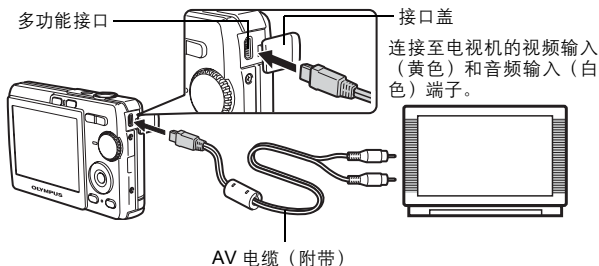

#### 设定照相机

启动照相机并按 选择播放模式。

- 最后拍摄的图像显示在电视机上。请使用箭头钮选择想要显示的图像。

#### 设定电视机

打开电视机电源，并将其设为视频输入模式。

- 有关切换到视频输入的详细说明，请参阅电视机的使用说明书。

## 直接打印（PictBridge）

### 使用直接打印功能

通过将照相机连接到 PictBridge 兼容的打印机，可以直接打印出拍摄的图像。在照相机的液晶显示屏上选择要打印的图像以及打印数。

若要确定打印机是否与 PictBridge 兼容，请参阅打印机的使用说明书。

#### 什么是 PictBridge？

用于连接不同制造商所生产的数码相机和打印机，并直接打印出图像的标准。

- 可用的打印模式、纸张尺寸等会根据所使用的打印机而异。请参阅打印机的使用说明书。
- 有关打印纸的类型、墨盒等的详细说明，请参阅打印机的使用说明书。

### 简单打印

[简单打印] 可用于打印液晶显示屏中显示的图像。


所选的图像使用打印机的标准设定打印。不打印日期和文件名称。

#### 标准设定

所有支持 PictBridge 的打印机都有标准的打印设定。如果在设定画面上选择 [标准设定]（第 33 页），则会根据这些设定打印图像。有关标准设定，请参阅打印机的使用说明书或与打印机制造商联络。

## 1 在播放模式中在液晶显示屏上显示想要打印的图像。

## 2 开启打印机电源并将照相机附带的 USB 电缆插入照相机的多功能接口和打印机的 USB 接口。

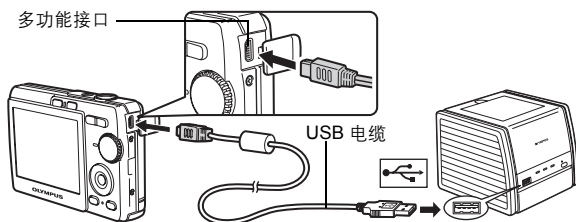

- 显示 [简单打印开始] 画面。
- 有关如何开启打印机电源以及 USB 接口位置的详细说明，请参阅打印机的使用说明书。

## 3 按 $\Delta$ 。


- 打印开始。




- 打印完成时，显示图像选择画面。要打印其他图像，按  $\triangleleft$  选择一张图像，并按  $\Delta$  。
- 打印结束后，显示图像选择画面时从照相机拔下 USB 电缆。



## 4 从照相机拔下 USB 电缆。

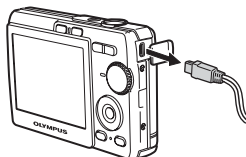

## 5 从打印机拔下 USB 电缆。

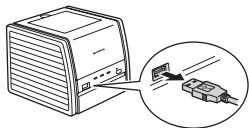

即使照相机电源已关闭，或正处于拍摄模式下，您依然可以使用【简单打印】。当照相机电源关闭或正处于拍摄模式下时，连接 USB 电缆。显示 USB 连接的选择画面。选择【简单打印】。


☞ “简单打印”步骤 3（第 31 页），“其他打印模式和打印设定”步骤 2（第 32 页）

### 其他打印模式和打印设定（用户自定义打印）

- 1 显示根据第 30 - 31 页上的步骤 1 和 2 右侧正在显示的画面，并按 **OK**。



- 2 选择【用户自定义打印】，并按 **OK**。

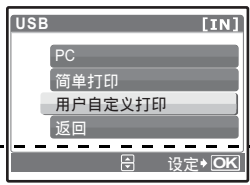


- 3 根据操作指南进行打印设定。

## 选择打印模式



|        |                                                                  |
|--------|------------------------------------------------------------------|
| 打印     | 打印所选的图像。                                                         |
| 打印全部图像 | 打印内存或插卡中存储的所有图像。                                                 |
| 多重打印   | 以多重布局格式打印一张图像。                                                   |
| 全部图像索引 | 打印内存或插卡中存储的所有图像的索引。                                              |
| 打印预约   | 根据插卡上的打印预约资料打印图像。如果未进行打印预约，则此选项无法使用。<br>☞ “打印设定 (DPOF)” (第 35 页) |

## 设定打印纸

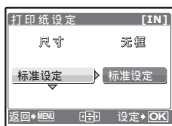

|     |                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸  | 从打印机可用的纸张尺寸中选择。                                                                                                        |
| 无框  | 选择有框或无框。在 [多重打印] 模式下，无法选择画框。<br>关 ( <input type="checkbox"/> ) 图像打印于空白框之内。<br>开 ( <input type="checkbox"/> ) 图像填充整页打印。 |
| 分割数 | 仅在 [多重打印] 模式下可用。可以打印的打印数根据打印机而异。                                                                                       |

### ! 注

- 如果不显示 [打印纸设定] 画面，[尺寸]、[无框] 和 [分割数] 将被设为 [标准设定]。

## 选择要打印的图像



|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 打印 | 打印一份所选的图像。选择 [1张] 或 [详细] 时，将打印一张或多张。 |
| 1张 | 对显示的图像进行打印预约。                        |
| 详细 | 对显示的图像设定打印数和要打印的资料。                  |

按 <◀▶> 选择要打印的图像。还可以使用变焦钮并从索引显示选择图像。

## 设定打印数和要打印的资料




|         |                      |
|---------|----------------------|
|         | 设定打印数。最多可以选择打印 10 张。 |
| 日期 (🕒)  | 若您选择 [带], 图像带日期打印。   |
| 文件名 (📄) | 若您选择 [带], 图像带文件名称打印。 |

### 4 选择 [确定], 并按 **OK**。


- 打印开始。
- 打印完成时, 显示 [选择打印模式] 画面。



### 取消打印

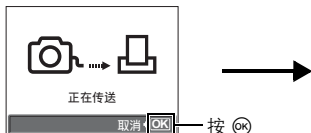

资料传送时的画面

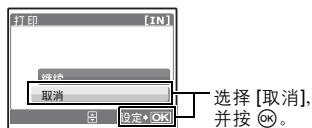


### 5 在 [选择打印模式] 画面中, 按 **MENU**。


- 显示信息。



### 6 从照相机拔下 **USB** 电缆。

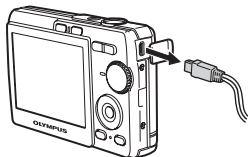

### 7 从打印机拔下 **USB** 电缆。

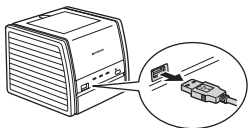

## 打印设定 (DPOF)

### 如何进行打印预约

打印预约用来将图像存储在插卡上的同时保存打印资料（打印数和日期 / 时间信息）。

使用打印预约，您可以方便地在家中使用的个人 DPOF 兼容打印机或在支持 DPOF 的冲印店打印出图像。DPOF 是一种用于记录来自数码相机自动打印信息的标准格式。

仅可以预约打印存储在插卡上的图像。在进行打印预约之前，请在照相机中插入记录有图像的插卡。

带打印预约的图像可以通过以下途径打印。

#### 利用 DPOF 兼容的冲印店打印。

可以使用打印预约资料打印图像。

#### 使用 DPOF 兼容的打印机打印。

可以不使用电脑而直接从包含打印预约资料的插卡进行打印。有关详细说明，请参阅打印机的使用说明书。有可能需要使用电脑插卡转接器。

#### ! 注

- 用其他装置设定的 DPOF 预约内容无法用本照相机改变。请用原装置改变。如果插卡包含由其他装置设定的 DPOF 预约内容，使用本照相机输入预约内容可能覆盖以前的预约内容。
- 每个插卡最多可以对 999 张图像进行 DPOF 打印预约。
- 在有些打印机上或冲印店中，可能无法使用某些功能。

#### 不使用 DPOF 进行打印


- 存储于内存中的图像无法在冲印店打印。交付打印之前，需要将图像复制到插卡。 “备份 将内存中的图像复制到插卡”（第 27 页）

## 1 张预约

按照操作指南为选择的图像进行打印预约。

**1** 在播放模式中按 **MENU** 并显示顶层菜单。

**2** 选择 [打印预约] ▶ [凸]，并按 **OK**。

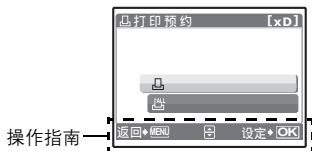

**3** 按 **<D>** 选择要打印预约的图像，然后按 **△▽** 设定打印数。

- 无法对带有  的图像进行打印预约。
- 重复步骤 3，对其他图像进行打印预约。

**4** 完成打印预约后，按 **OK**。



**5** 选择日期和时间打印设定，并按 **OK**。

- 无 图像不带日期和时间打印。
- 日期 选择的图像带拍摄日期打印。
- 时间 选择的图像带拍摄时间打印。



**6** 选择 [预约]，并按 **OK**。



## 全部预约

预约插卡中存储的所有图像。打印数设为每张图像打印一份。

- 1 在播放模式中按 **MENU** 并显示顶层菜单。
- 2 选择 [打印预约] ▶ [⏏]，并按 **OK**。
- 3 选择日期和时间设定，并按 **OK**。
  - 无 图像不带日期和时间打印。
  - 日期 选择的图像带拍摄日期打印。
  - 时间 选择的图像带拍摄时间打印。
- 4 选择 [预约]，并按 **OK**。

## 重新设定打印预约资料

可以重设所有打印预约资料，或仅对选择的图像重设。

- 1 选择顶层菜单 ▶ [打印预约]，并按 **OK**。

### 对所有图像重设打印预约资料

- 2 选择 [⏏] 或 [⏏]，并按 **OK**。
- 3 选择 [重设]，并按 **OK**。



### 重设所选图像的打印预约资料


- 2 选择 [⏏]，并按 **OK**。
- 3 选择 [保持]，并按 **OK**。
- 4 按 **<D>** 选择您要取消其打印预约的图像，并按 **▽** 将打印数减至 **0**。
  - 重复步骤 4，取消其他图像的打印预约。
- 5 完成取消打印预约后，按 **OK**。
- 6 选择日期和时间设定，并按 **OK**。
  - 此设定应用于带打印预约的剩余图像。
- 7 选择 [预约]，并按 **OK**。

# 照相机连接至电脑

## 流程

您可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑，并使用 OLYMPUS Master 软件（也随照相机附带）下载（传送）图像到电脑。

开始之前，请准备好  
以下项目。

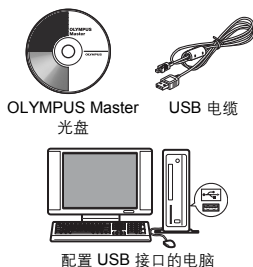

安装 OLYMPUS Master 软件

📖 第 39 页

使用 USB 电缆将照相机连接电脑

📖 第 42 页

启动 OLYMPUS Master 软件

📖 第 43 页

下载图像文件到电脑

📖 第 44 页

断开照相机与电脑的连接


📖 第 44 页

## 使用 OLYMPUS Master

### OLYMPUS Master 是什么？

OLYMPUS Master 是应用软件，用于在电脑上编辑数码相机拍摄的图像。将它安装在您的电脑上可用来：

- 从照相机或其他媒体下载图像
- 观看图像和动画
  - 可以进行幻灯片放映和播放声音。
- 管理图像
  - 可以使用日历显示功能编排图像。按日期或关键字查找图像。
- 编辑图像
  - 可以旋转、裁剪图像和改变其尺寸。
- 使用滤镜和补正功能编辑图像



- 打印图像
  - 可以打印图像及制作索引、日历和明信片。
- 制作全景图像
  - 可以使用以全景拍摄模式拍摄的图像制作全景图像。

有关其他功能和操作的详细说明，请参阅“帮助”指南和 OLYMPUS Master 使用说明书。

## 安装 OLYMPUS Master 软件

在安装 OLYMPUS Master 软件之前，请确认您的电脑符合以下系统要求。  
对于较新的操作系统，请参阅记载于本说明书封底的 Olympus 网站。

### 工作环境

#### Windows

---

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 操作系统 | Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP |
| CPU  | Pentium III 500 MHz 或更新              |
| 内存   | 128 MB 或更多（建议至少 256 MB）              |
| 硬盘容量 | 300 MB 或更多                           |
| 接口   | USB 接口                               |
| 显示器  | 1,024 × 768 像素，65,536 色或更多           |



注

- 不支持 **Windows 98**。
- 仅在预装操作系统的电脑上，资料传送才有保证。
- 要在 Windows 2000 Professional/XP 中安装软件，您必须以具有管理员权限的用户登录。
- 电脑上必须安装 Internet Explorer 和 QuickTime 6 或更新版本。
- Windows XP 对应于 Windows XP Professional/Home Edition。
- Windows 2000 对应于 Windows 2000 Professional。
- 如果您使用 Windows 98SE，则会自动安装 USB 驱动程序。

#### Macintosh

---

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 操作系统 | Mac OS X 10.2 或更新          |
| CPU  | Power PC G3 500 MHz 或更新    |
| 内存   | 128 MB 或更多（建议至少 256 MB）    |
| 硬盘容量 | 300 MB 或更多                 |
| 接口   | USB 接口                     |
| 显示器  | 1,024 × 768 像素，32,000 色或更多 |



注

- 不支持早于 **Mac OS X 10.2** 版本的 **Mac** 操作系统。
- 仅在配备内置 USB 接口的 Macintosh 电脑上，操作才有保证。
- 必须安装 QuickTime 6 或更新版本和 Safari 1.0 或更新版本。
- 在进行以下操作之前，请务必移除媒体（拖放到垃圾桶图标）。否则可能导致电脑操作不稳定，需要重新启动。
  - 拔下连接照相机与电脑的电缆
  - 关闭照相机电源
  - 打开照相机的电池 / 插卡舱盖

### 1 将光盘插入光盘驱动器。

- 显示 OLYMPUS Master 安装画面。
- 如果画面未显示，请双击“我的电脑”图标，然后单击光盘图标。



### 2 单击“OLYMPUS Master”。

- 显示 QuickTime 安装画面。
- 使用 OLYMPUS Master 需要用到 QuickTime。如果 QuickTime 画面未显示，则 QuickTime 6 或更新版本已经安装到电脑上。此时，进到步骤 4。



### 3 单击“下一步”并按照画面指示进行操作。

- 当 QuickTime 授权协议显示时，请阅读协议并单击“同意”继续安装。
- 显示 OLYMPUS Master 安装画面。



### 4 按照画面指示进行操作。

- 当 OLYMPUS Master 授权协议显示时，请阅读协议并单击“是”继续安装。



- 当显示“用户信息”对话框时，请输入“名称”和“OLYMPUS Master 序列号”，选择地区并单击“下一步”。有关序列号，请参阅光盘包装盒上的贴条。
- 当 DirectX 授权协议显示时，请阅读协议并单击“是”。
- 显示是否要安装 Adobe Reader 的画面。需要用 Adobe Reader 阅读 OLYMPUS Master 使用说明书。如果未显示此画面，则 Adobe Reader 已经安装到电脑上。要安装 Adobe Reader，单击“确定”。



## 5 按照画面指示进行操作。

- 显示确认安装完成的画面。单击“完成”。

## 6 当屏幕显示是否要重新启动电脑的询问时，选择立即重新启动的选项并单击“确定”。

- 电脑重新启动。
- 从光盘驱动器取出光盘并保存。



## Macintosh

### 1 将光盘插入光盘驱动器。

- 显示光盘窗口。
- 如果未显示光盘窗口，请双击桌面上的光盘图标。



### 2 双击所需的语言文件夹。

### 3 双击“Installer”图标。

- OLYMPUS Master 安装程序启动。
- 按照画面指示进行操作。
- 当 OLYMPUS Master 授权协议显示时，请阅读协议并单击“继续”，然后单击“同意”继续安装。
- 显示确认安装完成的画面。



### 4 单击“完成”。

- 显示第一个画面。

### 5 单击“重新启动”。

- 电脑重新启动。
- 从光盘驱动器取出光盘并保存。

## 将照相机连接至电脑

### 1 确定照相机电源已经关闭。


- 液晶显示屏关闭。
- 镜头缩回。



液晶显示屏

### 2 使用附带的 USB 电缆将照相机上的多功能接口连接到计算机上的 USB 端口。

- 请参阅电脑的使用说明书查找 USB 接口的位置。
- 照相机自动开启电源。
- 液晶显示屏开启，并显示 USB 连接的选择画面。

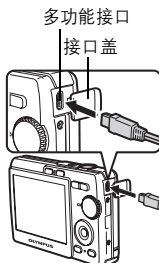

多功能接口

接口盖

### 3 选择 [PC]，并按 $\odot$ 。

### 4 照相机被电脑识别。

#### • Windows

当您首次将照相机连接电脑时，电脑会尝试识别照相机。单击“确定”退出所显示的信息。照相机被识别为“可移动磁盘”。

#### • Macintosh

iPhoto 程序是用于管理数码图像的预设应用程序。当您首次连接数码照相机时，iPhoto 应用程序会自动启动，因此，关闭此应用程序并启动 OLYMPUS Master。



### ! 注

- 当照相机与电脑连接时，照相机的功能会被禁用。
- 将照相机通过 USB 集线器连接到计算机会导致不稳定操作。这时请勿使用集线器，而直接将照相机连接至电脑。

# 启动 OLYMPUS Master 软件

## Windows

### 1 双击桌面上的“OLYMPUS Master”图标 。

- 显示主菜单。
- 安装后首次启动 OLYMPUS Master 时，会在显示主菜单之前显示“用户注册”对话框。请按照提示填写注册表格。


## Macintosh

### 1 双击“OLYMPUS Master”文件夹中的“OLYMPUS Master”图标 。

- 显示主菜单。
- 首次启动 OLYMPUS Master 时，会在显示主菜单之前显示“用户信息”对话框。请输入“名称”和“OLYMPUS Master 序列号”，并选择地区。有关序列号，请参阅光盘包装盒上的贴条。
- 在显示“用户信息”对话框之后显示“用户注册”对话框。请按照提示填写注册表格。



## OLYMPUS Master 主菜单

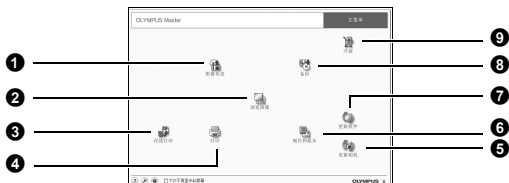

- 1 “图像传送”钮  
从照相机或其他媒体下载图像。
- 2 “浏览图像”钮  
显示“浏览”窗口。
- 3 “在线打印”钮  
显示在线打印窗口。
- 4 “打印”钮  
显示打印菜单。
- 5 “更新相机”钮  
您可以通过此钮将固件升级到最新版本并添加显示语言。
- 6 “制作和娱乐”钮  
显示编辑菜单。
- 7 “更新软件”钮  
您可以通过此钮将 OLYMPUS Master 软件升级到最新版本。
- 8 “备份”钮  
建立备份图像。
- 9 “升级”钮  
显示选择升级为 OLYMPUS Master Plus 的窗口。


## 退出 OLYMPUS Master

- 1 单击主菜单上的“退出” 。
- 退出 OLYMPUS Master。

## 在电脑上显示照相机图像

## 下载和保存图像

- 1 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击“图像传送” 。
  - 2 单击“来自相机” 。
  - 3 选择图像文件并单击“图像传送”。
- 显示选择来源的菜单。
  - 显示选择图像的窗口。照相机中的全部图像均显示。
  - 指示下载完成的窗口显示。

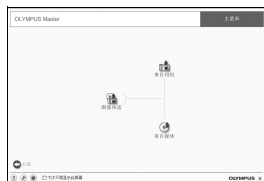

- 4 单击“立刻浏览图像”。
- 下载的图像显示在浏览窗口中。
  - 要返回主菜单，在“浏览”窗口中单击“主菜单”。

## 断开照相机连接

- 1 确定插卡读写指示灯停止闪烁。

插卡读写指示灯



## 2 作以下准备以拔下 USB 电缆。


### Windows 98SE

- ① 双击“我的电脑”图标，然后右键单击“可移动磁盘”图标以显示菜单。
- ② 单击菜单上的“弹出”。



### Windows Me/2000/XP

- ① 单击系统托盘中的“拔出或弹出硬件”  图标。
- ② 单击显示的信息。
- ③ 当显示信息说可以安全地移除硬件时，单击“确定”。

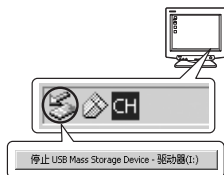


### Macintosh

- ① 拖动桌面上的“Untitled”或“NO\_NAME”图标时，垃圾桶图标会变为弹出图标。请将它拖放到弹出图标。



## 3 从照相机拔下 USB 电缆。

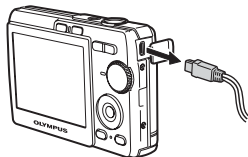

### ! 注

- Windows Me/2000/XP: 在您单击“拔出或弹出硬件”时，可能显示警告信息。请确定没有正在从照相机下载图像资料并且所有应用程序均关闭。再次单击“拔出或弹出硬件”图标并拔下电缆。


## 观看静止图像和动画

### 1 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击“浏览图像”.


- 显示“浏览”窗口。

### 2 双击您要观看的静止图像缩略图。

缩略图

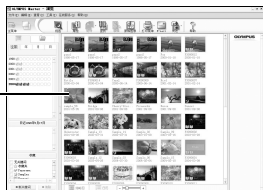

- OLYMPUS Master 切换到检视模式，图像被放大。
- 要返回主菜单，在“浏览”窗口中单击“主菜单”。

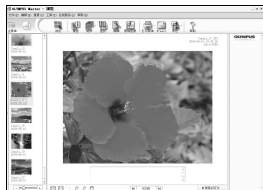

## 观看动画

### 1 在“浏览”窗口中双击您要观看的动画缩略图。

- OLYMPUS Master 切换到检视模式，显示动画的第一张图像。

### 2 要播放动画，单击画面底部的播放按钮。

控制组件的名称和功能如下所示。



| 项目        | 说明                |
|-----------|-------------------|
| 1 播放滑块    | 移动滑块以选择图像。        |
| 2 时间显示    | 显示已播放的时间。         |
| 3 播放（暂停）钮 | 播放动画。在播放时作为暂停钮使用。 |
| 4 倒退钮     | 显示前面的图像。          |
| 5 前进钮     | 显示后面的图像。          |
| 6 停止钮     | 停止播放并回到第一张图像。     |
| 7 重复钮     | 重复播放动画。           |
| 8 音量钮     | 显示音量调节滑块。         |

# 打印图像


可以从照片、索引、明信片 and 日历菜单打印图像。以下使用照片菜单进行说明。

## 1 在 OLYMPUS Master 主菜单上单击“打印” 。

- 显示打印菜单。

## 2 单击“相片” 。

- 显示“打印相片”窗口。

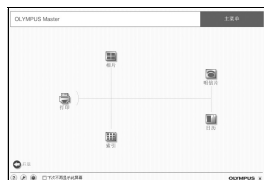


## 3 在“打印相片”窗口中单击“打印机设定”。

- 显示打印机设定画面。请进行必要的打印机设定。




## 4 选择布局 and 尺寸。

- 要随图像打印日期和时间，请勾选“打印日期”旁的小框，并选择“日期”或“日期和时间”。

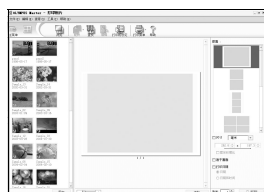


## 5 选择要打印的缩略图并单击“添加”。

- 在布局上会显示所选图像的预览。

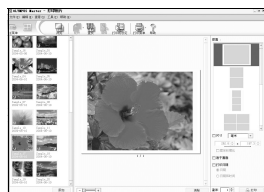

## 6 选择打印数。

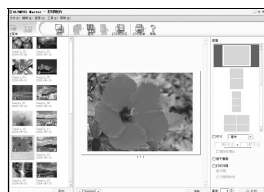

## 7 单击“打印”。

- 打印开始。
- 要返回主菜单，在“打印相片”窗口中单击“菜单”。

## 不使用 OLYMPUS Master 将图像下载和保存到电脑

本照相机与 USB 大容量存储器兼容。可以使用照相机附带的 USB 电缆将照相机连接电脑来下载和保存图像，而不使用 OLYMPUS Master。使用 USB 电缆将照相机连接电脑时，需要以下环境。

**Windows:** Windows 98SE/Me/2000 Professional/XP

**Macintosh:** Mac OS 9.0 to 9.2/X

### ! 注

- 如果您的电脑运行 Windows 98SE，则需要安装 USB 驱动程序。使用 USB 电缆将照相机连接电脑之前，请双击附带的 OLYMPUS Master 光盘上以下文件夹中的文件。

(驱动器名称) : \USB\INSTALL.EXE

- 即使您的电脑配置了 USB 接口，在以下环境中资料传送也不能保证。
  - Windows 95/98/NT 4.0
  - 从 Windows 95/98 升级的 Windows 98SE
  - Mac OS 8.6 或更早版本
  - 以扩展卡等另外安装 USB 接口的电脑
  - 不带预装操作系统的电脑和自行组装电脑

## 增加语言数

务必将电池充满电!

### 1 务必将电脑与因特网连接。在 OLYMPUS Master 主菜单上单击“更新相机”。

- 选择“更新相机”功能后，OLYMPUS Master 显示安全信息窗口。



### 2 将 USB 电缆插入电脑的 USB 接口。

### 3 将 USB 电缆的另一端插入照相机的多功能接口。

- 照相机自动开启电源。
- 液晶显示屏开启，并显示 USB 连接的选择画面。



# 更好地了解您的照相机

## 拍摄要点和信息

### 开始拍摄之前的提示

#### 即使装入了电池照相机也未打开

##### 电池未充电

- 使用充电器对电池充电。

##### 电池因寒冷暂时不能使用

- 电池性能在低温下会下降，充电不足不能打开照相机电源。取出电池，在口袋中放置片刻捂热。

#### 按下快门钮时不能拍摄

##### 照相机处于待机模式

- 为节省电池电量，如果照相机打开时无任何操作，照相机自动进入待机模式并关闭液晶显示屏。在此模式下，即使完全按下快门钮也不能拍摄。操作变焦钮或其他按钮将照相机从待机模式中恢复再拍摄图像。如果照相机被闲置15分钟，将会自动关闭。按 **POWER** 打开照相机电源。

##### 模式拨盘处于 **GUIDE** 位置


- 正在显示拍摄指南时不能拍摄任何图像。按照拍摄指南进行设定后拍摄图像，或转动模式拨盘将其设至除 **GUIDE** 以外的拍摄模式。

##### 闪光灯正在充电

- 请等到 ⚡（闪光灯充电）指示停止闪烁再拍摄图像。

##### 存储器标尺已满

- 存储器标尺已满时不会拍摄任何图像。等到存储器标尺有空间后再拍摄。

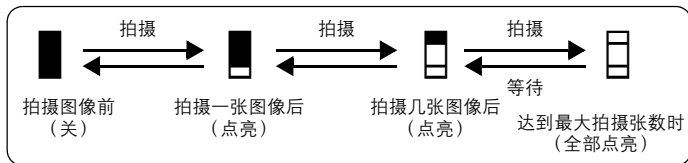

## 日期和时间未设定

照相机从购买时起一直在相同条件下使用

- 购买时照相机未设定日期和时间。使用照相机前设定日期和时间。

 “设定日期和时间”（第 6 页）， “设定日期和时间”（第 28 页）

电池已从照相机中取出

- 如果从照相机取出电池约 3 天，日期和时间设定将回到出厂预设设定。在拍摄重要图像之前，请检查日期和时间的设定是否正确。

## 拍摄要点

### 对被摄对象聚焦

根据被摄对象，有多种聚焦方式。

被摄对象不处在画框中央时

- 将被摄对象放在画框中央，在被摄对象上锁定聚焦，然后重新取景构图。


被摄对象快速移动

- 将照相机聚焦在大约想要拍摄的被摄对象距离相同的一个点上（半按快门钮）然后重新取景构图并等待被摄对象进入画框。

### 难以聚焦的被摄对象

- 在某些情况下，使用自动聚焦可能很难聚焦。液晶显示屏上的绿色指示灯点亮，可让您检查聚焦是否锁定。


绿色灯闪烁。  
无法对被摄对象聚焦。



对比度低的被摄对象



画框中央有极明亮区域的被摄对象




没有竖条的被摄对象

绿色灯点亮，但无法对被摄对象聚焦。



在不同距离的被摄对象



快速移动的被摄对象



被摄对象不处在画框中央

在这些情况下，对与被摄对象距离相同的高对比度物体聚焦（聚焦锁定），重新取景，然后拍摄。如果被摄对象上没有竖条，请垂直持拿照相机，并半按下快门钮用聚焦锁定功能聚焦，然后保持半按快门钮的状态，将照相机恢复至水平位置后拍摄。

## 清晰拍摄图像

正确持拿照相机并轻轻按下快门拍摄图像。另外，在拍摄图像时请将模式拨盘转至  处以减少图像模糊。

导致图像模糊的因素如下：

- 使用光学变焦、数码变焦或使用较高倍率的变焦功能拍摄图像时
- 以低快门速度拍摄较暗的对象时
- 无法使用闪光灯或者选择了低快门速度设定拍摄模式时。

## 不使用闪光灯拍摄图像

闪光灯在光线不足或可能出现图像模糊的情况下自动闪光。如果被摄对象太远，闪光灯可能没有效果。这里介绍如何在这种情况下不使用闪光灯拍摄图像。

将照相机设为  模式

- 由于 CCD 的感光度自动增大，可以将闪光灯关闭，在较暗的地方握持照相机并拍摄图像。

 “ 使用数码影像防抖功能拍摄图像”（第 15 页）

## 图像太粗糙

有几种因素会导致图像显得粗糙。

使用数码变焦拍摄近距离图像

- 使用数码变焦时，部分图像被裁切并放大。放大倍率越大，图像就会显得越粗糙。

将模式拨盘设为 ，或 SCENE 模式设为 、 或  时拍摄图像

- 采用以上预设场景拍摄图像时，为清晰拍摄较暗的对象，减少噪声功能会自动开启。如果减少噪声功能不开启，图像会比较粗糙。

## 拍摄白色海滩或雪景的图像

- 明亮的被摄对象（如雪）的图像常常比其原色要暗。将【曝光补偿】向【+】方向调节，使这些被摄对象更接近其真实的明暗度。相反，拍摄较暗被摄对象时，向【-】方向调节会非常有效。有时，使用闪光灯可能达不到理想的亮度（曝光）。

 “曝光补偿 改变图像亮度”（第 23 页）

## 拍摄背光被摄对象的图像

- 将闪光灯设为  启动强制闪光。背光拍摄图像时，被摄对象的脸部不会显得暗。 对背光拍摄和在荧光灯及其他人工照明条件下拍摄非常有效。

 “ 钮 闪光拍摄”（第 17 页）

## 增加可拍摄的图像数

有两种方法记录使用本照相机拍摄的图像。

## 将图像记录到内存

- 图像被记录到内存，当可存储静止图像数达到 0 时，请将照相机连接到计算机以下载图像，然后从内存中删除图像。

## 使用插卡（选购）

- 插卡插入照相机时图像被记录到插卡。插卡已满时，可以将图像下载到计算机，然后从插卡删除图像或使用一张新的插卡。
- 照相机中插入插卡时图像不会被记录到内存。使用【备份】功能可以将内存中的图像复制到插卡。

 “备份 将内存中的图像复制到插卡”（第 27 页）  
“插卡”（第 62 页）

## 可存储静止图像数和动画记录长度

## 静止图像

| 图像质量 | 图像尺寸        | 可存储静止图像数 |              |
|------|-------------|----------|--------------|
|      |             | 内存       | 使用 128 MB 插卡 |
| SHQ  | 2816 × 2112 | 5        | 29           |
| HQ   | 2816 × 2112 | 15       | 86           |
| SQ1  | 2048 × 1536 | 28       | 162          |
| SQ2  | 640 × 480   | 127      | 725          |

## 动画

| 图像质量 | 图像尺寸                    | 剩余记录时间      |             |              |              |
|------|-------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|      |                         | 内存          |             | 使用 128 MB 插卡 |              |
|      |                         | 带声音         | 不带声音        | 带声音          | 不带声音         |
| HQ   | 320 × 240<br>(30 张 / 秒) | 33 秒        | 34 秒        | 3 分<br>10 秒  | 3 分<br>13 秒  |
| SQ   | 160 × 120<br>(15 张 / 秒) | 4 分<br>24 秒 | 4 分<br>59 秒 | 25 分<br>01 秒 | 28 分<br>21 秒 |

## 使用新插卡

- 如果使用非 Olympus 插卡或者将插卡用于其他应用程序，例如用于计算机，将显示信息【这张卡不能使用】。要在本照相机上使用该插卡，使用【格式化】功能将插卡格式化。

 “格式化 格式化内存或插卡”（第 27 页）

## 指示灯

本照相机使用几种指示灯显示照相机状态。

| 指示灯       | 状态                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自拍定时器指示灯  | 指示灯点亮约 10 秒钟，并闪烁约 2 秒，然后拍摄图像。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 插卡读写指示灯   | <p>点亮（红色）：拍摄模式<br/>                     点亮（绿色）：播放模式<br/>                     不点亮：电源关闭</p> <p>闪烁：正在记录一张图像，照相机正在读取动画，或者正在下载图像（连接到计算机时）。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>请勿在插卡读写指示灯闪烁时进行下列任何操作。否则可能会破坏保存图像数据，还会导致内存或插卡无法使用。                             <ul style="list-style-type: none"> <li>打开电池 / 插卡舱盖</li> <li>取出电池</li> </ul> </li> </ul> |
| 液晶显示屏的绿色灯 | <p>点亮：聚焦和曝光被锁定。<br/>                     闪烁：聚焦和曝光未被锁定。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>将手指从快门钮上松开，重新将 AF 对象标志对准被摄对象并再次半按下快门钮。</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     |

## 延长电池的使用寿命

- 不拍摄图像时进行下列操作会消耗电池电力。
  - 反复半按快门钮
  - 反复使用变焦
- 要节省电池电力，不使用照相机时关闭照相机电源。

## 无法从菜单中选择的功能

- 使用箭头钮时一些项目无法从菜单中选择。
  - 无法使用当前拍摄模式设定的项目
  - 由于项目已经被设定而无法设定的项目：[s] 和 [f] 等。
  - 由于试图编辑其他照相机拍摄的图像而不能设定的项目。
- 照相机中没有插卡时无法使用的一些功能。  
 [全景拍摄] / [打印预约] / [格式化] / [备份]

## 选择最佳图像质量

图像质量包括需要图像尺寸和压缩级别。使用下面的示例来帮助决定拍摄时的最佳图像质量。

要在标准尺寸纸张上打印大尺寸图像／要在计算机上编辑并处理图像

- [SHQ] 或 [HQ]

要打印信纸尺寸图像

- [SQ1]

要打印明信片尺寸图像／要以电子邮件附件发送或发表在网站上。

- [SQ2]

 “图像质量 改变图像质量”（第 21 页）

## 要将功能设定恢复为预设设定

- 要在拍摄时将已改变的拍摄设定恢复为预设设定，请设定 [重设] 为 [执行]。

 “重设 将拍摄功能恢复为预设设定”（第 22 页）

- 当照相机关闭时，除 [图像质量] 和已选场景模式外所有的拍摄设定恢复为预设设定。即使关闭照相机，[图像质量] 和已选场景模式也不会恢复为预设设定。

## 播放要点

### 播放内存中的图像

- 照相机中插入插卡时，无法播放内存中的图像。操作照相机前取出插卡。

### 快速显示需要的图像

- 按变焦钮上的 W 以缩略图形式查看图像（索引显示）。

 “变焦钮 拍摄／放大播放时变焦”（第 18 页）

## 在计算机上查看图像

### 在计算机画面上查看整张图像

计算机画面上显示的图像尺寸根据计算机设定而改变。液晶显示屏设为 1,024 × 768 时，并且使用 Internet Explorer 浏览以 100% 查看 2,048 × 1,536 的图像时，如果不滚动画面将无法查看整个图像。有以下几种方式在计算机画面上查看整个图像。

使用图像浏览软件查看图像

- 安装附带光盘上的 OLYMPUS Master 软件。

改变显示器设定

- 计算机桌面上的图标可能会重新排列。有关更改计算机设定的详细说明，请参阅计算机的使用说明书。

# 当照相机中出现出错信息时……

| 液晶显示屏指示                                                                                       | 可能的原因                   | 更正措施                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>这张卡不能使用  | 插卡有问题。                  | 此插卡不能使用。插入新插卡。                                                                                  |
| <br>写保护      | 禁止写入插卡。                 | 记录的图像在电脑上设为保护（只读）。将图像下载到电脑，然后取消只读设定。                                                            |
| <br>内存已满     | 内存没有可用存储空间，无法存储任何新资料。   | 插入插卡或删除不要的资料。删除前，使用插卡将重要图像数据备份，或者将这样的图像下载到计算机。                                                  |
| <br>存储卡已满    | 插卡没有可用存储空间，无法存储任何新资料。   | 更换插卡或删除不要的资料。删除之前，请将重要图像下载到电脑。                                                                  |
| <br>没有记录任何图像 | 内存或插卡中没有图像。             | 内存或插卡不含任何图像。记录图像。                                                                               |
| <br>该图像不能显示  | 所选图像有问题，无法在本照相机上播放。     | 在电脑上用图像处理软件观看图像。如果仍无法观看，则图像文件损坏了。                                                               |
| <br>图像不能被编辑  | 如果选择由其他照相机拍摄的图像，则不能被编辑。 | 使用图像处理软件编辑图像。                                                                                   |
| <br>插卡盖已打开   | 电池 / 插卡舱盖打开了。           | 关闭电池 / 插卡舱盖。                                                                                    |
| <br>剩余电量不足   | 电池耗尽。                   | 对电池充电。                                                                                          |
|              | 此插卡不能用于本照相机。或者插卡未格式化。   | 格式化或更换插卡。<br>• 选择 [电源关闭]，并按 <b>OK</b> 。插入新插卡。<br>• 选择 [格式化] ▶ [执行]，并按 <b>OK</b> 。插卡上的所有资料都将被删除。 |
|             | 内存中有错误。                 | 选择 [格式化] ▶ [执行]，并按 <b>OK</b> 。内存中的所有资料都将删除。                                                     |

| 液晶显示屏指示                                                                                      | 可能的原因                                | 更正措施                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| <br>未连接      | 照相机未与打印机正确连接。                        | 请断开照相机连接，并再次正确地连接。                           |
| <br>无纸张     | 打印机中没有纸张。                            | 请在打印机中装入些纸张。                                 |
| <br>无油墨     | 打印机的墨水用完。                            | 请更换打印机中的墨盒。                                  |
| <br>夹纸      | 发生卡纸。                                | 请取出卡住的纸张。                                    |
| 打印机的设定<br>已改变                                                                                | 在照相机上改变设定时<br>打印机的进纸盒被卸下<br>或操作了打印机。 | 请勿在照相机上改变设定时操作打印机。                           |
| <br>打印机故障   | 打印机和 / 或照相机有<br>问题。                  | 关闭照相机和打印机的电源。在重新<br>打开电源之前，检查打印机并解决所<br>有问题。 |
| <br>无法打印此图像 | 在其他相机上拍摄的图<br>像可能无法在本相机上<br>打印。      | 请使用电脑打印。                                     |

## 在拍摄模式和场景下可用的功能

有些功能无法在一些特定拍摄模式下设定。有关详细说明，请参见下表。

### 在拍摄模式下可用的功能

| 功能 \ 拍摄模式                                                                          | SCENE |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | AUTO  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能                                                                                 |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   |       | ✓                                                                                 |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 | ✓                                                                                 |
|   |       | ✓                                                                                 |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                   |
|   |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   | ✓     | —                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 | ✓                                                                                 |                                                                                   | —                                                                                 |
| 变焦                                                                                 |       |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                   | ✓                                                                                 |
| 曝光补偿                                                                               |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 图像质量                                                                               |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓*                                                                                |
| 全景拍摄                                                                               | ✓     | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 |
| 格式化                                                                                |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 备份                                                                                 |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 像素映射                                                                               |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 操作声音                                                                               |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 快门声音                                                                               | ✓     | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| 音量                                                                                 | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|   | —     | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   | —                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|  |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
| VIDEO 输出                                                                           |       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | ✓                                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |

\* [图像质量] 被固定为 [640 × 480]。

## 用语表

### CCD（电荷耦合器件）

它将穿过镜头的光转换成电信号。在本照相机中，用于拾取光线并转换成 RGB 信号以建立一幅图像。

### DCF（照相机文件系统设计规则）

由日本电子及信息技术工业协会（JEITA）制定的图像文件标准。

### DPOF（数码打印预约格式）

用于在数码照相机上保存所需的打印设定。通过输入所要打印的图像和各图像的打印张数，用户可方便地利用打印机或支持 DPOF 格式的照相馆打印所需图像。

### 待机模式

设计为节省电池寿命的模式。如果在一定的时间内不操作照相机，它自动进入待机模式。使用照相机上的任意钮（快门钮、箭头钮等）便可退出待机模式。

### EV（曝光值）

测量曝光的系统。光圈在 F1、快门速度为 1 秒时的曝光值为 EV0。光圈每增加一个 F 光圈或快门速度每增加一个单位，EV 增加 1。EV 也可用于表示亮度和 ISO。

### 减少噪声

当在黑暗地方拍摄时，因为 CCD 上会聚的光线较少，快门速度变得较慢。在长时间曝光中，没有光线会聚的 CCD 部分会产生信号，并在图像上记录为噪声。当减少噪声功能起作用时，照相机会自动减少噪声以产生更加清晰的图像。

### JPEG（联合图像专家小组）

一种静止图像的压缩格式。使用本照相机拍摄的照片（图像）以 JPEG 格式记录在插卡上。将这些图像下载到个人电脑后，用户可以用图像应用软件进行编辑或用因特网浏览器观看图像。

### NTSC（全国电视系统委员会制式）／PAL（逐行倒相制式）

电视制式。NTSC 主要用于日本、北美和韩国。PAL 主要用于欧洲和中国。

### PictBridge

用于连接不同制造商所生产的数码相机和打印机，并直接打印出图像的标准。

### 曝光

用于获取图像的光量。曝光由打开快门的时间（快门速度）和通过透镜（光圈）的光量决定。

### TFT（薄膜电晶体）彩色液晶显示屏

使用薄膜技术构造的晶体管彩色液晶显示屏。

### 图像尺寸

用组成图像的像素数表示的图像尺寸。例如，显示器设定为 640 × 480 时，640 × 480 的图像尺寸将填满计算机画面。但是，如果显示器设定为 1,024 × 768，图像只会占画面的一部分。

### 像素

像素是用于形成图像的最小单位（点）。清晰的大尺寸打印图像需要数百万个像素。

## 照相机保养

### 清洁照相机

外壳：

- 用软布轻轻擦拭。如果照相机很脏，用中性洗涤剂将布浸湿后再拧干。用潮湿的布擦拭照相机，然后再用干布擦干。若在海边使用了照相机，用清水将布浸湿后再拧干进行擦拭。

液晶显示屏：

- 用软布轻轻擦拭。

镜头：

- 用市售的吹刷吹掉镜头上的灰尘，然后用镜头清洁纸轻轻擦净。

电池／充电器：

- 用软干布轻轻擦拭。

### ! 注

- 请勿使用苯或酒精等烈性溶液或化学抹布。
- 镜头脏时其表面可能会起雾。

### 存放

- 当长久存放照相机时，请取下电池和插卡，置于通风良好的凉爽干燥地方。
- 定期插入电池测试照相机功能。

### ! 注

- 避免将照相机置于有化学品的地方，因为这可导致腐蚀。

## 电池和充电器

- 本照相机使用一节 Olympus 锂离子电池（LI-42B/LI-40B）。不能使用其他类型的电池。
- 照相机的电力消耗根据所使用的功能而异。
- 在以下所述的情况下，因连续损耗电力，电池很快耗尽。
  - 反复使用变焦。
  - 在拍摄模式下反复半按快门按钮启动自动聚焦功能。
  - 液晶显示屏上长时间显示图像。
  - 照相机与电脑或打印机连接。
- 使用耗尽的电池可能导致照相机不显示电池电量警告而关闭电源。
- 购买时，可充电电池未充满电。使用之前，请使用 LI-40C 充电器为电池充满电。
- 附带的可充电电池充一次电通常约需 300 分钟。
- 本照相机使用 Olympus 指定的充电器。切勿使用其他类型的充电器。
- 充电器可在 AC 100 V 到 AC 240 V（50/60 Hz）的范围内使用。在国外使用充电器时，可能需要插头转换器将插头转换为 AC 墙壁插座的形状。有关详细说明，请您向当地电器商店或旅行社咨询。
- 请勿使用旅行变压器，这可能损坏充电器。

## 充分使用附件

### 插卡

可将图像记录在选购的插卡中。

内存和插卡是用于记录图像的照相机媒体，类似于胶卷型照相机中的胶卷。

记录在照相机内存或插卡中的图像很容易删除，或使用电脑进行处理。

不同于可移动存储媒体，内存不可以取出或更换。


使用大容量插卡可以增加可记录的图像数。

#### ① 索引区

可以利用此空间写上插卡的目录。

#### ② 接触区

照相机内的资料通过此部分传送到插卡。

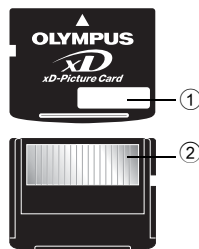

### 兼容插卡

xD-Picture Card (16 MB – 1 GB)

### 使用内存或插卡

进行拍摄和播放操作时，您可以在液晶显示屏上确认使用的是内存还是插卡。

#### 拍摄模式




#### 播放模式



存储器指示

## 插入和取出插卡


- 1 关闭照相机电源。
- 2 打开电池/插卡舱盖。

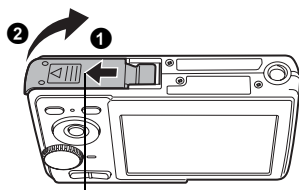

电池 / 插卡舱盖


### 插入插卡

- 3 如图所示，将插卡摆正方向插入插槽中。
  - 笔直插入插卡。
  - 将插卡插到底直至发出喀嗒声。

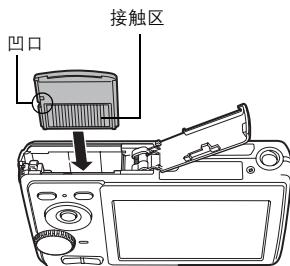


### 取出插卡


- 4 将插卡推到底，然后慢慢松开。
  - 插卡稍微弹出并停下。

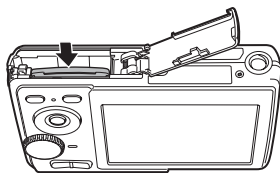

- 拿住插卡并取出。

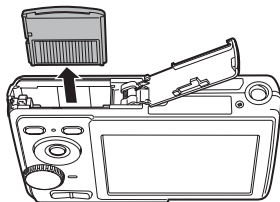

## 5 关闭电池／插卡舱盖。

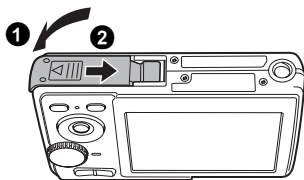

### ! 注

- 当照相机读取图像时，插卡读写指示灯闪烁。读取图像可能要花些时间。当插卡读写指示灯闪烁时，请勿打开电池／插卡舱盖。否则可能破坏内存或插卡中的资料，并可导致内存或插卡无法使用。





## 注意

有电击危险切勿打开



小心：为避免电击危险，切勿拆卸盖子（或背面板）。机内没有可供用户自行修理的零部件。请将维修事宜交由有资格的 OLYMPUS 维修人员进行。



围在三角形中的感叹号提醒您，这是随本产品提供的文档中的重要操作和维护指示。



### 危险

若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致严重伤害或死亡。



### 警告

若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致伤害或死亡。



### 小心

若不留心此符号下给出的信息而使用本产品，可能导致轻微的人身伤害、设备损坏或丢失有价值资料。

#### 警告！

为避免火灾或电击危险，切勿将本产品分解、暴露在水中或在温度很高的环境中使用。

## 一般注意事项

**阅读所有说明书** — 使用本产品前，请阅读所有使用说明书。

请妥善保存所有说明书和文档以备将来查阅。

**清洁** — 在清洁前，必须从墙上插座上断开本产品。请只使用湿布进行清洁。切勿使用任何类型的液体清洁剂、喷雾清洁剂或有机溶液进行清洁。

**附件** — 为了您的安全并避免损坏本产品，请只使用 Olympus 推荐的附件。

**水和潮气** — 有关具有全天候设计的产品的注意事项，请参阅防水特性章节。

**位置** — 为防止本产品受到损伤，请将其牢靠地安置在稳固的三脚架、台座或支架上。

**电源** — 一只将本产品连到产品标签上标明的电源上。

**异物** — 为避免人身伤害，切勿把金属物体插入机内。

**热量** — 不要在热源：如散热器、热风机、炉子或任何类型的发热设备、装置、包括功率放大器附近使用、存放本产品。



### 警告

- 请勿在易燃易爆气体附近使用照相机。
- 请勿近距离对人（婴儿、小孩等）使用闪光灯。
  - 必须离被摄对象的脸部至少 1 m。距离被摄对象的眼睛太近发射闪光可导致视觉片刻失明。
- 勿让小孩和婴儿接触照相机。
  - 使用和存放照相机时，始终勿让小孩和婴儿拿到，以防止发生下列可导致严重伤害的危险情况：
    - 被照相机手带缠绕，导致窒息。
    - 意外吞食电池、插卡或其他小部件。
    - 意外朝自己或朝其他小孩眼睛发射闪光
    - 意外被照相机运动部件伤害。
- 请勿用照相机看太阳或强光。
- 请勿在多尘或潮湿的地方使用或存放照相机。
- 发射闪光时请勿用手遮住闪光灯。



### 小心

- 如果您注意到照相机周围有任何不寻常的气味、噪声或烟雾，请立即停止使用它。
  - 切勿赤手取出电池，这可引起火灾或烫伤您的手。
- 切勿用湿手拿起或操作本照相机。
- 请勿将照相机留在会有极高温度的地方。
  - 否则可导致部件受损，在某些情况下还可导致照相机着火。被盖住（如毯子）时，请勿使用充电器。否则可导致过热，引起火灾。
- 小心使用照相机，避免受到低温烫伤。
  - 当照相机包含金属部件时，过热可导致低温烫伤。小心以下情况：
    - 长时间使用时，照相机会变热。如果您在此状态持拿照相机，可能导致低温烫伤。
    - 在极冷温度环境的地方，照相机机身的温度可能低于环境温度。如果可能，在寒冷温度下使用照相机时戴上手套。
- 小心手带。
  - 当您携带照相机时，请小心手带。它很容易被杂物夹住而导致严重损坏。

请遵循以下重要指南，防止电池漏液、过热、燃烧、爆炸，或导致电击或烫伤。



### 危险

- 本照相机使用 Olympus 指定的锂离子电池。使用指定充电器对电池充电。请勿使用任何其他充电器。
- 切勿加热或焚烧电池。
- 在携带或存放电池时要防备电池接触任何金属物件，如珠宝、别针、拉链等。
- 切勿将电池存放在会受到阳光直接照射的地方，或会受到高温辐射的闷热车辆中、热源附近等。
- 为防止导致电池漏液或损坏其端子，请小心遵循使用电池的所有说明。切勿尝试分解电池或用任何方法修改它，如焊接等。
- 如果电池液进入您的眼睛，请立即用清澈冷水冲洗眼睛，并立即寻求医治。
- 始终将电池存放在小孩够不着的地方。如果小孩意外吞食了电池，请立即寻求医治。



### 警告

- 始终保持电池干燥。
- 为防止电池漏液、过热或导致火灾或爆炸，请仅使用推荐用于本产品的电池。
- 按操作说明书中所述，小心插入电池。
- 如果可充电电池未在指定时间内重新充电，请停止充电且勿使用它。
- 如果电池有裂痕或破损，请勿使用它。
- 如果操作中电池漏液、变色或变形，或有任何其他形式异常，请停止使用照相机。
- 如果电池液弄到您的衣服或皮肤上，请立即脱下衣服并用干净冷水冲洗沾到部位。如果电解液烧伤皮肤，请立即寻求医治。
- 切勿让电池受到强烈冲击或持续振动。



### 小心

- 在安装之前，始终仔细检查电池，看是否有漏液、变色、变形或任何其他异常。
- 长时间使用时，电池可能变热。为避免轻微烫伤，请勿在使用照相机后立即取出电池。
- 长时间存放照相机之前，从其取出电池。

## 小心使用环境

- 为保护本产品中包含的高精技术部件，切勿将照相机留置于下列地方，无论是使用中或存放：
  - 温度和 / 或湿度高或会起剧烈变化的地方。直射阳光下、沙滩上、锁住的汽车中，或靠近其他热源（火炉、散热器等）或增湿器。
  - 在多沙或多尘的环境中。
  - 接近易燃物品或爆炸物。
  - 在水湿地方，如浴室或雨中。使用防风雨设计的产品时，也请阅读其说明书。
  - 在易受强烈振动的地方。
- 切勿掉落照相机，或让其经受剧烈冲击或振动。
- 安装在三脚架上时，请使用三脚架头调整照相机位置。请勿扭动照相机。
- 请勿接触照相机的电气触点。
- 放置时，请勿将照相机直接朝向太阳。否则可导致镜头或快门帘损坏、色彩故障、CCD 上产生幻影，或可能引起火灾。
- 请勿用力推拉镜头。
- 长时间存放照相机之前，请取出电池。选择凉爽干燥的地方存放，以防止照相机内部湿气凝结或起雾。存放后，打开照相机电源并按下快门释放按钮测试，确保其操作正常。
- 请始终遵循本照相机说明书中所述的操作环境限制。

## 使用电池注意事项

- 本照相机使用由 Olympus 公司指定的锂离子电池。请勿使用任何其他充电器。使用前请仔细阅读电池的使用说明书，以确保安全正确使用。
- 如果电池的端子沾湿或沾上油渍时，会引起电池的接触不良。请用干布擦拭干净后再使用。
- 在第一次使用电池前或长时间不使用电池后再次使用前，请务必将其充电。
- 当在低温下用电池操作照相机时，请尽可能使照相机和电池保温。电池在低温下性能会减弱，当回到常温时便会恢复正常。
- 可拍摄的影像数量取决于拍摄条件、照相机的使用环境以及所使用的电池的状态。
- 在进行长途旅行时，尤其是出国旅行时，请购买备用电池。旅行途中可能很难购到推荐的电池。
- 为保护我们这个星球的资源，请循环使用电池。当您丢弃废旧电池时，请确保将其端子覆盖，并一贯遵守当地的法律和规章。

## 液晶显示屏

- 请勿用力按液晶显示屏，否则图像可能变得模糊，导致显示模式故障或液晶显示屏损坏。
- 液晶显示屏的顶部 / 底部可能出现光带，但这不是故障。
- 在照相机中对角地观看被摄对象时，其边缘在液晶显示屏上可能出现锯齿状。这不是故障，在播放模式下将较不明显。
- 在低温的地方，液晶显示屏可能要花很长时间开启，或者其色彩可能暂时改变。在极其寒冷地方使用照相机时，最好偶尔将它放到温暖的地方。因低温而使效果变差的液晶显示屏将在正常温度下恢复。
- 液晶显示屏采用高精密技术制造。但在液晶显示屏上可能经常出现黑色斑点或明亮斑点。由于其特性或您观看液晶显示屏的角度，斑点在色彩和亮度上可能不均匀。这不是照相机的故障。

## 法律和其他注意事项

- Olympus 公司对于合法使用条件下，因不当应用本产品而预料会出现的任何损害或受益，或任何第三方的请求不作任何说明和保证。
- Olympus 公司对于合法使用条件下，因删除图像数据而引起的任何损害或受益不作任何说明和保证。

## 不承担保证责任的声明

- Olympus 公司未对此书面材料或软件所含或涉及的（明示或暗示的）内容作任何说明或保证。而且在任何情况下：对任何适销或适合特别目的的暗示保证，因使用或不使用此书面材料或软件或设备而造成的任何必然、偶然或间接损害（包括但不限于商业盈利之损失、营业中断及商业信息之损失）概不负责。某些国家不允许对必然或偶然损害的保证作为例外或进行限制，所以上述限制可能不适用于您。
- Olympus 公司保留本说明书的所有权力。

## 警告

未经授权翻拍或使用具备版权之材料可能违反相关的版权法。Olympus 公司对任何侵犯版权所有者权益之未经授权授权的翻拍、使用及其他行为概不负责。

## 版权须知

版权所有。事先未经 Olympus 公司书面许可，不得以任何形式或手段（电子或机械形式，包括翻拍、录制或使用任何类型的信息存储和检索系统）复制或使用了这些书面材料或软件的任何部分。Olympus 公司对这些书面材料或软件中所含信息的使用或因此而造成的损害概不负责。Olympus 公司有权改变这些书面材料或软件的特征及内容。恕不征求意见或事先通告。

## FCC 通告

### • 无线电和电视信号干扰

未经制造商的特别许可擅自修改或改造可能会使用户丧失操作本设备的权利。本设备经测试发现符合 FCC 规则的第 15 部分有关 B 类数字设备的限定。这些限定设计用于对在居住区安装设备而产生的有害干扰提供合理的防护。

本设备产生、使用和辐射无线电频率能量，如果未按指示进行安装和使用，可能会对无线电通讯产生有害干扰。

但是，并不担保在特定的安装下不会导致干扰。如果本设备确实对无线电或电视接收导致了有害干扰，可通过关闭设备然后再开启来确定，建议用户采用以下一种或多种方法纠正干扰。

- 调节或重新定位接收天线。
- 增加照相机与接收机之间的距离。
- 将照相机连接到与接收机连接的不同电路插座上。
- 向经销商或有经验的无线电 / 电视机技术人员请求帮助。仅可用 OLYMPUS 提供的 USB 电缆将照相机连接到支持 USB 接口的个人电脑 (PC)。

未经授权擅自修改或改造本设备可能会使用户丧失操作本设备的权利。

## 对北美和南美用户

### 对美国用户

产品保证声明

型号 : FE-190/X-750

商标名称: OLYMPUS

责任方 : OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

地址 : 3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley,  
PA 18034-0610, U.S.A.

电话号码: 484-896-5000

经测试符合FCC 规程

家用或办公室用

该装置符合FCC 规程第15 章。操作须服从以下两种情况:

- (1)该装置不会引起有害干扰。
- (2)该装置必须接纳收到的任何干扰，包括会引发不合意操作的干扰。

### 对加拿大用户

此 B 级数字装置符合加拿大干扰引发装置的全部要求。



“CE” 标记表示本产品符合欧洲安全、卫生、环境和用户保护要求。带“CE” 标记的照相机将在欧洲销售。

### 商标

- IBM 为国际商业机器公司的注册商标。
- Microsoft 和 Windows 为微软公司的注册商标。
- Macintosh 为苹果电脑公司的商标。
- xD-Picture Card<sup>TM</sup> 为商标。
- 其他所有各公司及产品的名称均为相应业主的注册商标和 / 或商标。
- 本说明书中所引用的照相机文件系统标准为日本电子及信息技术工业协会 (JEITA) 制定的“照相机文件系统设计规则 (DCF)” 标准。

## ● 照相机

|        |                                                                                       |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 类型     | : 数码照相机（供拍摄和显示）                                                                       |
| 记录方式   | : 数码记录, JPEG（符合照相机文件系统设计规则（DCF））                                                      |
| 静止图像   | : Exif 2.2、数码打印预约格式（DPOF）、PRINT Image Matching                                        |
| 适用标准   | : III、PictBridge                                                                      |
| 动画     | : QuickTime Motion JPEG                                                               |
| 存储器    | : 内存<br>xD-Picture Card (16 MB – 1 GB)                                                |
| 有效像素数  | : 6,000,000 像素                                                                        |
| 摄影元件   | : 1/2.5" CCD（原色过滤元件），6,300,000 像素（总数）                                                 |
| 镜头     | : Olympus 镜头 6.3 至 18.9 mm, f3.1 至 5.9（相当于 35 mm 照相机的 38 至 114 mm 镜头）                 |
| 测光方式   | : 数码 ESP 测光                                                                           |
| 快门速度   | : 4 至 1/2000 秒                                                                        |
| 拍摄范围   | : 0.1 m 至 $\infty$ (W), 0.6 m 至 $\infty$ (T)（标准 / 近拍模式）<br>0.05 m 至 $\infty$ （超级近拍模式） |
| 液晶显示屏  | : 2.5" TFT 彩色液晶显示屏, 110,000 像素                                                        |
| 外部接口   | : USB 接口、A/V OUT 接口（多功能接口）                                                            |
| 自动日历功能 | : 2000 至 2099                                                                         |
| 工作环境   |                                                                                       |
| 温度     | : 0°C 至 40°C（工作） / -20°C 至 60°C（存放）                                                   |
| 湿度     | : 30% 至 90%（工作） / 10% 至 90%（存放）                                                       |
| 电源     | : 一节 Olympus 锂离子电池（LI-42B/LI-40B）                                                     |
| 尺寸     | : 90.5 mm（宽）× 58.5 mm（高）× 18.5 mm（深）<br>（不包括突出部分）                                     |
| 重量     | : 110 g 不包括电池和插卡                                                                      |

## ● 锂离子电池 (LI-42B)

|      |                                                            |
|------|------------------------------------------------------------|
| 类型   | : 锂离子可充电电池                                                 |
| 标准电压 | : DC 3.7 V                                                 |
| 标准容量 | : 740 mAh                                                  |
| 电池寿命 | : 约 300 次反复充满电 (根据使用条件而异)                                  |
| 工作环境 |                                                            |
| 温度   | : 0°C 至 40°C (充电) / 0°C 至 60°C (工作) /<br>-20°C 至 35°C (存放) |
| 尺寸   | : 31.5 × 39.5 × 6 mm                                       |
| 重量   | : 约 15 g                                                   |


## ● 电池充电器 (LI-40C)

|      |                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|
| 电源要求 | : AC 100 至 240 V (50 至 60 Hz)<br>3.2 VA (100 V) 至 5.0 VA (240 V) |
| 输出   | : DC 4.2 V、200 mA                                                |
| 充电时间 | : 约 300 分钟                                                       |
| 工作环境 |                                                                  |
| 温度   | : 0°C 至 40°C (工作) / -20°C 至 60°C (存放)                            |
| 尺寸   | : 62 × 23 × 90 mm                                                |
| 重量   | : 约 65 g                                                         |


设计和规格若有变更，恕不另行通知。

# 部件名称


## 照相机

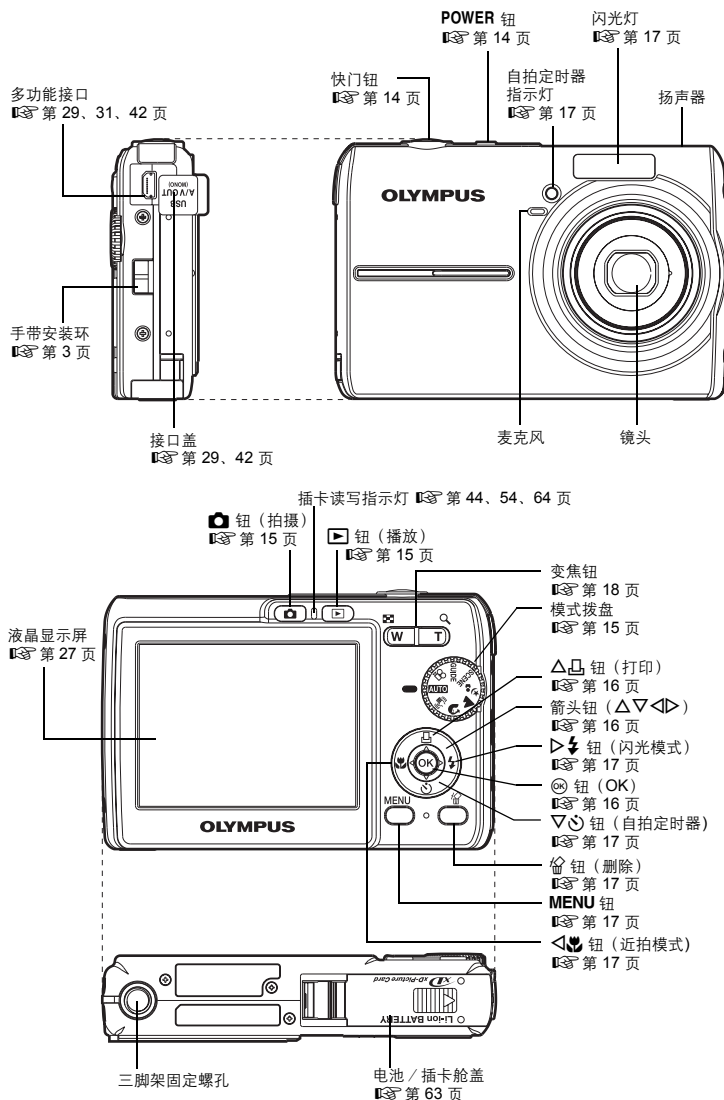

# ● 拍摄模式

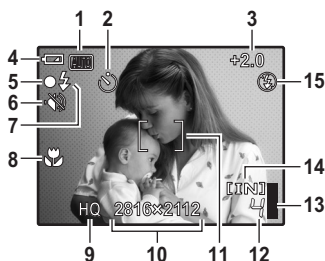


静止图像

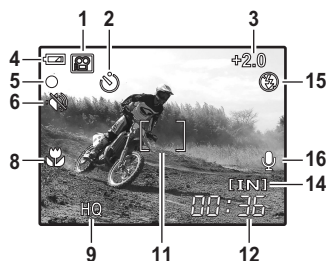


动画

| 项目                    | 指示                                  | 参考页             |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 1 拍摄模式                | <b>AUTO</b> 、、、、、 等                 | 第 15 页          |
| 2 自拍定时器               |                                     | 第 17 页          |
| 3 曝光补偿                | -2.0 – +2.0                         | 第 23 页          |
| 4 电池检查                | = 满电力、 = 低电力                        | —               |
| 5 绿色灯                 | ○ = 自动聚焦锁定                          | 第 8、14 页        |
| 6 静音模式                |                                     | 第 23 页          |
| 7 闪光灯待机<br>闪光灯充电      | (点亮)<br>(闪烁)                        | 第 50 页          |
| 8 近拍模式<br>超级近拍模式      | <br>                                | 第 17 页          |
| 9 图像质量                | SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ                   | 第 21 页          |
| 10 图像尺寸               | 2816 × 2112、2048 × 1536、640 × 480   | 第 21 页          |
| 11 AF 对象标志            | [ ]                                 | 第 8 页           |
| 12 可存储静止图像数<br>剩余记录时间 | 4<br>00:36                          | 第 8 页<br>第 16 页 |
| 13 存储器标尺              | 、、、 (达到最大)                          | 第 50 页          |
| 14 当前存储器              | [IN] (将图像记录到内存)、<br>[xD] (将图像记录到插卡) | 第 62 页          |
| 15 闪光模式               | 、、                                  | 第 17 页          |
| 16 录音                 |                                     | 第 28 页          |

## ● 播放模式

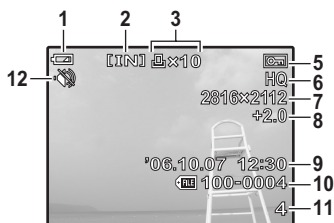

静止图像

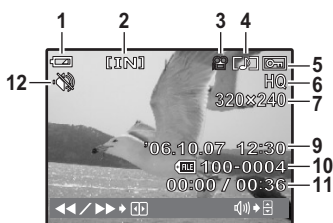

动画

| 项目                    | 指示                                  | 参考页              |
|-----------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 电池检查                | = 满电力、 = 低电力                        | —                |
| 2 当前存储器               | [IN] (播放内存中的图像)、<br>[xD] (播放插卡中的图像) | 第 62 页           |
| 3 打印预约 / 打印数<br>动画    | x10<br>                             | 第 35 页<br>第 24 页 |
| 4 录音                  |                                     | 第 28 页           |
| 5 保护                  |                                     | 第 25 页           |
| 6 图像质量                | SHQ、HQ、SQ1、SQ2、SQ                   | 第 21 页           |
| 7 图像尺寸                | 2816 × 2112、2048 × 1536、640 × 480 等 | 第 21 页           |
| 8 曝光补正                | -2.0 - +2.0                         | 第 23 页           |
| 9 日期和时间               | '06.10.07 12:30                     | 第 28 页           |
| 10 文件号码               | FILE 100-0004                       | —                |
| 11 张数<br>经过时间 / 总记录时间 | 4<br>00:00/00:36                    | —<br>第 24 页      |
| 12 静音模式               |                                     | 第 23 页           |

# 索引

## 符号

-  ..... 27
-  (动画) ..... 14, 16
-  (风景) ..... 5, 15
-  钮 (播放模式) ..... 9, 15
-  钮 (打印) ..... 16, 31
-  钮 (近拍) ..... 17
-  钮 (拍摄模式) ..... 15
-  钮 (确定) ..... 16, 19
-  钮 (删除) ..... 9, 17
-  钮 (闪光模式) ..... 17
-  钮 (自拍定时器) ..... 17
-  (数码影像防抖) ..... 5, 15
-  (肖像) ..... 5, 15
-  (夜景 + 人物) ..... 5, 15
- AUTO** (自动) ..... 5, 15

## 数字

- 1 张播放 ..... 18
- 1 张预约  ..... 36

## A

- AV 电缆 ..... 3, 29

## B

- 半按 ..... 8
- 曝光 ..... 59
- 曝光补偿 ..... 23, 52
- 保护  ..... 25
- 备份 ..... 27
- 变焦 ..... 18
- 变焦钮 ..... 18
- 标准 ..... 30
- 标准压缩 ..... 21
- 播放模式  ..... 9, 15, 18, 76
- 播放时间 / 总记录时间 ..... 24
- 不闪光  ..... 17

## C

- CCD ..... 52, 59
- 菜单 ..... 19, 20
- 菜肴  ..... 15
- 操作声音 ..... 28
- 操作声音  ..... 28
- 操作指南 ..... 19, 32

- 插卡 ..... 53, 62
- 插卡读写指示灯 ..... 44, 54, 64
- 超级近拍模式  ..... 17
- 陈列窗  ..... 15
- 出错信息 ..... 56
- 存储器标尺 ..... 50
- 重设 ..... 22, 55

## D

- DCF ..... 59
- DPOF ..... 35, 59
- 打印全部图像 ..... 33
- 打印设定 ..... 35
- 打印图像 ..... 30
- 打印预约 ..... 33
- 打印预约  ..... 26
- 待机模式 ..... 50, 59
- 低压缩 ..... 21
- 电池 ..... 4, 61
- 电池充电器 ..... 3, 4, 61
- 电池检查 ..... 75
- 电池 / 插卡舱盖 ..... 63
- 顶层菜单 ..... 19
- 动画 ..... 24
- 多功能打印 ..... 31
- 多功能接口 ..... 29, 31, 42
- 多重打印 ..... 33

## E

- EV ..... 23, 59

## F

- 放大播放  ..... 18

## G

- GUIDE** (拍摄指南) ..... 5, 16
- 格式化 ..... 27
- 格式化  ..... 27
- 格式化  ..... 27
- 光学变焦 ..... 16, 18

## H

- HQ ..... 21
- 红眼减轻闪光  ..... 17
- 幻灯片放映 ..... 23

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>J</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |
| JPEG .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 59            |
| 记录带或不带声音的动画  .....                                                                                                                                                                                                                                                   | 28            |
| 记录动画  .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 14, 16        |
| 简单打印 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30            |
| 箭头钮 (     ) ..... | 16, 19        |
| 接口盖 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 29, 42        |
| 近拍模式  .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 17            |
| 静音模式  .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 23            |
| 聚焦 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8, 14, 51, 54 |
| 聚焦锁定 .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 14            |

|                |       |
|----------------|-------|
| <b>K</b>       |       |
| 可存储静止图像数 ..... | 53    |
| 快门钮 .....      | 8, 14 |
| 快门声音 .....     | 28    |

|             |               |
|-------------|---------------|
| <b>L</b>    |               |
| 锂离子电池 ..... | 3, 4          |
| 绿色灯 .....   | 8, 14, 51, 54 |

|              |        |
|--------------|--------|
| <b>M</b>     |        |
| MENU 钮 ..... | 17, 19 |
| 模式拨盘 .....   | 5, 15  |

|            |                |
|------------|----------------|
| <b>N</b>   |                |
| NTSC ..... | 29, 59         |
| 内存 .....   | 27, 53, 55, 62 |

|                      |        |
|----------------------|--------|
| <b>O</b>             |        |
| OLYMPUS Master ..... | 38, 43 |

|                                                                                              |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>P</b>                                                                                     |                   |
| PAL .....                                                                                    | 29, 59            |
| PC .....                                                                                     | 38, 42            |
| PictBridge .....                                                                             | 30, 59            |
| POWER 钮 .....                                                                                | 5, 14             |
| 拍卖  ..... | 15                |
| 拍摄静止图像 .....                                                                                 | 14                |
| 拍摄模式 .....                                                                                   | 5, 15, 18, 58, 75 |

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Q</b>                                                                                       |    |
| 强制闪光  ..... | 17 |
| 全部删除  ..... | 26 |
| 全部图像索引 .....                                                                                   | 33 |
| 全部预约  ..... | 37 |
| 全景拍摄 .....                                                                                     | 22 |

|                                                                                              |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>R</b>                                                                                     |           |
| 日期和时间  ..... | 6, 28, 51 |

|                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>S</b>                                                                                     |        |
| SCENE (场景) .....                                                                             | 5, 15  |
| SHQ .....                                                                                    | 21     |
| SQ .....                                                                                     | 21     |
| SQ1 .....                                                                                    | 21     |
| SQ2 .....                                                                                    | 21     |
| 删除 .....                                                                                     | 9, 25  |
| 闪光灯 .....                                                                                    | 17     |
| 闪光灯充电 .....                                                                                  | 50     |
| 闪光模式  ..... | 17     |
| 设定菜单 .....                                                                                   | 26     |
| 剩余记录时间 .....                                                                                 | 53     |
| 室内拍摄  ..... | 15     |
| 手带 .....                                                                                     | 3      |
| 数码变焦 .....                                                                                   | 16, 18 |
| 索引显示 .....                                                                                   | 18     |

|            |        |
|------------|--------|
| <b>T</b>   |        |
| TFT .....  | 59     |
| 图像尺寸 ..... | 21, 59 |
| 图像质量 ..... | 21, 55 |
| 调整尺寸 ..... | 25     |

|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>U</b>       |               |
| USB 电缆 .....   | 3, 31, 38, 42 |
| USB 驱动程序 ..... | 39, 48        |

|                |    |
|----------------|----|
| <b>V</b>       |    |
| VIDEO 输出 ..... | 29 |

|                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>W</b>                                                                                       |        |
| 完全按下 .....                                                                                     | 8      |
| 文件名 .....                                                                                      | 28, 34 |
| 文件资料  ..... | 15     |

|                                                                                                |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>X</b>                                                                                       |        |
| xD-Picture Card .....                                                                          | 22, 62 |
| 夕阳  .....   | 15     |
| 像素 .....                                                                                       | 59     |
| 像素映射 .....                                                                                     | 27     |
| 旋转 .....                                                                                       | 25     |
| 选择登录 .....                                                                                     | 26     |
| 选择删除 .....                                                                                     | 26     |
| 选择语言  ..... | 27     |

## Y

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 压缩 .....                                                                                          | 21         |
| 烟火景色  .....      | 15         |
| 液晶显示屏 .....                                                                                       | 14, 27, 75 |
| 液晶显示屏亮度调节  ..... | 27         |
| 音量 .....                                                                                          | 24, 28     |
| 用户自定义打印 .....                                                                                     | 32         |
| 运动  .....        | 15         |

## Z

|                                                                                               |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 在电视机上播放 .....                                                                                 | 29     |
| 直接打印 .....                                                                                    | 30     |
| 烛光  .....    | 15     |
| 自动聚焦 .....                                                                                    | 51     |
| 自动闪光 <b>AUTO</b> .....                                                                        | 17     |
| 自拍  .....    | 15     |
| 自拍定时器  ..... | 17     |
| 自拍定时器指示灯 .....                                                                                | 17, 54 |

# OLYMPUS®

<http://www.olympus.com/>

## OLYMPUS IMAGING CORP.

Shinjuku Monolith, 3-1 Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, Japan

## 奥林巴斯(上海)映像销售有限公司

主页: <http://www.olympus.com.cn>

客户服务中心:

北京: 北京市朝阳区建国门外大街甲12号新华保险大厦 12层 1212 室

电话: 010-8518-0009 传真: 010-6569-3356 邮编: 100022

上海: 上海市徐汇区淮海中路1010号 嘉华中心 4506

电话: 021-5170-6300 传真: 021-5170-6306 邮编: 200031

广州: 广州市环市东路 403 号广州国际电子大厦 1605-1608 室

电话: 020-6122-7111 传真: 020-6122-7120 邮编: 510095

免费热线咨询电话: 800-810-7776

## 奥林巴斯香港中国有限公司

香港九龙尖沙咀海港城港威大厦 6 座 35 楼

电话: 00852-2730-1505 传真: 00852-2730-7976

## OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

3500 Corporate Parkway, P.O. Box 610, Center Valley, PA 18034-0610, U.S.A. Tel. 484-896-5000

技术服务 (U.S.A.)

全年无间断线上自动帮助: <http://www.olympusamerica.com/support>

## OLYMPUS IMAGING EUROPA GMBH

Wendenstrasse 14-18, 20097 Hamburg, Germany

电话: +49 40-23 77 3-0 / 传真: +49 40-23 07 61

用户技术服务:

请访问本公司网页 <http://www.olympus-europa.com>