


电风扇使用说明书

RSDSY

型 号 FTD30-418Y、FTD30-418D、FTD30-418J


- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存

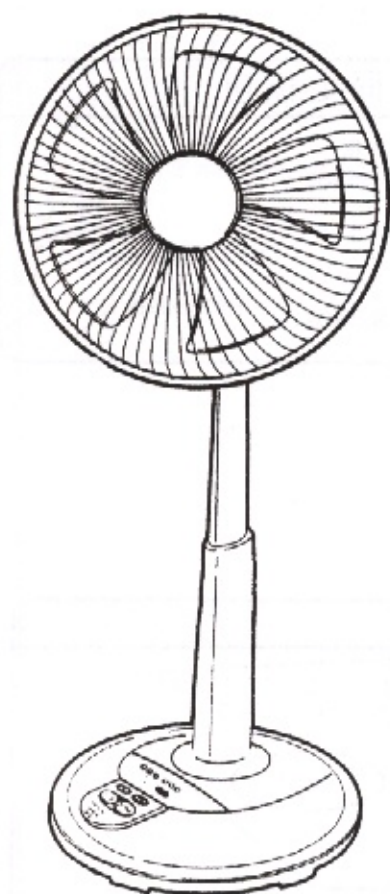

各部分构件名称	1
安装方法	2-3
保养方法	4
操作方法	5-6
技术规格	封底

执行标准: GB4706.1-1998
GB4706.27-2003

各部分构件名称

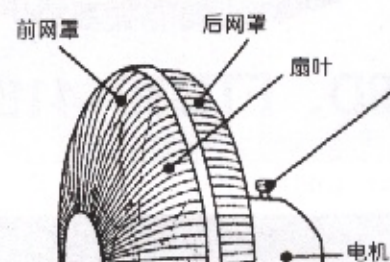

升降杆

遥控器存放台


接收器

电源插头

遥控器

插头接通电源后，基座操作部位要比室温略高10摄氏度左右。这是正常现象，因为基座内有电路板。

摇头控制开关

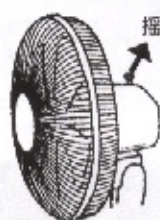


不摇头 拔上来
↑
摇头 开关按下去

●自动摇头范围 65°

风向调节

- 用手抓住电机就可以改变风向，上下可在30°范围，左右可在45°范围任意调节。

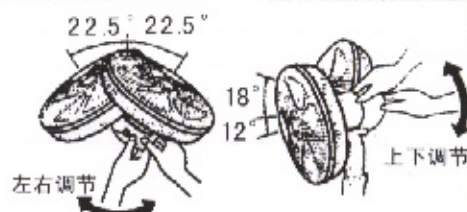

升降杆固定按钮


- 往下按压升降杆，升降杆会自动固定。
- 往上拉时，要一边按住固定按钮，一边往上拉升降杆。

注意

- 移动电风扇时，先确定升降杆是否已固定。




控制板

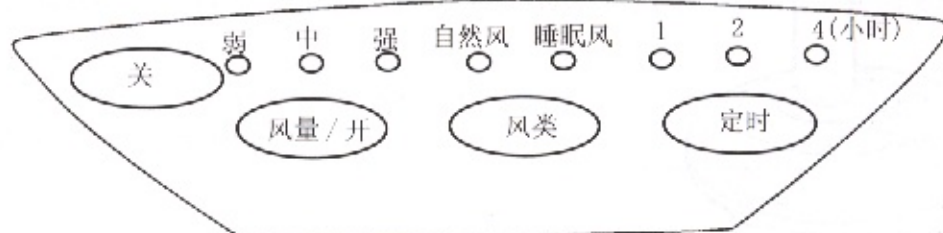

基座的安装

- ① 基座上的▼标记和升降杆▲标记合上，再嵌入基座。

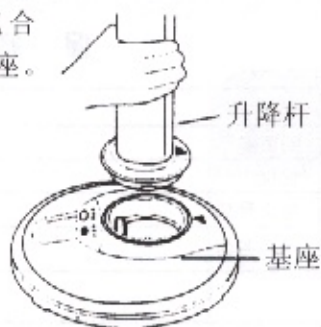


- ② 翻倒基座

● 确认升降杆和基座是否装好。



- ③ 升降杆上的▲和螺母的▼是否吻合上。

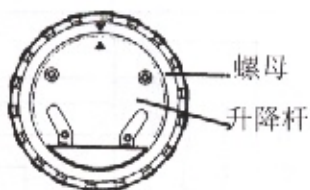


- ④ 螺母往右转，固定升降杆和基座

● 确认螺母已拧紧。



1 安上后网罩

将后网罩的抓手向上，后网罩的凹部对准电机的凸起处后装入。

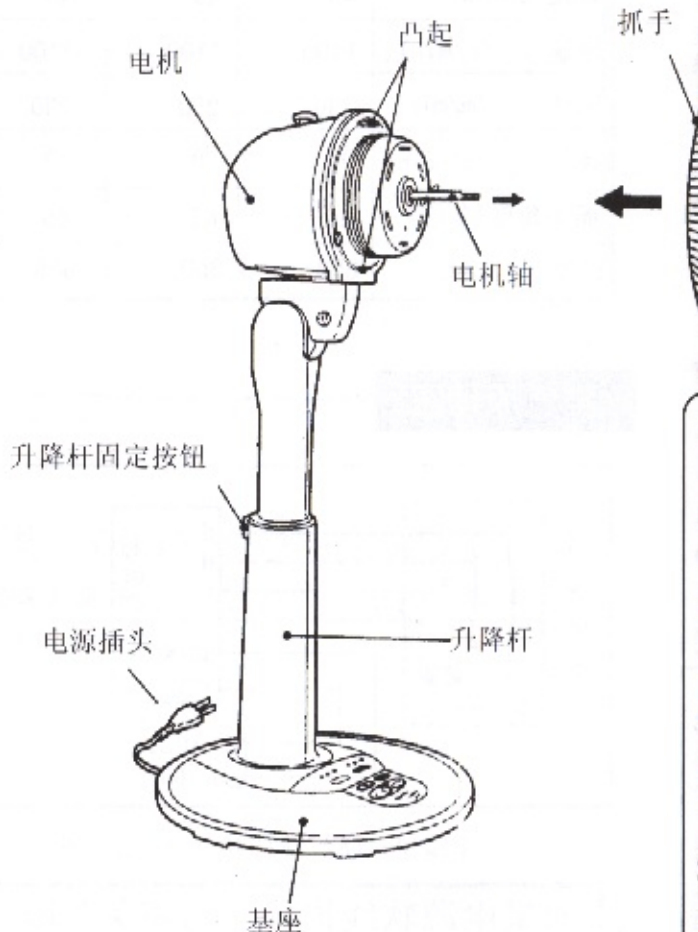


△警告

- 在尚未装好风叶、网罩及基座时，请勿运转电机或调节高度，以免造成意外伤害。

2 螺母、扇叶、风帽的安装

- ①向右旋转螺母确认是否拧紧。
- ②扇叶安装到电机轴上后，左旋风帽，确认已拧紧。


后网罩

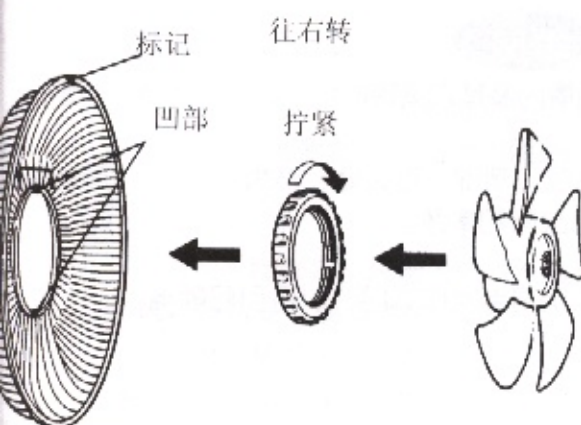

3 前网罩安装

- ①前网罩的钩同后网罩的标记对准挂上。
- ②用力按下前网罩的四周，确认后网罩已嵌进去。

确认前网罩已装上。

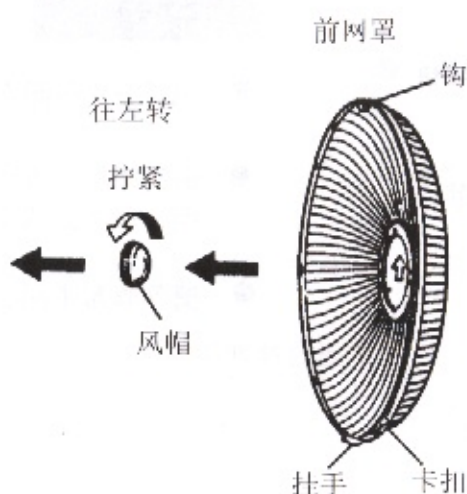

遥控器上电池的安裝


取出电池盒

- ①用铅笔尖顶住洞口，按箭头方向拨动。
- ②电池拉杆向外拉。



将电池放入电池盒

碱性电池
⊕向上

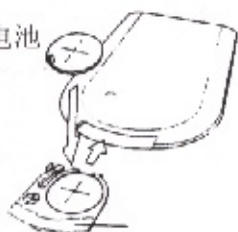

然后将电池盒装好

- 极性+不要弄错。
- 难以启动时，请换个电池。

警告

碱性电池应放在小孩拿不到的地方，万一误吞下去请立即去看医生。

- 从上往下按顺序嵌进去。
- 按图示上的几个箭头方向进行确认。
- 按下卡扣，旋紧卡扣上的螺钉。



- 前网罩的拆卸
安全停止运转后，旋出卡扣上的螺钉，然后握住升降杆，将前网罩的挂手向图示方向拉。



附件




- 随机附带遥控器电池型号CR2032
- 如果更换电池，应用相同型号

⚠警告

●为了安全起见,需拔下插头操作

●用柔软铁布沾上稀释后的厨房用中性洗涤剂,拧下后再擦。

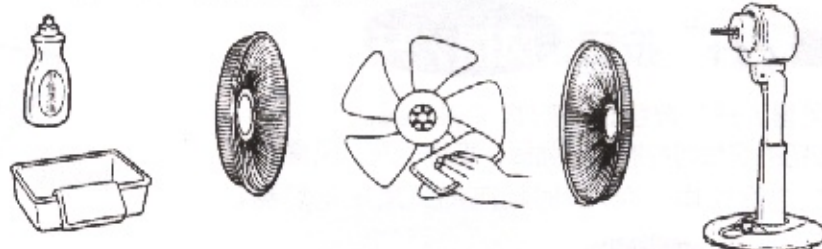

注意


- 不能使用汽油、松香水、去污粉、碱性洗涤剂擦洗风扇,否则会使风扇变色、变形、开裂。
- 在收藏前要弄干风扇

■ 收藏方法

① 所有零件都按顺序放在发泡物内

② 盖上发泡物(上)

③ 放入包装箱

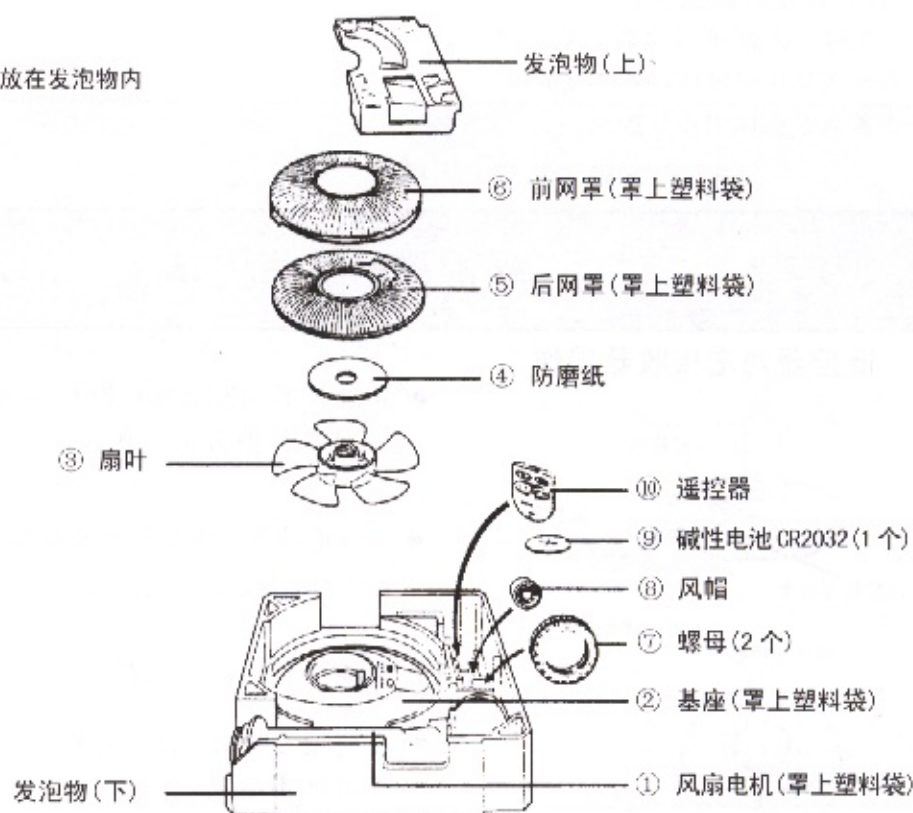

FTD30-418Y(遥控式)和FTD30-418D(电脑式)

1 操作“风量/开”按钮 风量/开

- 接通电源,按“风量/开”按钮,开始吹“弱”风。
- 按“风量/开”按钮的次数可控制风的强弱,每按一次,风量会在“强”、“中”、“弱”之间切换一次,同时相应的风量指示灯亮。

2 风类选择 风类

可选择:正常风、自然风和睡眠风方式。每按一次“风类”按钮,风的类型变化一次,同时相应的指示灯亮,两灯都不亮,表示正常风。

① 睡眠风


“强”睡眠风:风扇先吹半小时强自然风,然后半小时中等自然风,最后是吹弱自然风直到设定时间结束。

“中”睡眠风:风扇先吹一小时中等自然风,然后是吹弱自然风,直到设定时间结束。

“弱”睡眠风同“弱”自然风。


② 自然风是风扇模仿自然变化的风。

③ 正常风是指风力不变的风。

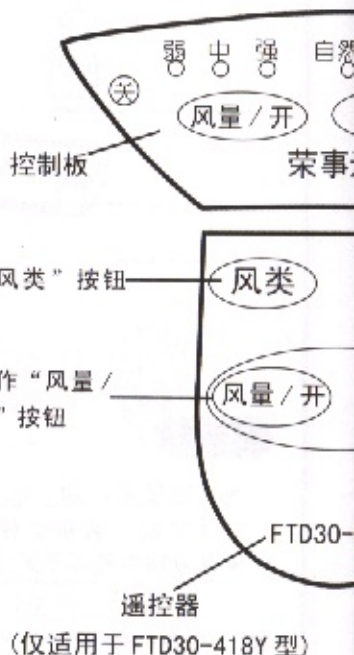

遥控器的使用方法

遥控器对准接收器操作

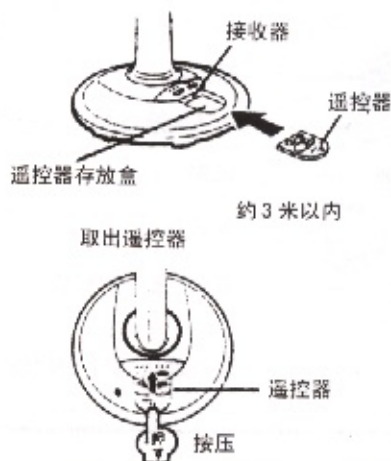

- 将遥控器的发射部对准基座的接收部。若对着其他方向,则不启动。
- 若在遥控器发射部和基座接收部之间放置障碍物,则遥控器不启动。
- 电池消耗后,遥控操作范围会变小。
- 在变频式照明下及阳光直射下,遥控器的灵敏度下降,有可能不启动。


3 用“定时”按钮设定风扇工作的时间

定时

- 每按一次“定时”按钮，风扇工作时间会累加 1 小时(1 至 7 小时范围内)，相应的指示灯亮。

注意


- 请勿将手指伸入网罩内及其它运转部位，以免造成意外伤害。
- 请勿将本品放在高温、潮湿、近火处、淋雨处以及多油处使用，以免造成本品故障和事故。
- 请勿弄湿本品，或用湿手操作本品，以免引起触电。

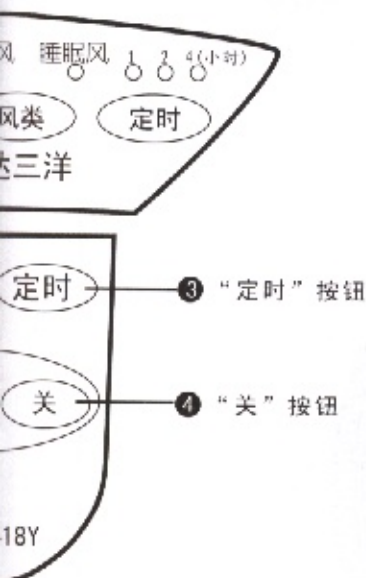

FTD30-418J (机械式)

1 定时旋钮可调节定时时间为 0~120 分钟
不想定时，请将旋钮旋到“ON”位置上
(如图)

2 风速分为强、中、弱三档。

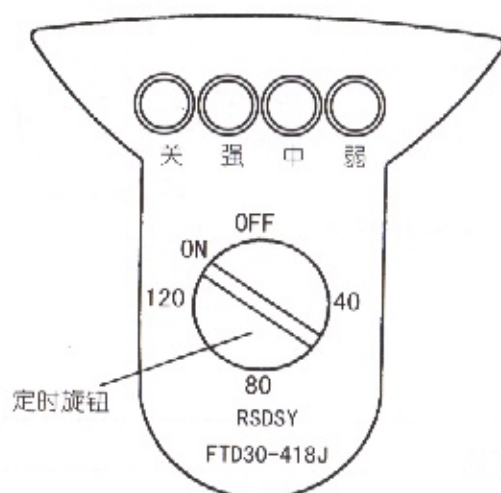

技术规格

技术规格

型 号	FTD30-418Y	FTD30-418D	FTD30-418J
规格 (mm)	300	300	300
额定电压 (V~)	220	220	220
频率 (Hz)	50	50	50
额定功率 (W)	45	45	45
转速 (r/min)	1100	1100	1100
风速 (m/min)	230	230	230
风量 (m³/min)	34	34	34
摇头角度(角度)	65	65	65
高度 (mm)	850	850	850

保修卡

保 修 卡

型号
制造编号
住址
电话号码
用户签名

保修期

※自购买之日 年 月 日起


保修1年

※购买商店:


※地址:

※电话号码:

电气原理图

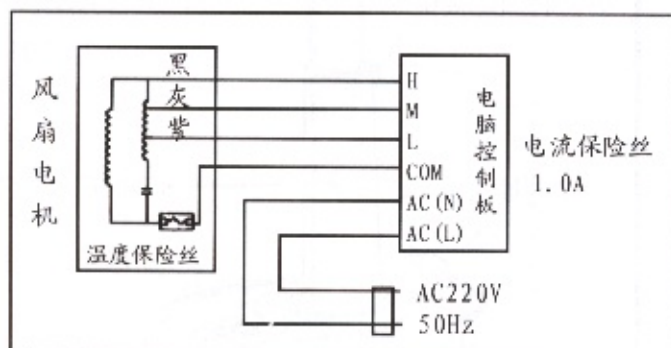

FTD30-418Y FTD30-418D 电路图

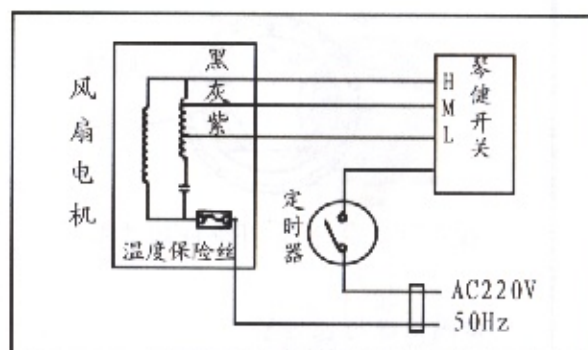

FTD30-418J 电路图

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址: 合肥高新技术产业开发区 L-2 号

电话: (0551)5310323 5320326

消费者服务热线: (0551)5314094 5310323 转 5288

邮编: 230088