

电风扇使用说明书


HFSY

型 号 FTD30-Y1、FTD30-D1、FTD30-J1


- 使用前请仔细阅读本说明书
- 请注意保存

目 录


各部分构件名称	1
安装方法	2-3
保养方法	4
操作方法	5-6
技术规格	封底

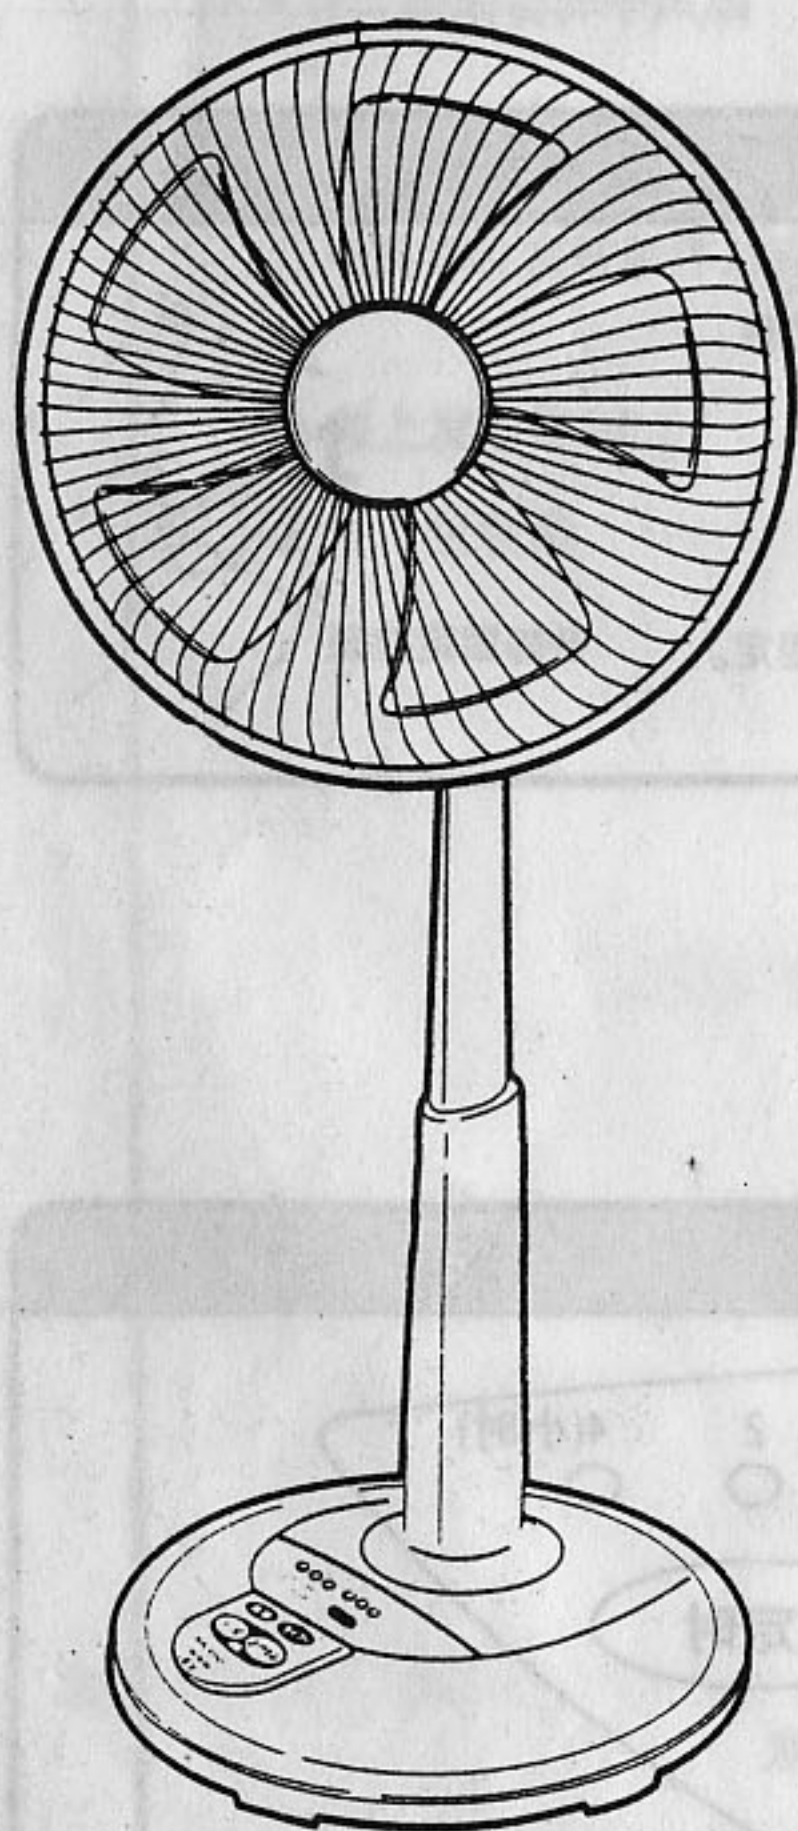

各部分构件名称

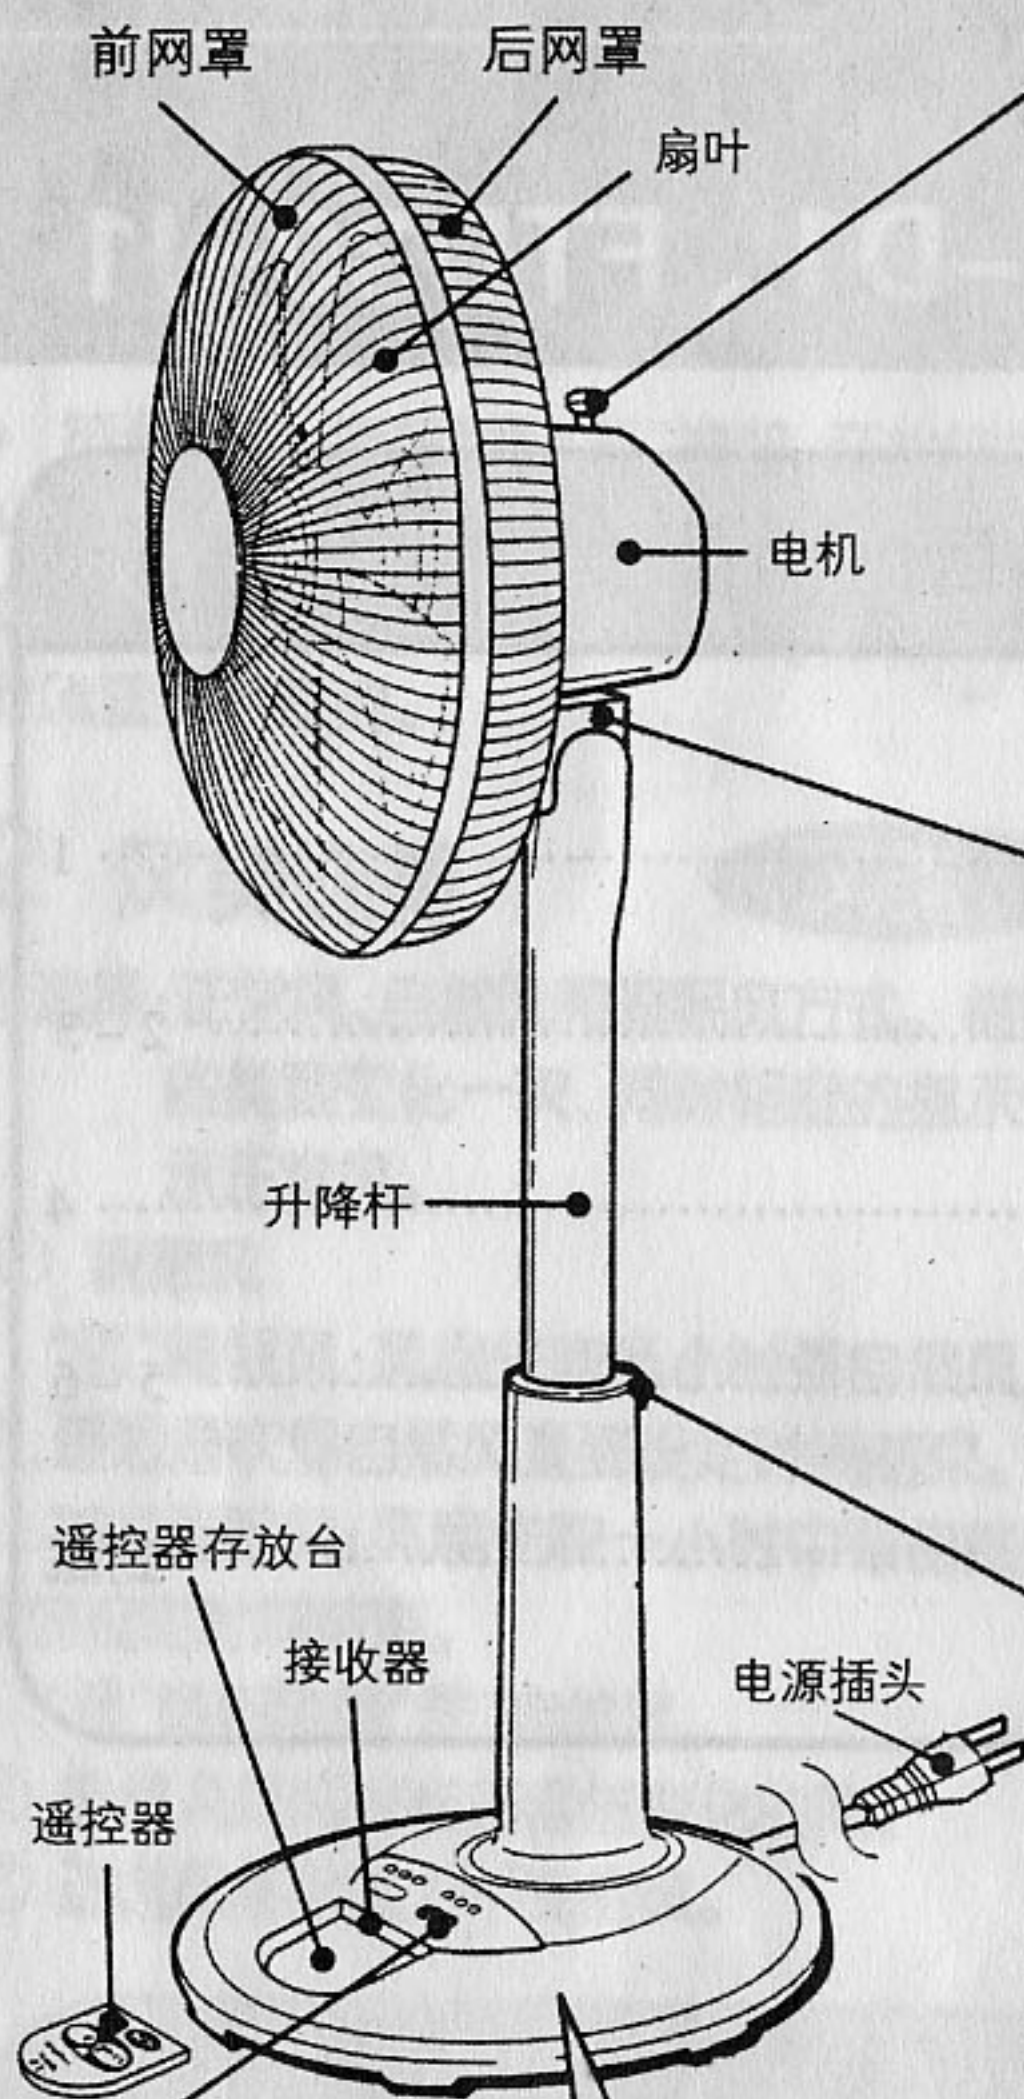

摇头控制开关

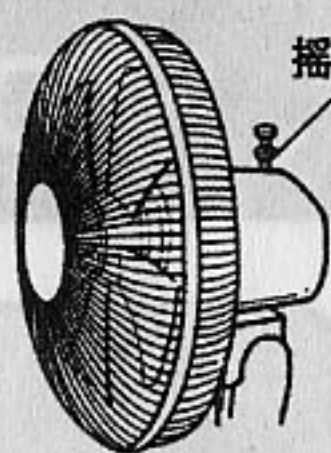


不摇头 拔上来
摇头 开关按下去

- 自动摇头范围 65°

风向调节

- 用手抓住电机就可以改变风向，上下可在 30° 范围，左右可在 45° 范围任意调节。

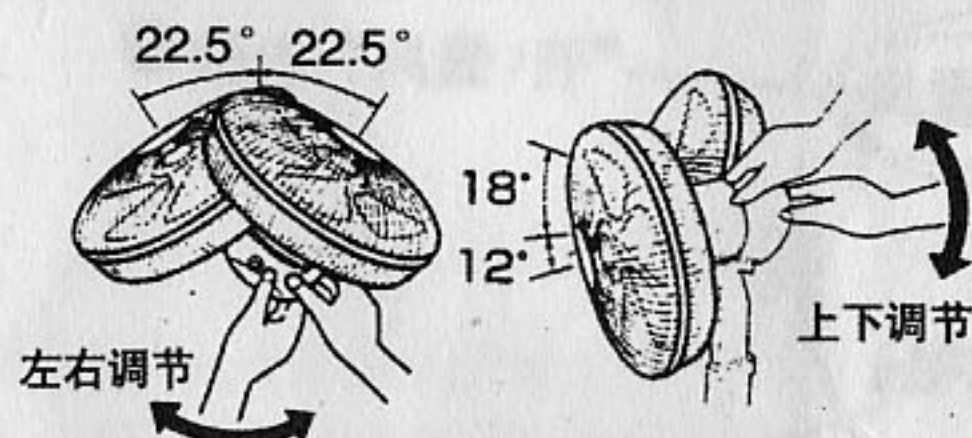

升降杆固定按钮

- 往下按压升降杆，升降杆会自动固定。
- 往上拉时，要一边按住固定按钮，一边往上拉升降杆。

注意


- 移动电风扇时，先确定升降杆是否已固定。



升降固定按钮


插头接通电源后，基座操作部位要比室温略高 10 摄氏度左右。这是正常现象，因为基座内有电脑板。

控制板

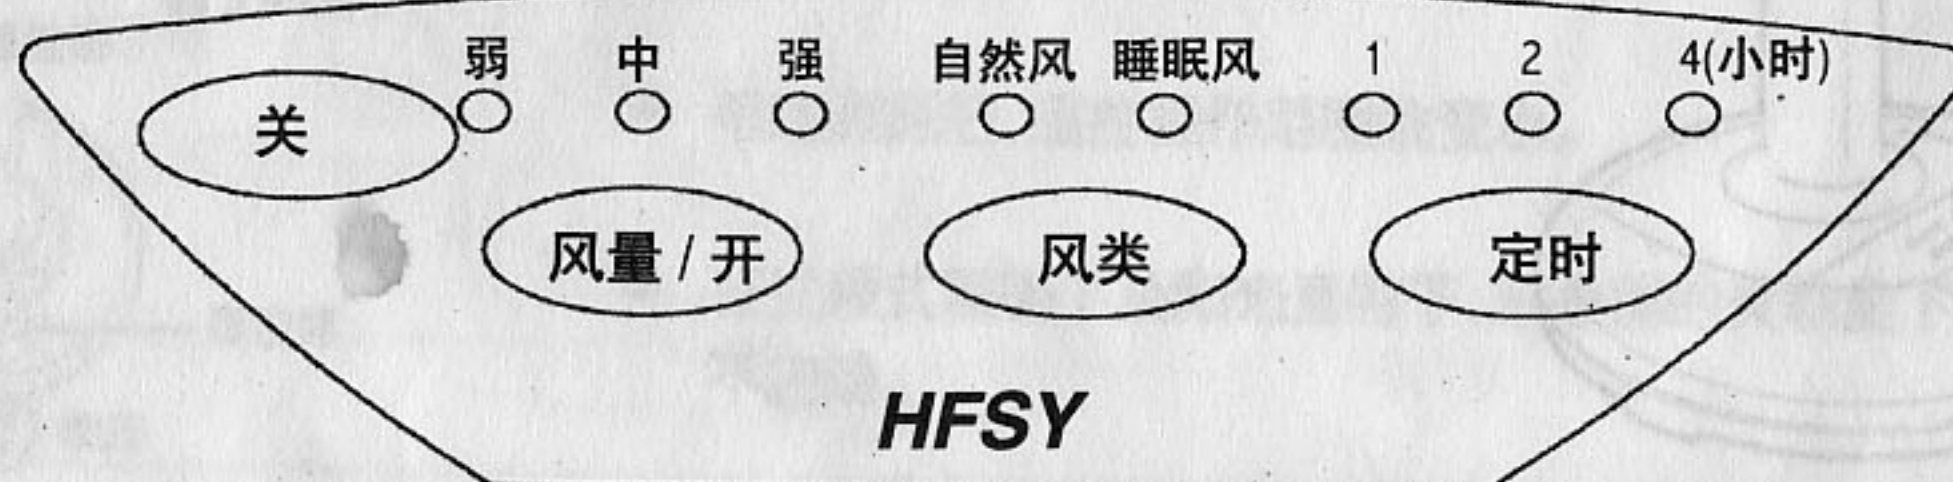

基座的安装

- ① 基座上的▼标记和升降杆▲标记合上，再嵌入基座。

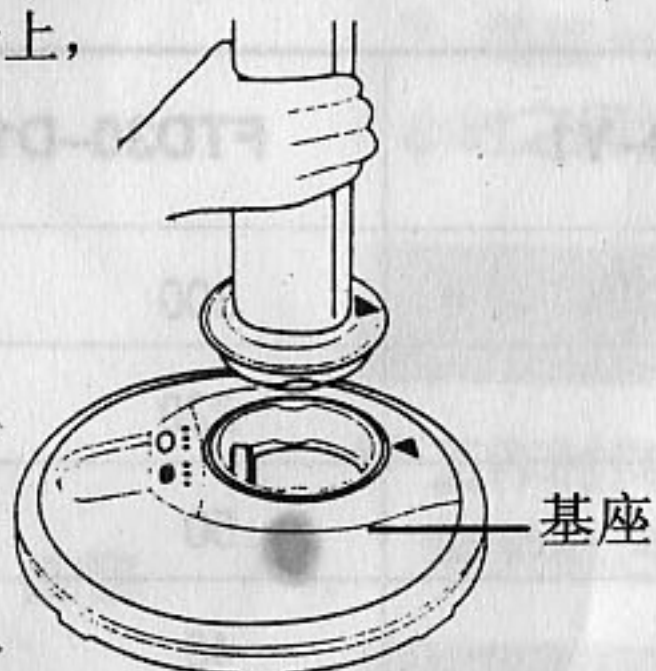


- ② 翻倒基座

- 确认升降杆和基座是否装好。



- ③ 升降杆上的▲和螺母的▼是否吻合上。

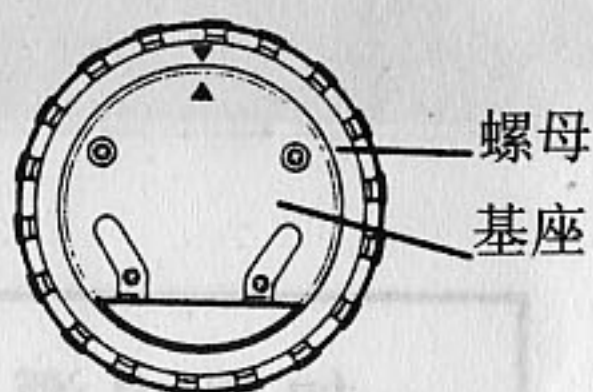


- ④ 螺母往右转，固定升降杆和基座

- 确认螺母已拧紧。



1 安上后网罩

将后网罩的抓手向上，后网罩的凹部对准电机的凸起处后装入。

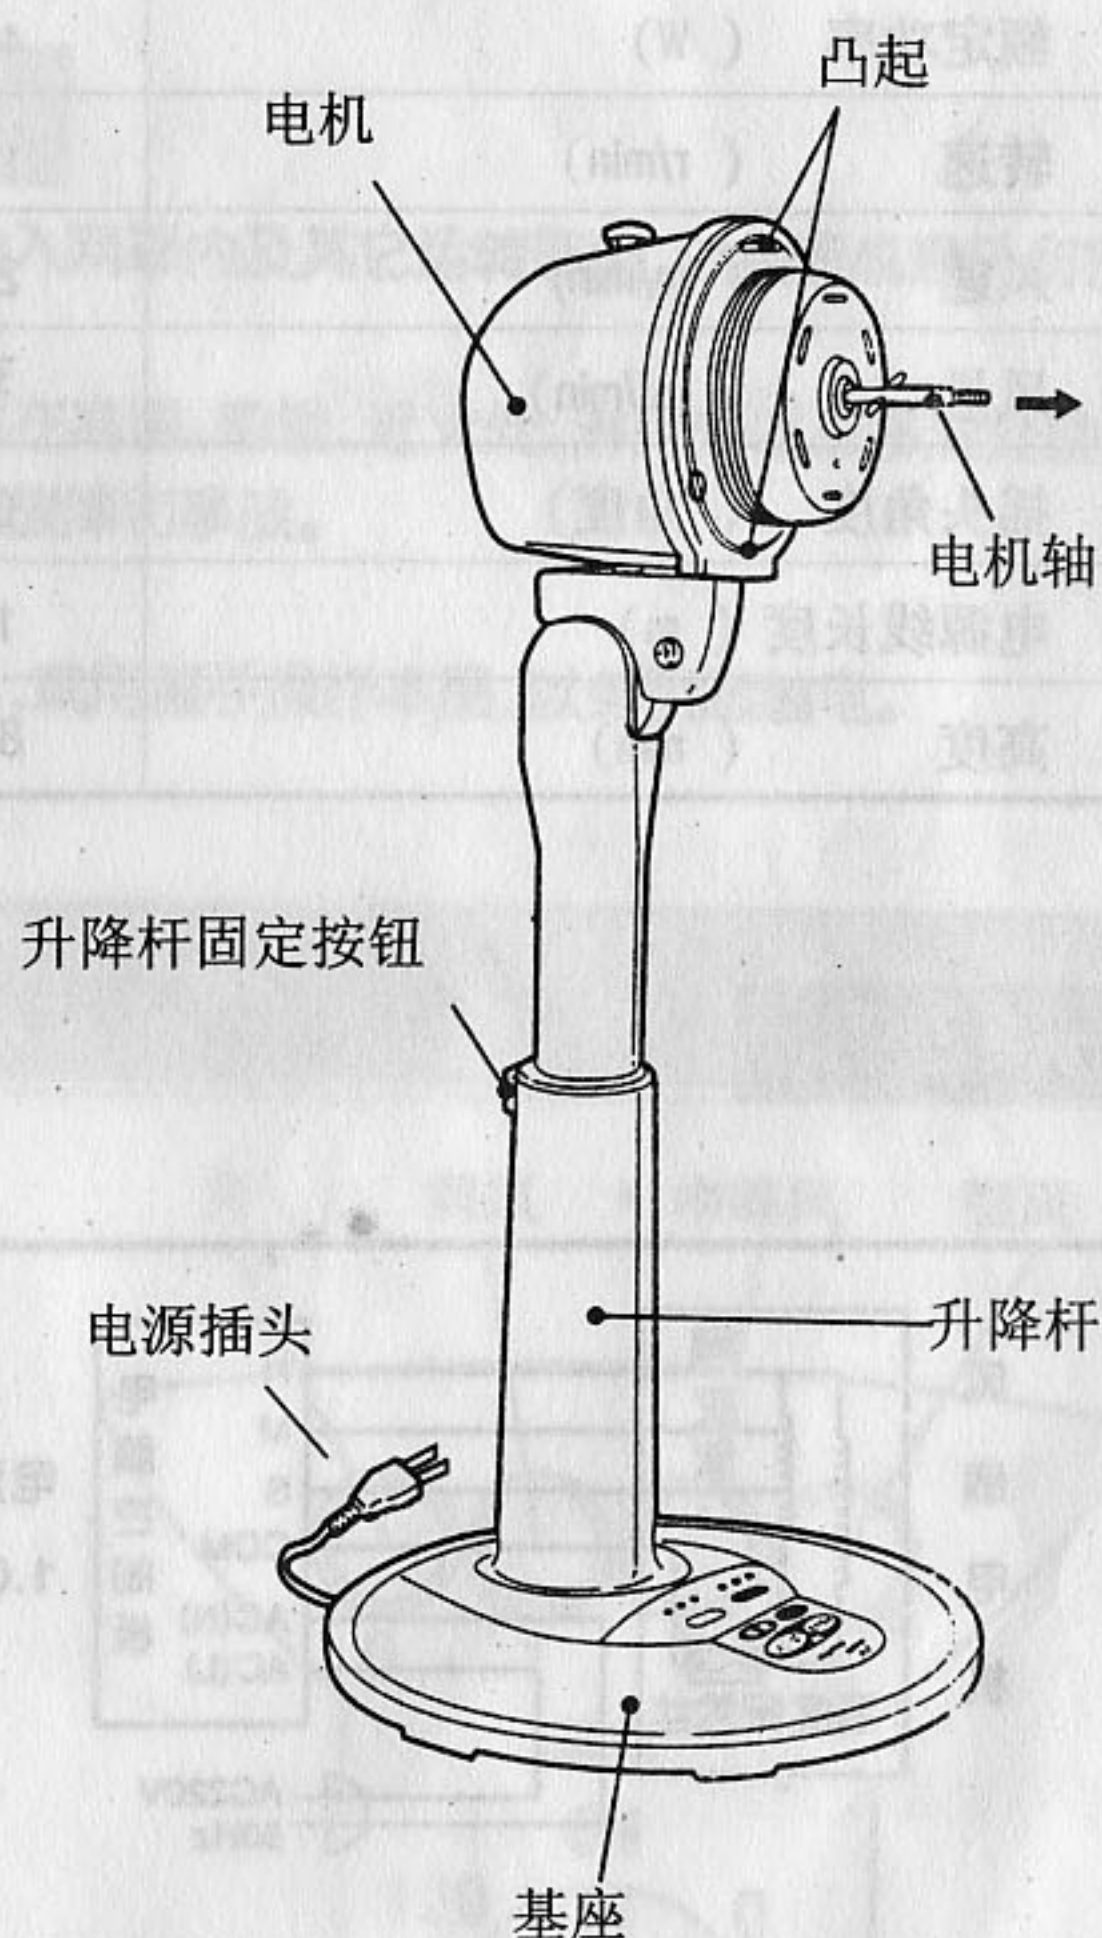


⚠ 警告

- 在尚未装好风叶、网罩及基座时，请勿运转电机或调节高度，以免造成意外伤害。

2 螺母、扇叶、风帽的安装


- ①向右旋转螺母确认是否拧紧。
- ②扇叶安装到电机轴上后，左旋风帽，确认已拧紧。

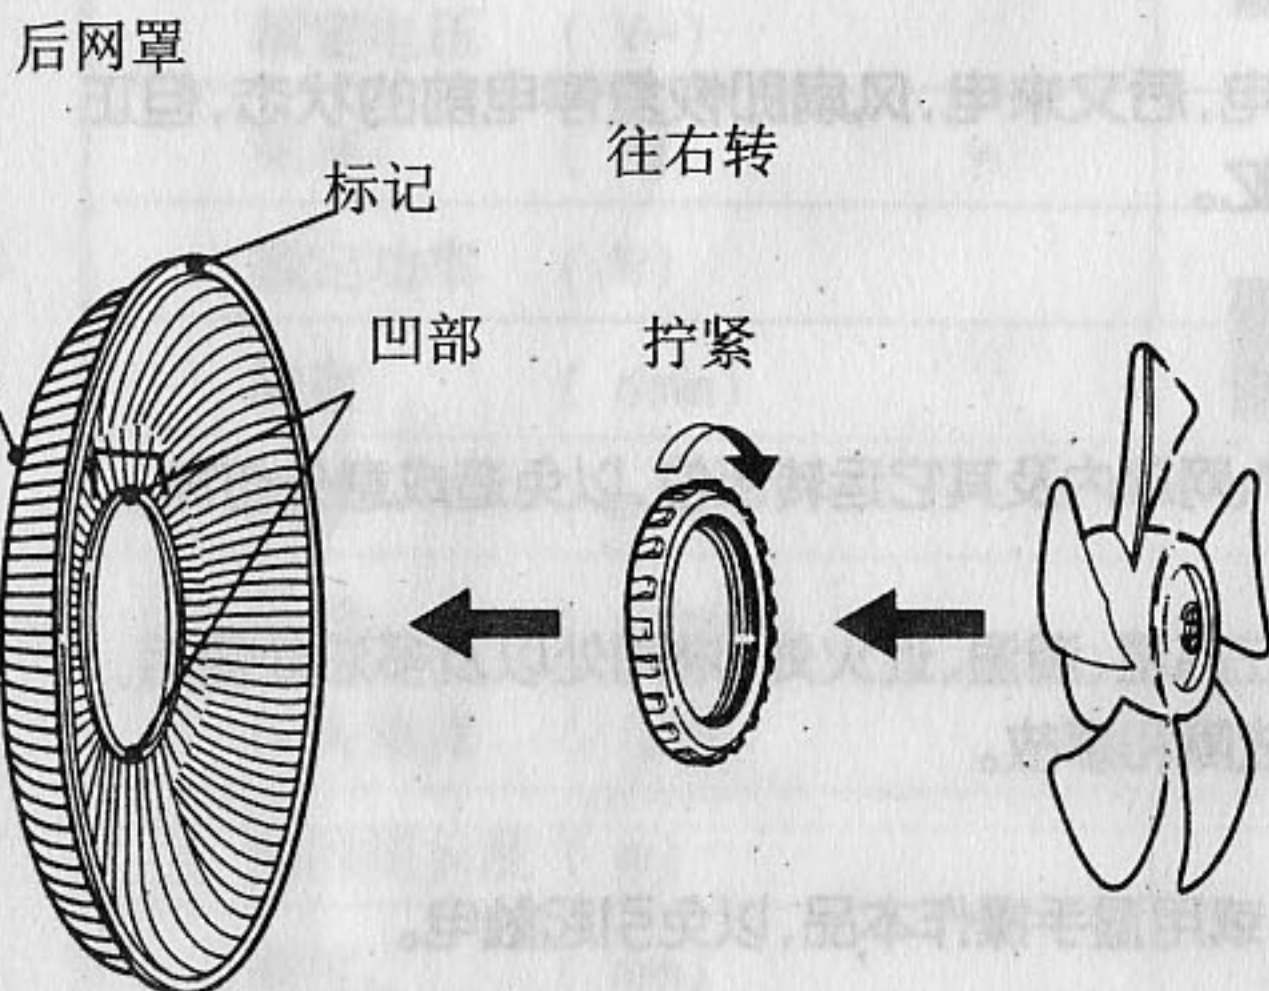

3 前网罩安装

- ①前网罩的钩同后网罩的标记对准挂上。
- ②用力按下前网罩的四周，确认后网罩已嵌进去。

确认前网罩已装上。

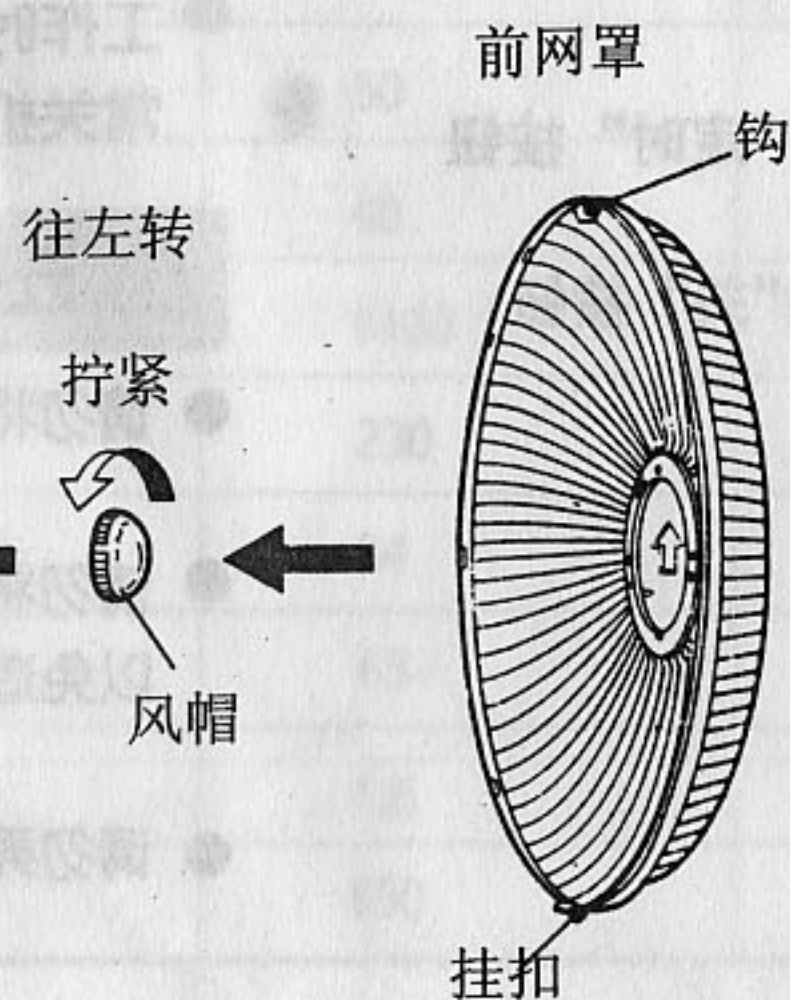

遥控器上电池的安裝


1 取出电池盒

- ①用铅笔尖顶住洞口，按箭头方向拨动。
- ②电池拉杆向外拉。



2 将电池放入电池盒

碱性电池
⊕向上

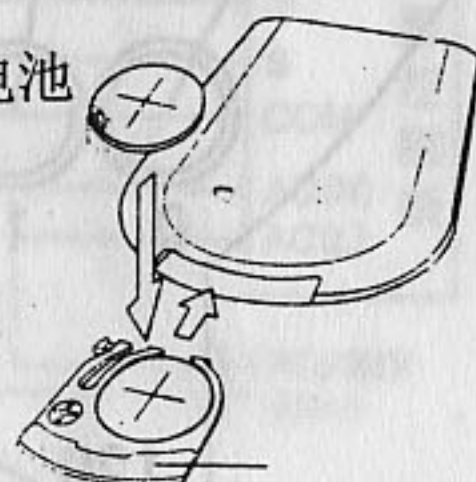


3 然后将电池盒装好

- 极性+- 不要弄错。
- 难以启动时，请换个电池。

⚠注意

- 碱性电池应放在小孩拿不到的地方，万一误吞下去请立即去看医生。

- 从上往下按顺序嵌进去。
- 按图示上的几个箭头方向进行确认。

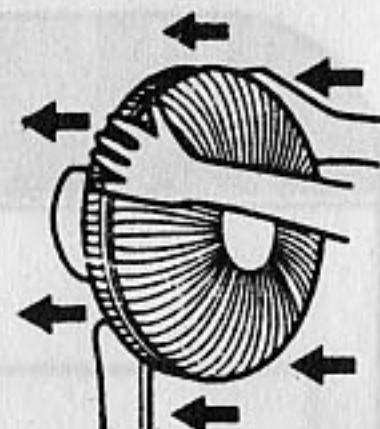

● 前网罩的拆卸

安全停止运转后，握住升降杆，将前网罩的挂手向图示方向猛拉。



附件

遥控器




碱性电池



- 随机附带遥控器电池型号 CR2032
- 如果更换电池，应用相同型号

⚠ 警告

- 为了安全起见,需拔下插头操作
- 用柔软的布沾上稀释后的厨房用中性洗涤剂,拧下后再擦。

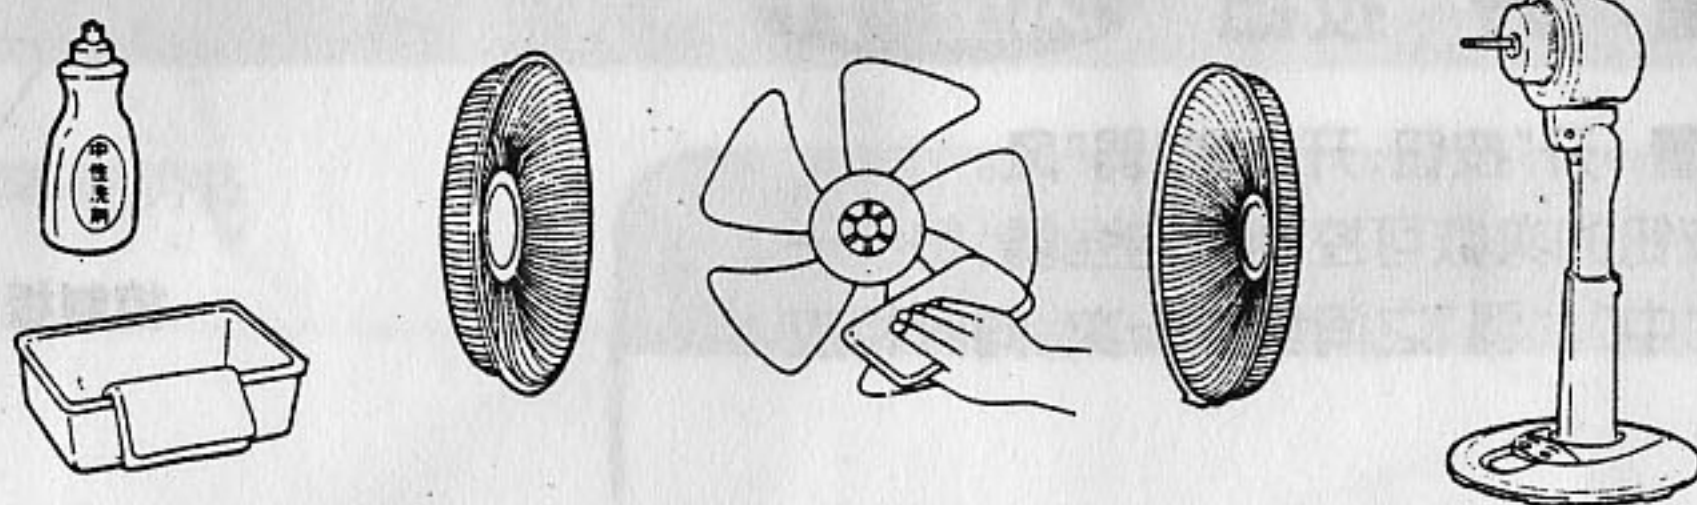

注意


- 不能使用汽油、松香水、去污粉、碱性洗涤剂擦洗风扇,否则会使风扇变色、变形、开裂。
- 在收藏前要弄干风扇

收藏方法

① 所有零件都按顺序放在发泡物内

② 盖上发泡物(上)

③ 放入包装箱

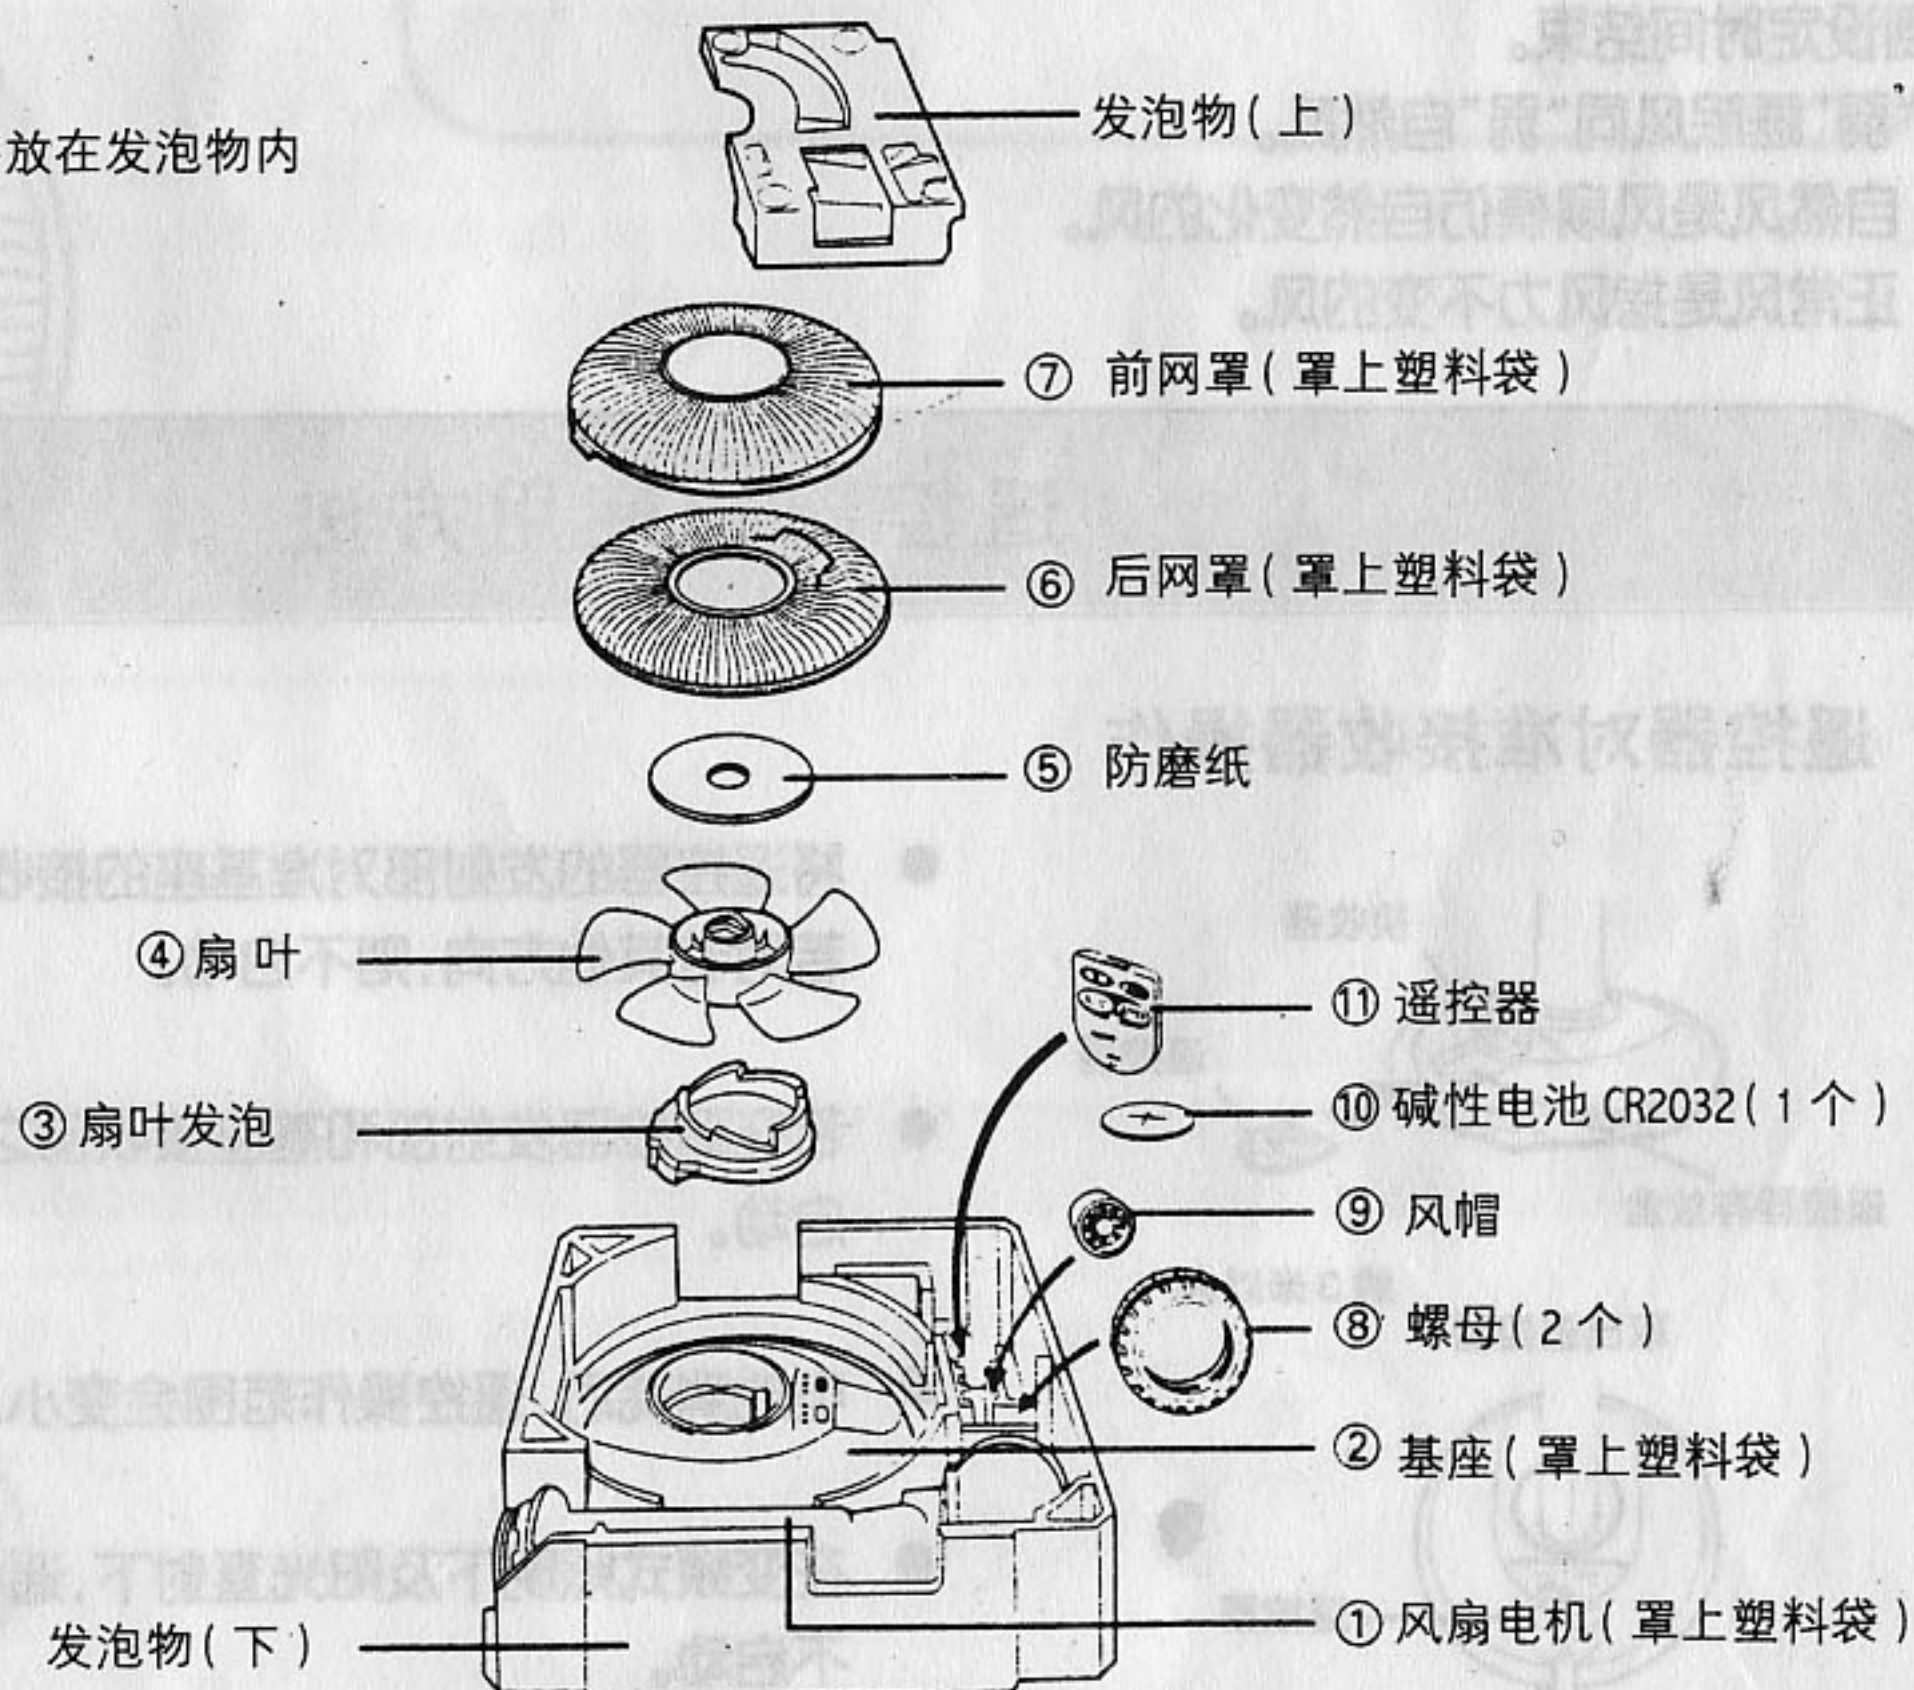

FTD30-Y1(遥控式)和 FTD30-D1(电脑式)

1 操作“风量/开”按钮 **风量/开**

- 接通电源,按“风量/开”按钮,开始吹“弱”风。
- 按“风量/开”按钮的次数可控制风的强弱,每按一次,风量会在“强”、“中”、“弱”之间切换一次,同时相应的风量指示灯亮。

2 风类选择 **风类**

可选择:正常风、自然风和睡眠风方式。每按一次“风类”按钮,风的类型变化一次,同时相应的指示灯亮,两灯都不亮,表示正常风。

① 睡眠风

“强”睡眠风:风扇先吹半小时强自然风,然后半小时中等自然风,最后是吹弱自然风直到设定时间结束。

“中”睡眠风:风扇先吹一小时中等自然风,然后是吹弱自然风直到设定时间结束。

“弱”睡眠风同“弱”自然风。

- ② 自然风是风扇模仿自然变化的风。
- ③ 正常风是指风力不变的风。




② “风类”按钮

① 操作“风量/开”按钮

遥控器
(仅适用于 FTD30-Y1 型)

遥控器的使用方法

遥控器对准接收器操作

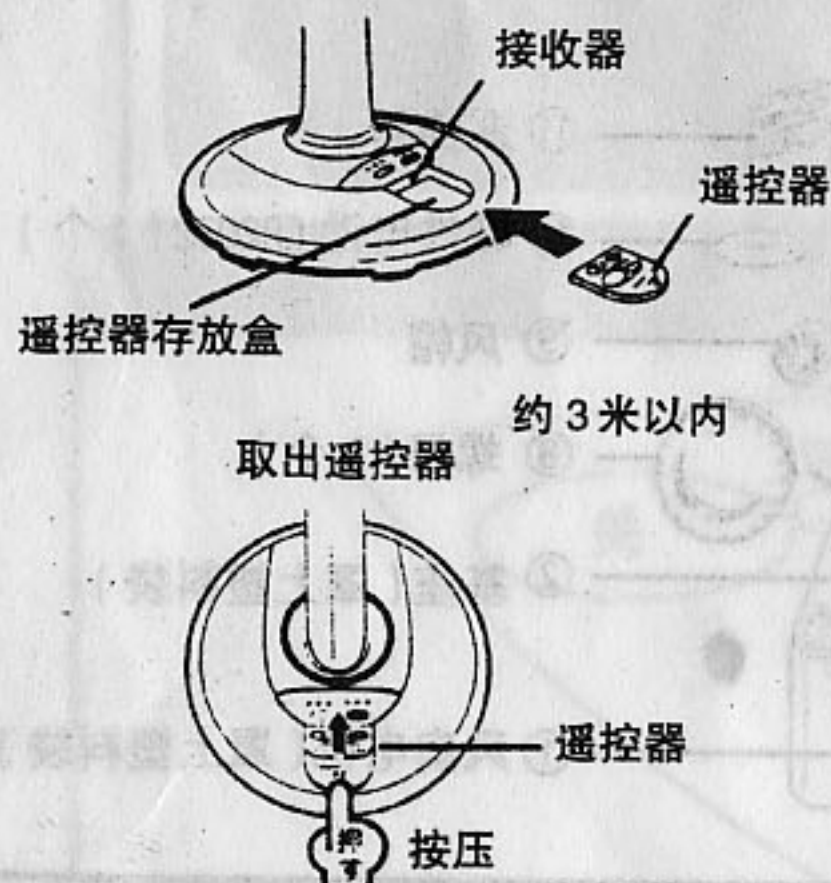

- 将遥控器的发射部对准基座的接收部。若对着其他方向,则不启动。
- 若在遥控器发射部和基座接收部之间放置障碍物,则遥控器不启动。
- 电池消耗后,遥控操作范围会变小。
- 在变频式照明下及阳光直射下,遥控器的灵敏度下降,有可能不启动。

3 用“定时”按钮设定风扇工作时间

定时


- 每按一次“定时”按钮，风扇工作时间会在 1、2、4 小时之间切换一次，相应的指示灯亮。

记忆功能

- 工作时突然停电，后又来电，风扇即恢复停电前的状态，但正常关机后不记忆。

⚠ 注意

- 请勿将手指伸入网罩内及其它运转部位，以免造成意外伤害。
- 请勿将本品放在高温、潮湿、近火处、淋雨处以及多油处使用，以免造成本品故障和事故。
- 请勿弄湿本品，或用湿手操作本品，以免引起触电。

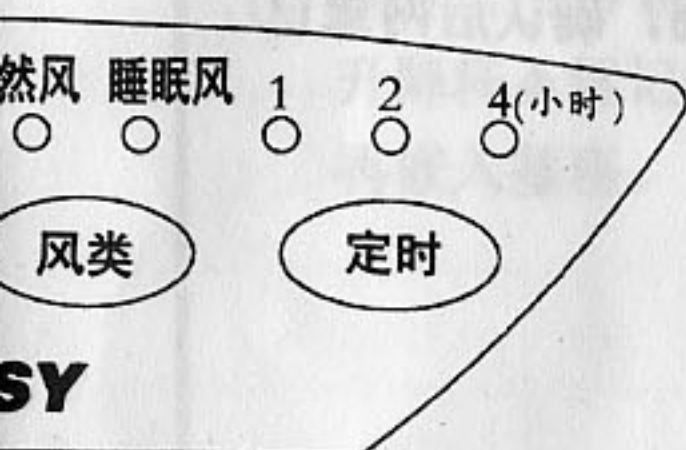


③“定时”按钮

④“关”按钮

FTD30-J1(机械式)

1 定时旋钮可调节定时工作时间从 0 分钟到 120 分钟
不想定时，请将旋钮旋到“ON”位置上(如图)

2 风速分为：1——弱风
2——中等风
3——强风
0——关

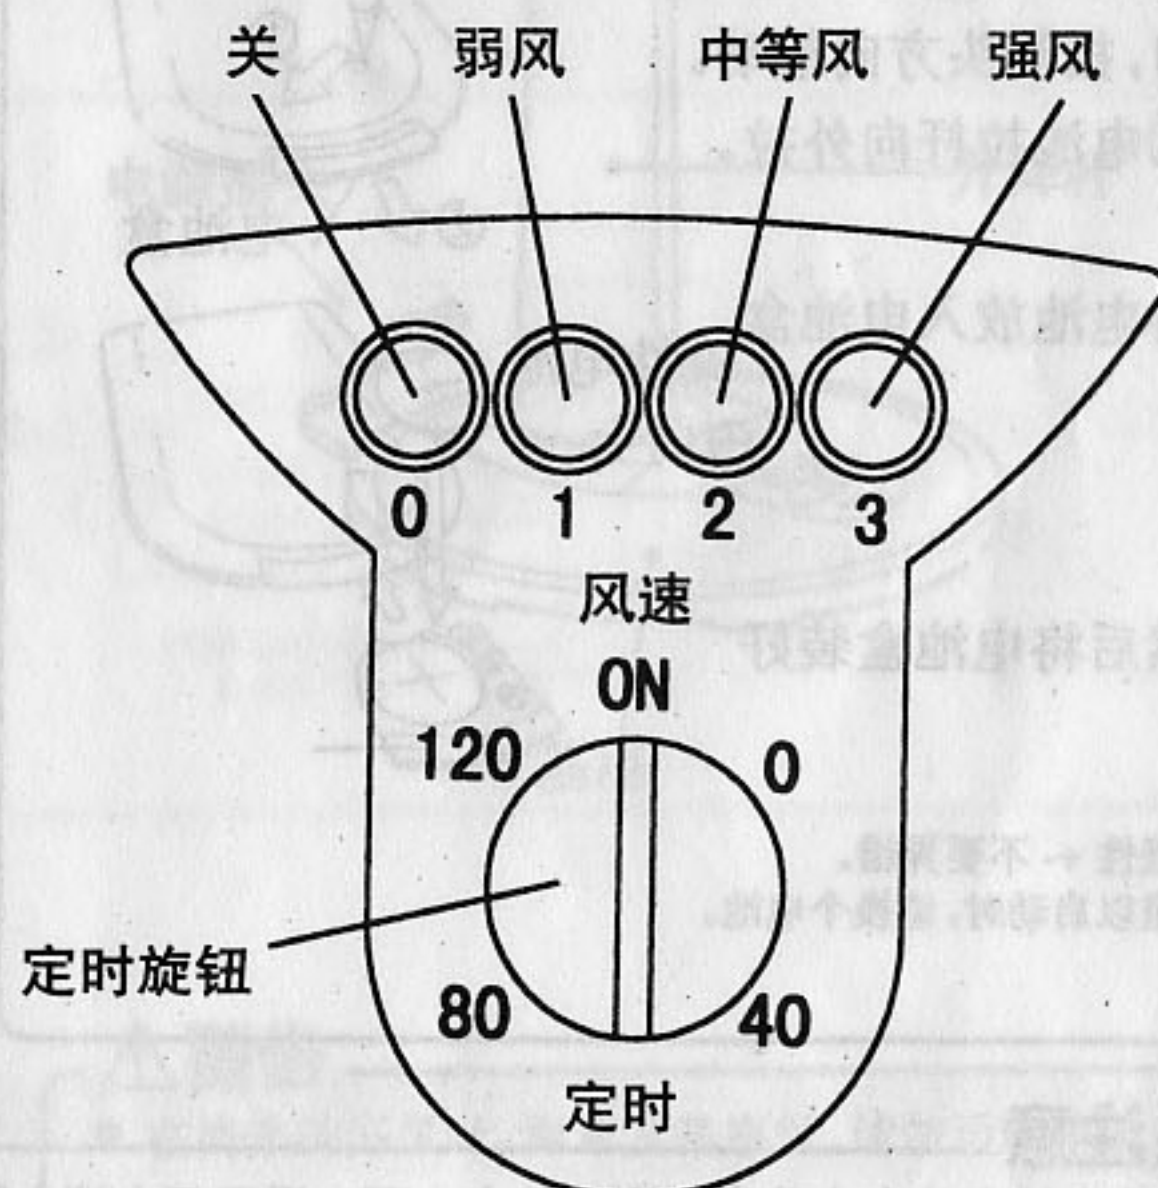


技术规格

技术规格

型 号	FTD30-Y1	FTD30-D1	FTD30-J1
规格 (mm)	300	300	300
额定电压 (V~)	220	220	220
频率 (Hz)	50	50	50
额定功率 (W)	40	40	40
转速 (r/min)	1100	1100	1100
风速 (m/min)	230	230	230
风量 (m³/min)	34	34	34
摇头角度 (角度)	65	65	65
电源线长度 (m)	1.8	1.8	1.8
高度 (mm)	850	850	850

电气原理图

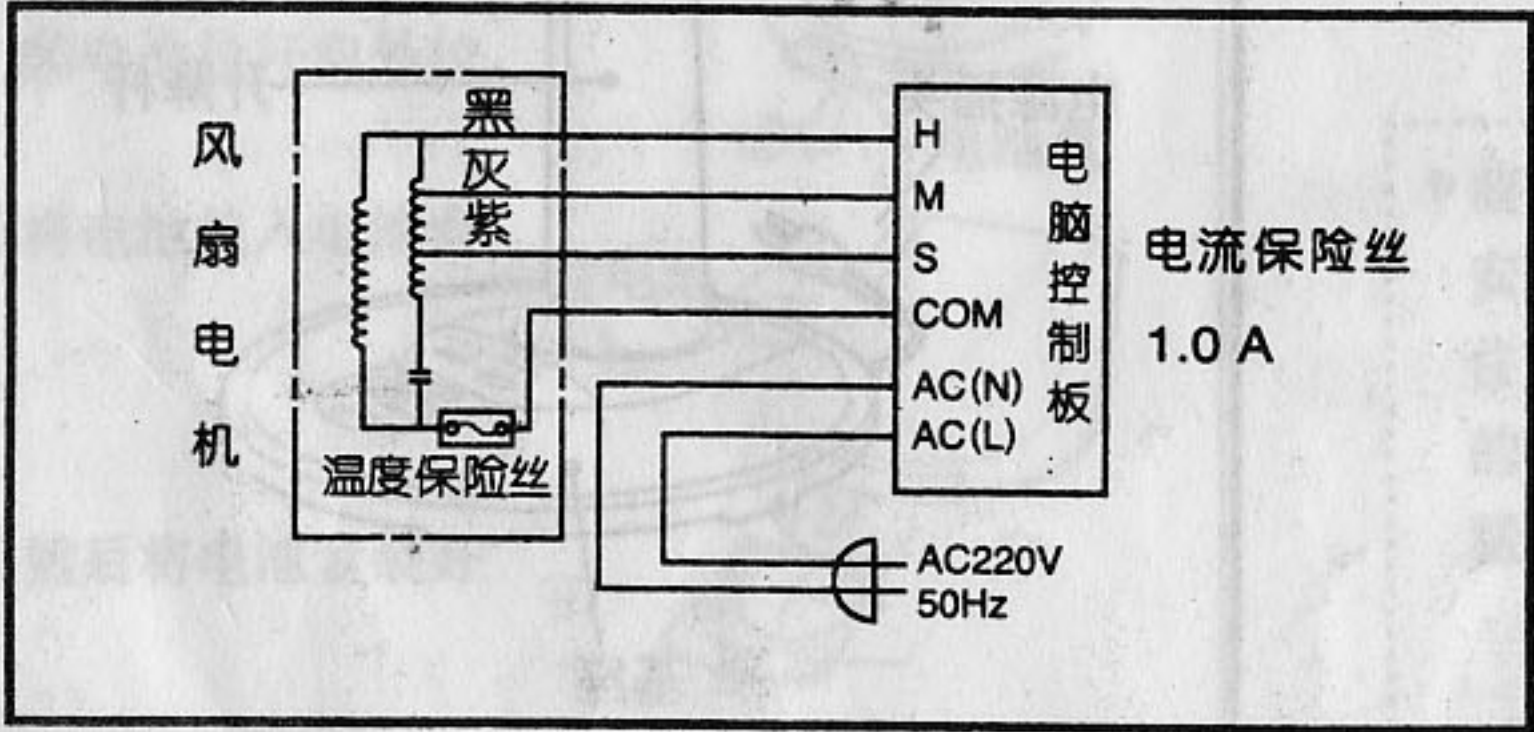

如果电源软线损坏,必须用专用软线或从其制造厂或维修部买到的专用组件来更换。

合肥荣事达三洋电器股份有限公司

地址:合肥高新技术产业开发区北区 L-2 号
电话:(0551-) 5320326 5311317 5310323
传真:(0551-) 5320313
邮编: 230088