

FUXUIN

微 型 投 影 机

使用说明书

公司：东莞市深国科数码科技有限公司

地址：广东省东莞市大朗镇黄草朗社区新兴东路 11 号

电话：0769-83203701 83203710

目 录

1. 目录	2
2. 警告	3
3. 概述	4
4. 遥控功能	5
5. 配件	6
6. 操作	7
a 启动和关闭	7
b 定位	7
c 聚焦/投影距离	8
d A / V输入	9
e VGA连接	10
f USB连接	10
g. 机载媒体播放器(OMP)概述	10
I 查看照片	11
ii. 图像调整	11
iii 听音乐	12
iv 播放视频	12
v. 文件菜单	13
7. 设置菜单	13
8. 保养	15
9. 故障解决	15
10. 规格	16


警告：

不能将投影机放在阳光直射或靠近火源的地方，如加热器、火炉旁边，因为可能会引起火灾。



不能在靠近蒸汽和油的地方操作投影机，比如湿度调节器，因为可能会引起触电。

不能在靠近水的地方，诸如水槽或浴缸旁边操作投影机，因为可能会引起触电。

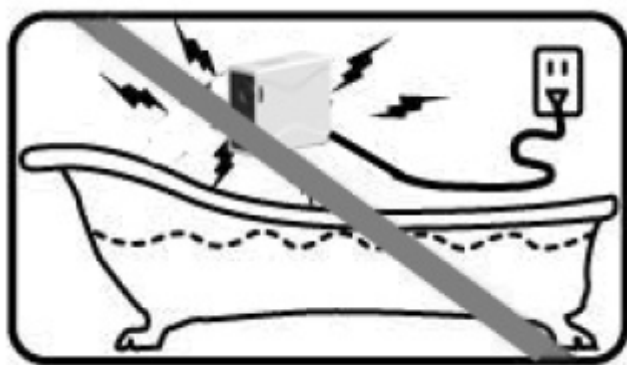

不能阻止和限制通风孔排出的气流，因为这样可能导致投影机过热。

不能在投影机的旁边放置易燃材料，因为这样可能引起火灾。




轻拿轻放，不能重力碰撞，否则会造成投影机的损坏。

概 述


调焦



按键和接口

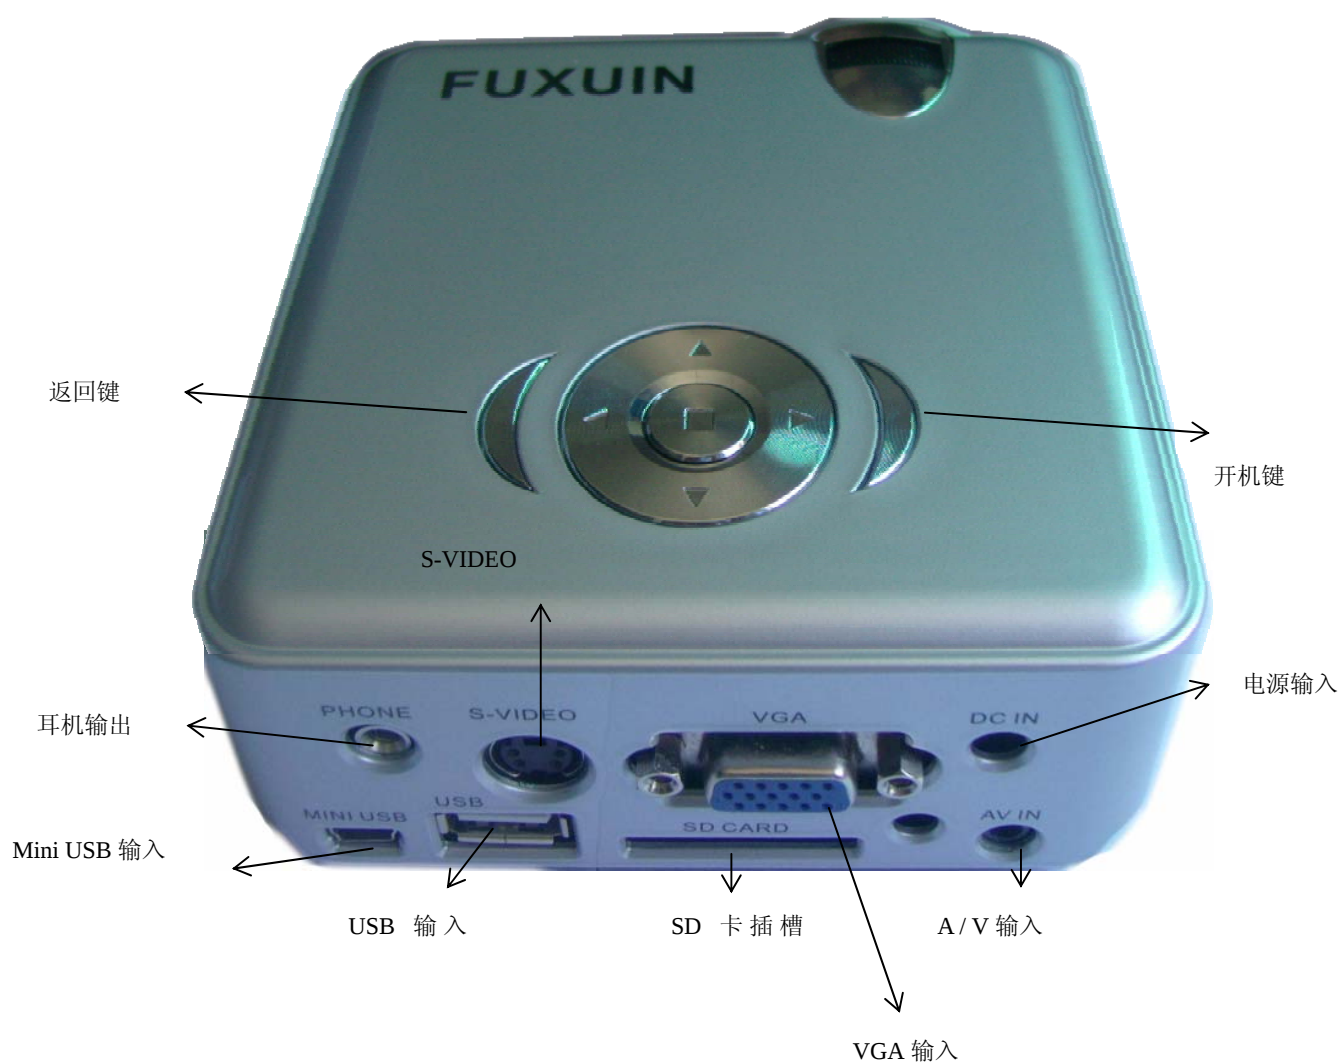

遥控功能

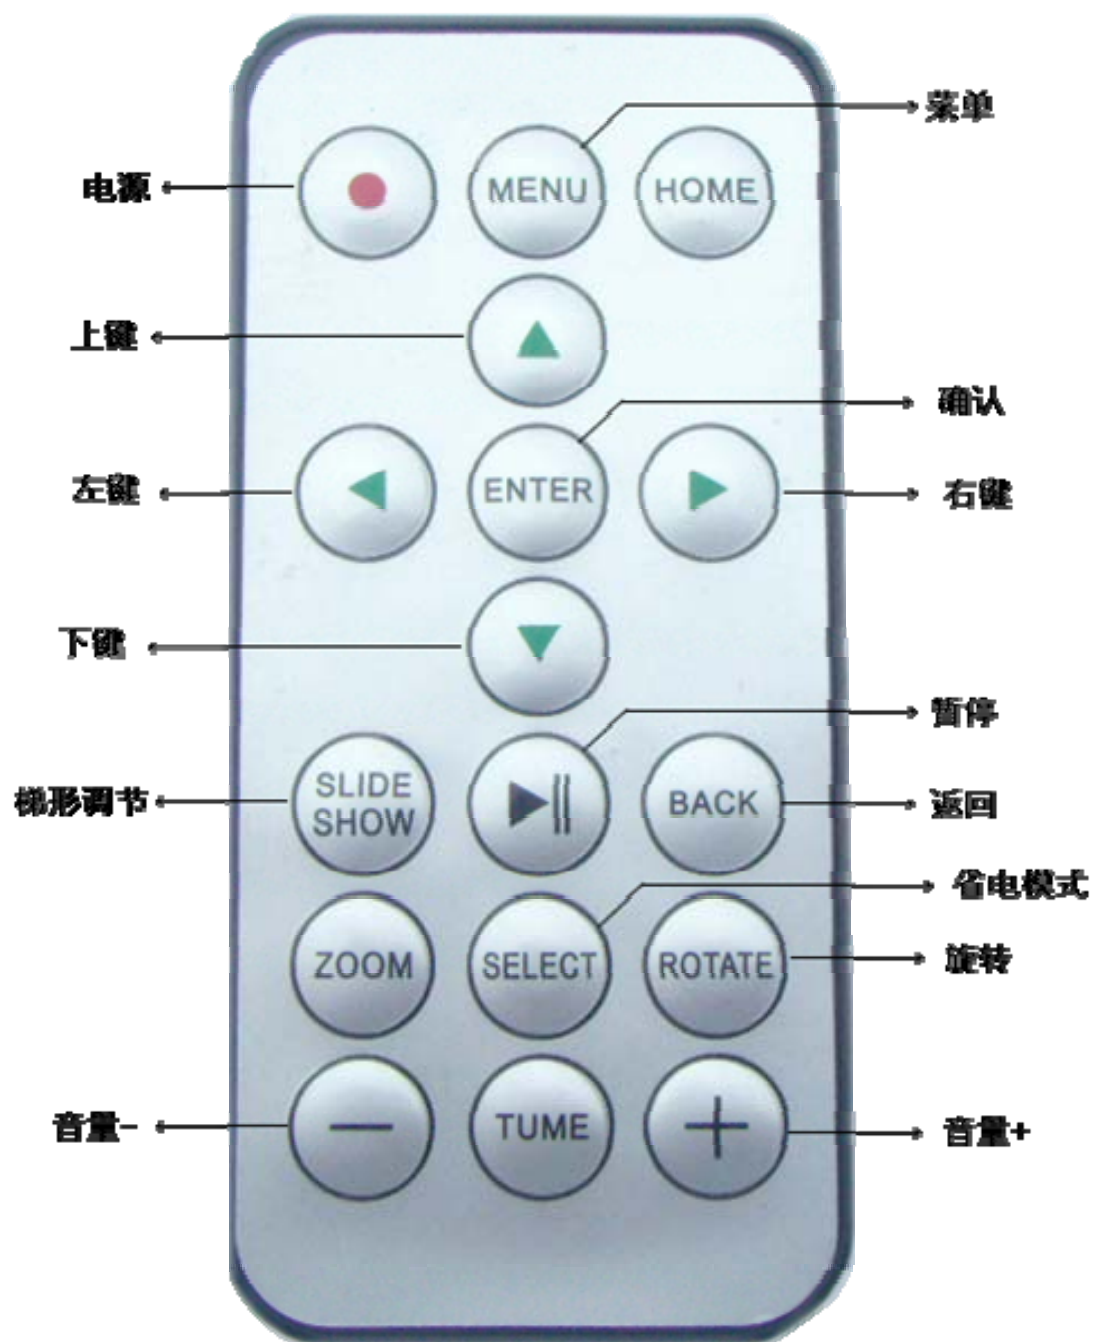


配 件



USB 线



电源适配器

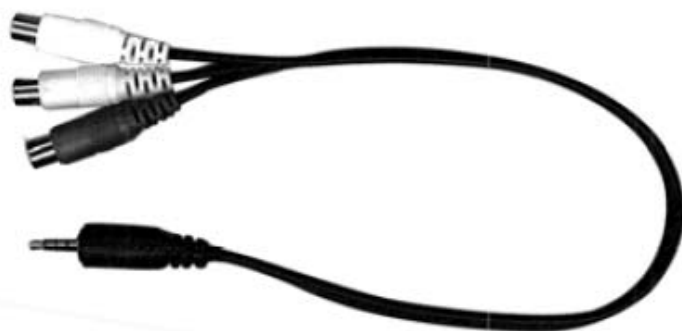

复合 A/V 电线



遥控器

(外观以实物为准)

操 作


启动和关闭

启动—连接电源,按住开机键3秒钟,直到屏幕发亮。

关闭—按住遥控器电源键,直至关机。

定位

将投影仪放在正确的角度上(参看下图),如果角度不正确会引起投影图像的扭曲。

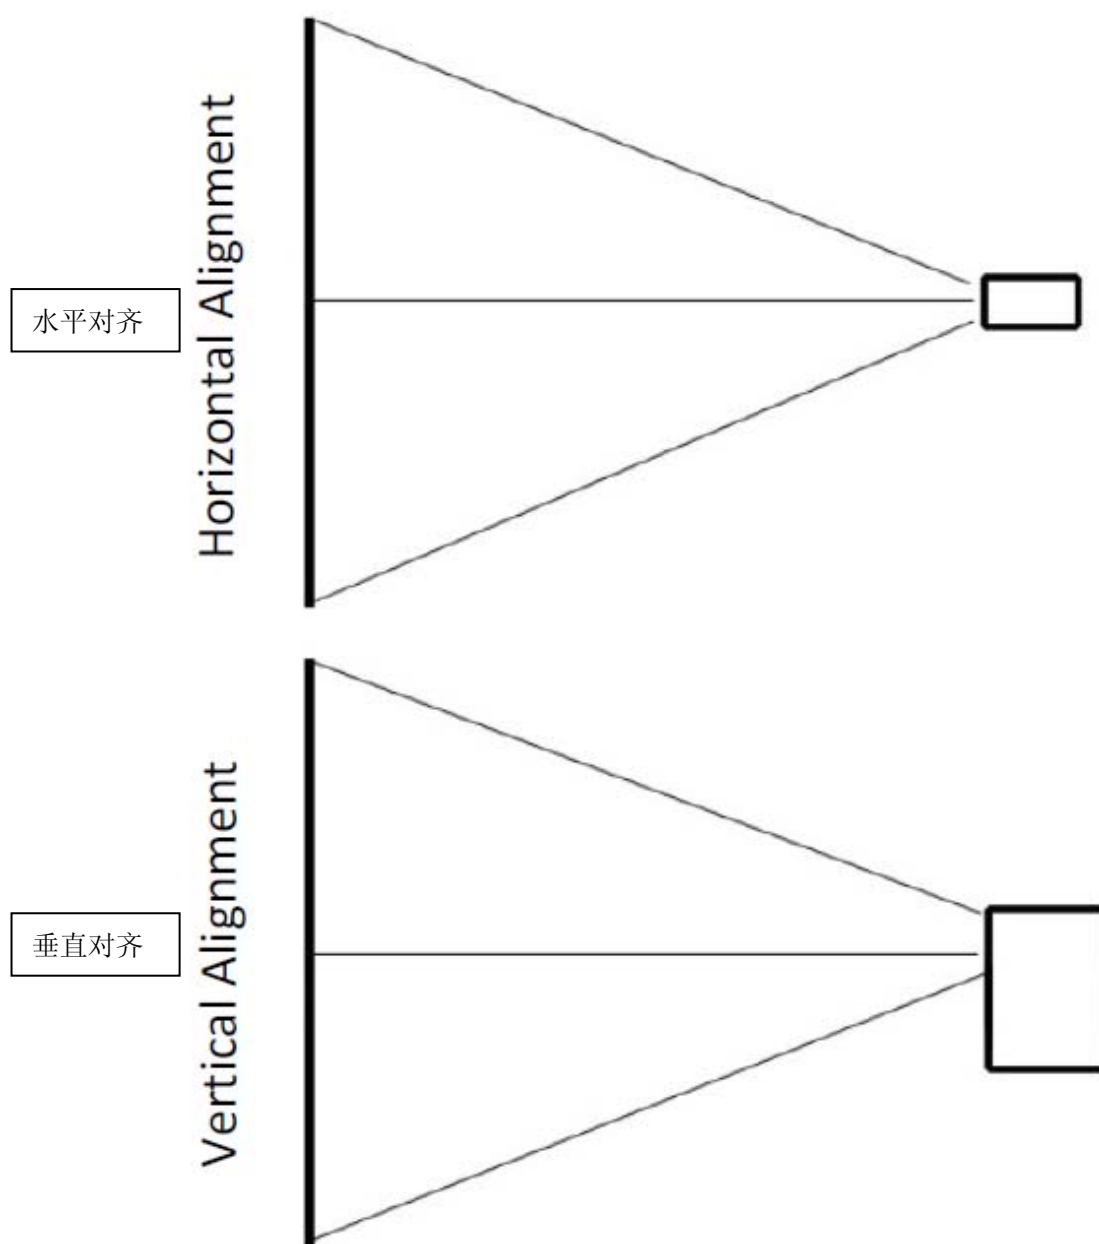

聚焦/投影距离

焦距可以通过投影机前面的旋转开关进行调整,聚焦/投影距离参看以下的表格:




对角线尺寸(英制)	对角线尺寸(公制)	垂直尺寸	水平尺寸	投影距离
Diagonal size (inch)	Diagonal size (mm)	Vertical size (mm)	Horizontal size (mm)	Throw distance (mm)
30	762	457	610	1250
40	1016	610	813	1666
50	1270	762	1016	2083
60	1524	914	1219	2499
70	1778	1067	1422	2916
80	2032	1219	1626	3332
90	2286	1372	1829	3749
100	2540	1524	2032	4166

AV 输入

投影机包含一个A/V(音频/视频)端口,可以通过一个3.5mm的A/V电缆连接到任何配有A/V输出功能的设备。

将A/V电缆插入投影仪的A/V插口,然后选择主菜单中的“ A/V input”键,或者按遥控上的“MENU”键并选择“A/V input”,会出现一个蓝色的屏幕,投影仪开始准备接收A/V信号。

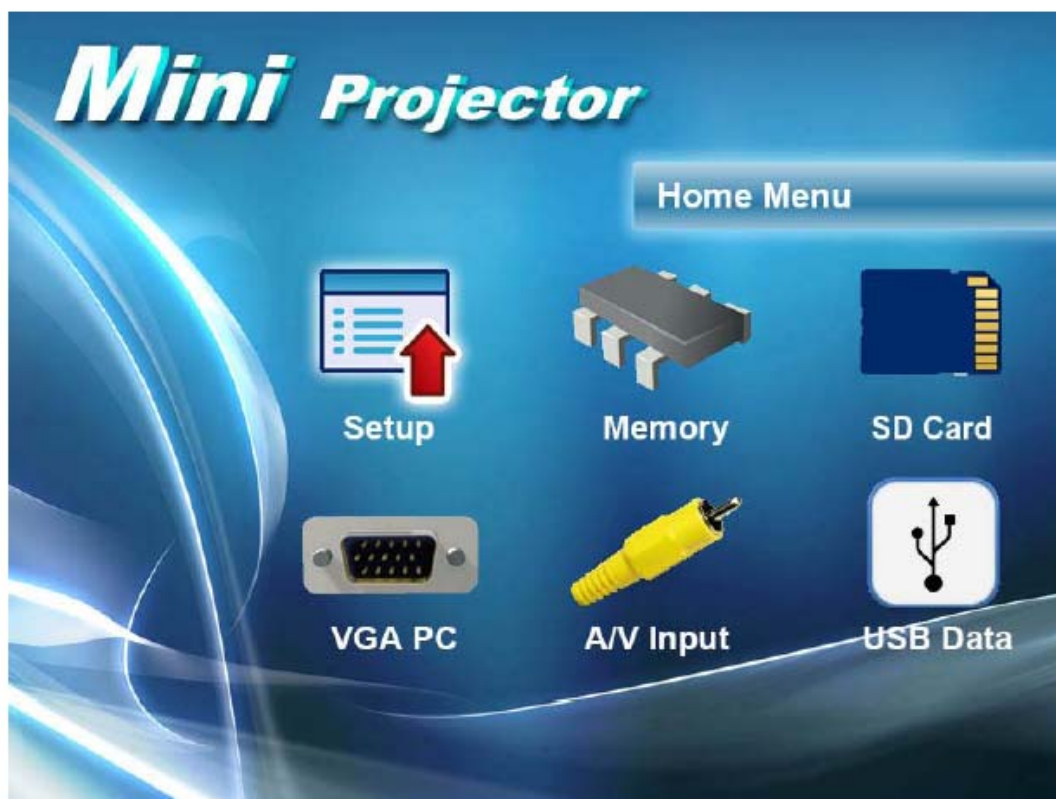

支持的A / V来源:

复合视频信号
Iphone / Ipod
Zune (optional)
便携式游戏机
其它。



PLAYSTATION
PORTABLE

便携式游戏机



iPOD/iPHONE
CABLE

IPOD/IPHONE 电缆



ZUNE CABLE

ZUNE 电缆

VGA连接

当连接到任何包含一个标准VGA显示端口(15pin)的装置时,屏幕上会显示出来。



USB连接

使用USB电缆,用户可以直接传送文件到内置的存储或SD卡,包括照片,音乐,视频文件等,用内置的媒体播放器进行播放。



机载媒体播放器概述

机载媒体播放器支持下列文档: AVI, RMVB, RM, WMA, MP3, JPG, JPEG。

对于支持的视频格式请参照本手册中的“规格”。

图片和视频可以通过SD卡或直接从快闪存储中获取



获取储存在SD卡上的文件,首先将SD卡插入投影仪背面的SD卡插槽中,启动投影仪选择“SD Card”,然后SD卡的子菜单就会出现。



查看照片

选择子菜单中的“Photo”键,所有保存在SD卡中的照片会显示出来。选择并点击照片并以幻灯片的模式播放。在幻灯片的模式下,可以按遥控器上的左右键进行滚动播放。按动遥控器上的菜单键可以出现控制菜单,控制菜单功能包括:上一张图片,暂停/播放,下一张图片,停止/退出,缩放,旋转,图像调整。



图像调整

图像调整功能可以改变图片的亮度,对比度和颜色,调整范围从0到9。此操作可以访问无论是在调整菜单或直接通过LCD调整下的设置菜单。



听音乐

选择子菜单中的“音乐”按键,从列表中选择音乐文件,使用音量键调整音量,按动遥控器上的左右键进入下一曲目,或者按遥控器上的“MENU”键进入控制菜单,控制菜单功能包括: 上一曲目,下一曲目,暂停/播放,停止/退出。



播放视频

选择子菜单中的“电影”键,从列表中选择视频文件。如果视频太大,那么投影机需要一点时间处理这个文件,如果几分钟后投影机不能播放此视频,说明此视频是不兼容的。



从SD卡的视频中移出不能兼容的视频。在播放视频时,可以按遥控器上的左右按键选择上一个视频和下一个视频,通过“V+”和 “V-”键调节音量

按“MENU”键进入视频控制菜单,视频控制菜单有以下选择: 上一个或下一个视频,快进或快退(4x, 8x, 16x),播放/暂停,停止/退出,图像调整,文件菜单。文件菜单可以删除或复制文件到随机存储上。进入文件菜单按子菜单上的“文件”键,从列表中选择文件。需删除文件按“删除”键, 复制文件到随机存储上按“复制”键。



设置菜单

按主菜单中的“设置”键进入菜单设置。



幻灯片播放设置---在幻灯片放映设置中允许用户更改速度，过渡的风格，幻灯片放映模式。

可选择幻灯片模式大小为“适合屏幕尺寸”和“正常尺寸”，如果选择“适合屏幕尺寸”那么文件就会被压缩或增大。

如果选择“正常尺寸”，那么就会显示图片的正常大小。




语言

支持的语言包括中文，英语，法语，西班牙语，德语和意大利语。

梯形调节

投影仪可以进行梯形校正，校正范围为-17到17

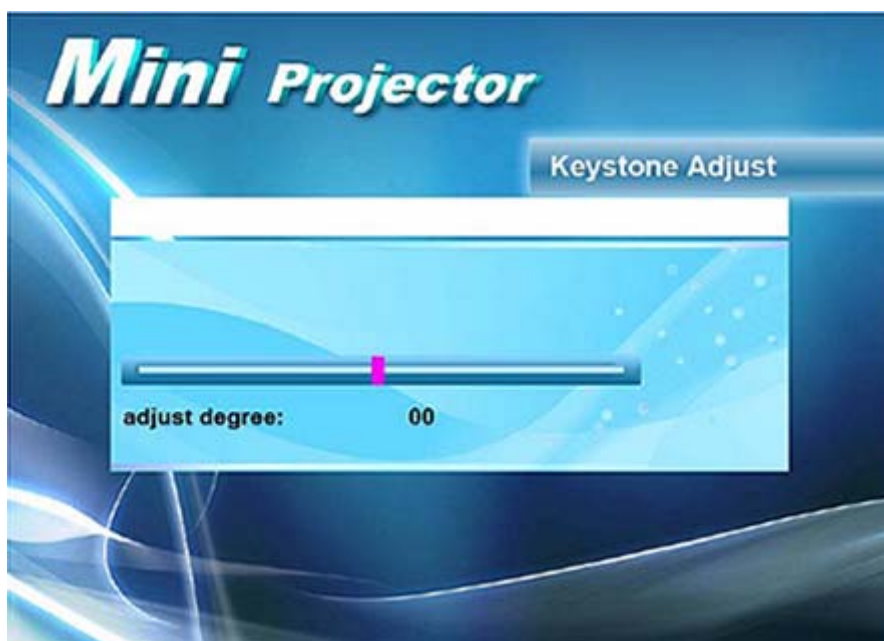

屏幕保护程序

屏幕保护程序设置允许调整屏幕保护程序的背景，选择包括一个移动的标志或幻灯片放映。

默认： 恢复默认设置

保 养

投影仪需进行以下保养:

镜头清洁—用软布擦拭镜头上的灰尘

清洁—用柔软的无绒布擦拭投影机，根据需要布稍微弄湿。不能使用酒精，苯或其它清洁剂，因为这可能会导致变色或变形。

遥控器的电池替换—遥控器使用的是CR2025的电池，只可以用这种型号的电池替换。

故 障 解 决

故障现象：投影仪无法开机

可能原因	解决方法
没有电量	检查电源适配器是否和插座及投影仪正确连接
投影机在关闭冷却循环	等待投影机已充分冷却重新启动

故障现象：没有图片

可能原因	解决方法
视频源连接不正确	检查视频源连接是否正确
没有选择正确的输入源	按遥控上的来源键选择正确的输入源

故障现象：图像模糊

可能原因	解决方法
没有调好焦距	使用焦距调整改善图片清晰度
投影机没有放在正确的角度上	调整投影机角度

故障现象：SD卡无法识别

可能原因	解决方法
SD卡没有正确插入	重新插入SD卡
SD卡损坏	更换SD卡

故障现象：USB模式不工作

可能原因	解决方法
投影仪没有开机	需开机并进入USB-PC模式
不兼容的操作系统	本机目前支持的操作体系：Windows XP Home / Pro, Windows Vista, Windows 7, 硬件要求：1. 6GHZ CPU或以上, 1GB内存

故障现象：遥控器不能工作

可能原因	解决方法
遥控器电池用尽	更换电池

规格

投影系统

分辨率: SVGA (800x600)

亮度: 50 ANSI流明

对比度: 1000: 1

噪音: <20分贝

投影镜头: 手动对焦

投影图像: 9~100英寸

灯光寿命: 20,000小时

白光LED

投影角度: 33.6

规格

颜色: 银白色

支持语言: 中文, 英文, 法文, 西班牙文, 德语, 意大利语

宽高比控制: 4: 3

尺寸: 113*105*44.5mm

重量: 420g

功率消耗: < 30瓦

电源: AC100~240V, 50Hz/60Hz

认证: CE, UL

视频输入/输出: 复合A/V (3.5毫米插孔), VGA端口, S-VIDEO端口

音频输出: 立体声扬声器/3.5毫米立体声耳机

USB: 4 Pin Mini USB

红外遥控器控制系统

存储容量: 内置1GB的快闪存储+SD卡读卡器

支持格式: AVI, RMVB, RM, MP3, WMA, JPG, JPEG