使用手册

Galanz®
格兰仕

# 微波/烧烤炉

型号: WD700A/WD800B/WD900B

货号: WD700CL17-K2/WD700CTL17-K2/WD700CTL17-K4C
/WD800CSL23-K1/WD800CSL23-K3/WD800CSL23-K4
/WD900CSL23-K1/WD900CSL23-K3/WD900CTL23-K3
/WD900CSL23-K4/WD900CSL23-K5

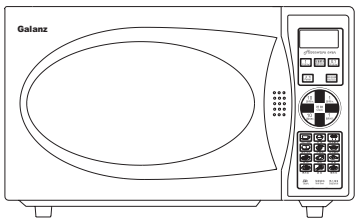

WD700CTL17-K4C

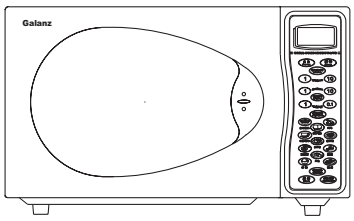

WD900CSL23-K1/WD800CSL23-K1

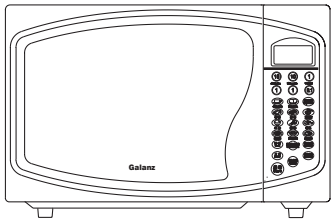

WD700CL17-K2
WD700CTL17-K2

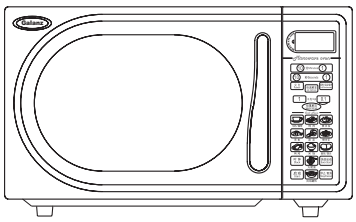

WD800CSL23-K3/WD900CTL23-K3
WD900CSL23-K3

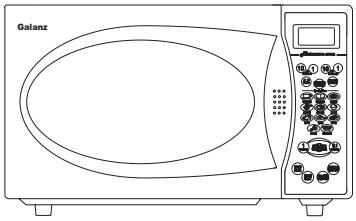

WD800CSL23-K4/WD900CSL23-K4

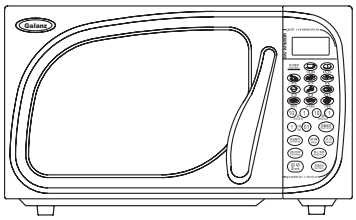

WD900CSL23-K5

请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册,
并保存好以备日后参考。

佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司

V2.0

# 目录


规格 …… 1
安装 …… 2
性能图示 …… 2
控制板说明 …… 3
特别功能 …… 5
安全使用要点 …… 5
操作方法 …… 6
微波炉使用常识 …… 9
微波炉的清洁和保养 …… 10
微波炉维修说明 …… 10


# 规格

| 型　　号 | WD700A | | | WD800B | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 货　　号 | WD700CL17-K2 | WD700CTL17-K2 | WD700CTL17-K4C | WD800CSL23-K3 | WD800CSL23-K1 | WD800CSL23-K4 |
| 额定电压及额定频率 | 220V~ 50Hz | | | | | |
| 额定输入功率 | 微波:1200W　烧烤:1050W | | | 微波:1300W　烧烤:1050W | | |
| 微波输出功率 | 700W | | | 800W | | |
| 额定微波频率 | 2450MHz | | | | | |
| 外形尺寸 | 295mm ×458mm× 370mm | | | 305mm×508mm×420mm | 305mm×508mm×395mm | |
| 内腔尺寸 | 206mm ×300mm× 284mm | | | 215mm ×350mm ×330mm | | |
| 内腔容量 | 17L | | | 23L | | |
| 有效转盘面积 | 0.057m² | | | 0.077m² | | |
| 有效腔体容积 | 11.4L | | | 16L | | |
| 内腔材料 | 喷涂镀锌板 | | | 不锈钢 | | |
| 均匀加热方式 | 专用玻璃转盘方式 | | | | | |
| 净　　重 | 约14.9kg | | | 约16.1kg | | |

| 型　　号 | WD900B | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货　　号 | WD900CSL23-K1 | WD900CSL23-K4 | WD900CTL23-K3 | WD900CSL23-K3 | WD900CSL23-K5 |
| 额定电压及额定频率 | 220V～50Hz | | | | |
| 额定输入功率 | 微波:1400W　烧烤:1050W | | | | |
| 微波输出功率 | 900W | | | | |
| 额定微波频率 | 2450MHz | | | | |
| 外形尺寸 | 305mm×508mm×395mm | | 305mm×508mm×420mm | | |
| 内腔尺寸 | 215mm×350mm×330mm | | | | |
| 内腔容量 | 23L | | | | |
| 有效转盘面积 | 0.077m² | | | | |
| 有效腔体容积 | 16L | | | | |
| 内腔材料 | 不锈钢 | | 喷涂镀锌板 | 不锈钢 | |
| 均匀加热方式 | 专用玻璃转盘方式 | | | | |
| 净　　重 | 约16.5kg | | | | |

（注:　所标外形尺寸、内腔尺寸顺序为:　高　×　宽　×深　）

# 安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏,请立刻联络经销商或本公司维修部。
3. 彩色铭牌仅供装饰用途，您可根据自己的需要，选择将其粘贴在微波炉门正面的合适位置。请小心粘贴，不能重复使用。
4. 17L 微波炉净重约 14.9 千克, 23L 净重约 16.5 千克,应放置于有足够承托力的水平面上。
5. 本微波炉应在通风干燥， 无腐蚀性气体的环境中使用， 远离高温及蒸汽。
6. 切勿在炉顶放置任何物件， 并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。
7. 微波炉两旁应与墙壁距离至少 5厘米，炉背应与墙壁至少距离10厘米。
8. 警告 — 为了防止触电， 必须确保此微波炉接地良好。

# 性能图示

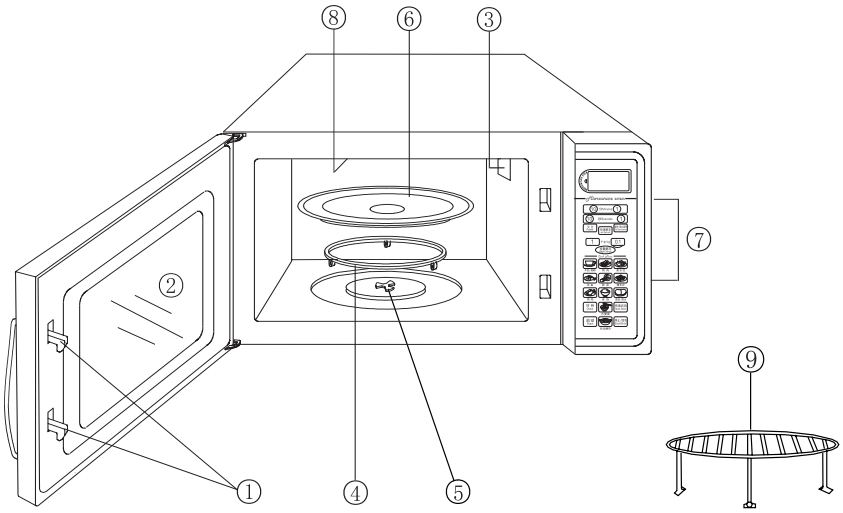


① 门安全联锁开关 —— 确保：
炉门打开，微波炉不能工作；
炉门关上，微波炉才能工作。
② 视屏窗 —— 有金属屏蔽层, 可透过网孔，观察食物烹调情况。
③ 波导口 —— 磁控管发射的微波进入腔体的通道。
④ 转盘支承——支承玻璃转盘并按其轨道转动。
⑤ 转轴 ——带动玻璃转盘转动。
⑥ 玻璃转盘——装好食物的容器放在转盘上，加热时转盘转动，使食物烹调均匀，以达到理想均匀烹调的效果。
⑦ 控制板 —— 详见控制板说明。
⑧ 石英烧烤管 —— 在炉腔顶部。
⑨ 金属网架 —— 又称烧烤架，用于烘烤食物。

# 控制板说明

WD700A/WD800B/WD900B型微波炉有下述功能，具体使用方法请参阅第 6 页的「操作方法」。

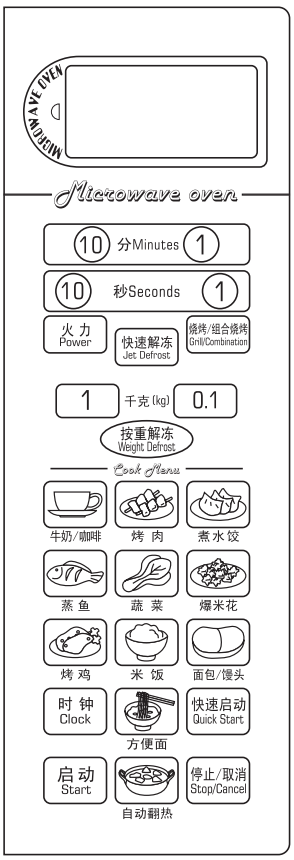


## 显示窗说明

按重解冻 自动烹调 暂停 时钟 童锁

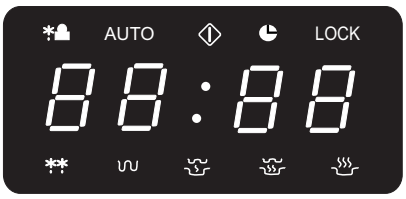


快速解冻 烧烤 组合1 组合2 烹调

## 功能

时钟
按重解冻
快速解冻
自动烹调
按时及火力烹调
快速启动
薄块烧烤
组合烧烤 1
组合烧烤 2

## 特别功能

儿童保险锁
计时
自动提示

注：此控制面板图若有变动，恕不另行通知。

数字键(10分、1分、10秒、1秒 ）
用来设定烹调时间、时钟. . . 等。

数字键(1千克、0.1千克 ）
用来设定按重解冻的重量。

### 火力 POWER

- 用来输入所需火力。
- 此微波炉有 5 种火力调节，火力强度以 20%依次递减。
- 在微波炉烹调时如不另外输入火力，微波炉将自动以最高火力烹调。
- 烹调时，如要检视火力，只需按下「火力」键，烹调的火力将持续显示5 秒，而不影响操作，5秒后，剩余烹调时间将显示。
- 下面是火力及相应的输出功率

| 按“火力”键次数 | 输出功率 | 显示 |
|---|---|---|
| 按1次 | 100%高火 | 100 |
| 按2次 | 80%中高火 | 80 |
| 按3次 | 60%中火 | 60 |
| 按4次 | 40%中低火 | 40 |
| 按5次 | 20%低火 | 20 |
| 按6次 | 0%（时计） | 0 |

## 烧烤/组合烧烤 GRILL/COMBINATION

“烧烤/组合烧烤”功能有3种烧烤烹调方式。

1.烧烤烹调（ ）
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 单一石英管发热，专门用于烹调薄块的肉类，如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等，也适合烧烘三文治等食物。

2.微波烧烤组合烹调1（ ）
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 30%时间微波输出，70%时间烧烤输出，烧烤效果最佳。
- 此功能适合烹调如西餐牛排等。

3.微波烧烤组合烹调2（ ）
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 55%时间微波输出，45%时间烧烤输出，微波煮食速度最快。
- 适用于肉类、整只鸡、鸭、鹅等，可使其内部煮熟。

## 按重解冻 WEIGHT. DEFROST

- 只需输入食物的重量，微波炉会自动选择解冻时间及火力。
- 按重解冻的重量范围为0.1千克~2.7千克。
- 按重解冻的食物范围是肉类、家禽类、海鲜类。

## 快速解冻 JET DEFROST.

- 用时间来控制解冻冷藏食物。
- 解冻程序会自动从中高火至中低火再降至低火操作。

## 时钟 CLOCK

- 用来输入当日时间或重现当日时间。
- 当微波炉发生故障或切断电源，必须重新调校时间。
- 本微波炉的时间为12小时制。

## 停止/取消 STOP/CANCEL

- 按「停止/取消」键可以取消前面输入的火力、烹调或解冻时间, 而当日时间不会被取消。

## 启动 START

- 按「启动」键可以启动已输入的解冻或烹调程序。当程序开始时，烹调显示灯和炉灯便会亮起，通风风扇和转盘也会开始转动。
- 在程序完毕后会发出“哔”的声音, 显示窗显示“END”，炉灯和风扇也会自动关掉。

  注：要想中途停止烹调程序, 只需打开炉门，微波炉将立刻停止工作。
- 如不需继续工作，请按「停止/取消」键。
- 如需继续工作，只要关上炉门，并按「启动」键，烹调程序便会再次启动。

## 快速启动 QUICK START

- 用快速启动程序烹调微波炉以高火力进行烹调。
- 通过按「快速启动」键的次数，来达到所需烹调时间，每按一次该键，时间递增30秒，按完后，微波炉自动启动。

# 特别功能

## 儿童保险锁 CHILD LOCK

- 用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉。
- 当儿童保险锁启动后,「LOCK」显示灯将会亮起，此时微波炉不能操作。

## 计时 TIMER

- 用来方便你进行炉外烹饪操作时计时，当计时程序开始，炉内的照明灯、冷却风扇及转盘也开始操作，而微波能量却完全停止辐射，计时程序结束时，将有四声“哔”音。

## 自动提示 AUTO REMINDER

- 当完成解冻或烹调程序后，如果炉门不被打开或「停止/取消」键 没有被按下，微波炉显示窗将显示“END”，并每隔两分钟自动发出四声“哔”音。

# 安全使用要点

## 使　用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其它工商用途。
3. **警告：只有在已经提供充分的指导以致于儿童能够采用安全的方法使用微波炉，并且明白不正确的使用会造成危险时，才能允许儿童在无人监控的情况下使用微波炉。**
4. 用户使用之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。
   a. 微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、 耐热塑料或纸质器皿。
   b. **使用组合（微波烧烤）功能时，切勿将铝质或其它金属器皿放在金属网架上，且金属网架不应接触炉腔内壁，以防止打火。**
   c. 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
   d. 使用保鲜纸遮盖食物烹调，请将保鲜纸一角摺上，使蒸汽通气，煮好后将保鲜纸小心拆开，以免蒸汽灼伤。
5. 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。
6. **炉内无食物时，请不要使微波炉工作，以免空载运行损坏微波炉。**
7. 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热，边测量，以免引起打火或损坏。
8. 烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
9. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意，防止起火。
10. 使用烧烤烹调时，炉内温度很高，故翻转食物时，应戴上手套。石英烧烤管变红或刚煮完食物时，切勿碰触内腔上板。
11. 烧烤烹调不要长期停滞不用，否则由于石英管上沉积过多的油渍，再次使用烧烤时将产生大量的油烟。
12. 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，应立即切断电源。
13. 从微波炉内提取食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
14. 为防止转盘受损坏，请遵守下列事项:
    a. 用水清洗转盘时，应先待转盘冷却。
    b. 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
    c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
    d. 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg 。
15. 每次微波炉使用完毕，最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。
16. 不要用微波炉储存任何物品。
18. 奶瓶和婴儿食品罐应经过搅拌或摇动，喂食前应检查瓶内食物的温度，避免烫伤。
19. **警告：除有资格的维修人员外，其他人来执行检修操作都是危险的，包括拆下防止微波能量泄漏的防护盖等操作。**

20. **警告：如果微波炉门或门封已损坏，则不得再使用，直到经有资格的维修人员修好为止。**
21. **警告：不要直接加热装在密封容器内的液体或其他食物，因为这样有可能发生爆炸。**

## 食　物

1.切勿煮带壳蛋，压力会使蛋爆裂。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。
警告 — 已煮好的汤圆或荷包蛋等，马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意，应打开炉门后，略搁置一会儿，再取出食用。
2.煮食时间不宜过长,因为煮食不足可继续，而过度则无法补救。
3.烹调食谱所提供的是烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：所喜欢的煮熟程度,食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”,再参照这些因素,适当修正烹调时间。
4.表面无孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香肠等),请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔,否则受热膨胀,可能发生爆裂。
5.不可用微波炉煎炸食物。
6.烧烤时，不要遮盖食物，因为食物需要直接吸收辐射热能。

# 操作方法

每次按下操控键，都有一声 “哔”音。

### 调校时钟

例：6 时30分
步骤：1. 按 [时钟] 键 。
2.按下数字键 [1分] 五次。
3.按下数字键 [10秒] 三次。
4. 再按 [时钟] 键。

注：• 当电源接上后“时钟”应显示出“1:01”
• 要想更改时间，请重复前面步骤。
• 要想在微波炉操作过程中知道当日时间，可按 [时钟] 键，当日时间便会显示5秒。

### 按微波火力烹调

例：输入15分钟，60%火力的烹调程序。
步骤：1.按下 [火力] 键三次。
2.按下数字键 [10分] 一次。
3.按下数字键 [1分] 五次。
4.按下 [启动] 键。

### 快速启动

例：用快速启动功能，输入1分钟，高火力的烹调程序。
步骤：1、按下 [快速启动] 键二次，“1:00”会显示出来。

### 按重解冻

例：输入解冻600克虾的程序
步骤：1.按下 [按重解冻] 键。
2.按下数字键 [0.1千克] 六次。
3.再按下 [启动] 键START。

注：当解冻400克以上食物时，在解冻过程中（约2/3时间）微波炉将暂停工作，且发出“哔”音来提示用户对解冻的食物进行翻转，达到解冻均匀的效果。

### 快速解冻

例：输入5分30秒的快速解冻程序。
步骤：1.按下 [快速解冻] 键。
2.按下数字键 [1分] 五次 [10秒] 三次。
3.按下 [启动] 键START。

注：• 快速解冻功能应用在「按重解冻」范围以外的食物或超出「按重解冻」最高重量限制的食物上。
• 当输入的解冻时间大于5分钟时，在解冻过程中（约2/3时间）微波炉将暂停工作，且发出“哔”音来提示用户对解冻的食物进行翻转，达到解冻均匀的效果。

### 薄块烧烤

例：输入40分钟，以薄块烧烤烹调。
步骤：1.按下 [烧烤/组合烧烤] 键一次。
2.按下数字键 [10分] 四次。
3.再按下 [启动] 键START。

注：薄块烧烤过程中要将食物翻面，效果更好。

## 组合烧烤1

例：输入25分钟，以组合烧烤1烹调。

步骤：1.按下 烧烤/组合烧烤 键二次，。

2.按下数字键 10分 二次 1分 五次。

3.再按下 启动 键START。

注：组合烧烤过程中要将食物翻面，效果更好。

## 组合烧烤2

例：输入25分钟，以组合烧烤2烹调。

步骤：1.按下 烧烤/组合烧烤 键三次，。

2.按下数字键 10分 二次 1分 五次。

3.再按下 启动 键START。

注：组合烧烤过程中要将食物翻面，效果更好。

## 自动烹调

- 自动烹调的食物有以下几种不需另外输入烹调时间和火力。
- 自动烹调的效果受个人煮熟习惯，受食物的摆放，受电网电压的高低等因素的影响，如不熟再增加几分钟快速烹调。
- 在使用第9、第10菜单时，在烹调过程中(约2/3时间）微波炉将暂停工作，且发出一声“哔”音来提示用户对烹调的食物进行翻转，达到烹调均匀的效果。

例如:输入400克蒸鱼的自动烹调程序。

1.按 停止/取消 键。

2.按 蒸鱼 键二次到400克(显示窗有显示)。

4.按 启动 键。

| 自动烹调菜单 | 重 量 调 节 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 一次 | 二次 | 三次 | 四次 | 五次 |
| 1.牛奶咖啡 | 1杯 | 2杯 | 3杯 | | |
| 2.方便面 | 100克 | 200克 | 300克 | | |
| 3.爆米花 | 100克 | | | | |
| 4.面包/馒头 | 100克 | 200克 | 300克 | 400克 | 500克 |
| 5.米饭 | 150克 | 300克 | 400克 | 600克 | 800克 |
| 6.煮水饺 | 100克 | 200克 | 300克 | 400克 | 500克 |
| 7.蒸鱼 | 200克 | 400克 | 600克 | 800克 | 1000克 |
| 8.蔬菜 | 150克 | 300克 | 400克 | 600克 | 700克 |
| 9.烤鸡 | 600克 | 800克 | 1000克 | 1200克 | |
| 10.烤肉 | 200克 | 400克 | 600克 | 800克 | |
| 11.自动翻热 | 140克 | 280克 | 380克 | 450克 | |

注：自动菜单中的第1~8、11菜单为微波烹调，第9、10菜单为微波烧烤组合烹调，请注意使用合适的烹调器皿（参考第9页微波炉使用常识中烹调器皿的选择。）

牛奶/咖啡、面包/馒头菜单只用于翻热食物；在使用方便面、煮水饺菜单时，应使用开水；使用米饭菜单时，建议您使用格兰仕专用微波饭煲；在使用烤鸡、烤肉菜单时，在烹调过程中要翻转食物，使之效果更好。

## 计时

步骤：1.按下 火力 键六次，显示窗显示为“ 0”。
2.用数字键输入所需时间。
3.按下 启动 键。

## 儿童保险锁

a.儿童保险锁设置

步骤：按下 停止/取消 键 3秒可以进行锁定，童锁锁定时，显示窗“LOCK”显示灯会亮起，同时应听到“哔”的一声。

b.解除儿童保险锁

步骤：按下 停止/取消 键 3秒可以进行解锁，童锁锁定时，显示窗“LOCK ”显示灯会熄灭，同时应听到“哔”的一声。

例如：烤鸡翼

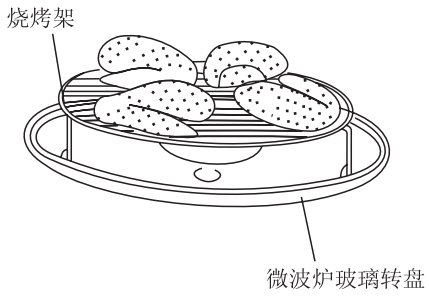


材料：鸡翼3 ~ 4只，豉汁鸡汁。

做法：1.用豉汁鸡汁腌好鸡翼几小时。
2.把鸡翼放在烧烤架上，然后放在微波炉的玻璃转盘上。
3.按下 烧烤/组合烧烤 键一次。
按下数字键 10分 二次。
4.按下 启动 键。
5.为使鸡翼烤的均匀，中间要翻转一次，并摆放平整。
6.根据鸡翼大小及南北方口味不同调整时间。

例如：烤鸡

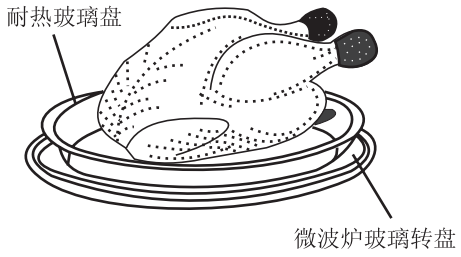


材料：西装鸡（整只鸡）1只，豉汁鸡汁。

做法：1.用豉汁鸡汁腌西装鸡（整只鸡）几小时(腌制越长，味道越浓），并用刷子把鸡涂匀。
2.称量好鸡的重量，放在耐热玻璃盘上，然后放在微波炉的玻璃转盘上。
3.按下 烧烤/组合烧烤 键三次。
4.再按数字键至所需的时间。
5.按下 启动 键。
6.为使鸡烤的均匀，中间应翻转二、三次，为防止烤焦要注意观察。

注：以上举例仅表示操作程序，不作为烹调依据。

# 微波炉使用常识

| 下列情况均属正常 | |
|---|---|
| 微波炉灯光暗弱。 | 烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调，微波炉的灯光会变得暗弱并有声响产生，这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。 |
| 蒸气凝聚在炉门及有热风从排气口排出。 | 烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排气口排出，但蒸气也会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。 |
| 使用微波烧烤组合时，微波炉会有声响发出。 | 这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和烧烤火力，实现微波烧烤功能而产生，故这属于正常现象。 |
| 当使用微波烧烤组合及单烧烤功能时，微波炉有白烟冒出及产生异味。 | 微波炉必须定期洗擦干净，特别在使用微波烧烤组合或单烧烤功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油渍，都会引起白烟冒出。 |
| 当使用微波烧烤组合及单烧烤功能时，外壳顶部会向上略凸起。 | 这是由于在石英烧烤管发热时，其温度很高，在其上面的外壳部位受热膨胀，而发生变形，略向上凸起，如果长时间使用，该部位会略变黄，这是属于正常现象。 |
| 当使用微波烧烤组合及单烧烤功能时，前门板会向内略凹陷。 | 这是由于炉腔内温度很高，腔内气压很低，使前门板受向内气压压力而略向内凹陷，这是属于正常现象。 |
| 电压波动, 会影响微波或烧烤的烹调时间及效果。 | 当电压在198V~242V的范围内波动时,微波炉仍能工作，只是受电压偏高或偏低的影响，输出功率会相应升高或降低，故烹调时间及效果会有所变化，这是属于正常现象。 |

1.如果微波炉不工作，应检查：

电源插头是否插好。

炉门是否关好。

儿童保险锁是否锁住。

家电保护器是否跳闸或烧断。

2.炉内无食物,而微波炉被偶然启动。

请立即按下 停止/取消 键或打开炉门，停止其工作。

注意

根据不同烹调方式，选用合适的器皿十分重要。如果选择不当，不仅会影响烹调效果，而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。

下表中“○”号为适用，“X”为不适用

| | 微波烧烤组合 | 烧　烤 | 微　波 |
|---|---|---|---|
| 耐热玻璃 | ○ | ○ | ○ |
| 陶、瓷器 | X | X | ○ |
| 一般玻璃 | X | X | X |
| 耐热塑料 | X | X | ○ |
| 一般塑料 | X | X | X |
| 微波保鲜膜 | X | X | ○ |
| 金属网架 | ○ | ○ | X |
| 金属器皿 | X | ○ | X |

注：使用微波烧烤组合功能时，如果选用金属网架，则具体操作应参考安全使用要点中第4点的有关内容进行。

# 微波炉的清洁与保养

注　意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗剂，切勿使 用粗糙、磨损性的洗剂。
3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水洗，清洗后放回原处。
5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗，再用软干布擦净。
6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。
7. 如控制板被弄湿，则请用软的干布抹擦，不能用粗糙、磨损性的洗剂来擦控制板，擦控制面板时，请将炉门打开，以错误启动操作 。
8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软布擦净。
9. 当使用薄块烧烤或微波烧烤功能时，有些食物的油渍会留在炉的内壁上，不作定期清洁，可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。
10. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁煮 5 ~ 7 分钟，即可消除。
11. 微波炉若长期不用，应拔掉电源插头，放在通风干燥，没有腐蚀性气体的环境中。
12. 炉子发生故障，必须由本公司的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

# 微波炉维修说明

1.维修人员在维修微波炉时:

注意

微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

| 易被拆掉并可能触及到250V以上的部件 | 可导致过度微波泄漏的元件 |
|---|---|
| 1. 磁控管<br>2. 高压变压器<br>3. 高压电容器<br>4. 高压二极管<br>5. 高压保险丝 | 1. 磁控管安装在波导管上，如果安装不当。<br>2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。<br>3. 开关托架安装不当。<br>4. 门、门封、外壳发生损坏。<br>上述原因可导致过度微波泄漏。 |

2.如需更换炉灯，电源线等，要采用本公司的专用型号。

## WD700A/WD800B/WD900B型微波炉电原理图:

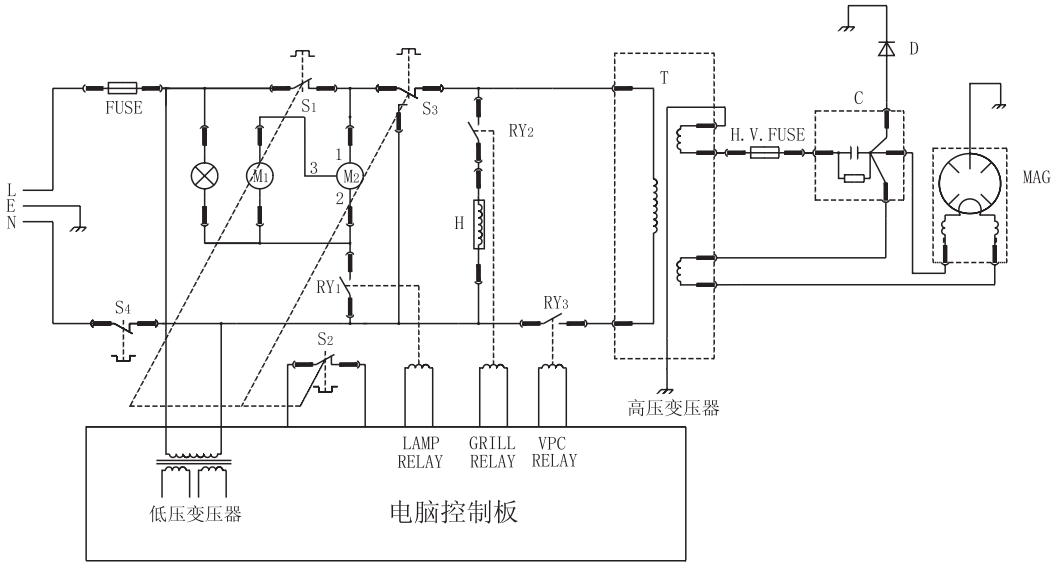


条件：
炉门：关
面板开关：按“停止/取消”键

$S_1$：门第一连锁开关
$S_2$：门第二连锁开关
$S_3$：门监控开关
$S_4$：磁控管热切断器
$RY_1$：炉灯控制继电器
$RY_2$：烧烤控制继电器
$RY_3$：微波控制继电器

$M_1$:转盘电机
$M_2$:风扇电机
H:石英发热管

## 格兰仕微波炉随机附件

1. 玻璃转盘　1只
2. 转盘支架　1只
3. 使用手册　1本
4. 格兰仕食谱　1本
5. 保修卡　1张
6. 烧烤架　1只

本产品符合下列标准:

GB4706.1-1992
GB4706.21-1996
GB/T18800-2002

以上元件和随机附件若有局部变动，　恕不另行通知。


中外合资　佛山市顺德区格兰仕微波炉电器有限公司
地址:广东省佛山市顺德区容桂大道南25号
电话:0757-28886389　电挂:2700　图文传真:0757-28889628　邮编:528305