




Galanz®
格兰仕

使用手册

微波/烧烤炉

型号: WD800B

货号: D8023ATL-K3

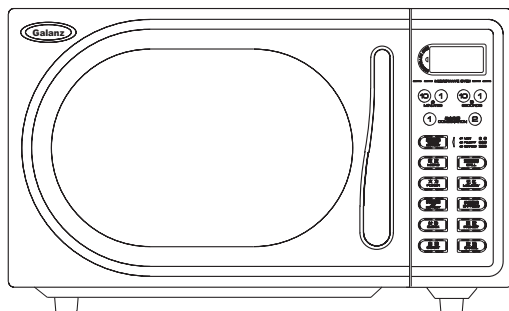

请在安装和使用此微波炉前详细阅读本使用手册，
并保存好以备日后参考。

顺德市格兰仕微波炉电器有限公司

V2.0

目录

规格

安装

性能图示

控制板说明

特别功能

安全使用要点

操作方法

微波炉使用常识

微波炉的清洁和保养

微波炉维修说明

1

2

2

3

5

5

6

9

10

10

规格


型 号	WD800B
货 号	D8023ATL-K3
额定电压及额定频率	220V ~ 50Hz
额定输入功率	微波:1300W 烧烤:1050W
微波输出功率	800W
额定微波频率	2450MHz
外形尺寸	305mm×508mm×420mm
内腔尺寸	215mm×350mm×330mm
内腔容量	23L
有效转盘面积	0.077m ²
有效腔体容积	16L
内腔材料	喷涂镀锌板
均匀加热方式	专用玻璃转盘方式
净 重	约16.5kg

（注： 所标外形尺寸、内腔尺寸顺序为： 高 × 宽 × 深 ）

安装

1. 把微波炉内的包装物全部取出。
2. 应仔细查看微波炉有否损坏。如有损坏,请立刻联络经销商或本公司维修部。
3. 23L 微波炉 净重约 16.5 千克,应放置于有足够承托力的水平面上。
4. 本微波炉应在通风干燥, 无腐蚀性气体的环境中使用, 远离高温及蒸汽。
5. 切勿在炉顶放置任何物件, 并保持与顶部壁柜距离至少20厘米。
6. 微波炉两旁应与墙壁距离至少 5厘米, 炉背应与墙壁至少距离10厘米。
7. 警告 —— 为了防止触电, 必须确保此微波炉接地良好。


性能图示

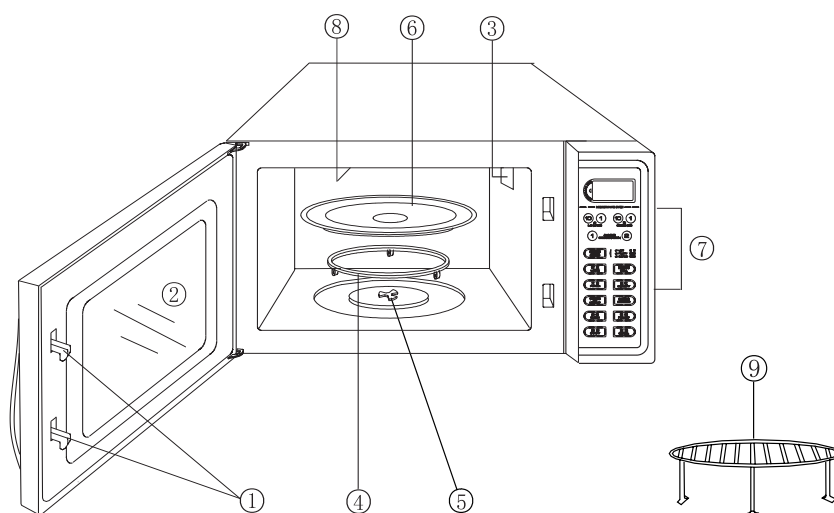

- ① 门安全联锁开关 —— 确保: 炉门打开, 微波炉不能工作; 炉门关上, 微波炉才能工作。
- ② 视屏窗 —— 有金属屏蔽层, 可透过网孔, 观察食物烹调情况。
- ③ 波导口 —— 磁控管发射的微波进入腔体的通道。
- ④ 转盘支承 —— 支承玻璃转盘并按其轨道转动。
- ⑤ 转轴 —— 带动玻璃转盘转动。
- ⑥ 玻璃转盘 —— 装好食物的容器放在转盘上, 加热时转盘转动, 使食物烹调均匀, 以达到理想均匀烹调的效果。
- ⑦ 控制板 —— 详见控制板说明。
- ⑧ 石英烧烤管 —— 在炉腔顶部。
- ⑨ 金属网架 —— 又称烧烤架, 用于烘烤食物。

控制板说明

WD850B型微波炉有下述功能，具体使用方法请参阅第 6 页的「操作方法」。

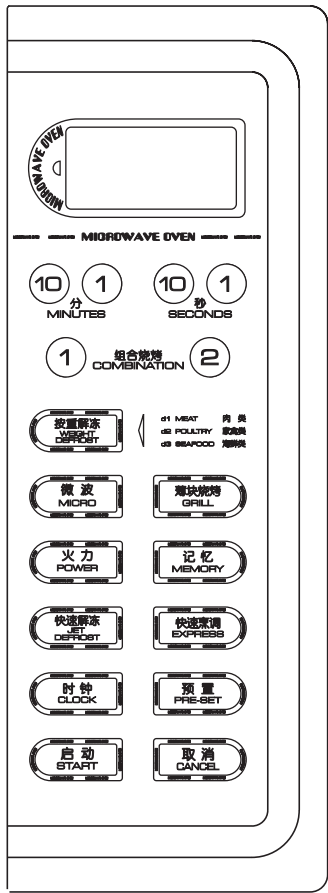

注：此控制面板图若有变动，恕不另行通知。

数字键(10分、1分、10秒、1秒)
用来设定时间、时钟... 等。

火力 POWER


- 用来输入所需火力。
- 此微波炉有 5 种火力调节，火力强度以 20% 依次递减。
- 在微波炉烹调时如不另外输入火力，微波炉将自动以最高火力烹调。
- 烹调时，如要检视火力，只需按下「火力」键POWER，烹调的火力将持续显示5 秒，

显示窗说明



特别功能

儿童保险锁
计时
自动提示

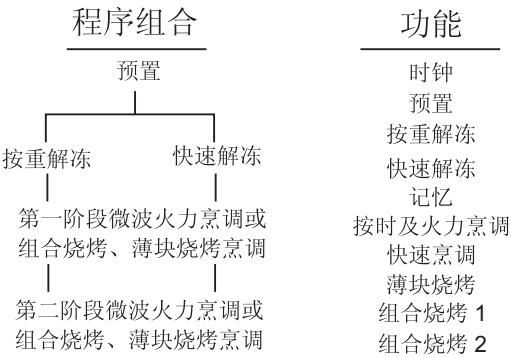

而不影响操作，5秒后，剩余烹调时间将
显示。

•下面是火力及相应的输出功率

按“火力” 键	输出功率	显示
次数		
按1次	100%高火	100
按2次	80%中高火	80
按3次	60%中火	60
按4次	40%中低火	40
按5次	20%低火	20
按6次	0%（时计）	0

时钟 CLOCK

- 用来输入当日时间或重现当日时间。
- 当微波炉操作时，时间会自动显示。
- 当微波炉发生故障或切断电源，必须重新调校时间。

微波 MICRO

- 用来输入微波烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。

薄块烧烤 GRILL

- 用来输入薄块烧烤烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 单一石英烧烤管发热，适用于烧烤薄块的肉类，如牛扒、猪扒、串烧、香肠或鸡翼等。此功能也适合烧烘三文治等。

取消 CANCEL

- 按「取消」键CANCEL可以取消前面输入的火力、烹调或解冻时间，而当日时间不会被取消。

组合烧烤1 COMBINATION 1

- 用来输入组合烧烤1烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 30%时间微波输出，70%时间烧烤管发热，烧烤效果最佳。适用于烧烤如西餐牛肉排等。

组合烧烤2 COMBINATION 2

- 用来输入组合烧烤2烹调时间。
- 烹调时间最长可选择到99分99秒。
- 55%时间微波输出，45%时间烧烤管发热，微波煮食速度最快。适用于烧烤肉类，特别是烧烤如整鸡、鸭、鹅等。

启动 START

- 按「启动」键START可以启动已输入的解

冻或烹调程序。当程序开始时，烹调显示灯和炉灯便会亮起，通风风扇和转盘也会开始转动。

注：程序完毕后，显示便回到“时钟”。

- 在程序完毕后会发出“哔”的声音，当日时间将再次显示，而炉灯和风扇也会自动关掉。
- 如果炉门不打开或不按「取消」键CANCEL，微波炉将每隔两分钟出现三声“哔”声音，以便提醒用户。

注：要想中途停止烹调程序，只需打开炉门，微波炉将立刻停止工作。

- 如不需继续工作，请按「取消」键CANCEL。
- 如需继续工作，只要关门，并按「启动」键START，烹调程序便会再次启动。

按重解冻 WEIGHT DEFROST

- 按重量将冷藏肉类、家禽、海鲜解冻。
- 只需将食物的种类和重量输入，微波炉会自动选择解冻时间及火力。

注：各类食物的最高解冻重量如下：

按重解冻 程序	食物种类	最高重量	显示
按1次	肉类	2.3千克	d1
按2次	家禽类	4.0千克	d2
按3次	海鲜类	0.9千克	d3

- 如食物超出最高解冻重量，微波炉将不会启动，这时应转用「快速解冻」程序。

快速解冻 JET DEFROST

- 用时间来控制解冻冷藏食物。
- 解冻程序会自动从中高火至中低火再降至低火操作。
- 解冻进行时，快速解冻显示灯和烹调显示灯将同时亮起。

快速烹调 EXPRESS

- 可利用此功能选4种惯用的烹调时间。
- 每次按下「快速烹调」键EXPRESS,都可选择以下几种烹调时间。

按1次	15秒
按2次	30秒
按3次	1分钟
按4次	2分钟

- 用「快速烹调」程序进行时，微波炉将以微波高火力烹调。

预置 PRE-SET

- 用以指令微波炉在预定时间（12小时内）自动工作。
- 在输入预置程序前，必须将时钟校正。
- 当微波炉正处于预置状态，「预置」显示灯将会不停的闪动。

记忆 MEMORY

- 如选择用时间烹调食物，可按「记忆」键 **MEMORY** 选定在第一阶段及第二阶段烹调。
- 微波炉上的显示灯显示出微波炉正进行的烹调阶段。

特别功能

儿童保险锁 CHILD LOCK

- 用来防止儿童在没有成人指导的情况下使用微波炉。
- 当儿童保险锁启动后，「儿童保险锁」显示灯将会亮起，此时微波炉不能操作。

计时 TIMER

- 用来方便你进行炉外烹饪操作时计时，当计时程序开始，炉内的照明灯、冷却风扇

及转盘也开始操作，而微波能量却完全停止辐射，计时程序结束时，将有三声“哔”音。

自动提示 AUTO REMINDER

- 当完成解冻或烹调程序后，如果炉门不被打开或「取消」键 **CANCEL** 没有被按下，微波炉将每隔两分钟自动发出三声“哔”音。

安全使用要点

使 用

1. 使用前请详细阅读“使用手册”全部内容。
2. 本微波炉专为家庭加热及烹调食物而设计，故不适用于其它工商用途。
3. 小孩使用微波炉，需在大人指导下操作。
4. 用户使用之前，应检查所用器皿是否适用于微波炉。
 - a. 微波烹调时切勿使用金属网架及其它金属器皿。带金、银边的器皿也不应使用。微波炉中通常使用陶瓷、耐热玻璃、耐热塑料或纸质器皿。
 - b. 使用组合（微波烧烤）功能时，切勿将铝质或其它金属器皿放在金属网架上，且金属网架不应接触炉腔内壁，以防止打火。
 - c. 窄颈瓶不可直接放入微波炉烹煮。
 - d. 密封的瓶装或袋装食物必须开口后才能放在炉内加热，否则气体膨胀会发生爆裂。
 - e. 使用保鲜纸遮盖食物烹调，请将保鲜纸一角摺上，使蒸汽通气，煮好后将保鲜纸小心拆开，以免蒸汽灼伤。
5. 使用时先放入转盘支承及玻璃转盘，再将盛好食物的器皿放在玻璃转盘上进行烹调。
6. 炉内无食物时，请不要使微波炉工作，以免空载运行损坏微波炉。
7. 切勿将一般的水银温度计放入炉内边加热，边测量，以免引起打火或损坏。
8. 烹调少量食物时，要多加观察，防止过热起火。
9. 当食物在塑料、纸或其它可燃材料制成的易处理容器中加热或烹调时，应时时注意，防止起火。
10. 使用烧烤烹调时，炉内温度很高，故翻转食物时，应戴上手套。石英烧烤管变红或刚煮完食物时，切勿碰触内腔上板。

- 11. 烧烤烹调不要长期停滞不用，否则由于石英管上沉积过多的油渍，再次使用烧烤时将产生大量的油烟。
- 12. 烹调中发生冒烟或起火现象时，请不要立刻打开炉门，否则遇空气会加大火势，应立即切断电源。
- 13. 从微波炉内提取食物和器皿时，应当使用锅夹或戴上隔热手套，以免高温烫伤。
- 14. 为防止转盘受损坏，请遵守下列事项：
 - a. 用水清洗转盘时，应先待转盘冷却。
 - b. 切勿置滚热食品或炽热容器于冷却的转盘之上。
 - c. 切勿置冰冷食品或冰冷容器于炽热的转盘之上。
 - d. 注意转盘的最大负载重量不能超过 5kg。
- 15. 每次微波炉使用完毕，最好将一盛满水的玻璃杯置于炉内玻璃转盘上，避免误操作损坏机器。
- 16. 不要用微波炉储存任何物品。
- 17. 本微波炉的时钟是专为预置烹调而设计，为保持时钟准确，最好每天调整时钟的时间。
- 18. 如果微波炉碰撞、跌落引起炉门、门封、铰链、外壳等发生损坏，注意微波辐射，不要使用微波炉，必须由专业维修人员检修。

食 物

- 1. 切勿煮带壳蛋，压力会使蛋爆裂。另外蛋黄、蛋白也要用牙签刺穿数次。
警告——已煮好的汤圆或荷包蛋等，马上取出可能会造成其内部液体沸腾爆破而溅伤人体。注意，应打开炉门后，略搁置一会儿，再取出食用。
- 2. 煮食时间不宜过长，因为煮食不足可继续，而过度则无法补救。
- 3. 烹调食谱所提供的是烹调的大约时间，影响烹调时间的因素有：所喜欢的煮熟程度、食物的初温、形状大小、份量和使用器皿的形状、大小以及食物的排列、遮盖、翻搅等。请参阅食谱中的“微波炉烹调技巧”，再参照这些因素，适当修正烹调时间。
- 4. 表面无孔的食物（如蛋、板栗、土豆、香肠等），请去皮或在外皮上开一裂缝或叉几个小孔，否则受热膨胀，可能发生爆裂。
- 5. 不可用微波炉煎炸食物。
- 6. 烧烤时，不要遮盖食物，因为食物需要直接吸收辐射热能。

操作方法

每次按下操控键，都有一声“哔”音。

调校时钟

例：6 时正

- 步骤：1. 按 **时钟** 键 **CLOCK**。
2. 按下 **取消** 键 **CANCEL**。
3. 按下数字键 **1** **分** 六次。
4. 再按 **时钟** 键 **CLOCK**。

时与分之间的两点会每隔一秒闪动一次。

注：当电源接上后“时钟”应显示出“1:01”

- 要想更改时间，请重复前面步骤。
- 要想在微波炉操作过程中知道当日时间，可按 **时钟** 键 **CLOCK**，当日时间便会显示5秒。

按微波火力烹调

例：输入1分钟，%60火力的烹调程序。

- 步骤：1. 按下 **微波** 键 **MICRO**。
2. 按下数字键 **1** **分** 一次。
3. 再按 **火力** 键 **POWER** 三次。
4. 按下 **启动** 键 **START**。

注：当以高火力烹调时，便不需输入步骤3。

预置

例：输入2时正开始烹调的程序。

- 步骤：1. 按下 **预置** 键 **PRE-SET**。
2. 按下数字键 **1** **分** 二次。

3.输入烹调程序。

4.按下 **启动** 键START。

微波炉将在2时正开始进行烹调。

注意：在输入预置程序前，必须确定时钟上的显示为当日正确时间。

快速烹调

例：用快速烹调功能，输入1分钟，高火力的烹调程序。

步骤：1、按下 **快速烹调** 键EXPRESS三次，“1:00”会显示出来。

2、按下 **启动** 键START。

注：按下 **快速烹调** 键EXPRESS

1次 —— 15秒 3次 —— 1分钟

2次 —— 30秒 4次 —— 2分钟

按重解冻

例：输入解冻600克虾的程序

步骤：1.按下 **按重解冻** 键WEIGHT.DEFROST三次，“d3”应显示。

2.按下数字键 **1** 六次。

3.再按下 **启动** 键START。

注：

1.按重解冻的食物种类和最高解冻重量如下：

按重解冻 程序	食物种类	最高重量	显示
1次	肉 类	2.3千克	d1
2次	家禽类	4.0千克	d2
3次	海鲜类	0.9千克	d3

2.微波炉会在「按重解冻」过程的 $\frac{1}{3}$ 和 $\frac{2}{3}$ 时发出2声“哔”音，您应翻转解冻的食物，并取出已解冻的食物。

薄块烧烤

例：输入40分钟，以薄块烧烤烹调。

步骤：1.按下 **薄块烧烤** 键GRILL。

2.按下数字键 **10** 四次。

3.再按下 **启动** 键START。

注：薄块烧烤过程中要将食物翻面，效果更好。

组合烧烤

例：输入25分钟，以组合烧烤2烹调。

步骤：1.按下 **组合烧烤** 键COMBINATION 2。

2.按下数字键 **10** 二次 **1** 五次。

3.再按下 **启动** 键START。

注：组合烧烤过程中要将食物翻面，效果更好。

快速解冻

例：输入5分30秒的快速解冻程序。

步骤：1.按下 **快速解冻** 键JET DEFROST。

2.按下数字键 **1** 五次 **10** 三次。

3.按下 **启动** 键START。

•快速解冻功能应用在「按重解冻」范围以外的食物或超出「按重解冻」最高重量限制的食物上。

组合烹调程序

本微波炉具有将第3页中介绍的程序组合中的全部或部分内容组合再一起，进行连续工作的特点。

记住：再进行组合烹调之前，必须先按

取消 键CANCEL。

例：输入组合烹调程序

快速解冻

第一阶段微波火力烹调程序

第二阶段薄块烧烤烹调程序

步骤：1.按下 **取消** 键CANCEL。

2.输入「快速解冻」程序。

3.输入第一阶段微波火力烹调程序

4.按下 **记忆** 键MEMORY。

5.输入第二阶段薄块烧烤烹调程序。

6.按下 **启动** 键START。


注：1.「快速解冻」和「按重解冻」程序只能在烹调程序之前输入。

2.在第一阶段微波火力烹调程序输入后，必须按下 **记忆** 键MEMORY，然后再输入第二阶段微波火力烹调程序或组合烧烤，薄块烧烤烹调程序。


计时

- 步骤：1.按下 **微波** 键MICRO。
2.用数字键输入所需时间。
3.按下 **火力** 键POWER六次，显示窗显示为“0”。
4.按下 **启动** 键START。

例如：烤鸡翼

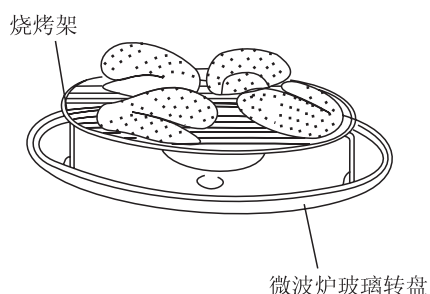

例如：烤鸡

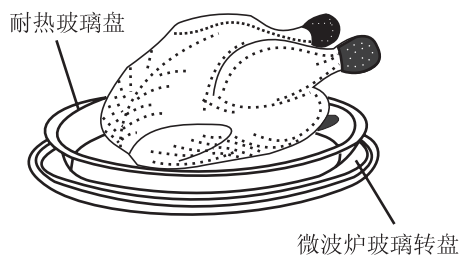

儿童保险锁

a.儿童保险锁设置

- 步骤：1.按下 **取消** 键CANCEL。
2.同时按下数字键 **10分** 和 **1秒**，在此时应响起“哔”声，儿童保险锁显示灯「CHILD LOCK」也会亮起，程序完成后，微波炉便不能操作。

b.解除儿童保险锁

- 步骤：同时按下 **10分** 和 **1秒**，此时响起“哔”声，儿童保险锁显示灯「CHILD LOCK」同时会熄灭。

材料：鸡翼3~4只，豉汁鸡汁。

- 做法：1.用豉汁鸡汁腌好鸡翼几小时。
2.把鸡翼放在烧烤架上，然后放在微波炉的玻璃转盘上。
3.按下 **薄块烧烤** 键GRILL，按下数字键 **10分** 二次。
4.按下 **启动** 键START。
5.为使鸡翼烤的均匀，中间要翻转一次，并摆放平整。
6.根据鸡翼大小及南北方口味不同调整时间。

材料：西装鸡（整只鸡）1只，豉汁鸡汁。

- 做法：1.用豉汁鸡汁腌西装鸡（整只鸡）几小时（腌制越长，味道越浓），并用刷子把鸡涂匀。
2.称量好鸡的重量，放在耐热玻璃转盘上，然后放在微波炉的玻璃转盘上。
3.按下 **组合烧烤2** 键（COMBINATION2）。
4.再按数字键至所需的时间。
5.按下 **启动** 键START。
6.为使鸡烤的均匀，中间应翻转二、三次，为防止烤焦 要注意观察。

注：以上举例仅表示操作程序，不作为烹调依据。

微波炉使用常识

下列情况均属正常	
微波炉灯光暗弱	烹调时若不以微波高火而用较低的火力烹调，微波炉的灯光会变得暗弱并有声响产生，这是微波炉在控制火力时所产生的正常现象。
蒸气凝聚在炉门及有热风从排气口排出。	烹调时，食物会有蒸气散发，而大部分会从排气口排出，但蒸气也会在较凉的地方如炉门上凝聚，这是正常现象。
使用微波烧烤组合时，微波炉会有声响发出。	这些声响是因为微波炉自动交替转换微波火力和烧烤火力，实现微波烧烤功能而产生，故这属于正常现象。
当使用微波烧烤组合及单烧烤功能时，微波炉有白烟冒出及产生异味。	微波炉必须定期洗擦干净，特别在使用微波烧烤组合或单烧烤功能后。任何积聚在炉顶及炉壁的油渍，都会引起白烟冒出。
当使用微波烧烤组合及单烧烤功能时，外壳顶部会向上略凸起。	这是由于在石英烧烤管发热时，其温度很高，在其上面的外壳部位受热膨胀，而发生变形，略向上凸起，如果长时间使用，该部位会略变黄，这是属于正常现象。
当使用微波烧烤组合及单烧烤功能时，前门板会向内略凹陷。	这是由于炉腔内温度很高，腔内气压很低，使前门板受向内气压压力而略向内凹陷，这是属于正常现象。
电压波动，会影响微波或烧烤的烹调时间及效果。	当电压在198V~242V的范围内波动时，微波炉仍能工作，只是受电压偏高或偏低的影响，输出功率会相应升高或降低，故烹调时间及效果会有所变化，这是属于正常现象。

- 1.如果微波炉不工作，应检查：

 - 电源插头是否插好。
 - 炉门是否关好。
 - 儿童保险锁是否锁住。
- 家电保护器是否跳闸或烧断。

2.炉内无食物,而微波炉被偶然启动。

请立即按下 **取消** 键或打开炉门,停止其工作。

注意

根据不同烹调方式，选用合适的器皿十分重要。如果选择不当，不仅会影响烹调效果，而且还会造成损坏器皿或微波炉的不良后果。

下表中“○”号为适用，“**×**”为不适用

	微波烧烤组合	烧 烤	微 波
耐热玻璃	○	○	○
陶、瓷器	×	×	○
一般玻璃	×	×	×
耐热塑料	×	×	○
一般塑料	×	×	×
微波保鲜膜	×	×	○
金属网架	○	○	×
金属器皿	×	○	×

注：使用微波烧烤组合功能时，如果选用金属网架，则具体操作应参考安全使用要点中第4点的有关内容进行。

微波炉的清洁与保养

注 意

切勿使用强洗涤剂、香蕉水、汽油、研磨粉和金属刷来清洗炉子的任何部位

1. 清洗炉腔之前，须关闭微波炉，并从插座上拔去电源线插头。
2. 经常保持炉腔清洁。当食物或汤水溅到炉内壁时，可用湿布擦去。如炉内壁很脏则可使用软性洗剂，切勿使用粗糙、磨损性的洗剂。
3. 必须经常清洁玻璃盘。可先用温热的肥皂水清洗，再用清水洗净擦干。
4. 必须经常擦洗转盘支承和炉腔底面。请用软性剂洗炉腔底面，而转盘支承则可用温热的肥皂水洗，清洗后放回原处。
5. 必须经常清洁门的密封面。可先用软干布浸肥皂水清洗，再用软干布擦净。
6. 微波炉外表面用软干布浸肥皂水清洗后，再用软干布擦净。注意不要让水渗入炉缝或通风口。
7. 如控制板被弄湿，则请用软的干布抹擦，不能用粗糙、磨损性的洗剂来擦控制板，擦控制面板时，请将炉门打开，以错误启动操作。
8. 炉内外如有蒸汽凝成的水滴，可用软布擦净。
9. 当使用薄块烧烤或微波烧烤功能时，有些食物的油渍会留在炉的内壁上，不作定期清洁，可能在使用时冒烟。这些污渍必须及时清洁。
10. 炉内如有异味，可用一杯水加几匙柠檬汁煮 5 ~ 7 分钟，即可消除。
11. 微波炉若长期不用，应拔掉电源插头，放在通风干燥，没有腐蚀性气体的环境中。
12. 炉子发生故障，必须由本公司的专业维修人员检修，其它任何人拆修将是危险的。

微波炉维修说明

1. 维修人员在维修微波炉时：

注意


微波辐射

不要暴露在由微波发生器或其它传导微波能部件所发出的辐射中。

易被拆掉并可能触及到250V以上的部件	可导致过度微波泄漏的元件
1. 磁控管 2. 高压变压器 3. 高压电容器 4. 高压二极管 5. 高压保险丝	1. 磁控管安装在波导管上，如果安装不当。 2. 门钩及门体固定在上、下铰链上调整不当。 3. 开关托架安装不当。 4. 门、门封、外壳发生损坏。 上述原因可导致过度微波泄漏。

2. 如需更换炉灯，电源线等，要采用本公司的专用型号。

WD800B型微波炉电原理图:

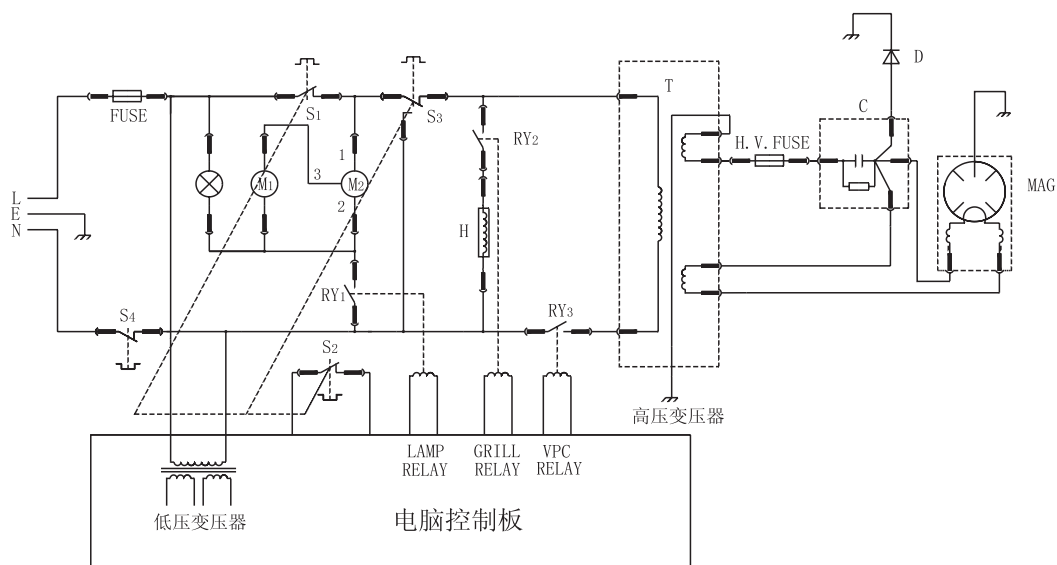

条件:
炉门: 关
面板开关: 按“取消”键

S1: 门第一连锁开关
S2: 门第二连锁开关
S3: 门监控开关
S4: 磁控管热切断器
RY1: 炉灯控制继电器
RY2: 烧烤控制继电器
RY3: 微波控制继电器

M1: 转盘电机
M2: 风扇电机
H: 石英发热管

格兰仕微波炉随机附件

1. 玻璃转盘 1只
2. 转盘支架 1只
3. 使用手册 1本
4. 格兰仕食谱 1本
5. 保修卡 1张
6. 烧烤架 1只

本产品符合下列标准:

GB4706.1-1992
GB4706.21-1996
GB/T18800-2002

以上元件和随机附件若有局部变动, 恕不另行通知。

中外合资 顺德市格兰仕微波炉电器有限公司

地址: 广东省顺德市容桂区容桂大道南25号

电话: 0765-8886389 电挂: 2700 图文传真: 0765-8889628 邮编: 528305