


Gigaset AS180

Pregled prenosne enote

- 1 Stanje napolnjenosti akumulatorja
- 2 Funkcijski tipki
- 3 Tipka za sporočila
- 4 Tipka telef. imenika
- 5 Tipka za upravljanje (☞)
- 6 Tipka za dvig slušalke
- 7 Tipka za položitev, vključitev/izključitev
- 8 Vključitev/izključitev pozivanja (v stanju mirovanja pritisnite in držite)
- 9 Vključitev/izključitev zapore tipkovnice (pritisnite in držite)
- 10 Tipka R
- 11 Mikrofon
- 12 Tipka „Izključitev mikr.“

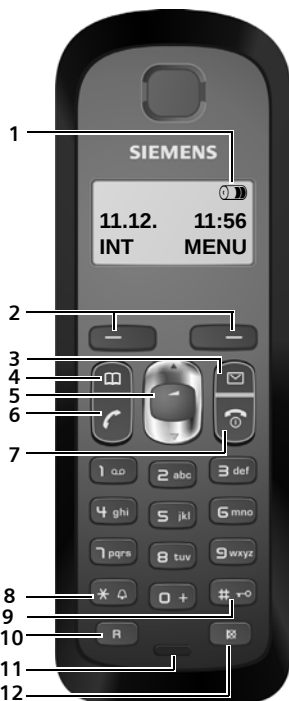

Funkcijski tipki na prenosni enoti:

S pritiskom tipk vsakokrat priključite funkcijo, ki je prikazana na prikazovalniku nad tipko.

Prikaz	Pomen pri pritisku tipke
INT	Klicanje drugih prijavljenih prenosnih enot → str. 9.
MENU	Odpiranje glavnega menija in podmenija (glejte pregled menija → str. 13).
↶	Vrnitev za en nivo menija.
↕	Listanje s tipko (☞) navzgor/ navzdol oziroma nastavljanje glasnosti.
↔	Pomikanje kazalca s tipko (☞) levo/desno.
◀C	Brisanje posameznih znakov proti levi.
OK	Potrjevanje funkcij menija oziroma shranjevanje vnosov.

Pregled osnovne enote

Osnovna enota AS180



Tipka za prijavo/iskanje:

Iskanje prenosnih enot (pritisnite **na kratko**, „Paging“ → str. 9)
 Prijava prenosnih enot (pritisnite in **držite** → str. 9).

Opozorila za varno delovanje

Pred uporabo telefona natančno preberite navodilo za uporabo in opozorila za varno delovanje. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.



Uporabljajte **le priloženo vtično napajalno enoto**.



V prenosno enoto vstavite le **atestirane akumulatorje za polnjenje** (→ str. 11), to pomeni, ne vstavljajte drugih tipov akumulatorjev in baterijskih vložkov, ker niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda.



Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnična navodila vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici.



Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko poziva. Lahko si trajno poškodujete sluh.

Prenosna enota lahko povzroča neprijetno brnenje v slušnih napravah za naglušne.



Telefona ne montirajte v kopalnicah ali v prostoru s tušem. Prenosna enota in osnovna enota nista zaščiteni proti prečki vodi.



Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.



Prosimo, da prenehate uporabljati in izključite okvarjeno osnovno enoto ali jo pošljite v popravilo servisu, ker bi taka osnovna enota lahko motila druge radijske storitve.



Odlaganje odpadkov

Akumulatorji ne spadajo v hišne odpadke. Upoštevajte krajevne pogoje odlaganja odpadkov v vašem okolju/komunalni oziroma preverite pri prodajalcu, ki vam je ta izdelek prodal. Vse električne in elektronske naprave morate odlagati ločeno od gospodinjinskih odpadkov na za ta namen od države predvidena mesta. Če je simbol prekrizanega zabojnika za odpadke nalepljen na nekem izdelku, je ta izdelek potrjen evropski smernici 2002/96/EC. S strokovnim odlaganjem in ločevanjem odpadkov starih naprav preventivno preprečujemo poškodbe našega zdravja in varujemo okolje. To je predpogoj za ponovno uporabo vrnjenih surovin in reciklažo rabljenih električnih in elektronskih naprav. Podrobnejša navodila za odlaganje vaših starih naprav dobite v vašem centru za varstvo okolja, pobiralcu odpadkov ali pri prodajalcu pri katerem ste napravo kupili.

Pri vključenih zaporih tipkovnice (→ str. 1) ne morete izbirati niti kličnih številok za klic v sili!

Vse funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo, niso na voljo v vseh državah.

Čiščenje

Prah z osnovne, polnilne in s prenosne enote obrišite le z **vlažno** krpo (brez topil) ali z antistatično krpo.

Za čiščenje **nikoli** ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poškodbe elektronike telefona s statično elektriko.

Stik s tekočino

Če je prenosna enota prišla v stik s tekočino:

- ◆ **Prenosno enoto izključite in takoj odstranite akumulator.**
- ◆ Pustite, da tekočina iz prenosne enote odteče.
- ◆ Vse dele do suhega obrišite in končno prenosno enoto postavite za **najmanj 72 ur** z odprtim prostorom za akumulator in tipkovnico obrnjeno navzdol v suh, topel prostor (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
- ◆ **Prenosno enoto vključite šele po popolni izsušitvi vseh delov.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba prenosne enote.

ECO DECT

Z vašim Gigaset AS180 prispevate k varovanju okolja.

Zmanjšanje porabe električne energije

Z uporabo varčne vtične napajalne enote bo vaš telefon porabil manj električne energije.

Zmanjšanje moči radijskega sevanja

Moč radijskega sevanja vašega telefona se **samodejno** zmanjša:

Na prenosni enoti se moč radijskega sevanja zmanjša odvisno od oddaljenosti prenosne enote od osnovne enote. **Na osnovni enoti** se moč radijskega sevanja zmanjša skoraj na nič, če je prijavljena samo ena prenosna enota in se ta nahaja v osnovni enoti.

Moč radijskega sevanja prenosne enote in osnovne enote lahko še **dodatno** zmanjšate s tem, da uporabljate **Eco nacin/Eco nacin+** (glejte pregled menija str. 14):

- ◆ **Eco nacin:** 80% zmanjšanje moči sevanja v stanju pripravljenosti in v stanju pogovora (domet osnovne enote se zmanjša).
- ◆ **Eco nacin+:** 100% izključitev radijske moči pri delovanju v stanju mirovanja (simbol na prikazovalniku  zgoraj levo). Dosegljivost osnovne enote lahko preizkusite tako, da pritisnete in **držite** tipko za dvig slušalke . Če je osnovna enota dosegljiva, slišite signal proste linije.

Prvi koraki

Preverjanje vsebine embalaže

- ◆ osnovna enota Gigaset AS180,
- ◆ vtična napajalna enota,
- ◆ prenosna enota Gigaset AS18H,
- ◆ priključna vrvica telefona,
- ◆ dva akumulatorja,
- ◆ pokrovček prostora za akumulatorja,
- ◆ navodilo za uporabo.

Če ste kupili **verzijo z več prenosnimi enotami**, potem sta za vsako prenosno enoto v embalaži priložena dva akumulatorja, pokrovček prostora za akumulatorja in polnilna enota z vtično napajalno enoto.

Postavitev osnovne enote in polnilne enote (če je priložena v embalaži)

Osnovna enota in polnilna enota sta namenjeni za delovanje v zaprtih, suhih prostorih, v temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.

- ▶ Osnovno enoto in polnilno enoto postavite v osrednji prostor stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi.

Opomba

Upoštevajte domet osnovne enote.
Domet osnovne enote je na prostem do 300 m, v stavbah do 50 m.
Domet se zmanjša pri vključeni funkciji Eco način (→ str. 14)

Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Glede na raznolikost lakov in polirnih premazov, ki se uporabljajo za pohištvo, ni izključeno, da nogice pri stiku s pohištvom na mestih postavitve ne bi pustile sledi.


Osnovno enoto in polnilno enoto lahko namestite tudi na steno.

Prosimo upoštevajte:

- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- ◆ Varujte vaš Gigaset pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

Priključitev osnovne enote


- ▶ **Najprej** vključite vtično napajalno enoto **1**
- ▶ **Nato** vključite telefonski vtič **2** in položite kable v razbremenilne kanale.

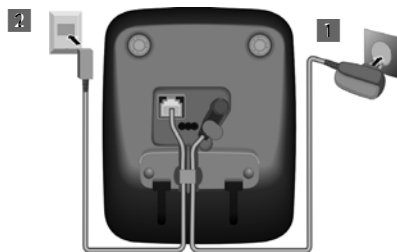

Prosimo upoštevajte:


- ◆ Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena**, ker telefon brez priključitve na električno omrežje ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le v embalaži **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrvico telefona. Razpored žil v vtiču priključne vrvice telefona je lahko različen.

Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

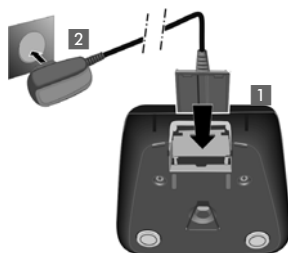

- ▶ Vključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico omrežja **2**.

Če morate vtič iz polnilne enote ponovno izvleči, pritisnite gumb za sprostitve zapore **1** in vtič izvlecite **2**.

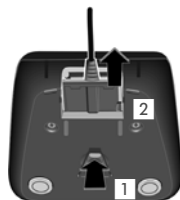

Priključitev prenosne enote



Prikazovalnik je zaščiten s folijo.

Prosimo, da pred uporabo telefona folijo odstranite!

Vstavljanje akumulatorjev in zapiranje pokrovčka

Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH* (→ str. 11), to pomeni, v nobenem primeru ne vstavljajte navadnih baterij (ki jih ni možno polniti), ker niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije ali akumulatorja, akumulator lahko tudi eksplodira. Poleg tega lahko nastanejo motnje v delovanju ali poškodba naprave.

* Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

- ▶ Akumulatorja pri vstavljanju pravilno obrnite. Pola akumulatorjev sta označena v oziroma na prostoru za akumulatorje.




- ▶ Pokrovček akumulatorja pritisnite s spodnje strani ohišja navzgor, da se zaskoči.

Če želite pokrovček akumulatorja ponovno odpreti, npr. za zamenjavo akumulatorjev, pritisnite rebrasto površino na vrhu pokrovčka in ga potegnite navzdol.



Polaganje prenosne enote v osnovno enoto in prijava

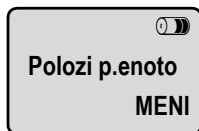


Preden telefon lahko uporabljate, morate prenosno enoto prijaviti na osnovno enoto.

- Prenosno enoto postavite v osnovno enoto s prikazovalnikom navzgor.



Prenosna enota se prijavi samodejno. Postopek prijave lahko traja **do 5 minut**. **Prenosne enote med časom prijavljanja ne smete vzeti iz osnovne enote.**

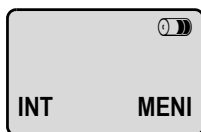

Po uspešni prijavi se prikaže prikazovalnik v stanju mirovanja. Stanje napolnjenosti akumulatorja:

- (prazen do poln)
- utripa: Akumulator skoraj prazen
- utripa: Postopek polnjenja

Če ste kupili **varianto z več prenosnimi enotami**, potem postopek prijave ponovite za **vsako posamezno** prenosno enoto. Prenosne enote vsakokrat prejmejo najnižjo prosto interno številko (1–4). Če je na osnovno enoto priključenih več kot ena prenosna enota, se interna številka prikaže na prikazovalniku levo zgoraj npr. 2. Če so interne številke 1–4 že vse oddane drugim napravam, se številka 4 prepiše.

Opombe

- ◆ Vsak pritisk tipke prekine samodejno prijavljanje.
- ◆ Če samodejna prijava ne bi delovala, prenosno enoto prijavite ročno (→ str. 9).
- ◆ Prenosno enoto smete postaviti le v zato predvideno osnovno oziroma polnilno enoto.

Prvo polnjenje in praznjenje akumulatorjev

Stanje napolnjenosti akumulatorjev je pravilno prikazano le v primeru, če se akumulatorja popolnoma napolnita in popolnoma izpraznita.



- Za polnjenje akumulatorjev pustite prenosno enoto **osem ur** v osnovni enoti oziroma v polnilni enoti.
- Nato prenosno enoto vzemite iz osnovne enote oziroma iz polnilne enote in jo postavite nazaj šele, ko sta akumulatorja popolnoma izpraznjena.

Opombe

- ◆ Po prvem polnjenju in praznjenju lahko vašo prenosno enoto po vsakem pogovoru ponovno postavite nazaj v osnovno enoto oziroma v polnilno enoto.
- ◆ Postopek polnjenja in praznjenja ponovite vedno, kadar akumulatorja iz prenosne enote odstranite in ju ponovno vstavite.
- ◆ Akumulatorja se med polnjenjem lahko nekoliko segrejeta.
- ◆ Kapaciteta akumulatorjev se zaradi tehničnih razlogov po določenem času zmanjša.

Nastavljanje datuma in ure

Nastavite datum in uro, da telefon lahko opremi dohodne klice s točnim datumom in časom dohoda klicev ter, da telefon lahko uporabljate tudi kot budilko.

MENI → Nastavitve → OK → Datum/Cas → OK

→ **Dat.:** →  (vnesite dan, mesec in leto 6-mestno) → **OK**

→ **Cas:** →  (vnesite ure in minute 4-mestno) → **OK** (prikaz na prikazovalniku: **Shranjeno**)

→  (za vrnitev v stanje mirovanja tipko pritisnite in **držite**)

Opomba

Med vnašanjem datuma in ure lahko s pritiskom zgornje ali spodnje strani tipke za upravljanje premikate položaj vnosa levo ali desno.


Prikazovalnik v stanju mirovanja

Ko je telefon prijavljen in ura nastavljena, se na prikazovalniku v stanju mirovanja prikaže naslednji prikaz (primer).

Vključitev/izključitev prenosne enote

Za vključitev ali izključitev prenosne enote pritisnite in **držite** tipko za položitev slušalke .

Če izključeno prenosno enoto položite v osnovno enoto ali v polnilno enoto, se prenosna enota vključi samodejno.

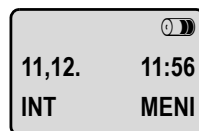

Vaš telefon je sedaj že pripravljen za uporabo!

Če pri uporabi vašega telefona nastanejo vprašanja, preberite primere za odpravljanje napak („Vprašanja in odgovori“, → str. 11) ali se obrnite na naš servis za kupca str. 12

Telefoniranje

Zunanji odhodni klici/končanje pogovora

Zunanji klici so klici v javno telefonsko omrežje.

(vnesite klicno številko) → .

Telefon bo izbral prikazano klicno številko. (Lahko tudi **najprej** pritisnete in **držite** tipko za dvig slušalke [signal prostega izbiranja] in šele nato vnesete klicno številko.) Med pogovorom lahko s tipko prikličete meni za nastavljanje glasnosti govora v slušalki in glasnost nastavite s tipko .

Končanje pogovora/prekinitev izbiranja:

Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Vsaki klicni številki lahko prednastavite samodejno predizbiranje ponudnika (glejte pregled menija „Predizbiranje“ → str. 14).

Prevzem klica

Dohodni klic se na prenosni enoti signalizira s pozivanjem in s prikazom na prikazovalniku.

Za prevzem klica pritisnite tipko za dvig slušalke .

Pri vključeni funkciji **Sam.pr.klica** (glejte pregled menija → str. 14) prenosno enoto zgolj dvignete iz osnovne/polnilne enote.

V stanju mirovanja lahko s tipko prikličete meni za nastavljanje glasnosti pozivanja in glasnost pozivanja prenosne enote nastavite s tipko .

Prikaz klicne številke kličočega

Pri dohodnem klicu se na prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega, če sta številka in ime shranjena v telefonskem imeniku pa tudi ime kličočega.

Pogoja:

- 1 Pri vašem ponudniku omrežja ste naročili, da naj se na vašem prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega (CLIP).
- 2 Kličoči je pri svojem ponudniku omrežja naročil, da se njegova klicna številka lahko posreduje v omrežje (CLI).

Na prikazovalniku se prikaže simbol , če prikaza klicne številke niste naročili, **Neznan**, če je kličoči onemogočil prikaz svoje klicne številke ali **Neznana stev.**, če številka ni bila naročena.

Preklop v nemo zvezo

Pri zunanjih pogovorih lahko vašo prenosno enoto preklopite v nemo zvezo (izključite svoj mikrofona). Vaš partner na zvezi vas ne more več slišati.

Med pogovorom pritisnite tipko „Izključitev mikrofona“ , da vključite ali izključite funkcijo.

Uporaba telefonskega imenika in seznamov

Telefonski imenik

Odpiranje telefonskega imenika: Pritisnite tipko . V imenik lahko shranite 40 klicnih števil (največ 32 cifer) s pripadajočimi imeni (največ 14 znakov). Vnašanje črk/znakov → str. 11.

Shranjevanje prve klicne številke v telefonski imenik

→ Nov vnos? → OK

→ (vnesite klicno številko) → OK

→ (vnesite ime) → OK

Shranjevanje klicne številke v telefonski imenik

→ MENI → Nov vnos → OK

→ (vnesite klicno številko)

→ OK → (vnesite ime) → OK

Iskanje vnosa v telefonskem imeniku

S tipko odprite telefonski imenik. Na voljo imate naslednje možnosti:

- ◆ S tipko listajte do vnosa, dokler ni izbrano iskano ime.
- ◆ Vnesite prvi znak imena in eventualno s tipko listajte do zelenega vnosa.

Izbiranje iz telefonskega imenika

→ (izberite vnos) →

Uporaba nadaljnjih funkcij

→ (izberite vnos) → MENI

S tipko lahko izberete še naslednje funkcije:

Nov vnos	Shranjevanje nove klicne številke.
Prikazi stev.	Prikaz klicne številke.
Uporabi stev.	Klicno številko spremenite ali dopolnite. Nato jo izberite ali z MENI prikličite druge funkcije.
Uredi vnos	Spreminjanje izbranega vnosa.
Izbrisi vnos	Brisanje izbranega vnosa.
Poslji vnos	Pošiljanje posameznega vnosa na drugo prenosno enoto (→ str. 8).
Izbrisi seznam	Brisanje vseh vnosov v telefonskem imeniku.
Poslji seznam	Pošiljanje vsega seznama na drugo prenosno enoto (→ str. 8).
Bliznjica	Programiranje aktualnega vnosa na neko tipko za kratko izbiranje.

Uporaba tipk za kratko izbiranje

Vnose iz telefonskega imenika lahko programirate na tipke 0 in 2-9:

☐ →  (izberite vnos) → **MENI**

→ **Bliznjica** → **OK** →  (pritisnete tipko, na kateri naj bo shranjen vnos iz imenika)

Za izbiranje pritisnite in **držite** vsakokratno tipko za kratko izbiranje.

Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto

Pogoja:

- ◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- ◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko sprejemata in pošiljata vnose telefonskega imenika.

☐ →  (izberite vnos) → **MENI**

→ **Poslji vnos / Poslji seznam** → **OK** →  (vnesite interno številko sprejemne prenosne enote) → **OK**

Seznam za ponavljanje izbiranja

V tem seznamu se nahaja deset zadnjih izbranih klicnih števil.

Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja

↻ (pritisnete na kratko) →  (izberite vnos) → ↻

Nadzorovanje vnosov seznama za ponavljanje izbiranja

↻ (pritisnete na kratko) →  (izberite vnos) → **MENI**

Izberete lahko naslednje funkcije:

Uporabi stev.	Klicno številko spremenite ali dopolnite. Nato jo izberete ali z MENI priključite druge funkcije.
Kop. v imenik	Kopiranje vnosa v telefonski imenik
Izbrisi vnos	Brisanje izbranega vnosa.
Izbrisi seznam	Brisanje vseh vnosov.

Seznam klicev/seznam odzivnika omrežja

Takoj, ko **nov vnos** prispe v seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika, **slišite zvočni signal opozorila in utripa tipka za sporočila**. Na prikazovalniku se prikaže obvestilo.

Če pritisnete tipko ☒, se prikažejo vsi sezname. Če je samo v enem seznamu novo sporočilo, se ta takoj odpre.

Opomba:

Če so na odzivniku omrežja shranjeni dohodni klici, pri ustreznih nastavitvi prejmete obvestilo o novih klicih (odvisno od vašega ponudnika omrežja).

Seznam dohodnih klicev

Pogoj: CLIP (→ str. 7)

Seznam dohodnih klicev vsebuje glede na nastavljeno vrsto seznama (→ str. 14)

- ◆ sprejete klice
- ◆ odgovorjene klice

Glede na nastavljeno vrsto seznama klicev so shranjene vse klicne številke zadnjih 25 dohodnih klicev ali samo številke neodgovorjenih klicev.

Seznam klicev je prikazan na naslednji način:

Sez.kli.: 01+02

Število novih vnosov + število starih, že prebranih vnosov

Odpiranje seznama klicev

☒ → **Sez.kli.: 01+02** → **OK**

Prikaže se zadnji dohodni klic.

Eventualno lahko s tipko  izberete drug vnos.

Uporaba nadaljnjih funkcij

 (izberite vnos) → **MENI**

S tipko  lahko izberete še naslednje funkcije:

Izbrisi vnos	Brisanje trenutnega vnosa.
Kop. v imenik	Kopiranje vnosa v telefonski imenik.
Datum/Ura	Prikaz datuma in ure klica (če je nastavljeno).
Stanje	Nov klic: nov neodgovorjen klic. Star kl.: že prebran vnos. Spr. kl.: klic je bil sprejet.
Izbrisi seznam	Opozorilo! Izbrišejo se vsi stari in novi vnosi.

Povratno klicanje kličočega iz seznama klicev

☒ → **Sez.kli.: 01+02** → **OK**

→  (izberite vnos) → ↻

Nastavljanje telefonskega odzivnika za izbiranje s tipko 1

Za neposredno povezavo z telefonskim odzivnikom morate na prenosni enoti le pritisniti in držati tipko 1 na prenosni enoti morate le pritisniti in **držati** tipko 1 in že ste neposredno povezani z odzivnikom omrežja telefonskim odzivnikom. Glejte pregled menija → str. 13.

Iskanje prenosne enote („paging“)

Vašo prenosno enoto lahko poiščete s pomočjo osnovne enote.

- ◆ Na **kratko** pritisnete tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 1).
- ◆ Vse prenosne enote pozivajo istočasno („paging“), tudi v primeru, če je pozivanje na prenosnih enotah izključeno.

Končanje iskanja: Na **kratko** pritisnete tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 1) ali tipko za dvig slušalke ☎ na prenosni enoti.

Prijava prenosnih enot

Na vašo osnovno enoto lahko prijavite skupaj do štiri prenosne enote (priporočamo Gigaset AS18H).

Opomba:

Vsaka dodatna prenosna enota mora biti za delovanje prijavljena na osnovno enoto!

Samodejna prijava prenosnih enot na Gigaset AS180 → str. 5.

Ročna prijava prenosnih enot na Gigaset AS180

1. Na prenosni enoti: MENU → Nastavitve → OK → Prenosna enota → OK → Prijava pr.en. → OK → vnesite PIN številko sistema osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) → OK.

Na prikazovalniku utripa **Prijavljanje**.

2. Na osnovni enoti: V času **60 sekund** po vnosu PIN številke sistema pritisnete in držite (najmanj 3 sekunde) tipko za prijavo/iskanje (→ str. 1). Postopek prijave traja približno 1 minuto.

Odjava prenosnih enot

Prenosne enote lahko odjavite samo tako, da osnovno enoto povrnete na tovarniške nastavitve. **S tem se povrnejo tudi ostale nastavitve telefona na tovarniško nastavitve** → str. 10. V primeru, da imate prijavljene **samo** prenosne enote drugih GAP skladnih aparatov, lahko te odjavite tako, da napravite **ponovno tovarniško nastavitve** prek strojne opreme → str. 10.

Uporaba več prenosnih enot

Interno klicanje

Interni klici so brezplačni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene na isto osnovno enoto.

Za klicanje drugih prenosnih enot pritisnite

- ◆ **INT** → ☎ (1...4, vnesite interno številko prenosne enote), prenosna enota poziva **ali**
- ◆ **INT** → tipko zvezdica *Δ, pozivajo vse prenosne enote.

Ko se nek uporabnik javi, lahko z njim govorite. Za končanje pogovora pritisnete tipko za položitev slušalke ☎.

Interna vmesna zveza/predaja pogovora

Telefonirate z **zunanjim** naročnikom. pritisnete tipko **INT** in pokličite eno ali vse prenosne enote. Zunanji naročnik sliši glasbo na zadržanju.

- ◆ **Preden** se interni uporabnik javi pritisnete tipko za položitev slušalke ☎; zunanja zveza se posreduje uporabniku, ki je klic prevzel.
- ◆ **Po** javljanju internega uporabnika se lahko z njim pogovarjate. Pritisnete tipko za položitev slušalke ☎; pogovor se posreduje uporabniku ali pritisnete funkcijsko tipko ➤; ponovno ste v zvezi z zunanjim naročnikom.

Vključitev v obstoječo zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Nek interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje pri pogovoru (konferenca).

Pogoj: Vključena je funkcija **INT vključit**.

Vključitev/izključitev interne vključitve v zvezo

MENI → Nastavitve → OK → Osnovna enota → OK → INT vključit → OK (✓ = vključeno)

Interna vključitev (konferenca)

Želite se vključiti v obstoječo zunanjo zvezo. Pritisnite in **držite** tipko za dvig slušalke ☎. Vključite se v obstoječo zvezo. Vsi udeleženci slišijo zvočni signal.

Končanje vključitve: Pritisnite tipko za položitev slušalke . Vsi udeleženci slišijo zvočni signal. Če prvi interni uporabnik pritisne tipko za položitev slušalke , se ohrani zveza med prenosno enoto, ki se je v zvezo vključila in zunanjim naročnikom.

Nastavljanje budilke

Vključitev/izključitev budilke

MENI → Budilka → OK → Vkljucitev

→ OK (✓ = vključeno)

Ko je budilka vključena:

→ nastavite čas bujenja → OK

Ko budilka poziva, jo lahko s pritiskom poljubne tipke izključite za 24 ur. Če je budilka vključena, se na prikazovalniku namesto datuma prikaže simbol budilke  in čas bujenja.

Nastavljanje časa bujenja

MENI → Budilka → OK → Cas bujenja → OK

Vnesite čas bujenja v urah in minutah in pritisnite OK.

Nastavljanje telefona

Audio nastavitve, glejte pregled menija → str. 13. Kako nastavite PIN sistema osnovne enote, glejte pregled menija → str. 14.

Spreminjanje jezika prikaza

MENI → Nastavitve → OK → Prenosna enota → OK

→ Jezik → OK → izberite jezik → OK

Trenutni jezik je označen s simbolom ✓.

Če ste po pomoti nastavili za vas nerazumljiv jezik:

MENI → 4 2 1 (tipke pritisnite eno za drugo)

S tipko  izberite pravi jezik in pritisnite OK.

Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve

Individualne nastavitve in spremembe lahko vrnete na tovarniške nastavitve. Vnosi telefonskega imenika, seznama klicev in prijavi prenosnih enot na osnovno enoto se ohranijo.

MENI → Nastavitve → OK → Prenosna enota → OK

→ Reset pr.en. → OK

Nastavljanje na tovarniške vrednosti lahko prekinete s tipko .

Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve

Pri ponovnem nastavljanju se

- ◆ odjavijo vse prenosne enote
- ◆ individualne nastavitve ponovno nastavijo na tovarniške vrednosti
- ◆ izbrišejo vsi sezname
- ◆ PIN številka sistema povrne na prvotno kodo 0000

Nespremenjena ostaneta samo datum in ura.

Programska ponovna nastavitve

MENI → Nastavitve → OK → sekund → OK → Reset osn.en. → OK

Ponovna nastavitve prek strojne opreme

Iz osnovne enote izključite napajalni kabel. Pritisnite in držite tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 1) in istočasno v osnovno enoto ponovno vključite napajalni kabel. Po preteku približno 5 sekund tipko spustite.

Delovanje z repeaterjem

Domet vaše osnovne enote lahko povečate z ojačevalnikom radijskega signala - repeaterjem. Za ojačanje signala mora biti aktiviran repeater način delovanja (→ str. 14). Repeater način in ECO-način oziroma ECO način+ (→ str. 1) se medsebojno izključujejo.

Delovanje osnovne enote na naročniški centrali

Naslednje nastavitve so potrebne le v primeru, če vaša naročniška centrala to zahteva, glejte navodila za uporabo naročniške centrale.

Pri vnosu cifre le te vnašajte počasi.

Spreminjanje načina izbiranja

MENI → 4 3 9 1 1 → cifra za nastavljeni način izbiranja utripa: 0 = tonski način izbiranja (DTMF);

1 = dekadni način izbiranja (DEK) → vnesite cifro

→ OK

Nastavljanje časa flash

MENI → 4 3 9 1 2 → cifra za trenutni čas flash

utripa: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms;

3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms;

7 = 800 ms → vnesite cifro → OK.

Spreminjanje pavze po zasegu linije

Lahko nastavite čas pavze, ki se vnese med trenutkom pritiska tipke za dvig slušalke ☎ in dejanskim pošiljanjem klicne številke.

MENI → 4 3 9 1 9 → cifra za trenutno dolžino pavze utripa: 1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekunde; 3 = 7 sekund → vnesite cifro → OK.

Spreminjanje pavze po pritisku tipke R

MENI → 4 3 9 1 4 → cifra za trenutni čas pavze utripa: 1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms → vnesite cifro → OK.

Dodatek

Vnašanje črk/znakov

Večkrat pritisnite ustrezno tipko.

Za spreminjanje načina pisave iz „Abc“ v „123“, iz „123“ v „abc“ in iz „abc“ v „Abc“ **na kratko** pritisnite tipko lojtrca #¹²³.

Standardna pisava

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x
1	┐	1	£	\$	¥	□								
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç				
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê						
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î						
5	j	k	l	5										
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ				
7	p	q	r	s	7	ß								
8	t	u	v	8	ü	ú	û	û						
9	w	x	y	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0	.	,	?	!	0	+	-	:	;	'	"	'	;	-
*△	*	/	(	)	<	=	>	%						
# ¹²³	Abc 123 abc	#	@	\	&	§								

1) Presledek

Tehnični podatki

Priporočeni akumulatorji

Tehnologija: Nikelj-Metal-Hydrid (NiMH)
Velikost: AAA (mikro, HR03)
Napetost: 1,2 V
Kapaciteta: 400 - 800 mAh

Priporočamo naslednje tipe akumulatorjev:

- ◆ GP 550/700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700/800 mAh
- ◆ Peacabay 550/650 mAh

(Stanje pri tiskanju navodila za uporabo)

Prenosna enota je opremljena z dvema atestiranimi akumulatorjema.

Poraba energije osnovne enote

V stanju pripravljenosti	približno 1,3 W
– prenosna enota v osnovni enoti	približno 1,3 W
– prenosna enota izven osnovne enote	
Med vzpostavljeno zvezo	približno 1,5 W

Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza
GAP standard	ustreza
Domet	do 300 m na prostem, do 50 m v stavbah
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz
Pogoji okolja v delovanju	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % relativne zračne vlage

Vprašanja in odgovori

Če med uporabo vašega telefona nastanejo vprašanja, smo vam vedno na voljo na www.gigaset.com/customer-care.

Poleg tega so v spodnji tabeli navedene najpogostejše nastale težave in možne rešitve.

Težava	Vzrok	Rešitev
Prikazovalnik ne prikazuje.	Prenosna enota ni vključena. Akumulatorja sta prazna.	Tipko za položitev slušalke ☎ pritisnite za približno 5 sekund ali prenosno enoto položite v osnovno enoto. Napolnite/zamenjajte akumulatorje.
Ni radijske zveze z osnovno enoto, na prikazovalniku utripa Osnovna enota .	Prenosna enota je izven območja dometa osnovne enote. Prenosna enota ni prijavljena. Osnovna enota ni vključena.	Zmanjšajte razdaljo prenosna enota/ osnovna enota. Prijavite prenosno enoto → str. 9. Preverite napajalni vtič na osnovni enoti → str. 3.
Ne slišite signala pozivanja/ izbiranja iz stacionarnega omrežja.	Pri priključitvi ni bila uporabljena priložena priključna vrvica oziroma je bila zamenjana z drugo vrvico z napačnim razporedom žil vtiča na kablju.	Prosimo, vedno uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla: 3-4-Položaj telefonskih žil kabla/ EURO CTR37.
Signal napake po preverjanju PIN številke sistema.	Vnesli ste napačno PIN številko sistema.	Ponovno nastavite PIN številko sistema na tovarniško vrednost 0000 → str. 10.
Pozabili ste PIN številko sistema.		Vse prenosne enote se odjavijo. Vse nastavitve se resetirajo. Vsi sezname se izbrišejo.

Servis (skrb za kupca)

Ponujamo vam hitro in individualno svetovanje! Naša sprotna pomoč na internetu je vedno in povsod dosegljiva:

www.gigaset.com/customer-care

Pri odpravljanju težav vam pomagamo 24 ur na dan za vse naše izdelke. Na spletu najdete zbirko najpogostejše zastavljenih vprašanj in odgovorov ter navodila za uporabo in programske posodobitve za nalaganje k sebi (če so na voljo za želeni izdelek).

Najpogostejše zastavljena vprašanja in odgovore najdete tudi v dodatku tega navodila za uporabo. V primeru potrebnega popravila ter eventualno uveljavljanja garancijskih ali jamstvenih pravic, dobite hitro, strokovno in zanesljivo pomoč na naši vroči klicni številki.

Slovenija 0 14 74 63 36

Prosimo pripravite račun (garancijski list).

V državah, v katerih naš izdelek ni bil prodan prek pooblaščenega prodajalca, ne ponujamo zamenjave ali popravila izdelkov.

Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upoštewane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti po 1999/5/EC najdete na **naslednjem internetnem naslovu:**

www.gigaset.com/docs.

Garancija

Gigaset Communications GmbH daje garancijo na aparat, kot je navedeno na garancijskem listu. Po tem obdobju garantira za zagotovitev rezervnih delov za popravilo oziroma menjavo pokvarjenih sklopov aparata.

Gigaset Communications GmbH ne prizna garancije v primerih nepravilne uporabe in poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, vpliv okolice, udarec strele, elementarne nezgode, padec prenosne enote, izlitje tekočine v prenosno enoto itd.) ali nestrokovnih posegov. Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Opozarjamo, da pred nevihto izključite aparat iz telefonskega in električnega omrežja ali vgradite **zaščito proti previsoki napetosti**, tako na telefonski liniji, kot tudi pred vtično napajalno enoto.

CE 0682

Pregled menija

Vaš telefon ima na voljo številne funkcije.

Za izbiro neke funkcije v **stanju mirovanja** telefona pritisnite funkcijsko tipko **MENI** (odpiranje menija) ter s tipkama  in  listajte do zelene funkcije in potrdite z **OK**.

Vrnitev v stanje mirovanja: Tipko  pritisnite in držite.

Alternativno k izbiranju funkcije s tipkama  in  lahko vnesete tudi kombinacijo cif, ki se v tem pregledu menija nahajajo pred funkcijo.

Primer za nastavitev datuma in ure:

MENI → 41 → OK

1 Budilka

1-1	Vključitev	vklučitev/izključitev budilke
1-2	Cas bujenja	format vnosa: UUMM

2 Avdio nast.

2-1	Glasn. govora	nastavljiva v 3 stopnjah			
2-2	Glasn. poziva	izberete lahko 5 stopenj + „Crescendo“			
2-3	Melod. poziva	2-3-1	Zunanji klici	izberete lahko 10 melodij za zunanje klice	
		2-3-2	Interni klici	izberete lahko 10 melodij za interne klice	
		2-3-3	Budilka	izberete lahko 10 melodij za budilko	
2-4	Opozor. toni	vklučitev/izključitev			
2-5	Prazen akum.	2-5-1	Izkl.	Opozorilni signal za skoraj prazen akumulator:	nikoli
		2-5-2	Vklj.		vedno
		2-5-3	Med klicem		samo med pogovorom

3 Telef.odzivnik

3-1	Nast. tipke 1 (vsi aparati)	3-1-1	Odz. omrežja	Tipko 1 programirate z odzivnikom omrežja in vnesete klicno številko odzivnika omrežja (za izbiranje odzivnika v stanju mirovanja telefona pritisnete in držite tipko 1). Odz. omrežja: Telefonski odzivnik vašega ponudnika omrežja; uporabo odzivnika omrežja morate posebej naročiti. Seznam odzivnika omrežja se lahko prikaže le v primeru, če vaš ponudnik omrežja funkcijo podpira in je tipka 1 programirana s klicno številko odzivnika omrežja.
-----	-----------------------------	-------	--------------	--

4 Nastavitve

4-1	Datum/Cas	vnesite datum (format DDMMLL), nato vnesite točen čas (format UUMM)				
4-2	Prenosna enota	4-2-1	Jezik	nastavitev jezika prikaza → str. 10		
		4-2-2	Sam.pr.klica	vklučitev/izključitev samodejnega prevzema zveze → str. 7		
		4-2-3	Prijava pr.en.	ročna prijava prenosne enote → str. 9		
		4-2-4	Reset pr.en.	resetiranje prenosne enote → str. 10		
4-3	Osnovna enota	4-3-2	Tip sez. klic	4-3-2-1	Zamuj. klici	→ str. 8
				4-3-2-2	Vsi klici	→ str. 8
		4-3-3	PIN sistema	spreminjanje PIN številke sistema (tovarniška nastavitve: 0000)		
		4-3-4	Reset osn.en.	vrnitev na tovarniške nastavitve → str. 10		
		4-3-5	Posebne funkc.	4-3-5-1	Repeater	aktiviranje/izključitev → str. 10
				4-3-5-2	Eco način+	aktiviranje/izključitev → str. 2
				4-3-5-3	Eco način	aktiviranje/izključitev → str. 2
		4-3-6	INT vključit	vklučitev/izključitev funkcije → str. 9		
		4-3-7	Predizbiranje	4-3-7-1	Stev.predizb.	Predizbiranje operaterja, ki naj se izbrani klicni številki prednastavi samodejno .
				4-3-7-2	S predizb. biro	Prve cifre karakterističnih klicnih števil, ki naj se izberejo skupaj s predizbiranjem.
4-3-7-3	Brez predizb.			Prve cifre karakterističnih klicnih števil, ki naj se izberejo brez predizbiranja.		

Gigaset Communications Austria GmbH

Erdberger Lände 26, A-1031 Wien

GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode

Gigaset AS180

Serijska št.:

Garancija velja 24 mesecev od
dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave
proizvoda garancija velja do: _ _ _ _ _

Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 6 let servisiranje izdelka, nadomestne dele (in priklopne aparate).

Pooblaščen servis:

RELECTRONIC-REMECH d.o.o.

Ljubljanska c. 3a

SI-1236 Trzin

tel: 01 4746 336

faks: 01 5644 172

int.: www.gigaset.com

Indeks

A

Akumulator	
polnjenje	5
priporočeni akumulator	11
vstavljanje	4

C

Certifikat	12
CLI	7
CLIP	7

Č

Čas bujenja, nastavljanje	10
Čiščenje	2

D

Datum	6
Delovanje z repeaterjem	10
Domet	3
Dvig slušalke, tipka	1

F

Flash čas (naročniška centrala)	10
Funkcijski tipki	1

G

Garancija	12
---------------------	----

I

Interni pogovor	9
Interno	
telefoniranje	9
vključevanje v zvezo	9
vmesna zveza	9
Iskanje	
prenosne enote	9
v telefonskem imeniku	7
Izbiranje	
iz seznama za ponavljanje izbiranja	8
s kratkim izbiranjem	8
telefonski imenik	7
Izključitev	
interne vključitve	9
mikrofona	1

K

Klic	
prevzem klica	7
Klicanje	
interno	9
zunanji pogovori	7
Klicna številka	
prikaz kličočega (CLIP)	7
shranjevanje v telefonski imenik	7
Kličoči, seznam	8
Kratko izbiranje	
telefonskega odzivnika	9

M

Medicinske naprave	2
------------------------------	---

N

Način izbiranja	10
Naročniška centrala	
nastavljanje časa flash	10
nastavljanje načina izbiranja	10
Nema zveza	7

O

Odpravljanje napak	11
OK tipka	1
Opozorila za varno delovanje	2
Osnovna enota	
nastavljanje	10
nastavljanje na tovarniške	
nastavitve	10
poraba energije	11
postavitev	3
priključitev	3

P

Paging	1, 9
Pogovor	
interni	9
predaja	9
vključitev uporabnika v	9
Položitev slušalke, tipka	1, 7
Ponavljanje izbiranja	8
Poraba energije osnovne enote	11
Posebni znaki	11
Postavitev, osnovne enote	3

Pošiljanje	
vnosa telefonskega imenika na	
prenosno enoto	8
Povratno klicanje	
kličočega iz seznama klicev	8
Predaja pogovora	9
Prenosna enota	
iskanje	9
jezik prikaza prikazovalnika	10
kontakt s tekočino	2
nastavljanje (individualno).	10
nastavljanje datuma in ure.	6
nastavljanje na tovarniške	
nastavitve.	10
odjava	10
odjava prenosnih enot.	9
predaja pogovora	9
stik s tekočino	2
uporaba več enot	9
zagon prenosne enote.	4
Prikaz	
klicne številke (CLIP)	7
Prikazovalnik	
spreminjanje jezika prikaza	10
Priključitev polnilne enote.	4
R	
R tipka	1
S	
Samodejni prevzem klica.	7
Servis (skrb za kupca)	12
Seznam	
klicanih.	8
kličočih.	8
telefonskega odzivnika	9
za ponavljanje izbiranja	8
Seznam klicev	8
uporaba več funkcij	8
Skrb za kupca	12
Sporočila, tipka	
priklic seznamov	8

T	
Tekočina	2
Tekočina polita po prenosni enoti	2
Telefoniranje	
interno	9
prevzem klica	7
prikaz klicne številke kličočega	7
zunanji pogovori	7
Telefonski imenik.	7
izbiranje vnosa	7
pošiljanje vnosa/seznama na	
prenosno enoto	8
shranjevanje prve klicne številke	7
shranjevanje vnosa.	7
Tipke	
funkcijski tipki	1
kratko izbiranje	8, 9
prenosne enote	1
tipka 1 (kratko izbiranje).	9
tipka za iskanje.	1
tipka za sporočila	8
Tovarniška nastavitve	
osnovne enote	10
prenosne enote	10
U	
Ura	6
V	
Vključitev	
interne vključitve	9
Vključitev v pogovor	9
Vključitev/izključitev prenosne enote	6
Vključitev/izključitev telefona, tipka	1
Vmesna zveza (interna)	9
Vprašanja in odgovori	11
Vsebina embalaže	3
Vtična napajalna enota	2
Z	
Zagon prenosne enote.	4