

Gigaset

数字无绳电话使用说明书

C810H



For the English user manual, please contact us by E-mail:
service@cn.gigaset.com
or download from:
www.gigaset.com/cn

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

目录	
安全预防措施	1
使用前的准备	2
安装子机	2
首次使用充放电	3
子机简介	4
注册子机	6
手动注册	6
注销子机	6
寻呼子机	6
子机基本操作说明	7
使用多个子机	9
内部通话	9
通话转移	9
三方通话	9
子机设置	10
语言设置	10
自动接听	10
子机名称	10
子机复位	10
闹钟设置	11
子机音调	12
子机显示屏	13
附录	14
子机菜单树	15

安全预防措施

注意：

使用前请仔细阅读安全须知和操作说明。

教您的孩子正确使用话机，以免发生危险。

本说明书中描述的功能并非在所有国家/地区都适用。



请按座机底部的相关说明使用指定的电源适配器。



请使用**指定型号的充电电池**（见38页）。使用其它型号的电池或非充电电池，可能会危害健康或对身体造成伤害。



本话机使用时可能会影响附近医疗设备的正常工作。请注意在这些特殊环境中使用的技术要求，例如：在手术室里。



子机可能导致助听器发出令人不适的“嗡嗡声”。



不要把座机安装在浴室里。子机和座机都不防水。



请勿在有爆炸危险的环境下使用子机，例如：汽车喷漆车间。



将无绳电话给他人使用时请同时附上说明书。



请勿使用有故障的座机，以免对其他无线设备产生干扰。

使用前的准备

子机安装

安装电池


注意：

只能使用集怡嘉公司推荐的可充电电池（见 14 页），任何情况下不能使用普通电池（非充电电池）或其他型号电池，否则可能导致严重的人体伤害和财产损失。例如：电池破损或爆炸，同时也可能导致话机本身故障或损坏。

请参照手机上标示的正负极正确安装 AAA 充电电池



按照下图所示安装电池后盖

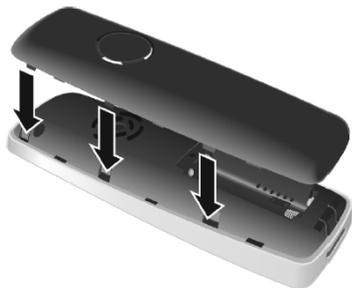

打开电池后盖

请参照下图，用指甲抵住电池后盖末端，用力向上方打开电池后盖



将子机放在充电座上充电

如右图所示，将子机放在充电座上充电，正面向前。

首次使用时的充放电

首次充电时请参照以下步骤进行：

- 将子机放在充电座上连续 16 小时以上不间断充电
- 待电池完全耗尽后再次放回充电座充电

注意：

- 电池进行首次充放电后，没有必要再次重复以上操作
- 如果您为话机更换了新电池，请再次重复以上操作
- 电池在充电过程中会略微发热，这是正常现象
- 长期使用后，电池的续航能力会慢慢降低




子机简介



1. 子机显示屏待机画面
2. 电池电量图标
3. 屏幕功能键（上方屏幕显示功能）
4. 挂机/退出/开关机键
 - 结束通话
 - 取消/返回上级菜单
 - 强制返回待机画面（长按）
 - 关闭/开启子机（待机时长按）
5. #号键
 - 开启/关闭键盘锁（待机时长按）
 - 切换输入法（电话簿）
6. 闪断键（长按输入暂停符 P）
7. 子机话筒
8. 信息键
 - 进入来电/留言列表
 - 有未接来电或留言时闪烁提醒
9. *号键
 - 关闭/开启铃声（待机时长按）
 - 输入特殊字符（电话簿）
10. IP速拨键（长按）
11. 留言快捷键（长按，仅 C810A适用）
12. 通话/免提键
 - 外线来电时闪烁提醒
 - 短按接听来电
 - 接听时再次短按开启/关闭子机免提
13. 导航键
 - INT 打开注册列表，内部呼叫
 - ☎ 通话时，关闭/开启子机话筒
 - 🔊 打开音调设置菜单，调节音量
 - 📖 打开子机电话簿
14. 子机信号强度图标
15. 答录机图标（仅 C810A适用）

子机显示屏

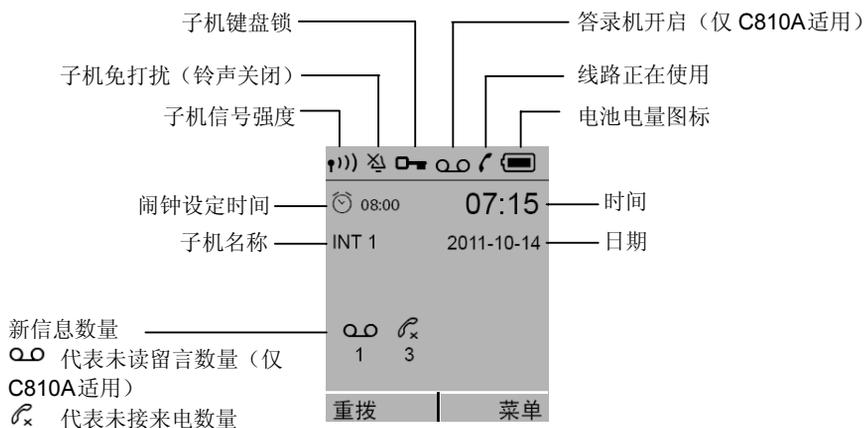

动画信号

外线来电



内线来电



闹钟响铃



待机状态图标

- 子机信号强度图标：信号由强至弱 ())) ()) () ()
- 电池图标：
 - 电池由空至满 () () () ()
 - 必须充电 (红色闪烁) ()
 - 正在充电 () () () () 循环闪烁
- 子机名称：默认为 INT 1-4
- 当数字答录机开启时，子机屏幕显示 00 (仅 C810A 适用)

功能索引

注册

注册子机

一个座机最多可注册4个子机

注意：子机必须注册到座机后才能正常使用。您购买的子母机出厂时已经预先注册好，您可以直接使用，如果需要自行注册，请参考手动注册方式进行。

手动注册

1 子机上的操作：

按 菜单 键 →  选择 子机设置 确定 →  选择 注册子机 确定 → 提示 注册子机 确定 → 输入系统PIN（默认0000） 确定 子机正在注册

2 座机上的操作：

60秒内，长按座机上的  键，直至座机屏幕显示正在注册注册成功后，子机返回到待机状态。其编号将显示在屏幕上，例如：
INT 1

如果注册失败，请重复以上步骤。

注销

注销子机

注意：如无必要，请勿做此操作！

子机按 菜单 键 →  选择 子机设置 确定 →  选择 注销子机 确定 → 进入所注册子机列表  选择需要注销的子机 确定 → 输入系统PIN（默认0000） 确定 → 再次确认 注销子机？ 是

寻呼

寻呼子机

您可以通过寻呼功能寻找子机位置，

座机寻呼子机：

座机按  键打开注册列表

- 选择 呼叫全部 确定，所有子机都会响铃。
- 选择需要呼叫的子机 确定，被选择的子机会响铃。

座机在寻呼过程中再次按  键，终止寻呼。

子机寻呼其它子机：

子机按左导航键  打开注册列表

- 选择 呼叫全部 确定，座机和所有其它子机都会响铃。
- 选择需要呼叫的子机 确定，被选择的子机会响铃。

子机在呼叫过程中按 屏幕功能键 返回，终止呼叫。

注：被寻呼的子机电池如果已经耗尽，无法使用寻呼功能寻找。寻呼过程中如果有外线来电，寻呼自动终止并开启外线响铃。

功能索引

返回
待机状态

导航键

屏幕功能键

子机基本操作说明

返回待机状态

在进行任何菜单操作时，您可以**长按**子机挂机键放弃当前操作，返回待机状态

导航键



当子机处于不同状态时，导航键拥有不同的功能：

待机状态

-  打开音调设置
-  打开子机电话簿
-  打开注册列表
-  打开子机菜单

菜单操作状态

-  上下移动菜单光标
-  左右移动菜单光标

输入状态


移动输入光标
向左  向右 

外线通话状态

-  打开通讯录
-  调节听筒或免提音量
-  子机话筒关闭/开启

屏幕功能键

屏幕键的功能会根据当前的显示而变化
例如：

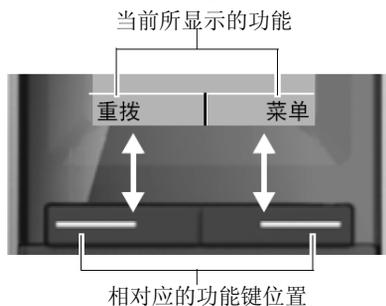

常用功能键说明

- 菜单** 打开子机菜单
- 选项** 打开可选功能子菜单
- 确定** 确认当前选择，进入下一级菜单
- < C** 光标向左删除一个字符
- 返回** 返回上一级菜单，取消当前操作
- 保存** 保存当前设置

功能索引

菜单操作

菜单操作

您电话机的功能是分别由几层菜单来控制的——主菜单和子菜单。

主菜单

座机/子机在待机状态下按屏幕功能键 **菜单** 打开主菜单。

子菜单

使用导航键选择子菜单列表，选中后按 **确定**，进入所选子菜单。
按屏幕功能键 **返回** 一次，可以退回上一级菜单。

下文菜单操作说明

例如子机操作：

菜单 → **音调** → **子机铃声** → **铃声音调**

表示：

- 按屏幕功能键 **菜单**，打开主菜单；
- 按导航键选择 **音调**，按屏幕功能键 **确定** 进入子菜单
- 按导航键选择 **子机铃声**，按屏幕功能键 **选择** 进入子菜单
- 按导航键选择 **铃声音调**，按屏幕功能键 **选择** 进入该设置

输入校正

校正误输入

您可以通过导航键来控制光标，将光标移动到输入有误的字符处

- 按屏幕功能键 **←C** 来删除光标左边的字符
- 在光标左边插入一个新字符
- 输入新数据并覆盖至原数据（输入日期时间等）

关闭子机

关闭/开启子机

待机状态下，**长按**挂机键  关闭子机。

关机状态下，**长按**挂机键  开启子机。

键盘锁

键盘锁

座机/子机在待机状态下，**长按**#号键  开启键盘锁定状态，开启后座机/子机屏幕显示  图标。

再次长按#号键  解除键盘锁定状态。

来电时键盘锁定会解除，通话结束则自动恢复键盘锁定状态。

注意：

- 座机在键盘锁定时，拿起听筒可以临时解除键盘锁定。
- 子机在键盘锁定时，无法进行紧急拨号。

功能索引

内部通话

使用多个子机

内部通话

同一系统内的座机和子机之间可以进行免费的内部通话

座机建立内部通话

座机按  键打开注册列表

- 选择 呼叫全部 确定，所有子机都会响铃。
- 选择需要呼叫的子机 确定，被选择的子机会响铃

被呼叫的子机按通话键  接听内部呼叫

子机建立内部通话

子机按左导航键  打开注册列表

- 选择 呼叫全部 确定，座机和所有其它子机都会响铃。
- 选择需要呼叫的座机/子机 确定，被选择的座机/子机会响铃。

被呼叫的座机拿起听筒或按座机免提键  接听内部呼叫

被呼叫的子机按通话键  接听内部呼叫

注：内部呼叫全部时，只有最早接听的座机/子机才能接通内部通话；内部通话建立后，其它座机/子机停止内线响铃；此时，空闲座机/子机仍然可以使用外线电话。

结束内部通话

座机挂上听筒或按免提键  结束通话。

子机按挂机键  或屏幕功能键 挂机 结束通话。

通话转移

将外线电话转移到其它话机

在与外线通话过程中，打开注册列表，选择要转接的话机。

原先的话机可以马上挂机或告知内线后挂机。

如果转移的目标话机无人接听，电话会自动回拨到原先的话机。

三方通话

三方通话

前提：三方通话功能已启用（请参考30页）。

在外线通话过程中，空闲话机可以直接进入当前通话状态，原先通话双方会听到提示音，提示已有新话机进入当前通话。

结束三方通话

内线的两个话机任意一方结束三方通话，保留通话的双方会听到提示音，提示三方通话已结束。

如果外线结束通话，则保留的内线双方都会听到挂断音。

功能索引

子机设置

子机在出厂时有默认的设置，您可以根据需要进行个性化设置。

语言

子机语言设置

菜单 →  子机设置 → 菜单语言 → English/中文

 选择所需设置的语言按 确定 (● 表示当前选择)

日期时间

设置日期/时间

菜单 →  日期/时间 → 日期/时间

按年，月，日的顺序依次输入 6 位数字

例如：依次按键      

表示 2011 年 9 月 20 日

按小时，分钟的顺序依次输入 4 位数字

例如：依次按键    

表示 07:15 (24 小时制)

按上下导航键  切换日期/时间设置，完成后按 确定

注：子机设置日期时间后，范围内的座机和其它子机都会自动更新。

自动接听

子机自动接听

如果您启用了自动接听功能，来电时只要将子机从充电座上拿起即可接听，无需再按通话键。

菜单 →  子机设置 → 自动接听

 选择 开启/关闭 后 确定 (● 表示当前选择)

子机名称

更改子机名称

子机默认名称为 INT1,INT2...您可以自行更改子机名称（最多 10 位英文字符）

菜单 →  子机设置 → 子机名称

输入子机名称后 确定

子机复位

子机复位

菜单 →  子机设置 → 子机复位 → 再次确认 复位至子机出厂设置? 是

子机复位后

- 子机返回出厂设置
- 子机注册编号保持不变
- 系统 PIN 保持不变
- 子机电话簿和列表保持不变

功能索引

闹钟设置

闹钟设置

前提：已正确设定日期与时间

启用闹钟

菜单 →  日期/时间 → 闹钟 → 闹钟启用

按左右导航键  选择 关闭/1次/每天 后 确定

- 关闭：闹钟不响铃
- 1次：启用1次闹钟设定时间后自动关闭
- 每天：每天启用闹钟设定时间

闹钟时间

菜单 →  日期/时间 → 闹钟 → 闹钟时间

按小时，分钟的顺序依次输入4位数字后 确定

闹钟曲调

菜单 →  日期/时间 → 闹钟 → 闹钟曲调

按左右导航键  选择合适的曲调（15种可选）后 确定

闹钟音量

菜单 →  日期/时间 → 闹钟 → 闹钟音量

按左右导航键  选择合适的音量  后 确定
（ 表示铃声由小到大渐强）

贪睡模式（延时响铃）

闹钟响铃过程中，按屏幕功能键 **贪睡** 停止响铃，进入贪睡模式；在5分钟后会再次响铃提醒。

按屏幕功能键 **关闭** 结束此次闹钟，关闭贪睡模式。

注：闹钟每次响铃大约持续60秒，如果没有按任何键，闹钟自动进入贪睡模式，5分钟后再次响铃。响铃3次后如果仍然没有按键，闹钟会自动停止。

功能索引

子机音调

子机音调设置

设置子机通话音量

菜单 →  音调 → 通话音量 → 听筒音量/免提音量
按左右导航键  调节  音量大小后 确定

设置子机铃声

铃声音量

菜单 →  音调 → 子机铃声 → 铃声音量
按左右导航键  选择合适的音量  后 确定
( 表示铃声由小到大渐强)

铃声音调

菜单 →  音调 → 子机铃声 → 铃声音调
按左右导航键  选择合适的来铃音调 (15 种可选) 后 确定

子机免打扰

长按子机*号键  关闭该子机铃声，屏幕显示图标 
再次长按  开启铃声。

注：子机免打扰开启时，外线来电不响铃，屏幕依然会提示外线来电，此时可以接听外线来电；但是内线呼叫仍旧会响铃。

子机提示音

菜单 →  音调 → 提示音 → 按键音/确认音/低电音

- 按键音：开启后每次按键发出提示音
 - 确认音：开启后每当系统改变设置时发出提示音
 - 低电音：开启后当该子机电池必须充电时发出警报音
- 按左右导航键  选择 开启/关闭 后 确定

功能索引	子机显示屏设置
色彩主题	<p>色彩主题</p> <p>菜单 →  显示屏 → 色彩主题</p> <p> 选择合适的色彩主题 确定 (● 表示当前选择)</p>
	<p>背光亮度</p> <p>菜单 →  显示屏 → 背光亮度</p> <p>按左右导航键  选择合适的亮度后 确定</p>
屏保图片	<p>屏保图片</p> <p>菜单 →  显示屏 → 屏保图片</p> <p>按左右导航键  选择合适的屏保图片 (3 种可选) 后 确定</p> <p>在选择的过程中, 按屏幕功能键 查看 预览当前选择的图片。</p> <p>设置屏保图片后, 子机待机大约 60 秒后自动进入屏保状态, 此时待机画面变为您设定的屏保图片。</p> <p>注: 子机显示屏待机背光关闭时, 无法看到所设的屏保图片。</p>
显示屏背光	<p>显示屏背光</p> <p>菜单 →  显示屏 → 显示屏背光 → 充电状态/非充电状态</p> <p>按左右导航键  选择 开启/关闭 后 确定</p> <ul style="list-style-type: none"> • 充电状态: 子机放在充电座待机时 (默认显示屏背光开启) • 非充电状态: 子机未放在充电座待机时 (默认显示屏背光关闭) <p>注意: 在非充电状态开启显示屏背光会使子机待机时间缩短。</p>

附录

保养

用无腐蚀性的**湿布**（干布会产生静电）或防静电布擦拭。

不慎遇水的处理

如不慎遇水请进行以下操作：

- 子机立即把电池取出。
- 把水从话机中甩出。
- 各部件放到干燥通风处，按键朝下，放置至少**72小时**（不可用微波炉或火炉烘干）。
- **期间不要开机。**

通常情况下，话机干燥后可恢复正常工作。

问题和解答

如果您在使用过程中出现问题，可通过访问网站：www.gigaset.com/cn

或拨打服务热线电话寻求帮助：**4006 706 007**

推荐子机电池（推荐使用下列的电池，以确保电话的功能及寿命）

镍氢充电电池(NiMH)

型号: 7号(AAA) 电压:1.2 V容量: 650mAh

- SHP 650mAh
- Corun 650mAh

子机电池续航能力

子机的续航能力取决于您所使用的电池容量及使用情况（以下数据为实验测试最大值）

电池容量(mAh)	650
*待机时间(小时)	140
通话时间(小时)	7
使用充电座充电时间(小时)	16

*待机时间：显示屏待机背光关闭的情况下

菜单树

子机菜单树

1 日期/时间	1-1 日期时间	
	1-2 闹钟	1-2-1 闹钟启用
		1-2-2 闹钟时间
		1-2-3 闹钟曲调
		1-2-4 闹钟音量

2 音调	2-1 通话音量	2-1-1 听筒音量	
		2-1-2 免提音量	
		2-2 子机铃声	2-2-1 铃声音量
		2-2-2 铃声音调	
	2-3 提示音	2-3-1 按键音	
			2-3-2 确认音
			2-3-3 低音音

3 显示屏	3-1 屏保图片	
	3-2 色彩主题	
	3-3 背光亮度	
	3-4 显示屏背光	3-4-1 充电状态
		3-4-2 非充电状态

4 子机设置	4-1 菜单语言	
	4-2 自动接听	
	4-3 注册子机	
	4-4 注销子机	
	4-5 子机名称	
	4-6 子机复位	

5 系统设置	5-1 呼入等待音		
	5-2 系统 PIN		
	5-3 其它功能	5-3-1 拨号模式	
			5-3-2 闪断时间
			5-3-3 三方通话
	5-4 前缀拨号	5-4-1 自动前缀	
		5-4-2 前缀号码	
	5-5 来电列表类型	5-5-1 所有来电	
		5-5-2 未接来电	
	5-6 拨号限制	<拨号限制列表> 1	
		<拨号限制列表> 2	

...
<拨号限制列表> 10

以下仅当子机注册在C810A时适用

6 语音信箱	6-1 播放留言		
	6-2 答录机		
	6-3 留言监听		
	6-4 主人留言	6-4-1 录制主人留言	
		6-4-2 播放主人留言	
		6-4-3 删除主人留言	
		6-4-4 设置答录机模式	6-4-4-1 答录模式
	6-5 留言长度		6-4-4-2 应答模式
	6-6 响铃次数		6-4-4-3 分时切换模式

产品型号:

Gigaset C810

Gigaset C810A

Gigaset C810H

HWDCD8218(17)P/TSD

HWDLCD8218(18)P/TSD

HWDCD8218(800)P/TSD

Issued by
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2011
All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.
www.gigaset.com

A31008-M2357-Y101-1-5D19

发行单位
集怡嘉通讯设备（上海）有限公司
保留所有权利