

海尔 V6
海尔彩色电视接收机

使用说明书

Haier

D29FV6-A
D29FV6-AK
D34FV6-A
D34FV6-AK

[M型]

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

Haier

- * 为了使您更好地使用本机，请详细阅读本说明书，并妥善保存以备日后参考。
 - * 由于产品的改进，本手册中的屏幕显示和图解可能与实际中的有所不同。
 - * 本机专为中国大陆用户设计，请注意选购、使用。
-

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。

为方便您使用，请仔细阅读说明书，并按照说明书中的步骤操作。

自始至终，海尔的国际星级服务将伴随着您，使用时无论有什么问题，请按照保修证的电话、地址与我们联系，我们时刻恭候为您服务，再次感谢您使用海尔产品，介绍海尔产品。

为了我们共同的家园，请爱护地球。不要将电池、塑料包装袋等物品随意丢弃。

海尔—真诚到永远！

目 录

操作之前

电视机使用注意事项	1
快速使用指南	2
快速使用指南	2
安装	3
天线连接方法	3
遥控器的准备	3
按键及接口位置	4
电视机前面	4
电视机后面	4
遥控器控制键	5
屏幕显示菜单简介	6

基本操作

接通/关闭电源	7
观看电视节目	8
观看电视节目	8
快速节目回看、节目自动浏览功能	9
调谐	10
自动搜台和波段选择	10
手动搜台	11
频率细调	12
跳过不要的频道号码	13
频道交换功能	14
图像调整功能	15
多种图像模式及图像效果设置	15
图像加速和地磁校正功能	16
声音调整功能	17
多种声音模式及声音效果设置	17
自动音量设置、虚拟杜比功能	18
数字低音和静音功能	19
时间设置功能	20
设置时钟及开/关机定时功能	20
预约频道功能	21
功能设置	22
屏幕菜单语言选择、设置屏幕保护功能	22
开机方式选择和像素增强功能	23
亮度平滑和彩色平滑设置	24
数字降噪设置和HDM菜单功能	25
其它功能	26
日历查询、万能锁功能和高清状态下调整	26
VGA输入调整	27

技术性操作


外接设备的连接	28
连接视频、音频输出，VGA输入	28
连接视频和音频输入的方法	29

其它


简单故障排除法	30
规格	31

电视机使用注意事项


- 1、擦拭时，请先将电视机电源插头拔下，切忌使用苯、汽油或其它化学品擦拭机壳或屏幕。

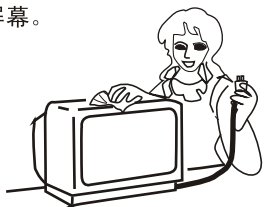

- 4、为了防止燃烧或触电，请勿让电视机淋雨或受潮。

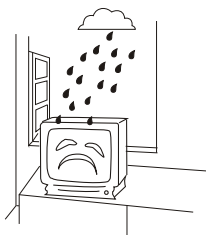


- 2、为了提高电视机的使用寿命，请置于通风良好处。

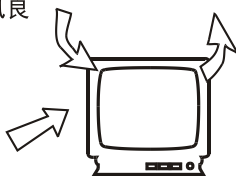


- 5、请勿随意拆除后盖，否则可能会伤害到内部的精密零件，还可能危及人身安全。



- 3、请勿将电视机置于阳光直射处或热源附近。

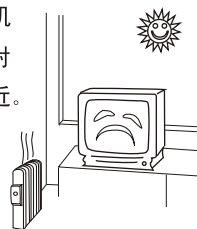

- 6、雷电时或长时间不使用本电视机时，请将插头从电源插座上拔出，并拔下电视机后盖上的天线插头。

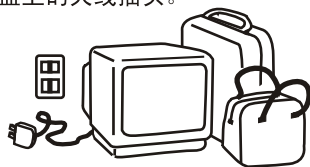

关于显像管的说明

在一般情况下不必清洁管面。但如果有必要，请先关掉电源，接着可用一干棉布擦拭其表面，擦拭时切忌使用任何类型的清洁剂。若用硬质布擦拭，会损害管面。

步骤一: 打开包装箱

小心拔掉包装箱顶部的封箱钉后, 打开包装箱, 小心抬出电视机, 避免划伤显像管或机壳。

步骤二: 放置电视机

将电视机摆放在适当的位置(平稳、远离热源、通风良好、避免阳光直射)。

步骤三: 安装遥控器电池

打开遥控器电池盒盖, 将电池装入遥控器内(参照第3页—遥控器的准备, 遥控器使用时请参照第5页—遥控器控制键)。

步骤四: 安装电视机天线

将天线插头插入电视机后部天线端子, 并将电源线插头插入交流电源插座(参照第3页—天线连接方法)。

步骤五: 打开电视机

按下电视机上的电源开关, 打开电视机。如果电视机处于待机状态, 请按遥控器上的开关键。

步骤六: 自动搜台

在调谐菜单中选择“自动搜台”项进行自动搜台(参照第10页—自动搜台)。

步骤七: 频道号码调整

自动搜台结束后, 即可根据个人的喜好交换电视节目的频道号码(参照第14页—频道交换功能)。

步骤八: 观看电视节目

按遥控器上的数字直选键, 选择自己喜爱的电视频道, 开始欣赏(参照第8页—观看电视节目)。




注意:

要想了解更详细的操作, 请根据目录提示仔细阅读本说明书中相应章节。

天线连接方法

一般情况下，为保证接收到最佳图像效果，应使用有线电视系统或使用室外天线；适当的室外天线类型和位置因地制宜。

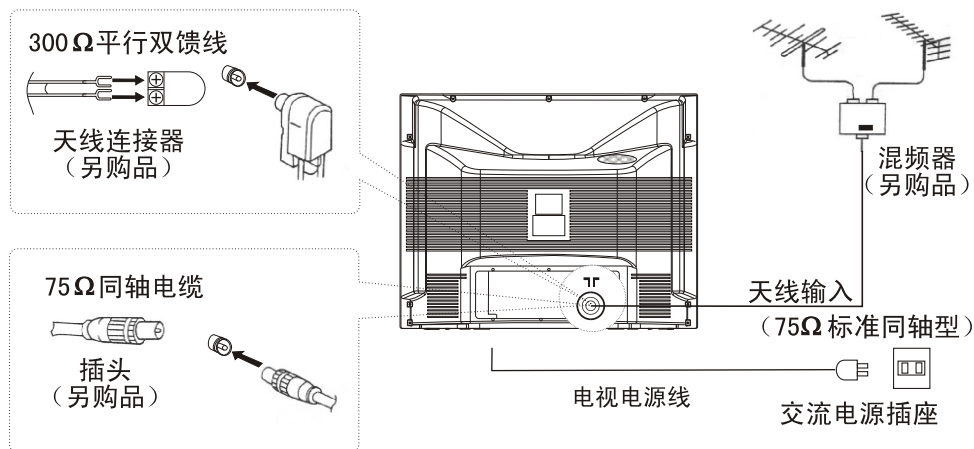

注：

- * 建议您最好使用75 Ω 同轴电缆，以消除因无线电波导致的干扰。
- * 天线电缆不应与电源线等捆绑在一起。

遥控器的准备

电池装法

取下电池盒盖。

装入两节“AA”型号的电池（即5号电池），并确保电池的极性标记+/-与遥控器内的极性标记相一致。


遥控器操作注意事项

- 如长时间不使用遥控器或电池已耗尽，请将电池取出、以防止漏液，腐蚀遥控器。
- 请勿将电池投入火中，应以指定的方法处理用过的电池。
- 避免遥控器跌落、受潮。


按键及接口位置

电视机前面板


电视机前面板

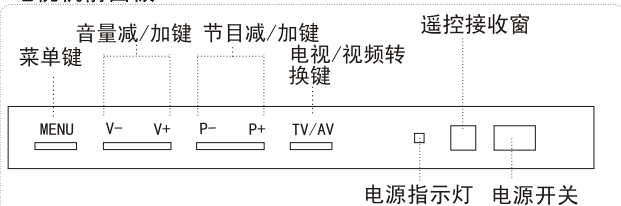

D29FV6-AK、D34FV6-AK
和有流媒体功能的电视
机侧置AV端子

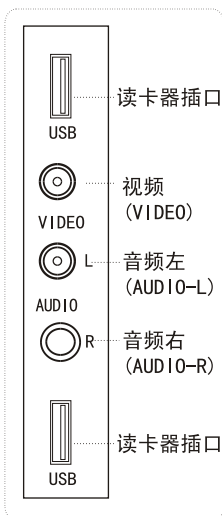


D29FV6-A、D34FV6-A电视机
侧置AV端子

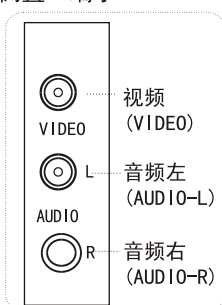

电视机后面板

YUV (DVD分量/HDTV) 输入端子

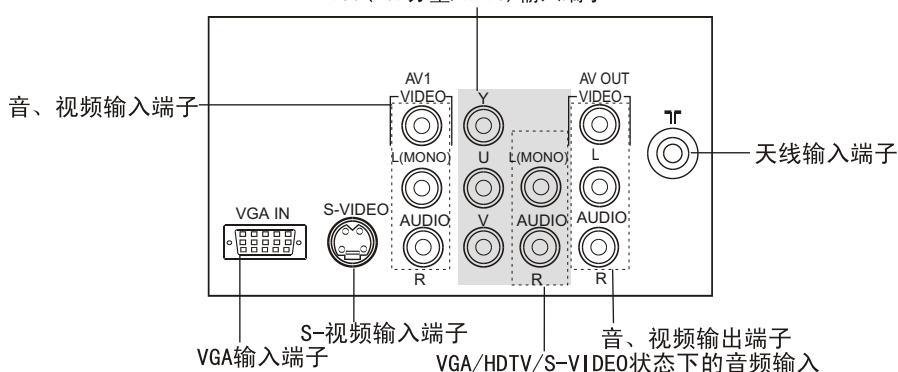


注

- 1、当同时使用S-VIDEO端子和VIDEO 1端子时，S-VIDEO端子优先。
- 2、如果您所购买的机器有流媒体功能，使用USB时，侧置音频输入端子不要同时插入。

遥控器控制键

操作之前

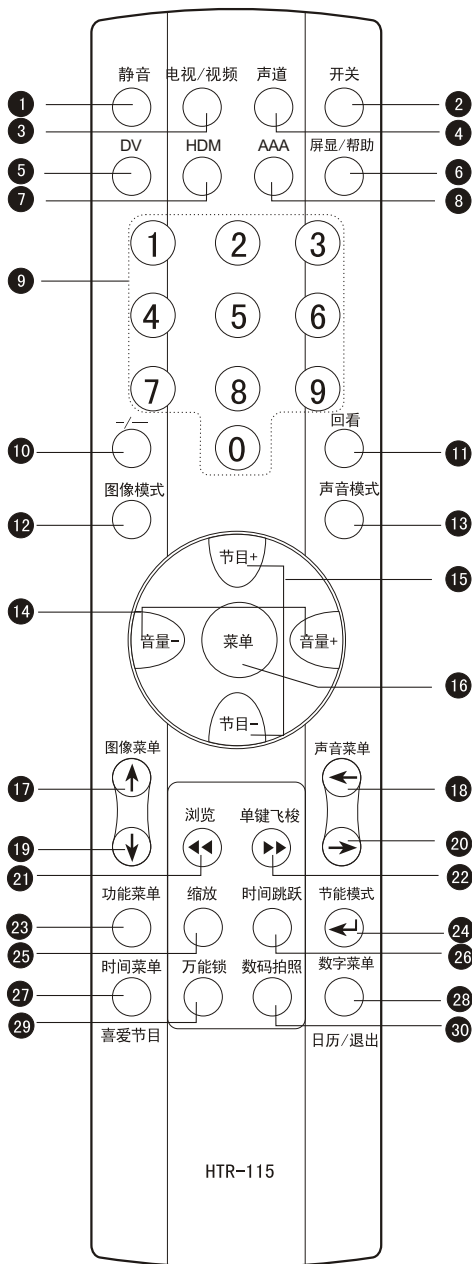


- 1 静音键
按此键切断/打开电视节目伴音
- 2 直流待机/开机键
- 3 电视/视频转换键
- 4 电视机、视频、数字信号和USB等的切换
- 5 声道选择键(本机无此功能)
- 6 DV录像键(本机无此功能)
- 7 屏显/帮助键(USB状态下参见流媒体说明书)
第一次按此键出现屏显, 第二次按此键显示消失
- 8 HDM键(按节目+/-或音量+/-键选择查看)
- 9 动态AAA高清开/关键(本机无此功能)
- 10 数字直选键
直接选择电视频道号
- 11 数位选择键
一位、两位和三位频道号码的切换
- 12 节目回看键
- 13 图像模式选择键
有标准-柔和-亮丽-个人
四种图像模式
- 14 声音模式选择键
有个人-立体声-新闻-影院-音乐厅五种
声音模式
- 15 音量加/减键方向选择键
- 16 节目加/减键方向选择键
- 17 菜单呼出/选择键
按此键可以进行菜单呼出、选择和退出
- 18 图像菜单呼出键(USB状态下参见流媒体说明书)
- 19 声音菜单呼出键(USB状态下参见流媒体说明书)
- 20 功能菜单呼出键(USB状态下参见流媒体说明书)
- 21 (本机TV下无此功能, USB状态下参见流媒体说明书)
- 22 节目浏览键(USB状态下参见流媒体说明书)
- 23 单键飞梭键(本机TV下无此功能, USB状态下参见流媒体说明书)
- 24 时间菜单呼出键(USB状态下参见流媒体说明书)
- 25 数字菜单键(本机TV下无此功能, USB状态下参见流媒体说明书)
- 26 画面缩放选择键(本机无此功能)
- 27 时间跳跃键(睡眠定时键)
- 28 喜爱节目键(本机无此功能)
- 29 日历/退出键(USB状态下参见流媒体说明书)
- 30 万能锁键(本机为童锁功能)
- 31 数码拍照键(本机无此功能)

屏幕显示菜单简介

为了方便您的操作，这里列举了本机的屏幕显示菜单，可供您参考使用。


图像菜单

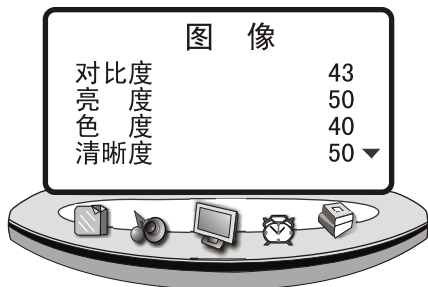

声音菜单




调台菜单

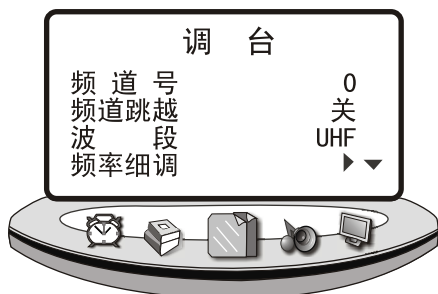

功能菜单



时间菜单

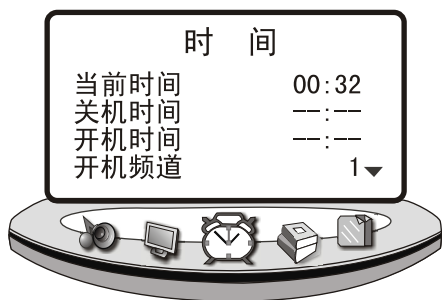

当您开机时的屏幕显示可能与这里列举的有所不同，您可根据需要进行调整，调整时可以参考下列步骤：

1、按菜单键电视屏幕显示图像菜单的选项，如果您需要调整其他菜单按音量-/+键进行选择，您也可以直接按遥控器上的图像菜单键、声音菜单键、时间菜单键和功能菜单键进行直接选择。

2、按节目+/-键进行选择，然后按音量-/+键进行调整。

3、在调整时，若要退出菜单显示按日历/退出键即可。

接通/关闭电源

- 下面是使用电视机的电源开关和遥控器来接通/关闭电源的方法。

接通/关闭电源

基本操作

接通/关闭电源

- 1、接通交流电源，请按下电视机电源开关。此时电源指示灯亮。
- 2、若电视机处于待机状态，按遥控器开关键、数字直选键或节目+/-键可解除待机状态。

注：

- 1、当您不使用遥控器进行操作时，也可以通过直接按压电视机上节目加/减键（P+/-）解除待机状态。



直流待机/开机键



- 2、若要转换成待机状态，请按下遥控器上的开关键。
- 3、若要完全关闭本机电源，请按下电视机的电源开关键。

自动待机功能


若无其他操作，3秒后屏显消失，此时若无信号输入，则启动屏保（若屏保设为开）持续15分钟自动进入待机状态；无信号时，若屏保设为关，则TV下为噪点，其它为黑屏。

观看电视节目


频道数: (0-255)

观看电视节目


基本操作

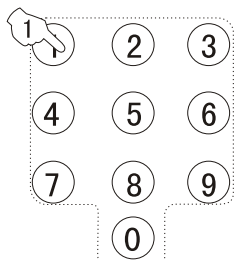

数字直选键

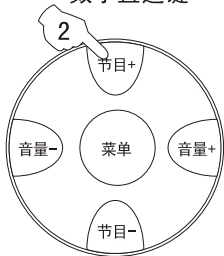

功能菜单

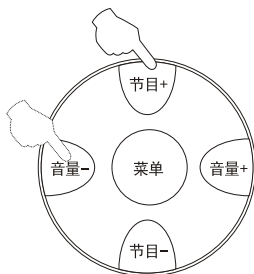

如何选择电视节目

选择想看的节目

1、使用数字直选键

- 若要选择一位数的频道号码，按0-9中某一数字键以选择频道。
- 若要选择两位数的频道号码，先用数位选择键将位数切换至两位输入状态，然后用数字直选键输入频道号。
- 若要选择三位数的频道号码，先用数位选择键将位数切换至三位输入状态，然后用数字直选键输入频道号。

2、使用节目+/-键

- 按节目+键可以选择数字增加方向频道号码。
- 按节目-键可以选择数字减少方向频道号码。

选择想听的音量

按音量-/+键，调整至您所需要的音量大小。

若某一频道的彩色或声音不正常

假如您所购买的电视机某一频道的彩色或声音不正常，可能由于彩色或声音制式设置不当而造成的。您可通过下面操作对其进行调整。按**功能菜单**键，屏幕显示如右图。



• 若图像的彩色不正常

按节目+/-键将光标移到“彩色制式”字样处，然后按音量-/+键选择正确的彩色制式。（自动、PAL、NTSC358、NTSC443、PAL M、PAL N、PAL 60字样将轮流出现。）一般情况下，设置为“自动”即可。

• 若频道的声音不正常

按功能菜单键，然后按节目+/-键将光标移到“声音制式”字样处，然后按音量-/+键选择您需要的声音制式。（如果您所购买的机器为多制式，通常DK、I、MN和BG字样将轮流出现，一般设为“DK”即可）



观看电视节目（接上页）


- 快速节目回看功能可以使您快速回到您最近一次观看的电视节目频道。
- 节目自动浏览功能是电视画面自动依次出现您预调好的频道节目（每频道间隔2秒），免去您不停按键的麻烦。

快速节目回看、节目自动浏览功能





快速节目回看功能

- 1、假如您刚才观看的电视节目的频道号码是8，而您现在观看的电视节目的频道号码是18（如右图所示）。
- 2、如果您想回到刚才观看的电视节目频道8，只要按一下回看键即可。
- 3、如果您又想立即回到18频道，只要再按一下回看键即可。也就是说，您可以在当前观看的电视节目频道与最近一次观看的电视节目频道之间随时切换，非常方便。

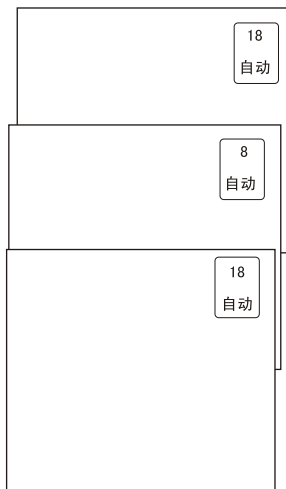

节目自动浏览功能

按浏览键可以以频道切换的方式，浏览到每一个搜索到的频道（跳越设为关）。当浏览到某频道时，整个屏幕显示当前频道的图像。浏览从当前频道开始，再按一次浏览键强行中止。浏览结束后的频道为浏览到的最后一个频道。浏览时无声音。

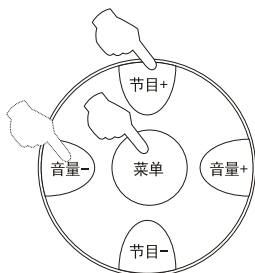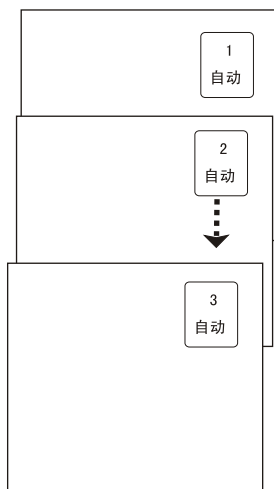

- 本机具有自动搜台、手动搜台和频率细调等调台方式。
- 本节说明用遥控器调出频道的方法。也可以用电视机上的按键进行操作。

自动搜台和波段选择

自动搜台

1、按菜单键，按音量-/+键选择调台菜单。

2、按节目+/-键移动光标至“自动搜台”字样处。

3、按音量+键，使“自动搜台”开始工作。所有正在播放节目的频道将从0节目号开始按顺序自动存台。

存台结束后将重新回到开始的节目号上。

- 若要在自动搜台时终止此功能，只要按菜单键即可。
- “自动搜台”功能存台的节目是按信号的频率高低顺序排列的，一般情况下，只在第一次存台节目时使用，当您已按个人喜好排定节目次序后，就不必再使用“自动搜台”功能，否则您排定的节目次序将会改变。

自动搜台后

按节目+/-键，检查搜到的频道。

若某一频道的声音或色彩不正常，则可能是彩色或声音制式选择不当而造成的，此时，选择适当的彩色或声音制式即可（参阅第8页）。





波段选择

在手动搜台时，您想搜索的信号不在当前波段上，可以改变波段以提高搜索速度。



1、按菜单键，按音量-/+键选择调台菜单。

2、按节目+/-键移动光标至“波段”字样处。

3、按音量-/+键进行选择。

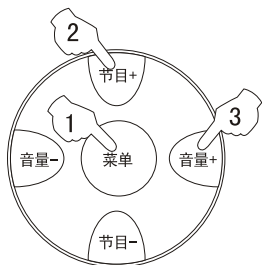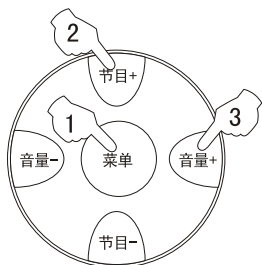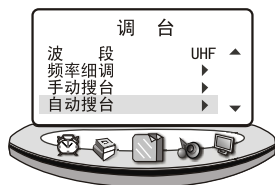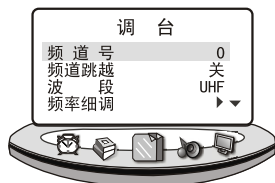

手动搜台

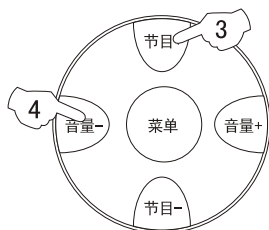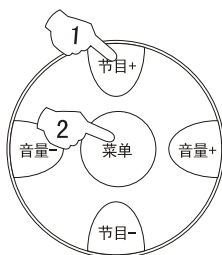

屏显/帮助




手动搜台


1、按节目+/-键或数字直选键（0-9）键选择所需的频道号码（以频道1为例）。

2、按菜单键，按音量-/+键选择调台菜单。

3、按节目+/-键移动光标至“手动搜台”字样处。

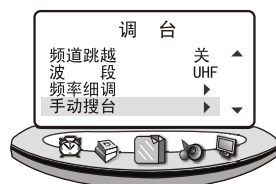


4、按音量+键进入手动搜台菜单，然后按音量-/+键开始搜索。
音量-键用于向低频段搜索节目。搜索到节目后即停止。
音量+键用于向高频段搜索节目。搜索到节目后即停止。
 重复此步骤，直至找到您所需的频道。按菜单键即可退出手动数字搜台。

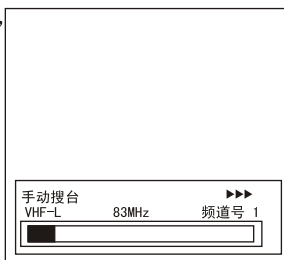

注意：

通常在频道号码发生变化后约5秒钟内，屏幕右上角的频道号码等显示将自动消失。若要在收看过程中需查知当前的屏幕显示，请按一次屏显/帮助键。

频率细调

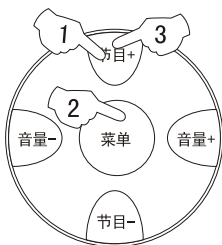

频率细调



下列调整操作一般情况下不必进行，但在接收不理想的状态，请用频率细调功能进行调整，以便接收到最佳的图像。

- 1、按节目+/-键或数字直选键（0-9）键选择所需的频道号码（以频道 1 为例）。




- 2、按菜单键，按音量-/+键选择调台菜单。

- 3、按节目+/-键移动光标至“频率细调”字样处。

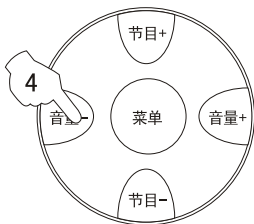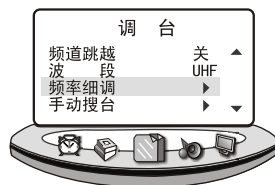

- 4、按音量+键进入微调菜单，然后按音量-/+键开始微调，

其中音量-键向低频段调整，音量+键向高频段调整，直至获得最佳图像和声音后松开按键。

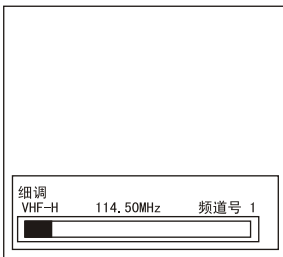


跳过不要的频道号码


如何跳过一个频道号码

预调频道后，您可以通过以下操作跳过不需要的频道号码，以便只选择您想看的频道的电视节目。

- 1、按节目+/-键或数字直选键（0-9）键选择所需的频道号码（以频道 1 为例）。

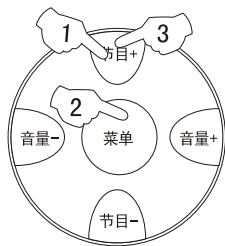


- 2、按菜单键，按音量-/+键选择调台菜单。

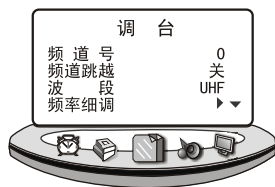


- 3、按节目+/-键移动光标至“频道跳越 关”字样处。

- 4、按音量-/+键，将“频道跳越”设置为“开”。

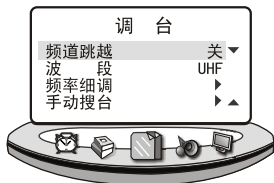

- 5、按菜单键，关闭菜单。

当您用节目-/+键选择频道时，该频道号码将被跳过。但您仍然可以用数字直选键选择被跳过的频道号码。

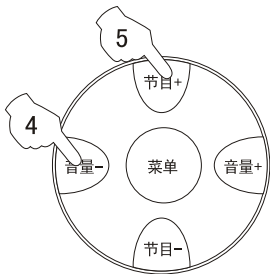

若要恢复被跳过的频道号码

- 1、用数字直选键选择要恢复的频道号码。
- 2、重复上述步骤。
- 3、按音量-/+键，将“频道跳越”功能设置为“关”即可。


- 频道交换功能使您能够将任意二个频道号的节目互换位置。

频道交换功能


频道交换功能

（例如：将频道号为“6”的节目和频道号为“9”的节目位置交换）


- 1、按菜单键，按音量-/+键选择调台菜单。

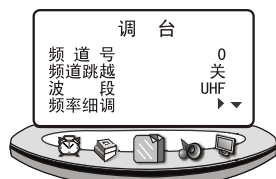




- 2、按节目+/-键选择频道1，然后按音量-/+键将频道1的频道号设置为6。

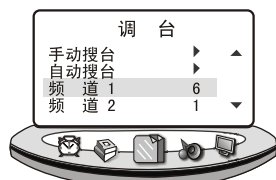

- 3、按节目+/-键选择频道2，然后按音量-/+键将频道2的频道号设置为9。

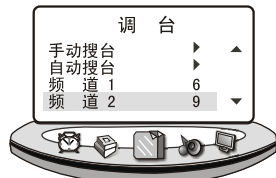

- 4、按节目+/-键选择节目交换，然后按音量+键确认。

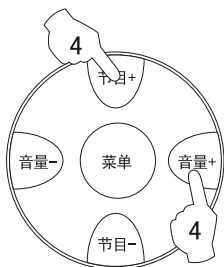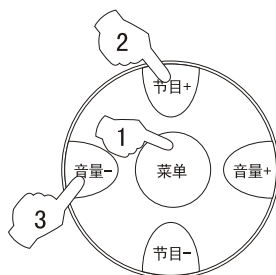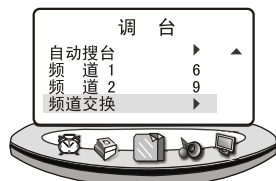

图像调整功能

多种图像模式及图像效果设置

图像模式



如何选择图像模式

您可以在三种预置和一种用户个人设定的模式中迅速选择出您想得到的图像模式。


按图像模式键以选择想要的图像品质。“标准”、“柔和”、“亮丽”和“个人”四种图像模式可轮流被选择。



基本操作

模 式	图 像 品 质
标 准	图像亮度、色彩适中
柔 和	图像柔和、浅淡
亮 丽	图像色彩艳丽、动人
个 人	您设定爱好的图像效果


图像菜单

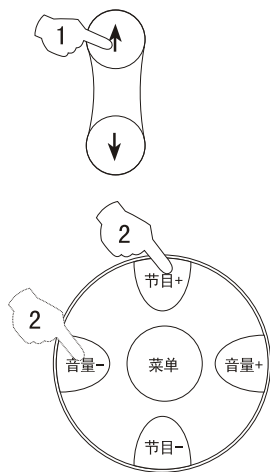

图像效果设置

1、按图像菜单键，屏幕上出现图像菜单。

2、按节目+/-键，把光标移至想要调整的项目上（如，对比度），然后按音量-/+键调至您期望的效果。再次按图像菜单键退出图像菜单。

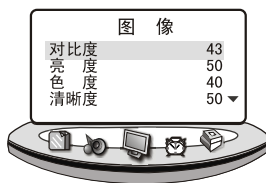

图像项目调整效果表

项 目	按音量-键	按音量+键
对比度	弱	强
亮 度	暗	亮
色 度	浅	深
清晰度	柔	锐
色 调	冷色	暖色
色 温	标准→暖→冷	


友情提示：

通常“色温”字样在PAL制式下显示；“色调”字样在N制式显示。

图像调整功能（接上页）

图像加速和地磁校正功能

基本操作

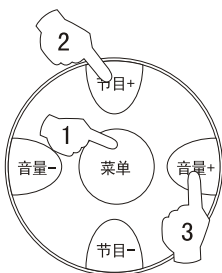

图像加速功能

1、按图像菜单键，屏幕上出现图像菜单。

图 像	
对比度	43
亮度	50
色度	40
清晰度	50 ▼

2、按节目+/-键，选择“图像加速”项目。



3、按音量-/+键在“关”、“标准”、“强”之间转换。

图 像	
色 调	0 ▲
色 温	标准
图像加速	关
地磁校正	50



🔒: 在高清和电脑输入状态下, 此功能被锁定不可调。

地磁校正功能

1、按图像菜单键，屏幕上出现图像菜单。

图 像	
对比度	43
亮度	50
色度	40
清晰度	50 ▼

2、按节目+/-键，选择“地磁校正”项目。



3、按音量-/+键进行地磁校正调节。

图 像	
色 调	0 ▲
色 温	标准
图像加速	关
地磁校正	50



声音调整功能


多种声音模式及声音效果设置

基本操作



如何选择声音模式



您可以在四种预置和一种用户个人设定的模式中迅速选择出您想得到的声音模式。
按声音模式键以选择想要的声音品质。
“个人”、“立体声”、“新闻”、“影院”及“音乐厅”五种声音模式可轮流被选择。

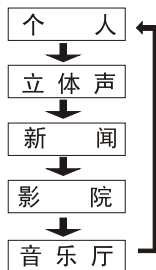

声音模式效果表

模 式	伴 音 品 质
个 人	您设定爱好的伴音效果
立 体 声	立体声效果
新 闻	清晰、明亮
影 院	浑厚
音 乐 厅	适合丰富饱满的音乐


声音菜单

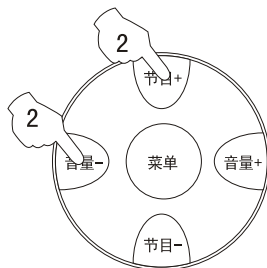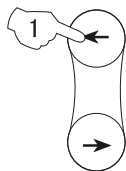

声音效果设置

1、按声音菜单键，屏幕上出现声音菜单。

2、按节目+/-键，把光标移至想要调整的项目上，然后按音量-/+键调至您需要的效果。
按声音菜单键退出声音菜单。

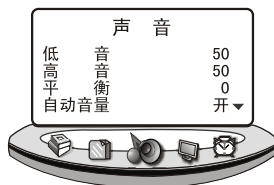


声音项目调整效果表


项 目	按音量-键	按音量+键
低 音	弱	强
高 音	弱	强
平 衡	减少右声道	减少左声道

自动音量设置、虚拟杜比功能


自动音量设置

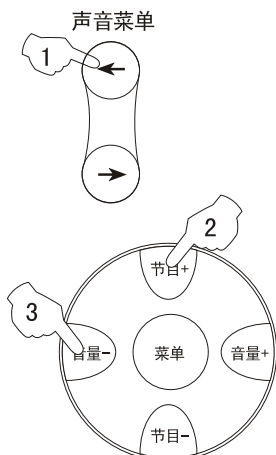

- 1、按声音菜单键，屏幕上出现声音菜单。

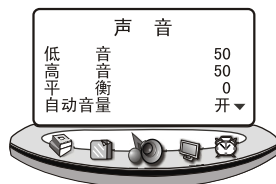


- 2、按节目+/-键，选择“自动音量”项目。

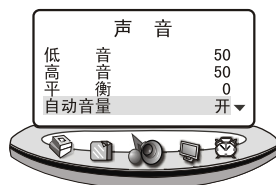


- 3、按音量+键将其设置为开。


虚拟杜比功能

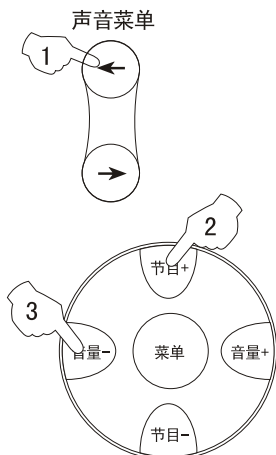

- 1、按声音菜单键，屏幕上出现声音菜单。

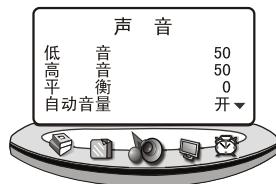

- 2、按节目+/-键，选择“VIR DOLBY”项目。

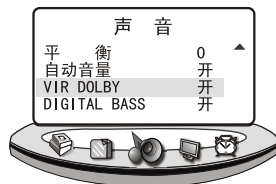


- 3、按音量+键将其设置为开。


数字低音和静音功能

数字低音功能

1. 按声音菜单键，屏幕上出现声音菜单。

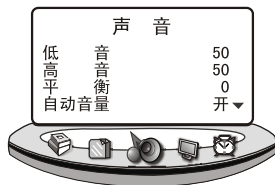

2. 按节目+/-键，选择“DIGITAL BASS”项目。

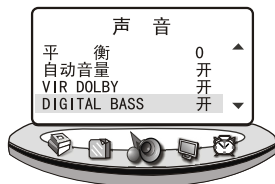

3. 按音量+键可以选择“开”、“强”或“关”。

如何使用静音功能

当您需要注意周围的声音，或接到电话，或有客人来访时，使用静音功能，则极为便利。

1. 按遥控器上静音键一次，屏幕下方出现静音提示，此时电视节目伴音关闭。

2. 若要恢复声音，再次按静音键或音量+键即可。



静音

时间设置功能

- 本机提供了开/关机时间、定时关机以及预约频道等时间设置方式。

基本操作


设置时钟及开/关机定时功能

设置时钟

使用时间设置功能时，您首先应检查本机的时钟显示的时间与您所在的时区的标准时间是否一致；如果不一致，您可按如下步骤对其进行调整。

1、按时间菜单键，屏幕上出现时间菜单。

2、按节目+/-键，将光标移至“当前时间”字样处并进行选择需要调整的部分，然后按音量-/+键进行调整。

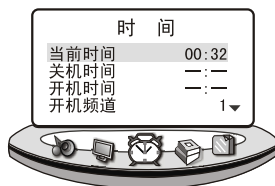

开/关机定时设置功能


使用开/关机定时设置功能，可以使电视机在预定的开机时间，自动播放开机频道的电视节目；同时又能在预定的关机时间，自动关机，结束节目播放。

1、按时间菜单键，屏幕上出现时间菜单。

2、按节目+/-键，将光标移至“开机时间”字样处并选择需要调整的项，然后按音量-/+键对数值进行设置（如，18：00）。




3、按节目+/-键，将光标移至“开机频道”字样处，然后按音量-/+键选择开机频道（如，8）。

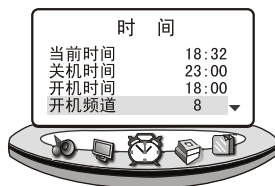


4、重复步骤1、2对关机时间进行设置（如，23:00）。

时间菜单

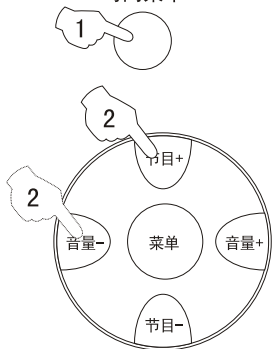


时间菜单

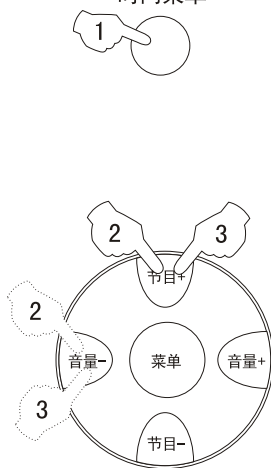

注意：开机定时必须在机器待机时有效。

预约频道功能

时间菜单

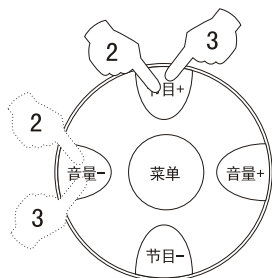


屏显/帮助




预约频道功能

使用预约频道功能，可以使电视机播放过程中，在预定的时间，自动转换到预约频道的电视节目。


1. 按时间菜单键，屏幕上出现时间菜单。

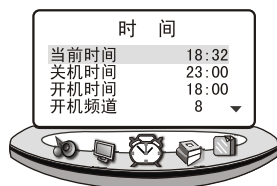

2. 按节目+/-键，将光标移至“换台时间”字样处，并选择需要调整的部分，然后按音量-/+键对数值进行调整（如，19:00）。

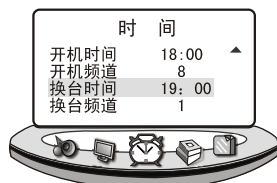

3. 按节目+/-键，将光标移至“换台频道”字样处，然后按音量-/+键选择您所预约的频道号（如，18）。

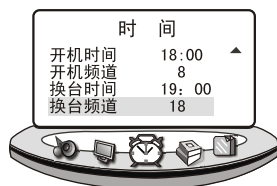


屏幕显示

按屏显/帮助键可以显示节目号和图像制式等。




屏幕菜单显示语言选择、设置屏幕保护功能

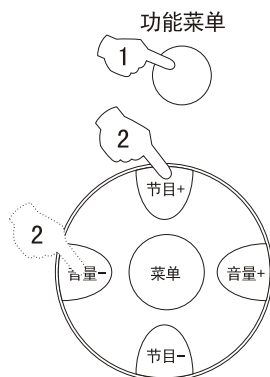

如何选择屏幕菜单显示的语言

- 本机提供了中/英文两种语言选择，通常出厂设置为中文，如果您需要使用英文菜单屏幕显示，请按下面步骤操作。


- 1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

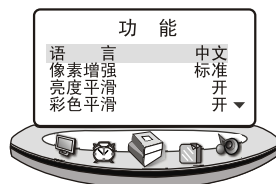


- 2、按节目+/-键，将光标移至“语言 中文”项目处，然后按音量-/+键选择屏显的语种，此时屏幕上的文字会自动按所选定的语言显示。

设置屏保功能

如果电视机无信号接收，若无其他操作，“屏保”设为开时，约5秒钟后电视机自动进入屏保状态。

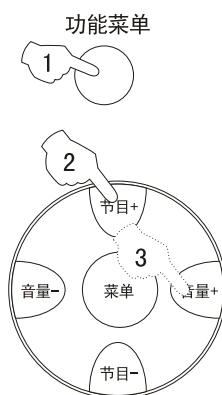


- 1、按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。


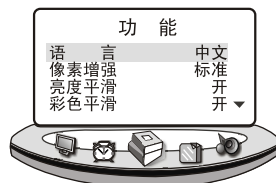


- 2、按节目+/-键将光标移至“屏保”字样处。

- 3、按音量-/+键将其设置为开。

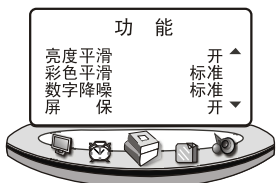


开机方式选择和像素增强设置

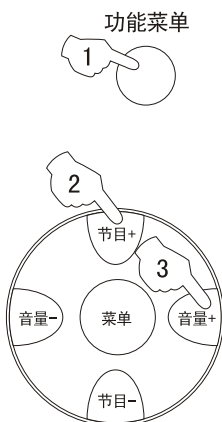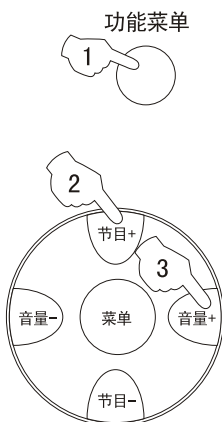

开机方式选择

• 本机提供了海尔拉幕式（设置为开时）及普通（设置为关时）两种不同的开机方式，您可根据需要进行选择。

- 1、按**功能菜单**键，屏幕上出现功能菜单。

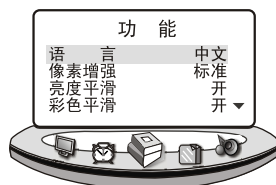


- 2、按**节目+/-**键将光标移至“拉幕”字样处。




- 3、按**音量-/+**键将其设置为开。

像素增强设置

- 1、按**功能菜单**键，屏幕上出现功能菜单。

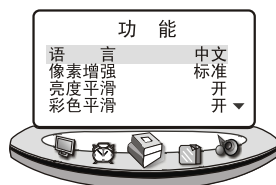


- 2、按**节目+/-**键将光标移至“像素增强”字样处。

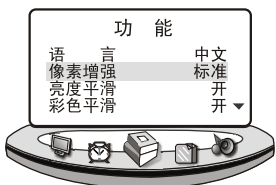


- 3、按**音量-/+**键可以选择“标准”、“强”或“关”。

亮度平滑和彩色平滑设置

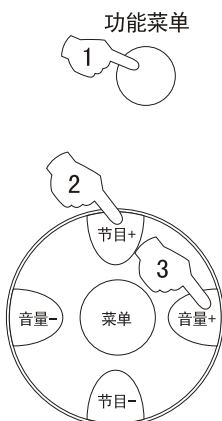


亮度平滑设置

1、按**功能菜单**键，屏幕上出现功能菜单。

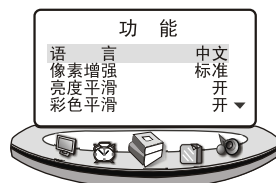


2、按**节目+/-**键将光标移至“数字降噪”字样处。

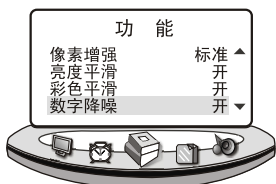


3、按**音量+/-**键选择“开”或“关”。

彩色平滑设置

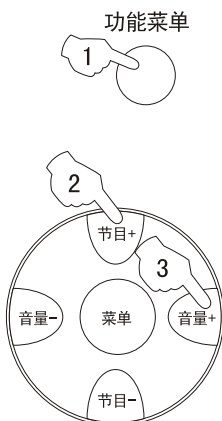

1、按**功能菜单**键，屏幕上出现功能菜单。

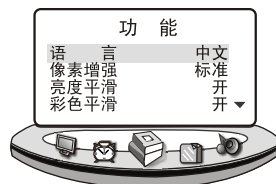


2、按**节目+/-**键将光标移至“彩色平滑”字样处。



3、按**音量+/-**键选择“开”或“关”。

数字降噪设置和HDM菜单功能


功能菜单

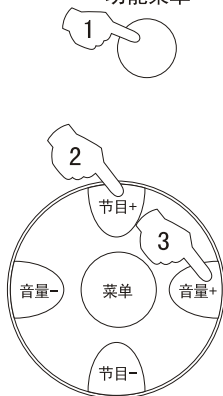


数字降噪设置

- 当接收信号较弱时，图像可能会有噪点，这时可将数字降噪设置为“标准”、“强”或“关”等不同的效果，以降低图像噪点，改善图像质量。

- 按功能菜单键，屏幕上出现功能菜单。

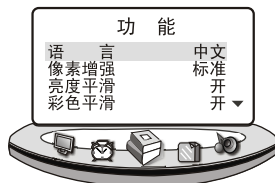

- 按节目+/-键将光标移至“亮度平滑”字样处。

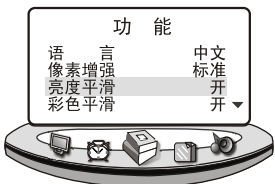

- 按音量-/+键可以选择“标准”、“强”或“关”。


HDM菜单功能

- HDM扫描提供了1920X1080/60Hz, 1920X1080/50Hz, 1080P, 720P, 576P, 480P, 576I, 480I, VGA, SVGA, XGA。

- 按节目+/-键可进行上下选择，按音量-/+键，可左右选择各种扫描模式。


- 其中在TV PAL制下可按节目+/-键进行“数字倍频”、“逐行扫描”、“逐点扫描”、“逐点晶晰”四种扫描模式选择，选中后再按HDM确认即可。

- 其中1920X1080/60Hz, 1920X1080/50Hz, 1080P, 720P, 576P, 480P, 576I, 480I, VGA, SVGA, XGA为输入信号格式识别，且在当前输入格式下背景特殊显示。

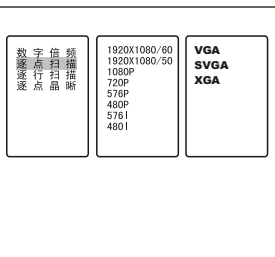


- 设置完毕后，按菜单键退出。

HDM

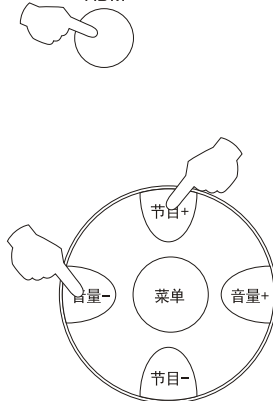


日历查询、万能锁功能和高清状态下调整

日历/退出

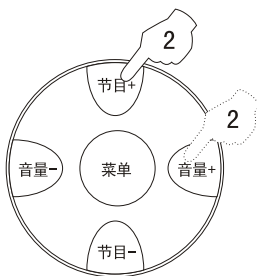

万能锁

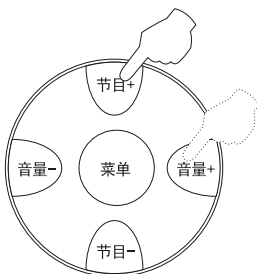

日历查询功能

- 本机存储有1900-2100年的日历，您可根据需要进行查询使用，本日历仅供查询不能自动更新。

- 按日历/退出键，屏幕上会显示右图所示的日历。

年 历						
2004年 8月						
日	一	二	三	四	五	六
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

- 按节目+/-键可分别选择年/月，按音量-/+键可分别对年/月/进行调整。

万能锁功能

按遥控器“万能锁”键，遥控器上其它按键不起作用。(除待机键)，再按“万能锁”键解除锁定。

- 按万能锁键，屏幕上会显示锁定符号。




- 若要取消锁定设置，再次按万能锁键即可。

在HDTV状态下行、场中心调整

- 电视信号在“HDTV”状态下，按菜单键调出主菜单，再按音量-/+键，选择功能菜单。

- 按节目-键，选择“行中心”或“场中心”菜单。

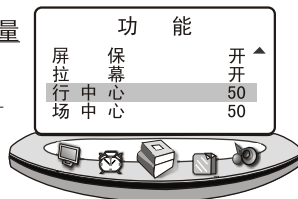

- 按音量-/+键，可调整行场中心达到最佳位置。

VGA输入调整

电脑主机等设备的设置

本机可以支持VGA、SVGA等，在连接之前，先将电脑主机等设备的工作状态进行以下设置：


- 1、在电脑显示器桌面上，点击右键，在“显示属性”对话框中的“设置”对话框中，将“屏幕区域”设置为640X480。
- 2、在“设置”对话框中，将“适配器”或“监视器”中选择60Hz的“刷新速度”。点击确认后，对话框会提示刷新速度和桌面大小已进行了调整。
- 3、可以将主机与本机的VGA接口连接（见VGA的连接部分）。



本机不随机附带VGA连线，如需要连接线，请用户自行购买，谢谢合作。

VGA输入调整


- 1、电视信号在VGA状态下，按菜单键，调出主菜单，再按音量-/+键，选择功能菜单。

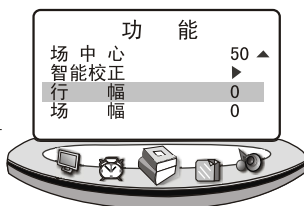

- 2、按节目-键，选择智能校正。

- 3、按音量-/+键，可启动智能校正功能，电视机自动搜索到最佳位置，可自动将行、场中心调到最佳值。

- 4、若“智能校正”后，图像仍不能完全显示，可通过调节“行中心”，“场中心”，“行幅”，“场幅”使图像完全显示。（操作方法同在HDTV状态下行、场中心调整）

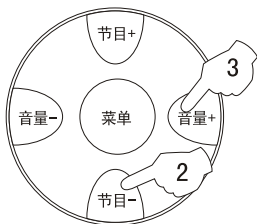


外接设备的连接

- 下面说明本电视机与其它视频音频装置的连接及使用方法。

连接视频、音频输出，VGA和DVI输入

- 1、您可以把电视机输出的音、视频信号通过录像机录制下来或作其他作用。
- 2、把计算机主机等输出VGA信号接至电视机VGA输入端作显示器。


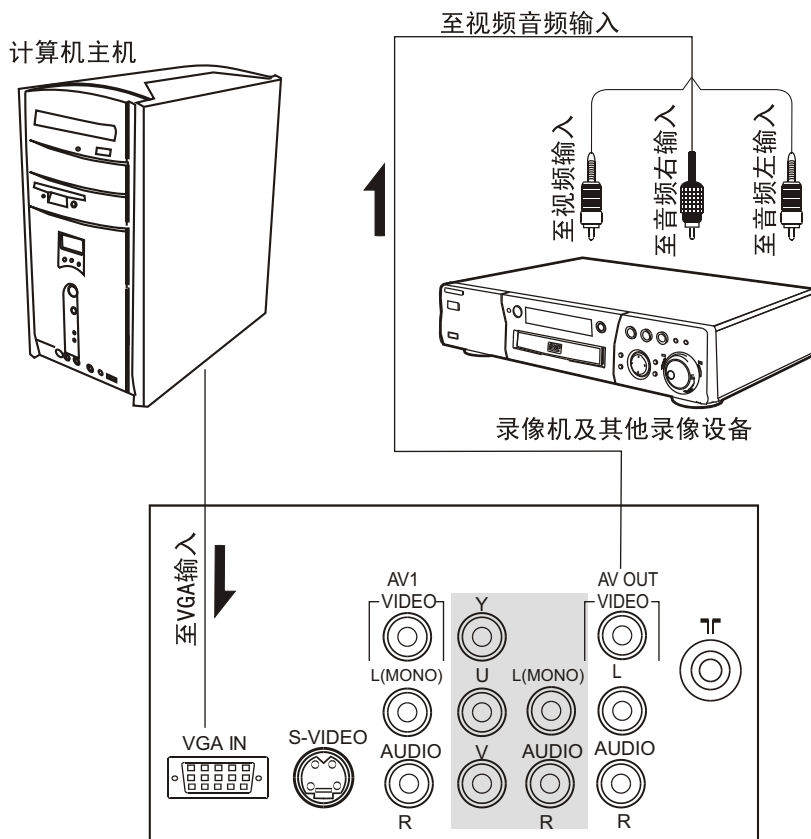


外接设备的连接（接上页）

- 下面说明本电视机与其它视频音频装置的连接及使用方法。

连接视频和音频输入的方法


您可以把录像机或摄像机等视频装置连接在电视机上, 欣赏高质量图像。如果视频装置是带S-VIDEO输出端子, 将其连接至本机的S-VIDEO输入端子。如果不带色差视频信号(YPbPr, YCbCr), 则将其连接至视频输入端子。当视频装置是DVD时, 还可将DVD影碟机的Y、Pb、Pr或Y、Cb、Cr端口输出对应连接到本机的Y、Pb、Pr或Y、Cb、Cr输入。这样可得到高质量的DVD图像。

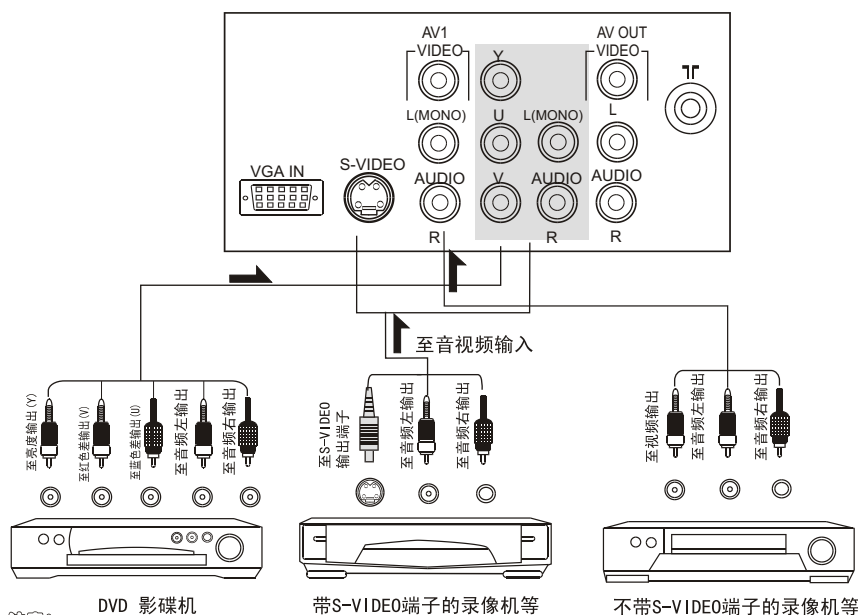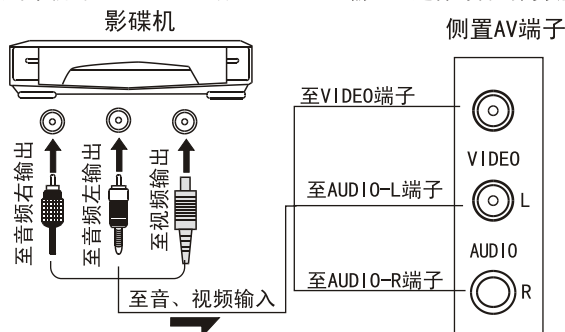

- 1、仅连接其中S-VIDEO输入端子或AV1输入端子, 请勿同时连接这两端子。
- 2、侧置AV IN端子与后置AV2 IN端子共用, 不能同时输入信号。
- 3、在进行单声道音频输入时, 请将声音模式选在单声道。
- 4、在进行DVD视频播放时, 根据播放设备相应的接到隔行色差视频信号(YCbCr)或逐行色差视频信号(YPbPr)端上。
- 5、在进行HDTV视频播放时, 接到YPbPr端口上, 根据播放格式选择相应状态。
- 6、请务必先将需要连接的外部设备连接完毕后, 再通电使用。

简单故障排除法

• 异常情况时，请根据下表判断并进行简单的检查，看看能否消除。

异常现象		检 查
图 像	伴 音	
 雪花效应	 杂 音	天线的方向或天线的连接 如果您所使用的为有线电视，请检查有线电视输出信号的强度是否符合国家标准（60dB-74dB），如果不符请同当地电视台联系。
 重 影	 正 常	天线的方向和位置
 干 扰	 杂 音	是否有电器、汽车、摩托车、荧光灯等影响
 正常图像	 无 声	音量是否太小 请检查是否使用了静音功能
 无图像	 无 声	是否插入交流插座 是否打开电视机电源开关 对比度和亮度/音量设定
 无色	 正 常	色彩控制调节是否合适
 扰 频	 正常或声弱	重调频道，是否可以消除
 彩色色斑	 正 常	由于搬动电视机或在电视机旁使用其它带磁性电器造成画面彩色色斑，请移去该电器，关机120分钟以上再开机，画面色彩即可恢复正常。
电视出现“失控”现象		请拔下电源插头，过10秒钟后再重新接通电源，看是否消除；如果还未消除，请与当地维修部门联系。

注意

- 1、如采取上述措施后，异常不能消除，请与当地售后服务中心联系，切勿自行打开后盖。
- 2、由于环境温度变化，电视机机壳因热胀冷缩可能偶尔发出“咔咔”响声，属正常现象，请放心使用。

规格

• 这里提供的本机器的部分规格仅供您参考，由于产品的改进可能与实际有所不同。

其它

机 型	D29FV6-A、D29FV6-AK	D34FV6-A、D34FV6-AK
彩 色 制 式	自动、PAL、NTSC358、NTSC443、PAL M、PAL N	
伴 音 制 式	DK、I、MN、BG	
显 像 管	29"纯平显像管 (可视图像对角线最小尺寸为68cm)	34"纯平显像管 (可视图像对角线最小尺寸为80cm)
伴 音 输 出 功 率	主声道 8W+8W 重低音 15W	
电源电压适应范围	AC 160V-250V 50Hz/60Hz	
电 源 消 耗 功 率	≤ 180W	≤ 200W
净 尺 寸 (mm)	746 (宽) x 589 (高) x 546 (深)	900 (宽) x 682 (高) x 580 (深)
环 境 条 件	工作温度 0℃ - 35℃ 工作湿度 20%-80% 存贮温度 -25℃ - 45℃ 存贮湿度 5%-90%	
包 装 附 件	遥控器 X1 使用说明书 X1 保修证 X1 流媒体使用说明 X1 (仅限于具有流媒体功能的机器)	

* 设计及规格若有更改恕不另行通知。

产品执行标准：GB/T 10239-2003

生产许可证编号：XK09-201 2019

备 查 事 项

购买商场：

地址：

电话：

联系人：

购买时间：

年

月

日



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔电子有限公司

地址: 青岛市高科园海尔信息产业园 邮编: 266101

电话: 4006 999 999 传真: (0532) 88939466

http: //www. haier. com

网上商场: www. ehaier. com

海尔客服直通信箱: 9999@haier. com

版 次: 01

专用号: 0090505463A

VC532236