

Haier

海尔多功能豆浆机

使用说明书



DJ13B-F01



DJ13B-F01A

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管，以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用

目录

产品特点介绍	1
产品部件名称	2
使用方法	3
清洁与环保	8
注意事项	9
故障种类及常见问题	12
主要技术参数	13
售后服务	14

产品特点介绍

精煮更香浓 营养全释放

海尔多功能豆浆机更注重豆浆口感及其养生的功效。
精心研制制浆、制糊工艺，程序准确控制，使营养更丰富，口感更好。

人性化设计


精心研制制浆工艺，口感更佳。
食物充分研磨、粉碎，豆浆浓度高，豆渣残留少。
“旋魔杯”技术，清洗更轻松。
精致营养食谱，养生随心制作。

使用安全

配有多重安全保护系统，使用安全无忧。
机头提起完全断电保护，只要提起机头，机头上的电源被完全切断。
防干烧保护，避免水位过低而引起的事故。
防溢保护，不让豆浆跑出来。

产

- 1: 机头
- 2: 防溢电极
- 3: 刀片
- 4: 导流网
- 5: 杯体
- 6: 面贴
- 7: 提手
- 8: 耦合器
- 9: 手柄
- 10: 插座
- 11: 底座
- 12: 电源线
- 13: 水杯
- 14: 量杯

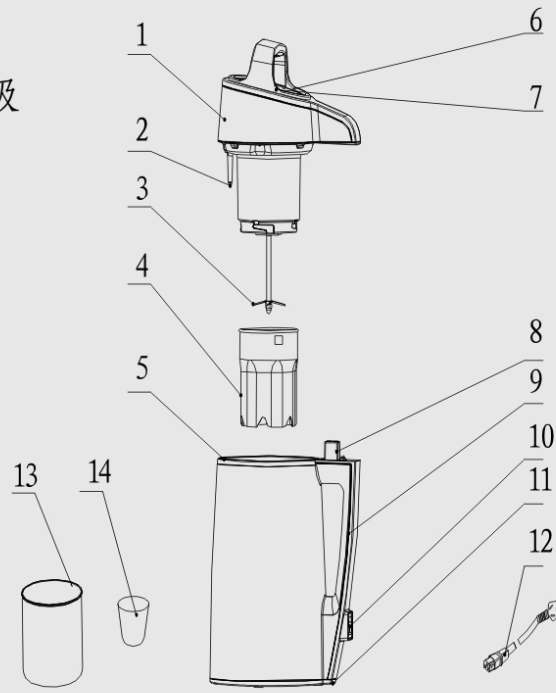

图片仅供参考，产品以实物为准

使用方法



制作养生糊

1、准备材料：
用随机附送的量杯量取配料一量杯（以配置杯为准），洗净。
（具体参照食谱）



2、加配料：
用量按照食谱中的要求，并加入豆浆桶内。



3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。



4、电源连接：
先插入耦合器端插头，再插入电源线端插头。接通电源后，会有“嘀”的一声，然后看到所有功能指示灯闪烁，表示本机已进入待机选择状态。



5、开始制作
制作养生糊：按“养生糊”键，“养生糊”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制糊状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉养生糊重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成故障。）

使用方法



6、制浆完成
约二十几分钟后，听到音乐提示音，养生糊制作完成，拔出电源线，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。



7、倒出美味可口的养生糊，即可饮用。
温馨提示：豆浆桶内的养生糊如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦养生糊，或发生其他危险事故。

制作湿豆浆、干豆浆



1、准备材料：
用随机附送的量杯量取干黄豆 1 平杯，放入泡豆桶中用水浸泡（春天 6-8 小时，夏天 4-6 小时，秋天 6-8 小时，冬天 8-10 小时）浸泡好后用清水洗净备用。盛取干豆一量杯（以配置杯为准），洗净后，放入水中浸泡。（也可干豆制浆，则省去浸泡）
温馨提示：1 平杯干豆可大约浸泡 2 平杯湿豆



2、加配料：
制作湿豆浆时，用量杯量取 2 杯湿豆，放入豆浆桶内。制作干豆浆时，量取干黄豆 1 平杯，洗净后，放入豆浆桶内。

使用方法



3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。



4、电源连接：
先插入耦合器端插头，再插入电源线端插头。接通电源后，会有“嘀”的一声，然后看到所有功能指示灯闪烁，表示本机已进入待机选择状态。



5、开始制作
制作湿豆浆时：按“湿豆”键，“湿豆”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制浆状态。
制作干豆浆时：按“干豆”键，“干豆”指示灯处于长亮状态，本机进入自动制浆状态。（注意：如中途停电或其他原因停止了豆浆机的工作，应倒掉豆浆重新制作，不能再启动功能键继续加热，否则会造成故障。）



6、制浆完成
约二十几分钟后，听到音乐提示音，豆浆制作完成，拔出电源线，将机头放入盛水的泡豆桶中浸泡。

使用方法



7、倒出美味可口的豆浆，即可饮用，也可以根据个人喜好，用随机附送的滤网对豆浆进行过滤，使豆浆口感更佳细腻。
温馨提示：豆浆桶内的豆浆如冷却后，不能再启动程序加热，否则会烧焦豆浆，或发生其他危险事故。

果汁搅拌

1、准备材料：
按食谱上的配料方法，将需要加工的果蔬切成10x10mm左右的小块状。此功能用于搅拌果蔬（辅助功能），也可用于搅拌已做好的豆浆或养生糊，另外，在豆浆或养生糊中加糖时，也可以使用此功能，同时也可用于初步清洗。

2、加配料：
按照食谱中要求配料的量，并加入豆浆桶内。

3、加水（可饮用水）：
水加在豆浆桶内，加水量为上下水位线之间，不应高于上水位线和低于下水位线。
温馨提示：如果冬水温较低时，加入25℃左右的温水效果最佳。

使用方法



4、电源连接：
先插入耦合器端插头，再插入电源线端插头。接通电源后，会有“嘀”的一声，然后看到所有功能指示灯闪烁，表示本机已进入待机选择状态。

5、开始制作
果汁搅拌：按“果汁搅拌”键，“果蔬搅拌”指示灯处于长亮状态，本机进入搅拌状态。

6、制作完成
待停止搅拌5秒后，便可取用果汁。
温馨提示：若因一次搅打后效果不理想可提起机头将桶内食物轻摇后再放上机头搅打，效果会更好。

7、如果要在已做好的豆浆或养生糊中加糖，可以在制作完成后提起机头，根据个人喜好放入适量的糖，再放下机头，按照上述第5步骤便可实现。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔成套家电服务有限公司

地址：青岛市海尔路1号海尔工业园

电话：4006 999 999

邮编：266101

网址：http://www.haier.com

电子商务：http://www.ehaier.com

版次：2009年第一版

专用号：012A501906

清 洁

■ 本机使用完毕后，请及时清洗，以备下次使用。

■ 清洗机头、防干烧针、防溢针：
用水冲洗机头上粘附的豆浆或养生糊，切不可将机头的接合处浸入水中，也不要冲洗机头的上半部分，以免机头内进水，而造成内部电器件损坏。



■ 清洗发热盘、豆浆桶：
用清水加入桶内清洗，并用清洁布擦洗发热盘和桶，将其抹干净，但切不可用水冲洗底座和耦合器处，以免产生漏电危险。

注 意

因制作食物过程中，发热盘受热，在洗发热盘前，请先用凉水将其浸泡并冷却，以免温度过高而烫手。
请不要让水进入豆浆机的耦合器内。

存 放

■ 请将本机存放在干燥的通风处。

环 保

■ 弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用本产品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小及可能发生的故事。

保护儿童

- 请勿让儿童接近工作中的豆浆机，以免烫伤或发生其他危险。
- 请勿让儿童玩耍包装袋，以免窒息或咀嚼塑料袋。

使用警示

- 使用过程中，机头有少量的蒸汽属于正常的现象，冷却后会自动消失。请放心使用。
- 粉碎时出现间歇性忽快忽慢的声音属正常现象。
- 电机采用过热保护装置，若负载过大或者连续使用，电机不运转属正常保护现象，间隔半小时以上可以重新启动进行操作。
- 在工作过程中严禁将机头提起，严禁本机加热冷浆和冷糊，严禁二次选择其他的程序进行操作，否则二次加热导致食物营养成分变化，可能影响您的健康。
- 不能使用本机烧开水，否则会将水溅出而烫伤。
- 请勿用热水打豆浆或者养生糊。
- 防溢针一定要清洗干净，以免防溢功能失效，造成外溢。
- 请勿将机头浸入水中或冲洗其手柄部位，以免影响豆浆机的性能。
- 制作豆浆或者养生糊的时候，严禁加糖或者含糖量大的食物，避免糖分沾在加热管上面，造成糊管现象。
- 放入桶内的豆量以随机附送的量杯为准，太多容易造成糊管；太少会影响豆浆的浓度和碎豆的效果。
- 在制浆工作过程中，严禁二次选择其他的程序进行操作。
- 制作饮品时，放水量一定在上水位线和下水位线刻度之间，切不可多放或者少放，否则会造成机器发生故障。
- 机头、豆浆桶清洗完后，需要放置在通风环境晾干，防止异味产生。

安全警示

- 严禁将机头折弯使用，严禁湿手插拔插头，以免触电或引发火灾。
- 必须使用有可靠接地装置的插座，电源电气参数必须符合说明书要求。
- 使用的电源必须可靠接地，以免触电或损坏机器。
- 机体严禁擅自拆开，如出现故障，请送至当地售后服务处理。
- 刀片锋利，请勿触摸。清洁时，请使用毛刷和白洁巾。
- 使用本机制作营养食物通电前，请把机头插座盒手柄位置上的上下连接器上的水擦干，以免发生触电危险。

⚠ 警告：未按使用说明书操作可能会有危险。

⚠ 注意：违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全。

⚠ 警 告



1、放于桶内的豆量以随机附送的量杯为准，食材量太多，可能会导致机器糊管；食材量太少可能会影响豆浆的浓度或碎豆效果。



2、制作饮品时，放水量一定要在上水位线和下水位线刻度之间，切不可多放或少放，否则会造成糊管，影响机器使用寿命。



3、本产品工作时，禁止提起机头，避免二次加热豆浆而导致糊管或豆浆不熟。



4、饮品做完后，必须先切断电源，再将电源线拔下，以免触电。



5、每做完一次饮品后，请及时将防溢针、防干烧针、加热管等清洁干净，否则，导致防溢保护失效、防干烧保护失效、糊管等故障。



6、倒饮品时必须先将机头取下再倒饮品，以免机头滑落伤人。



7、清洁机头时，请不要将机头上部份接合处浸入水中或用水冲洗，避免机头进水产生漏电危险。



8、清洗豆浆桶时，请勿将底座及耦合器部位浸入水中或用水冲洗，避免水进入发热盘带电部位引起漏电危险。



9、使用过程中，切勿触摸豆浆桶或出浆口，以免烫伤。将机器放置于儿童触摸不到的地方。

故障种类


现象	故障原因	解决方法
豆浆被烧焦	水太少或放豆太多 人为增加搅拌次数	按规定加水加豆 对症处理
豆浆煮不沸	水太多 浸豆未用清水清洗干净，造成泡沫太多	按规定加水 洗净黄豆
豆浆溢出	防溢针未洗净	清洗干净防溢针
到时间不报警	只加水，没放豆	按规定加水加豆
电机不能工作	负荷过大造成电机过热，保护装置自动切断电源	待电机停用30分钟后才可使用
打豆时机器振动声音大	放水太少或豆太多	按规定放水、加豆
插入电源机头灯不亮	未开电源开关 插头不牢，接触不良	打开电源开关 重插插头，保证接触良好
煮豆浆时间大于30分钟	泡沫长时间接触防溢针或电源电压过低	耐心等待
电机长时间转动发热管长时间发热	机头进水或防溢针与发热管连接	把机头置于太阳下晾晒2小时，再放在干燥凉爽通风处冷却，清除防溢针与发热管连接的泡沫或其它物质。

注：故障种类与常见问题包括但不限于以上几种，如果问题依然存在，或又出现其它问题，请与海尔集团售后服务中心联系，以取得更多帮助。

产品规格

型号	DJ13B-F01/F01A
额定电压	220V~
额定频率	50Hz
加热功率	750W
电机功率	220W
制浆量	1000ml-1300ml

电气原理图

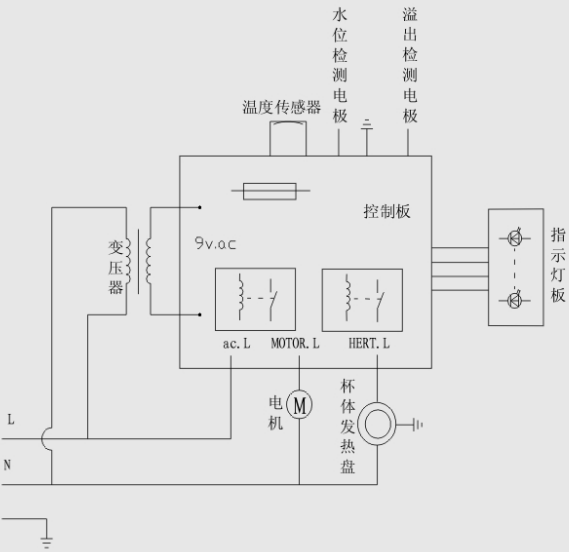

ROHS说明

RoHS说明

本表格是根据《电子信息产品污染控制限量要求》的行业标准要求，对微波炉零部件中标注规定的有毒有害物质或元素含量所做的说明。

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电脑板	×	○	○	○	○	○
微动开关	○	○	×	○	○	○
保险丝	×	○	○	○	○	○
电源线	×	○	○	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。

×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：

- 1、除以上表格中部件，其余部件均符合SJ/T 11363 2006标准规定的限量要求；
- 2、电脑板仅限电脑式微波炉。

青岛海尔成套家电服务有限公司保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔产品，我们将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局有关规定，凭此说明书及有效购机发票为您提供下列服务：

- 本产品是经过严格的质量管理以及检验过程的产品。
- 将说明书妥善保管，作为您享受保修服务的凭据。
- 如果您需要详细信息或有任何问题，请浏览我们的网站，也可以与海尔服务中心联系，或与当地的海尔经销商联系。
- 整机免费保修1年(自购买日起，以发票日期为准)。
- 如果使用过程中机器出现故障无法排除时，请按以下方法联系维修：
保修期内：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系，持说明书及有效购机发票送修机器。
超过保修期：请与我公司售后服务中心或特约维修点联系维修，按规定收费。

●下列情况，不属于免费服务范围

- A. 不能出示保修证及发票
- B. 保修证及发票涂改，与产品编号不符
- C. 意外因素或使用不当造成损坏
- D. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用
- E. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏

注：本机器不得应用于经营性行业。

请勿自行拆机维修，应由专业人士或维修中心维修，否则易发生危险。

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务 “一次就好”；
“5”：指五项组合服务

- a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
 - b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
 - c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源
 - d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
 - e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）。

本产品执行标准
Q/02 CTJ 001-2009