



制作要求：

- 1、说明书尺寸为: 140x210mm
- 2、材质：封面和封底为157g双光铜版纸，
表面覆亚膜，内页为80g白色书写纸
- 3、要求印刷清晰
- 4、成品以最终承认的样品为准

Client客户		蓝源 海尔			Mode机型		DPF-1400			
Title 图纸类别		中文說明書								
Design 设计	Ziyu	Date 日期		Unit 单位	mm	Drawing No. 图纸编号		Sht 页数		
Checked 审核		Date 日期		Scale 比例	1:1	Size 尺寸		Rev. 版本		
Approved 批准		Date 日期						Remark 备注		

目 录

目录.....	1
警告.....	2
安全指南.....	3
1. 介绍.....	5
1.1 面板.....	5
1.2 附件.....	5
1.3 遥控使用说明.....	6
1.4 内置接口.....	7
2. 播放操作.....	8
2.1 数码相框开关.....	8
2.2 节目选项.....	8
3. 产品规格.....	10
4. 故障排除.....	10
5. 产品保养.....	11

警 告



注 意

请勿打开，以免触电



警告：

为避免触电危险，请勿私自拆开及维修本装置，否则，后果自负！



高压危险！

本装置内有高压。请勿打开机壳，以免触电。维修应委托专业人员进行。



重要注意事项！

调整信息

本装置会产生并能够辐射射频能量。若不按说明安装可能会导致干扰的出现。如果因为安装干扰了无线电或电视的接收，用户应采取下述的一种或几种措施进行检修。

- 改变接收 线的方向和位置。
- 增加本装置与接收器之间的距离。
- 把本装置和接收之间电源线路分开，不得使用同一插座。
- 请联络经销商或有经验的无线电/电视技术人员给予帮助。

使用者须避免使用未经相关责任方许可的或被修改、更改过的说明书来操作本机器。

注意

-未经过本装置的授权人明确同意的任何改变和修正会导致用户执行本装置的权力无效。

安全指南

警告：

为避免触电和火灾，请不要把该设备放在雨下或潮湿处。

不能泼洒水滴或者放置如花瓶等的内装液体的物品于该设备上。

主要安全使用说明

- 1、仔细阅读使用方法。
- 2、保留好使用说明书。
- 3、留意所有警示。
- 4、按使用方法操作。



- 8、不要将本装置放于热源附近，如散热器、暖气设备、火炉和其它发热物体。



- 5、请勿将本装置放于潮湿处。



- 9、不要在雷雨或长期未使用本装置时接通电源。




- 6、清洁本装置请勿使用湿抹布。



- 10、不要踩压电源盒及揉捏电源线、堵塞插座孔。



- 7、请保证本装置周围空气流通、本机通气孔不被覆盖或堵塞。



- 11、请使用制造商推荐的附设装置。不恰当地使用附设装置可能会发生意外。

安全指南

- 12、不正常操作本装置（如使用坏电源插座、将装有液体的物品放于本装置上、将本装置放于潮湿处、摔坏本装置等）所造成的后果一切自负。



- 13、请使用制造商指定或出售的货柜架、桌子、手推车来运输和放置本装置。为避免翻倒，在运输时，请标明“小心轻放”之类的提示语。



- 14、请使用规范的电源插座，勿用不合格的两极式或地接式插头，如果插头不合插座时，请与电工商议更换新的插座。

注意：

- 在开机时，如果屏幕上有闪动的小点，这是正常现象。
- 在屏幕上如果有一些红色、绿色、蓝色的小点，这将对不会对本装置的性能造成任何影响。
- 请不要长时间触摸或用手指按在液晶屏上，这将导致屏幕出现短暂的失真。

电源线的连接

- 大多数电器都建议在相同的电路上使用，即一条相应的输出电路电源只能使用在相应的机器上，不能有额外的电路或者分支。
- 请勿超负荷使用壁装电源插座。使用超负荷的电源插座、不稳固或已损坏的壁式插座、私自接长的电线和破损电线、或退化的无绝缘保障的绝缘体都是危险的，都将会导致触电和火灾事故。请定时检查您的电视机电线，如果出现明显的破损或退化，请不要使用该插座并且立即停止使用该设备，与授权的服务部门联系以替换新的部件。防止人为或者机械电源插座和电源线损坏，比如电线打结、扭成一团、撕开、挤压及人为踩踏等。尤其要注意插头、壁式插座和电视机接口处的电线。
- 若使用三叉电源线，请务必使用带三叉头的电源插座板。
- 电源插座板置于使用本装置者手可触及的地方，若有意外发生，可及时拔下插头。

安装：

- 本产品的荧光灯含有一小部份水银。
- 请不要将该产品和一般家用品安装在一起
- 安装该产品时必须按照当地授权机构的指示安装。

注意：

本说明书内所有插图和产品配件仅供参考，请以实物为准。
本公司保留更新产品的权利，恕不另行通知。


介 绍

1. 介绍

1.1 面板

-下面是本装置面板前按键的简要介绍。

-下面的图片可能与您的数码相框有一点点区别。

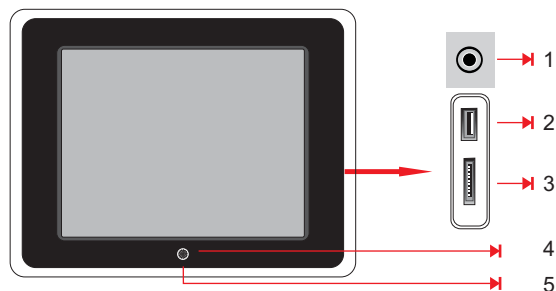

项目	名 称	功 能
1	DC IN	连接电源线的接口
2	USB INPUT	USB接口
3	3 IN 1 COMBO	SD、MMC、MS卡接口
4	遥控器传感灯	遥控器红外传感灯
5	电源指示灯	红色灯表示待机模式, 绿色灯表示正常工作模式

1.2 附件

确认以下配件是否与您的数码相框一起, 若有任何配件缺少, 请与出售该产品给您的经销商联系。


- 电源线一条
- 电源盒一个
- 说明书一本
- 包修卡一张
- 合格证一张
- 遥控器一支

介 绍

1.3 遥控器使用说明



项目	功能描述
开关	数码控制轻触开关按键, 接通或关闭数码相框电源
静音	按此键进入静音模式, 再按一次或按VOL+将取消静音
放大	放大图像(图片x2, x4, x8, x16; 视频x2, x4, x8)
图片	进入图片文件
音乐	进入音乐文件
电影	进入视频文件
确认	确定选择或播放曲目
▶	停止当前播放
返回	返回上一个使用过的频道
▲ ▼ ◀ ▶	选项选择
设置	进入设置菜单选项调整
背景音乐	播放图片时播放背景音乐
音量+/-	声音大小调整
◀◀	快速倒放(x2, x3, x4)
▶▶	快进播放(x2, x3, x4)
◀◀	返回上一节目
▶▶	进入下一节目

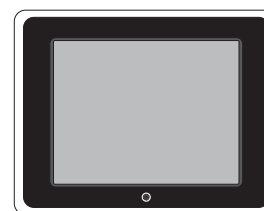

- ▶ 把遥控器对准数码相框的遥控传感器并且在7米内使用。
- ▶ 为保护环境, 请您把用过的电池丢入再循环垃圾箱里。


介 绍

1.4 内置接口


1.4.1 电源线的连接

按下图正确连接电源线。

按数码相框上面的“”按键打开数码相框。数码相框的指示灯显示绿色。

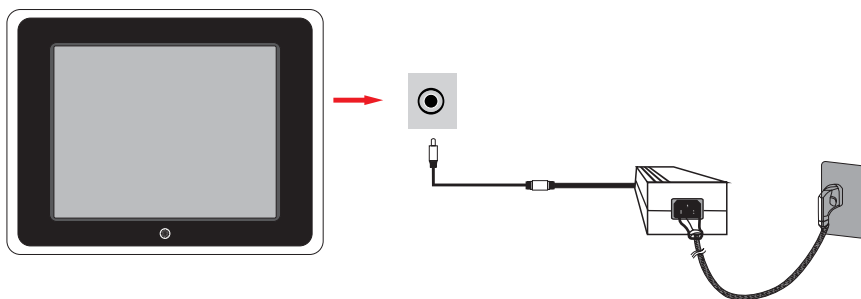

1.4.2 USB及SD、MMC、MS卡接口

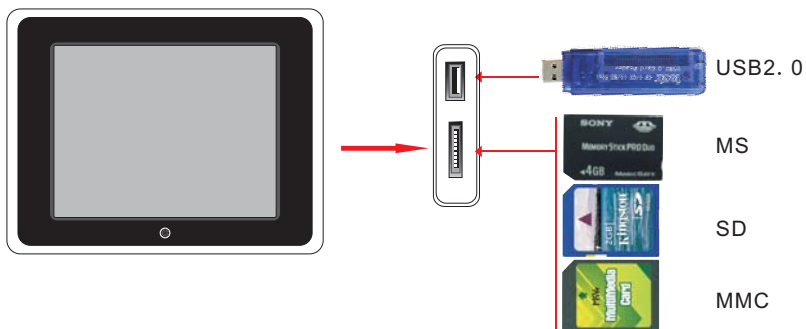

-将USB及SD卡或MMC卡或MS卡与数码相框背后的相对应的接口连接。

播放操作

2. 播放操作

2.1 数码相框开关

2.1.1 打开数码相框

连接电源线，数码相框会进入待机状态并且显示灯呈红色，然后按下遥控器上的电源按键，这时数码相框会进入工作状态并且显示灯呈绿色。

2.1.2 关闭数码相框

按遥控器上的电源按钮，数码相框会进入待机状态并且显示灯呈红色。

2.2 节目选项

-当数码相框刚打开时，会出现加载画面



-加载成功后进入数码相框主界面



注：在USB和SD卡或MMC卡或MS卡同时连接状态下，USB内文件将默认为C盘文件，SD卡或MMC卡或MS卡内文件将默认为D盘文件

2.2.1 USB和SD卡或MMC卡或MS卡节目选项

- 按“▶/◀”选择需要读取的卡，按“OK”键进入。
- 按“▶/◀”选择需要播放的选项（照片、音乐、电影、文本、文件），按“OK”键进入。
- 按“▲/▼”选择文件夹（电影、动物、家居、人物、音乐、植物、自然风光），按“OK”键进入。
- 按“▲/▼”选择曲目，按“OK”键播放。

播放操作



子菜单



图片播放



音乐播放



电影播放




文本选项



文件选项


注：-在播放图片曲目时，如果该卡内无图片，将出现如下画面：



-在播放过程中，可使用遥控器上的“快退、快进、播放、停止、上一节、下一节、旋转、放大”等按键进行相关操作，也可使用“OK”键调出这些功能键的画面，结合“▶/◀”按键进行操作，如下图：



2.2.2 设置选项

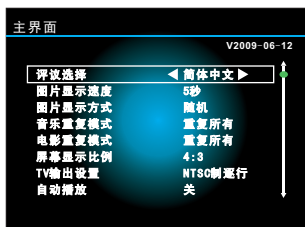

- 按“▶/◀”选择设置选项，按“OK”键进入。
- 按“▲/▼”选择需要调整的选项，按“▶/◀”键进行调整。
- 当达到满意的选择后按“停止”键返回或退出。

产品规格

3. 产品规格

显示尺寸	14寸 (4:3)
亮度	450cd/m2
对比度	400:1
可视度	H:150 V:160
分辨率	640x480
响应时间	8ms
色彩	16M
电源	100-240V AC 50/60Hz DC 12V 4A
功耗	28W
喇叭	2Wx2

4. 故障排除

在通知维修人员来修理前，请查核下表，看看能否找到故障的可能原因和一般的故障排除。

问题	解决方法
无画面 无声音	-确认数码相框和其它影音设备的信号连接线已插好。再按遥控器上的电源键。 -按遥控器上“图片/音乐/电影”键，循环选择连接的影像来源。
画面正常 无声音	-检查音量。 -检查是否开启静音，按一下静音键。 -检查音频线的连接是否完好。
遥控失效	-检查遥控器与数码相框之间是否有障碍物。 -检查电池正负极安装是否正确。 -检查所用数码相框的遥控器是否正确。 -更换新电池。
电源突然中断	-检查电源装置是否已经断开。
开机后画面 显示迟缓	-开机过程中，画面显示迟缓是正常的。如果在5分钟之内仍没有显示画面，请与经销商联系。
图像显示太差 或无色彩	-调节颜色菜单。 -检查视频连接线是否完好。 -调整功能键使亮度恢复正常。

产品保养

画面出现震动现象	-检查电源插座、电源插头是否完好。
有一个喇叭无声音	-选择菜单里的平衡选项。

5. 产品保养

有些故障是可以预防的，定期细心的清洁能使数码相框在长时间内看上去与新机一样。在开始清洁前，请务必先关掉电源，拔下插头。

屏的清洁

-介绍一个很好的方法保持屏的长期洁净。在清洁布上掺少许柔软剂或洗涤剂反复擦拭屏直到干燥即可。

-确保屏上无任何水份，保持在干燥状态下开机。

隔槽的清洁

-请用柔软、干燥的绵布清除隔槽上的灰尘，切勿用湿布擦洗。

特别提醒



如果你打算长时间不使用数码相框（如外出度假），最好拔掉电源插头以防止雷击。

附：

数码相框能效等级注释

类型	机种	关闭状态能耗	能源效率	数码相框能效等级
LCD	DPF-1400	1.0W	0.85cd/W	二级

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶外壳	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
线材组件	×	○	×	×	○	○
金属部件	×	○	○	×	○	○
液晶模块	×	×	×	○	○	○

○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11363-2006标准规定的限量要求以下。
 ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T11363-2006标准规定的限量要求。

本表表示本机器内含有的有毒有害物质情报，部品所有有害物质情报是由供应商提供的情报和内部检查结果为基础制作的。部分部品含有的有毒有害物质在目前技术水准条件下是不可能替代，我公司为了做到可以替代正不懈地努力着。

产品失效点: SJ/T11292-2003. IV

耳机声音使用范围: 5-20%

TV信号建议使用60DB以上