

尊敬的用户，您好！欢迎使用海尔数码相框，在使用之前，请认真阅读快速指南及使用说明书，如您在使用过程中出现疑问，请致电 4006999999，我们将会第一时间给予解答。


DPF-806G 快速指南

开/关机


使用电源适配器将本机连接至电源，然后将机器背部下方的电源开关拨到打开的位置即可打开本机。

如需关机，将机器背部下方的电源开关拨到关闭的位置即可。

按键说明

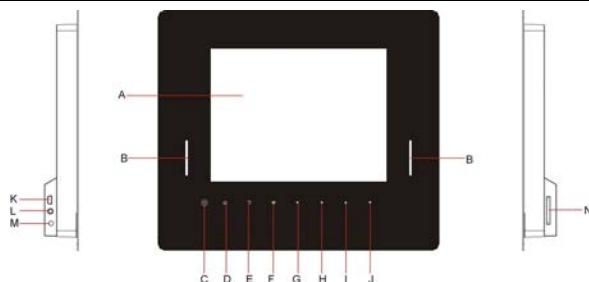

- | | |
|-------------------|--|
| A. 显示屏 | I. 上向键 - 向上选择 |
| B. 内置喇叭 | J. 下向键 - 向下选择 |
| C. 遥控感应窗 | K. USB 接口 - 连接电脑 / U 盘 |
| D. 电源开关 - 打开/关闭屏幕 | L. 耳机插孔 |
| E. 返回键 - 退出/返回上一级 | M. DC-IN 电源插孔 - 通过 AC 电源适配器连接电源 |
| F. 确认键 - 确认选择 | N. 存储卡插槽 - 连接 SD/MMC/MS 存储卡 |
| G. 向左键 - 向左选择 | |
| H. 向右键 - 向右选择 | |

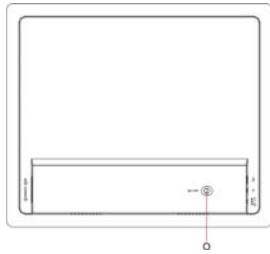


O. 电源开关 - 打开/关闭电源

遥控器

	睡眠		向上键
PHOTO	进入图片浏览模式		向下键
MUSIC	进入音乐播放模式		左向键
MOVIE	进入视频播放模式		右向键
ROTATE	旋转图片	ENTER	确认选择
ZOOM	放大图片		播放/暂停
MENU	进入主菜单		退出/返回上一级/停止播放
SLIDE	进入幻灯播放模式		快退
VOL+	音量加		快进
VOL-	音量减		播放上一个文件
			播放下一个文件

使用主菜单

机器启动后即进入如下所示的主菜单，您可以从主菜单进入不同的工作模式：音乐、电影、图片、文件夹浏览等等。

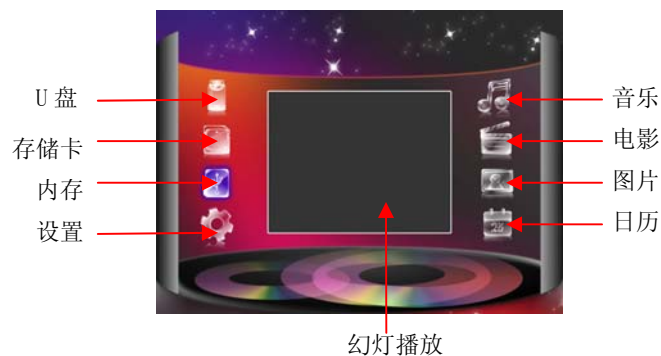

- 按 ◀ ▶ 键在左边的存储设备选择区域和右边的文件类型选择区域之间切换。
- 按 ▲ ▼ 键上下选择选项。先从左边选择要使用的存储设备-U 盘、存储卡或内存，然后按 ▶ 键跳到右边选择要播放文件类型：音乐、电影或者图片。
- 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认进入相应的工作模式。

播放电影

- 从主菜单进入电影模式后，按 ▲ ▼ 选择一个视频，然后按 ENTER 键开始播放。
- 按 ▶|| 键播放或暂停。
- 按 ◀◀ ▶▶ 键播放上一个或下一个视频。
- 按 ◀◀ ▶▶ 键快退或快进；按 ▶|| 停止快退或快进。
- 按音量+ / 音量- 键调节音量。
- 按 ■ 键退出。



播放音乐

- 按 ◀▶ 键选择屏幕下方的播放控制图标，然后按 **ENTER** 键执行相应的功能。



—— 暂停/继续播放音乐。



—— 播放上一首歌曲。



—— 播放下一首歌曲。



—— 快进播放。



—— 快退播放。



—— 切换播放模式。



—— 调节音量。



浏览图片

- 按 ◀▶▲▼ 键选择一个缩略图，然后 **ENTER** 键开始浏览图片。
- 按 ◀▶ 查看上一张或下一张图片。
- 按 ▶|| 键暂停或继续幻灯播放。
- 按 “ROTATE” 键旋转图片。
- 按 “ZOOM” 键放大图片。图片放大后，可按 ◀▶▲▼ 键移动查看图片。
- 按 “SLIDE” 键直接进入幻灯播放模式。
- 按 ■ 键退出。



删除/复制文件

- 按 ▲▼ 键选择文件或文件夹。
- 按 ◀▶ 键选择左边的 “复制”/“删除”菜单。
- 按 **ENTER** 键确认。
- 按 ■ 键返回。

DPF-806G 操作说明

重要的安全指示

1. 请阅读说明书。
2. 请保管说明书。
3. 请注意警告事项。
4. 请遵照说明书。
5. 请勿在靠近水的地方使用本设备。警告：“为降低发生火灾或电击的风险，请勿将此产品暴露在雨水或潮湿的环境中”。
6. 设备表面出现脏污，请用柔软的干布擦拭，若不能清除，请参照“注意事项”中进一步指示。
7. 请勿在靠近，如散热器、热记录器、火炉或其他任何能够产生热量的仪器的地方安装本设备。
8. 保护电源线的插头、插座及其他与设备连接部位，免受行人践踏或物品挤压。务必将电源插座靠近设备，这样方便使用。
9. 请使用制造商所指定之装置/附件。
10. 在发生雷电的天气或长期不使用时，请将电源插头拔出。
11. 请专业人员来检修。当设备受损时，如电源线或插头损坏、被液体溅到或是物体落在设备上、设备被雨淋、受潮或掉到地上不能正常工作时，必须接受维修。

注意事项

1. 本机属易碎产品，使用时请放置于相对平整的地方，不能承受因跌落而导致的碰撞。
2. 本机不能防潮或抗潮，受潮或液体溅入易损坏本机。
3. 本机的屏幕（LCD面板）是由玻璃制成，受到异常外力或锐器的作用易损坏。
4. 本机为液晶显示，请勿随意按压屏幕，以免屏幕破损。

-
5. 本机支持热插拔操作，但为避免因静电等其他原因损坏您的存储卡或设备, 请尽量在插/拔存储卡前关断电源。
 6. 为保证本机显示质量，本公司强烈建议使用原配电源适配器。
 7. 需要保持屏幕整洁，请先切断电源，用湿润软布抹净即可。请勿使用酒精、汽油或其它化学试剂擦拭，以免造成损坏。
 8. 为保障本机正常工作，请不要在过冷、过热的地方存贮或使用，也勿将显示器放置在潮湿或阳光长期直射的地方，更不要在强震等恶劣的环境中使用本机，以免发生意外。
 9. 使用过程中，本机可能会有轻微发热现象，此为正常现象，不表明出现了故障。
 10. 长期不使用时，请将电源插头拔出。
 11. 参照生产厂家说明：彩色液晶屏允许有0.01%的像素点有缺陷，使用过程中，如发现相关现象，敬请理解。

声明：

本公司不对此文档中出现的编辑错误或疏忽负责；

鉴于产品的不断改进，本公司保留修改产品规格权利，恕不另行通知。

此文件中的内容可能在不通知用户的情形下进行更改。

未经本公司事先书面许可，不得为任何目的、以任何方式复制、翻版或传播此说明书的任何部份。



注意：电子产品勿与家庭生活垃圾一同废弃；请关注当地专业机构或零售商的通知，以便循环再利用。

产品功能

- 8 英寸 TFT-LCD 显示屏，分辨率 800*600 像素
- 支持 JPG/BMP 格式图片
- 支持 MP3 音乐播放
- 支持 AVI、MP4 视频播放
- 支持(SD/MMC/MS 卡)等主流存储卡
- 支持 USB 移动闪存盘
- 简单人性化操作界面
- 多种图片播放效果图片，具有幻灯片自动播放功能
- 配备遥控器
- 触摸式按键

包装内容

- | | | | |
|---------|----|-----------|----|
| • 数码相框 | 一台 | • 三包卡/合格证 | 一张 |
| • 电源适配器 | 一个 | • 遥控器 | 一个 |
| • 说明书 | 一本 | • USB 线 | 两根 |

备注：产品以及配件请以最终实物为准。

遥控器说明

● 按键

	睡眠		向上键
PHOTO	进入图片浏览模式		向下键
MUSIC	进入音乐播放模式		左向键
MOVIE	进入视频播放模式		右向键
ROTATE	旋转图片	ENTER	确认选择
ZOOM	放大图片		播放/暂停
MENU	进入主菜单		退出/返回上一级/停止播放
SLIDE	进入幻灯播放模式		快退

VOL+	音量加	▶▶	快进
VOL-	音量减	◀◀	播放上一个文件
		▶▶	播放下一个文件


● 更换遥控器电池

- (1) 初次使用时，请去除电池托盘下的绝缘塑料片。
- (2) 按住电池托盘左边的扣控，同时拖出电池托盘。



- (3) 放入一粒 CR2025 钮扣式电池。
- (4) 重新推入电池托盘即可。

产品外观

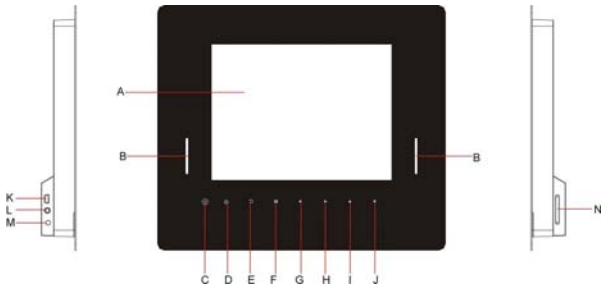

- A. 显示屏

B. 内置喇叭

C. 遥控感应窗

D. 电源开关 - 打开/关闭屏幕

E. 返回键 - 退出/返回上一级

F. 确认键 - 确认选择

G. 左向键 - 向左选择

H. 右向键 - 向右选择
- I. 上向键 - 向上选择


J. 下向键 - 向下选择

K. USB 接口 - 连接电脑 / U 盘

L. 耳机插孔

M. DC-IN 电源插孔 - 通过 AC 电源适配器连接电源


N. 存储卡插槽 - 连接 SD/MMC/MS 存储卡

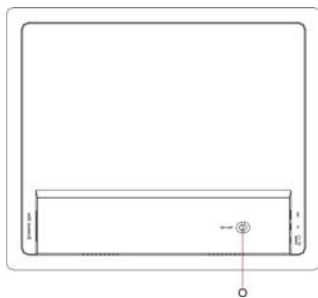

P. 电源开关 – 打开/关闭电源

连接电源

将配套的电源适配器的电源线连接到数码相框的电源插孔中，并将电源适配器接到交流电源插座中。

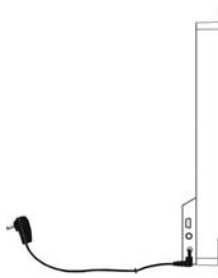

插入存储卡或闪存盘

本机直接读取 SD/MMC/MS 存储卡和闪存盘的资料，显示在高清晰的屏幕上。在使用本机之前，请先插入存有资料的存储卡或者闪存盘。

要插入存储卡，找到本机上的卡槽，然后将存储卡按正确的方向插入卡槽。

要使用 U 盘，将随机附送的 USB 延长线的两端分别连接 U 盘和本机的 USB 接口即可。

注意：1、在浏览图片或播放文件的过程中，请勿拔出存储卡或闪存盘，以免发生故障。2、由于卡的品牌众多，在购买时当场测试其兼容性

(注：对于盗版卡，本产品不支持)在确定卡插入方向、位置正确且有开机画面，但还不能读卡后，可采用关机后重新开机的办法，或对卡重新格式化再写入文件。

连接电脑传输文件

除支持读卡/盘以外，本机还内置大容量内存，您可以在电脑和内存或存储卡之间传输文件。**注意：**在传输文件之前，请先连接本机电源。

- (1) 将随机附送的 USB 线的两端分别连接至电脑和本机的 USB 接口。
- (2) 连接成功后，打开“我的电脑”，您看到两个新增可移动磁盘，其中一个代表本机内存，另一个代表存储卡。将文件拷入或拷出这两个磁盘即可。
- (3) 文件传输完成后，以安全方式断开连接，即左键单击桌面右下方的  图标，点击弹出的安全移除信息，然后移除本机。

开/关机


使用电源适配器将本机连接至电源，然后将机器背部下方的电源开关拨到打开的位置即可打开本机。

如需关机，将机器背部下方的电源开关拨到关闭的位置即可。

注意：遥控器和机器正面的  键仅用于关闭屏幕，进入睡眠模式(即省电模式)，不能用于开关机。

主菜单

机器启动后即进入如下所示的主菜单，您可以从主菜单进入不同的工作模式：音乐、电影、图片、文件夹浏览等等。

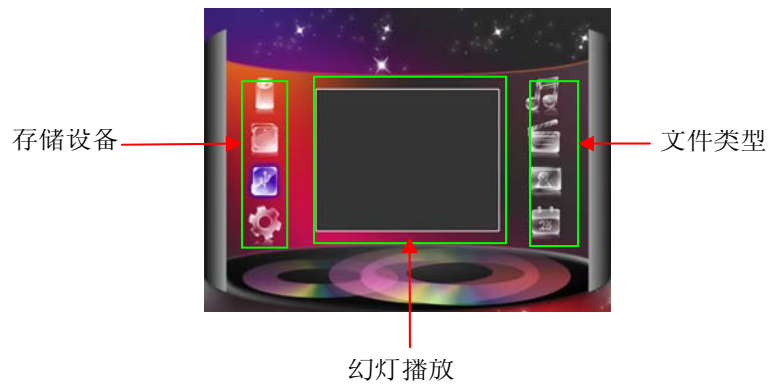

菜单选项：

图标	说明
	播放 U 盘中的文件。
	播放 SD/MMC/MS 存储卡中的文件。
	播放本机内存中的文件。
	显示日历。
	进入系统设置。
	播放音乐文件。
	播放视频文件。
	查看图片。
	浏览文件和文件夹。

- 按 ◀ ▶ 键在左边的存储设备选择区域和右边的文件类型选择区域之间切换。
- 按 ▲ ▼ 键上下选择选项。
- 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认选择。

播放电影

- 在主菜单左边选区，按 ▲ ▼ 键选择要使用的存储设备 —— 存储卡、存储盘或内存。
- 按 ▶ 键跳到右边选区，按 ▲ ▼ 键选择 “”。
- 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键进入电影模式。您也可以按遥控器上的 **MOVIE** 键直接进入电影模式。
- 进入电影模式后，您将看到电影文件列表。按 ▲ ▼ 键选择要播放的电影，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认播放。



- 电影正在播放时，您可以进行如下操作：

遥控器	触摸键	操作
ENTER / ▶▶	M	暂停/继续播放电影。
◀◀ / ◀◀▶▶	◀▶	播放上一部/下一部电影。
◀◀▶▶		快进/快退播放。按遥控器上的 ENTER 键可停止快进/快退，返回到正常播放状态。

		停止播放并返回到电影列表。
VOL+		增加音量。
VOL-		减小音量。

注意：由于视频文件的编码格式和分辨率有很多种，本机不保证能支持所有的视频文件，请确保视频文件的格式为本机所支持。

播放音乐

- (1) 在主菜单左边选区，按 ▲ ▼ 键选择要使用的存储设备 —— 存储卡、存储盘或内存。
- (2) 按 ▶ 键跳到右边选区，按 ▲ ▼ 键选择 “”。
- (3) 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键进入音乐模式。您也可以按遥控器上的 MUSIC 键直接进入音乐模式。
- (4) 进入音乐模式后，您将看到音乐文件列表。按 ▲ ▼ 键选择要播放的歌曲，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认播放。



- (5) 音乐正在播放时，您可以用 ◀ ▶ 键和遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键选择播放界面的播放控键进行如下操作：

控键	操作
	暂停/继续播放音乐。

	播放上一首歌曲。
	播放下一首歌曲。
	快进播放。
	快退播放。
	切换播放模式。
	调节音量。

浏览图片

- (1) 在主菜单左边选区，按 ▲ ▼ 键选择要使用的存储设备 —— 存储卡、存储盘或内存。
- (2) 按 ► 键跳到右边选区，按 ▲ ▼ 键选择 “”。
- (3) 按遥控器上的 “ENTER” 键或本机上的 “M” 键进入图片模式。您也可以按遥控器上的 PHOTO 键直接进入图片模式。
- (4) 进入图片模式后，您将看到所有图片的缩略图。按 ▲ ▼ ◀ ▶ 键选择要查看的缩略图，然后按遥控器上的 “ENTER” 键或本机上的 “M” 键确认。



- (5) 图片将以幻灯方式从您选定的图片开始播放。您可以按遥控器上的 ►|| 键停止/继续幻灯播放。



(6) 图片播放过程中，您可以进行如下操作：

遥控器	触摸键	操作
▶		暂停/继续幻灯播放。
◀▶	◀▶	查看上一张/下一张图片。
■	↺	停止幻灯播放并返回到图片缩略图模式。
VOL+	▲	增加音量(只适用于背景音乐幻灯播放模式)。
VOL-	▼	减小音量。(只适用于背景音乐幻灯播放模式)
ZOOM		放大图片
ROTATE		旋转图片 90°。

(7) 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键可弹出如下图所示的工具栏，使用该工具栏，您可以设置幻灯播放速度、过渡效果、视图模式等。



- 按 ◀▶ 键选择工具栏上的图标。

- 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认选择。
- 按遥控器上的  或本机上的  键退出工具栏。

工具栏图标说明：

图标	功能
	顺时针 90° 旋转图片。按遥控器上的  或本机上的  键可以恢复图片至原样。
	放大图片，图片放大后，您可以按     键移动图片。按遥控器上的  键或本机上的  键可以恢复图片至原大小。
	设置幻灯片间隔时间。
	设置幻灯片过渡效果。
	将视图模式设为全屏或原大小。

背景音乐幻灯播放

您可以边欣赏幻灯边聆听背景音乐。

- (1) 从主菜单选择设置图标  进入系统设置。
- (2) 按   键选择“图片设置”然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认选择。
- (3) 按   键选择“背景音乐”然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认选择。
- (4) 按   键选择“开”然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认选择。
- (5) 按遥控器上的“SLIDE”键开始幻灯播放，即可边听音乐边观赏图片了。观赏过程中，您可以按遥控器上的 VOL-/VOL+ 键或者本机上的   键调节音量。
- (6) 按遥控器上的  键或本机上的  键可退出幻灯播放并返回到缩略图模式。您也可以按遥控器上的 MENU 键直接返回到主菜单。

资源管理器

• 浏览文件及文件夹

- (1) 在主菜单左边选区，按 ▲ ▼ 键选择要使用的存储设备 —— 存储卡、存储盘或内存。
- (2) 按 ► 键跳到右边选区，按 ▲ ▼ 键选择 “”，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键进入资源管理器模式。
- (3) 进入资源管理器后，您将看到所有文件及文件夹。按 ▲ ▼ 键选择文件或文件夹，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认，或者按遥控器上的  键或本机上的  键返回到上一级目录。



注意：您不能从资源管理打开或播放文件。

• 删除文件

您可以删除存储在本机内存、存储卡或 U 盘上的文件。

- (1) 在资源管理器中，选择您要删除的文件或文件夹。
- (2) 按 ◀ 键跳到左边的 “复制” / “删除” 菜单，然后按 ▶ 选中 “删除” 菜单。
- (3) 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认删除。

• 复制文件

您可以在本机内存、存储卡和 U 盘之间相互拷贝文件。

- (1) 在资源管理器中，选择您要复制的文件或文件夹。
- (2) 按 ◀ 键跳到左边的 “复制” / “删除” 菜单，选中 “复制” 菜单，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认。
- (3) 选择 “复制到内存”、“复制到卡” 或者 “复制到 U 盘”，然后按遥控

器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认，选中的文件/文件夹将被复制到目标存储设备。

系统设置

从主菜单选择“”进入系统设置模式。

- (1) 按 ▲▼ 键选择左边的一级设置项，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认，跳到右边的次级设置。
- (2) 按 ▲▼ 键选择右边的次级设置，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认进入子选项。
- (3) 按 ▲▼ 键选择子选项，然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键确认选项。
- (4) 按遥控器上的  键或本机上的  键可逐级返回。

系统设置	语言	设置用户界面语言
	亮度	设置屏幕亮度
	版本	显示固件版本号
	按键背光设置	开 – 屏幕关闭时触摸键背光灯亮起 关 – 屏幕关闭时触摸键背光灯也关闭
	重设	将系统设置恢复为出厂默认值
	升级	升级软件
图片设置	背景音乐	打开/关闭幻灯播放时的背景音乐
	显示比例	设置屏幕显示长宽比
	播放间隔	设置幻灯片间隔时间
日历设置	日期	设置日期： a) 选择“日期”然后按遥控器上的“ENTER”键或本机上的“M”键继续。 b) 按 ▲▼ 键选择年、月、日，按◀▶键调整时间值。 c) 按遥控器上的“ENTER”键或本机上的

		“M” 键确认。
	时钟	设置时间（设置方法同上）
	闹铃设置	设置闹钟闹铃时间（设置方法同上）
	自动开机	启用自动开机功能，并设置自动开机的时间（设置方法同上）。
	自动关机	启用自动关机功能，并设置自动关机的时间（设置方法同上）。
	自动电源频率	设置自动开关机的频率。
视频设置	显示比例	设置屏幕显示高宽比
	重复模式	设置视频播放的循环模式
音乐设置	循环模式	设置音乐播放的循环模式

日历

从主菜单选择 “” 进入日历模式。

- 按 ◀ ▶ 查看上一个月/下一个月。
- 按 ▲ ▼ 键查看上一张/下一张图片。
- 按遥控器上的 “ENTER” 键或本机上的 “M” 键确认切换日历模式：月历、日历、时钟。
- 按遥控器上的  键或本机上的  键退出日历。



技术参数

显示屏	8 英寸液晶屏
分辨率	800×600
图片格式	JPEG（基线）/BMP，最大支持 8000×8000 分辨率图片
视频格式	AVI/MOV/MP4

音乐格式	MP3/WMA/WAV/AAC
扬声器	双声道立体声喇叭
存储卡类型	SD/MMC/MS，SD/MMC 卡最大支持 8GB，MS 最大支持 4GB
USB HOST	USB HOST（2.0），最大支持 8GB 的 U 盘
内存容量	1GB
电源适配器	输入 AC 100-240V，输出 DC 5V，2A
存储温度	-20℃ ~ +65℃
工作温度	0℃ ~ +55℃
存储相对湿度	20% ~ 93%（40℃）
工作相对湿度	20% ~ 90%（40℃）

【注意】：本公司保留对产品以及产品附件更改的权利，附件规格如有变更，恕不另行通知。请以产品实物为准。

【提示】：本公司无法保证所有的存储卡（闪存盘）和本产品均有良好的兼容性，建议您为本产品购买存储卡或闪存盘之前实际测试兼容性。同时请购买具有正品标识的存储卡（闪存盘）。

故障诊断

故障	解决方法
无法开机	重新连接电源
播放音乐时没有声音	调高音量
无法显示图片/无法播放视频	- 确认文件格式是否支持 - 确存储卡或闪存盘上有图片资料
图片/视频变形或模糊	图片像素太低，请使用较高分辨率的图片
反应速度太慢	存储卡或闪存盘上的文件太多
遥控器失灵	更换电池

声明

- 本产品中预置的所有作品之版权归相应的版权人所有，受《中华人民共和国著作权法》保护，我公司出售本产品的行为不代表向用户转让或授予与作品版权相关的任何权利。
- 本说明书中所提到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能属于其它公司的注册商标或是版权，在此声明如下：
- SD 徽标为注册商标。
- Multimedia Card 为德国 Infineon Technologies AG 公司之商标，其已授权于
- Multimedia Card Association (MMCA)。
- 本说明书中涉及的其它公司、产品及服务名称均可能会是相关所有者之商标或服务标志。

有毒有害物质声明

本产品有毒有害物质或元素的名称及含量标识如下表：

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯 醚(PBDE)
充电器	0	0	0	0	0	0
遥控器	X	0	0	0	0	0
电源线	X	0	0	0	0	0
包装材料	0	0	0	0	0	0
外壳及组件	0	0	0	0	0	0
螺丝	0	0	0	0	0	0
TFT	0	0	0	0	0	0
晶振	0	0	0	0	0	0

二、三极管	0	0	0	0	0	0
电容	0	0	0	0	0	0
电阻	0	0	0	0	0	0
电感	0	0	0	0	0	0
IC	0	0	0	0	0	0
PCB	0	0	0	0	0	0
USB	0	0	0	0	0	0
卡座	0	0	0	0	0	0
0: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 规定的限量要求一下。 X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 规定的限量要求。 (企业可以在此处, 根据实际情况对表中打“X”的技术原因进一步说明: 1. 遥控器: 二极管中玻璃内的铅超标; 2. 电源线: 铜合金中的铅超标; 以上物料因目前国际上无可替代产品, 属于豁免)						

产品标识中标示的环保期限, 在对应的期限内正常使用的情况下不会发生外泄或突变, 电子信息产品用户使用该电子信息产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害。

本公司提供的以上情况均属实, 如有任何问题本公司将承担全部责任。