# 尊敬的海尔用户


首先感谢您选购海尔手机,它融合了高科技精华、造型时尚、功能丰富,希望它能为您的 生活增添无限乐趣。

HG-M001拥有水晶键盘、清晰大字体,收音机外放、语音报时、语音播报短信让您的生活充满乐趣。友情提醒、购物提醒、关爱电话,更多关爱功能显真情。支持T-flash卡扩展,音乐播放,录音,手电筒,安全三防让您畅享手机乐趣,让生活更多精彩!


本用户使用指南系操作指导书,并非产品品质保证书。青岛海尔通信有限公司保留对本使 用指南中的打印错误、与最新资料不一致、软件升级及产品改进等解释权,以及随时进行改 动的权利。这些更改恕不另行通知,将直接编入新版用户指南中。

本用户使用指南是由青岛海尔通信有限公司编印,版权所有,翻版必究。

\*本手册中的文字内容和图片仅供参考,请以手机为准。

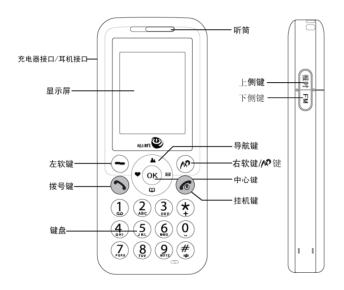

本图片只供参考,请以实物为准

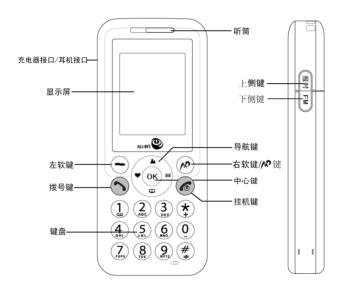

本图片只供参考,请以实物为准

# 目录

重要须知	1	1.5	T-FLASH卡的使用和安	装方法 9
手机快速使用指南	2	二、	功能介绍	11
一、 手机简介	3	2.1	开关手机	11
1.1 按键说明	3	2.2	拨打电话	11
1.2 图标	4		2.2.1 拨打国内电话	11
1.3 电池	5		2.2.2 拨打国际电话	11
1.3.1 电池的拆卸和	安装5		2.2.3 拨打列表中电话	12
1.3.2 电池的充电	6	2.3	紧急呼叫	12
1.4 连接网络	7	2.4	接听和结束电话	12
1.4.1 SIM卡	7	2.5	通话过程中	12
1.4.2 SIM卡的插入	和取出8	2.6	语音报时	13
1.4.3 SIM卡解锁	8	2.7	求救号码	14
1.4.4 连接到网络	9	三、	菜单介绍	15
1.4.5 话机解锁	9	3.1	通信录	15

	3.1.1	快速查找15		3.2.8	自动限时18
	3.1.2	姓名查找16	3.3	移动	梦网18
	3.1.3	添加号码16		3.3.1	首页19
	3.1.4	多笔操作16		3.3.2	书签19
	3.1.5	来电群组16		3.3.3	网页历史记录19
	3.1.6	其它号码17		3.3.4	已存网页19
	3.1.7	设置17		3.3.5	请输入网址19
3.2	通话	记录17		3.3.6	设置20
	3.2.1	未接电话17	3.4	中国	移动服务22
	3.2.2	已接电话17		3.4.1	无线音乐22
	3.2.3	已拨电话18		3.4.2	游戏社区22
	3.2.4	删除通话记录18		3.4.3	新闻天气22
	3.2.5	通话时间18		3.4.4	飞信Fetion22
	3.2.6	短信计数器18		3.4.5	在线理财22
	3.2.7	GPRS计数器18		3.4.6	新业务推荐22

	3.4.7	SIM卡应用23	3.7	我的	收藏32
	3.4.8	我的梦网23	3.8	工具	
	3.4.9	移动梦网23		3.8.1	关爱功能34
3.5	信息	23		3.8.2	文件管理35
	3.5.1	信息23		3.8.3	多媒体35
	3.5.2	聊天31		3.8.4	目历38
	3.5.3	语音信箱31		3.8.5	备忘录39
	3.5.4	小区广播31		3.8.6	闹钟39
3.6	客户	服务31		3.8.7	计算器39
	3.6.1	心机服务指南31	3.9	设置	40
	3.6.2	掌上营业厅32		3.9.1	情景模式40
	3.6.3	客户服务热线32		3.9.2	话机设置41
	3.6.4	客户经理32		3.9.3	通话设置43
	3.6.5	我的梦网32		3.9.4	网络设置45
	3.6.6	客户服务设置32		3.9.5	防火墙45

	3.9.6	安全设置45
	3.9.7	恢复出厂设置47
四、	输入	去48
4.1	智能	英文输入法48
4.2	拼音	输入法48
4.3	智能	拼音输入法49
4.4	(大	写和小写)字母输入法49
4.5	数字	输入法 49
五、	常见问	题解答50
六、	维修指	育53
七、	使用手	机时的注意事项 55

# 重要须知

#### 在使用手机时,请确切遵守以下注意事项,以避免可能的灾害或法律刑责。



#### 注章飞航安全

请勿在飞机上使用手机。飞机上的导航系统 可能会受手机干扰。许多国家规定在飞机上 禁止使用手机。



### 注意四周环境安全

请勿在加油站使用手机。另外,在储油厂、 化学工厂以及四周有易燃或爆炸性物体时也 请勿使用手机。



#### 注意对医疗设施的干扰

使用手机时可能会对某些医疗用仪器造成干 扰。大多数的医院禁止您在其中使用手机。



在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏,请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修,切勿自行分解手机,否则可能会遭到电击或其它伤害。



在使用手机时,请远离高温避免曝晒,请将 之妥善保管于干燥阴凉处。



#### 注意辐射干扰

使用手机时,请尽量远离易受干扰的物品或 仪器。我们建议您在使用手机时,使天线与 您的身体保持至少5mm的距离。



#### 注意交通安全

驾驶车辆时请专心,尽量避免一边通话一边驾驶。



#### 注意合理使用手机

仅可在正常操作位置上使用手机。雷雨天气 尽量避免使用手机,尤其身处空旷、没有避 雷装置的环境中应关闭手机,以免遭到意外 伤害。



请勿让幼童取用手机。



丢弃电池时,请联络当地回收中心。勿将电池 丢弃于靠近火源处,以免爆炸。



请注意备份您的资料如电话簿、重要短信等, 以免手机出现紧急异常(如电池耗尽)时给您 的工作或生活带来不便。

# 手机快速使用指南

### ◆进入主菜单及各级主菜单

在待机模式下按中心键进入主菜单; 再按方向键选择菜单; 再按左软键或中心键进入所选菜单; 再按方向键上下滚动选项列表; 再按方的键上下滚动选项列表;

### ◆待机时.

短按拨号键,进入通话记录菜单; 短按左软键进入关爱菜单; 短按右软键(140<sup>8</sup>键)进入移动梦网; 短按上侧键语音报时,短按下侧键进入FM收音机。

◆左软键和右软键各自执行屏幕最底一行软键提示区指示的功能。

#### ◆基本操作

开/关机	长按挂机键盘
拨打电话	输入号码按拨号键拨出电话
结束电话	按挂机键
接听来电	按拨号键、中心键接听
拨打电话簿中的	待机状态下按下方向键, 进入
号码	通信录列表,选择所需号码,
	按拨号键

# 一. 手机简介

### 1.1 按键说明

下表列出了各功能键通常的主要功能。

按键	功能
	· 待机下进入关爱功能菜单;
	· 菜单中执行显示屏左下角引导符所
	显示功能。
	·在待机状态,按此键连接移动梦网
(V)	网址;
	· 菜单中执行显示屏右下角引导符所
	显示功能。
	· 拨打电话号码及接听来电;
	· 待机状态,调出通话记录。



- · 结束诵话或拒绝来申:
- ·长按此键关机/开机;
- · 在其他情况下,按此键一般返回待机。



- · 待机状态, 手机默认的是按左键进人 快捷方式菜单, 按右键进入信息菜单, 按上键进入关爱电话菜单, 按下键查 看通信录;
- · 控制光标的移动方向。



- 0-9数字键输入数字和字符:
- ·进入菜单时快速选择菜单项;
- ·在快速拨号功能打开的情况下,长按 2-9数字键可拨出预先设置的快速拨号 号码(快速拨号的拨出号码需存储在 通信录中);
- · 待机状态, 长按0键打开或关闭手电筒。



- · 待机界面,长按\*键即可对键盘上锁 或解锁。
- · 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。



- · 待机非耳机模式状态,长按#键开启 会议模式。
- · 在不同的状态或功能菜单中有不同的功能。



- · 待机状态, 按中心键进入主菜单;
- ·大部分菜单中,中心键功能同左软键。



- · 待机状态,按上侧键实现语音报时;长按上侧键可自动拨打预先设置的求救号码。
- · 待机状态,按下侧键进入收音机菜 单。

#### 1.2 图标

图标	含义
Y	表示网络信号的强度
	显示电池电量
G	GPRS已连接,您可以使用GPRS服
	务
	键盘上锁
77	响铃方式为"响铃"
<b>808</b>	响铃方式为"振动"
<b>9</b>	响铃方式为"振动及响铃"
<b>I</b>	响铃方式为"振动后响铃"
•	插入耳机
	当前有未读短信

	当前有未读彩信
7	闹钟已设置并启动
	当前有未接电话记录
26	开启呼叫转移
	开启不想听功能
ⅎ	开启只想听功能

### 1.3 电池

购机时电池未充电,但也有可能支持开机。 新电池只有经过两、三次完全充电和放电周期后 才能达到最佳性能。电池可以充电、放电几百次 但会逐渐耗损。当手机工作时间比正常情况显著 减少时,请购买新电池。已充足的电池若放置不 用、电池本身会自行放电。

不要使电池连续过长时间充电这样会缩短电池

寿命。请按规定处理电池(如回收)不可将电池 作为生活垃圾处理,以免引起爆炸和污染。

### 1.3.1 电池的拆卸和安装

### ■ 拆卸时按以下步骤进行

- 1) 向手机底部滑动电池后盖,取下电池后盖。
- 2) 向上提起电池,将其从电池舱中取出。





#### ■ 安装时按以下步骤进行

- 1) 将电池金属触点与电池舱金属触点对齐,并将电池卡人电池舱,下压电池直到电池完全卡人电池舱中。
- 2) 盖上电池后盖,并向手机顶部滑动电池后 盖,使电池后盖卡入手机。





#### 1.3.2 电池的充电

- ●将充电器的接口插入手机充电器插口。
- ●将充电器插上电源。

这时,开机状态下,手机屏幕图标区的电量指示符号会循环闪动;如果充电时已关机,

屏幕上还会出现充电指示的画面,表示手机正 在进行充电。

如果手机在电量不足时仍过度使用,将导致 电池电压过低,此时手机将工作在低电压锁定模 式,不能正常开机显示。此时充电,手机将进入 预充电过程,需要经过一段时间的预充(最多十 几分钟),使电池电压升高后,才能正常开机显 示。

开机状态下,当屏幕图标区的电量指示符号显示全满,并不再闪动,表明充电已经完成。如果 是关机充电的,屏幕还会显示充电完成的画面。 充电期间电池、手机和充电器会变热,这都是正常的。 ● 充电完成后依次断开交流电源插座和手机与 充电器相互间的连接。

注意: 充电时一定要置于环境温度为-10℃~+ 45℃的通风处,并且一定要使用厂商所提供的充电器。使用未经认可的充电器可能会引起危险,同时 也违反厂商规定的保修条款。

当手机自动关机或显示电量不足警告时,应及 时对电池充电。若充电前电池没有用完,手机会自 动减少充电时间。



### 1.4 连接网络

#### 1.4.1 SIM卡

使用手机前您必须先在手机中插入有效的SIM (用户身份识别模块)卡。SIM卡由网络供应商提供。

一切和建立网络连接相关的信息都记录在SIM卡的芯片内,一同记录在卡上的还有您在SIM卡通信录中存储的姓名、电话号码以及短信。SIM卡可以从您的手机中取出,放入任意一部GSM手机中使用(新手机会自动读取SIM卡)。

为了防止丢失和损坏SIM卡中的信息,应避免触摸金属接触面,并将SIM卡放在远离电、磁的地方。SIM卡一旦损坏,您将不能正常使用手机。 注意:取出SIM卡之前一定要将手机关机。绝对禁止在有外部电源相连的情况下插入或取出SIM卡,否则可能损坏SIM卡和手机。

### 1.4.2 SIM卡的插入和取出

SIM卡的金属接触面很容易刮损。在装配之前, 必须小心将其取出。

- 1) 关闭手机,移去电池和其它外部电源。
- 2) 如图所示将SIM卡插入SIM卡卡座。
- 3) 当您需要取出SIM卡时,请先关机,移去电 池盖和其它外部电源,然后拿掉电池,再取出 SIM卡。









### 1.4.3 SIM卡解锁

为了防止非法使用,您的SIM卡采用PIN(个人标识号)码加密保护。选用此项功能,如果您已经设置了PIN码保护,在您每次开机时必须输入PIN码,这样您才能将SIM卡解锁,然后手机才能正常使用。用户可以关闭SIM卡上锁功能,此时,SIM卡不能防止被非法使用。

1) 长按挂机键打开手机。

2) 输入PIN码,按右软键删除错误输入,按左 软键确认。

假如连续三次输入错误,您的SIM卡将被网络锁定,手机将询问PUK码。

注意: 您的网络供应商会为您的SIM卡设置一个标准的PIN (4到8位)号, 您应该尽快将其改变为您的私人密码。

### 1.4.4 连接到网络

SIM卡解锁成功后,手机自动搜索可用网络。一旦取得联系,网络供应商的名字将出现在待机屏幕。

本机支持GPRS(通用分组无线业务)服务,若您的网络运营商为您开通了GPRS服务且您的手机处在GPRS网络的覆盖区域,您可以通过GPRS网络进行WAP上网。

注意:如屏幕上提示"可打紧急电话"(Emergency), 意味着您已在正常网络覆盖范围(服务范围)之 外,但您仍可以根据信号的强度发送紧急呼叫。

### 1.4.5 话机解锁

为了防止非法使用,您的手机可以设置话机锁密码保护。选用此项功能,您必须输入正确的话机锁密码,这样您才能解锁手机,使手机进入正常使用状态。用户可以关闭话机锁,此时,手机不能防止被非法使用。

- 1) 长按挂机键打开手机。
- 2) 输入话机锁密码,按右软键删除错误输入,按左软键确认。

假如您忘记了您的话机锁密码,您必须与您的 零售商或当地授权维修服务中心联系,以解开您 的话机锁密码。

# 1.5 T-FLASH卡的使用和安装方法

安装T-FLASH卡时,请按照T-FLASH卡上标识的方向金属面向下对齐卡槽,插入卡槽中(如图所示),盖上金属后盖即可。







请勿弄弯或划伤存储卡,不要它接触静电、灰 尘或浸水。

注意: 若往存储卡添加内容, 需使用读卡器与电脑连接, 完成相关操作后, 再将存储卡插入手机继续使用。以上配件如有需求请联系当地售后服务网点。

# 二. 功能介绍

### 2.1 开关手机

要打开手机或关闭手机,请长按挂机键。

如果您先打开了手机,但没有插入SIM卡,则手机将会提示"插入SIM卡"。插入SIM卡后,手机会自动检验该SIM卡是否可用。

然后显示屏上会按顺序出现以下提示:

输入手机锁密码——如果您设置了话机锁密码。

输入PIN——如果您设置了SIM卡密码。

问候语——如果您设置了问候语并打开此功 能。

查找——手机将进行搜索,直至找到了合适的 网络连接。

# 2.2 拨打电话

当网络供应商的标志在显示屏上出现时,您就可以拨打或接听电话了。显示屏左上角的信息条显示网络信号强度。

通话质量受障碍物的影响比较大,所以在小范 围内的移动可以有效提高通话质量。

### 2.2.1 拨打国内电话

使用数字键输入电话号码, 然后按拨号键开始 呼叫。

◆您可按如下顺序按键输入拨打国内电话:

区号 电话号码 拨号键

### 2.2.2 拨打国际电话

要拨打国际电话,可连续按\*键进行切换,直到显示屏上出现国际长途电话前缀符号"+",这将

允许您在不知道当地的国际电话前缀号(例如,在中国是86)时从任意一个国家拨打电话。

- ◆您可按如下顺序按键输入拨打国际电话:
  - + 区域代码 完整的电话号码 拨号键

输入前缀号后,接着输入您要拨打的国家的 区域代码和完整的电话号码。国家区域代码按照 通常的惯例,德国为49,英国为44,瑞典为46等 等。与通常拨打国际电话一样,拨号时应去掉城 市区号前面的"0"。例如,要从其它国家拨打上 海服务热线电话,应拨:+86 21 114

### 2.2.3 拨打列表中电话

您拨出的和接听到的每一个电话号码都存在手 机通话记录菜单中。当电话号码存储满后,旧的 号码自动被删除。

待机状态按拨号键查看通话记录。记录中出现 的电话号码都可以通过按拨号键直接拨出。

# 2.3 紧急呼叫

只要您处在网络覆盖范围内(可以通过检查手机显示屏左上角的网络信号强度指示条得知),您都可以呼叫紧急服务。如果您的网络供应商没有在该地区提供漫游服务,显示屏上将会显示"可打紧急电话"(Emergency),告诉您只能呼叫紧急号码。如果您处在网络覆盖范围内,即使没有SIM卡也能进行紧急呼叫。

# 2.4 接听和结束电话

当有来电时,按上侧键静音,按挂机键、右软键拒接来电。通话中,按挂机键结束当前通话。 按挂机键、右软键可以取消刚刚拨出的呼叫。

# 2.5 通话过程中

在通话状态下,按左软键"选项"可以进入 通话选项;或按右软键"免提"激活扩音,再按 右软键"正常"关闭扩音;按中心键进行通话录音;按挂机键结束当前通话。通话选项的操作方法与功能菜单操作方法相同。

该通话选项只有在通话过程中才能看到,而且 呼叫等待、呼叫保持、多方会议等功能需要网络 支持,请与您的网络供应商联系。

在通话选项中, 您可以进行如下操作:

保留 暂时保留当前通话。

结束 结束当前通话。

新通话 进入新的拨号界面。

通信录 进入通信录菜单。

**信息** 进入信息菜单。由于网络占用的限制, 通话过程中彩信功能被禁止。

录音 对当前通话进行录音。

**静音/恢复** 进行开关设置。在静音开的情况下 不发送本地话音。

双音多频 根据按键以及浮动状态条提示的当

前状态,进行DTMF的开关操作(DTMF双音多频,即通话过程中,您在键盘上所按下的键将以音频信号的形式发送到对方,用于电话银行,自动应答机等)。

切换\* 在当前通话和被保持的通话之间切换。

会议\* 进入多方会议通话状态,您可以将多方会议保持;和会议中的一方私下交谈,保持其它所有的通话方;结束当前通话和所有保持的通话等操作。

结束单线\* 结束当前通话。

所有结束\* 结束所有通话。

#### 注意:

\*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如: "切换"只有在同时存在通话状态的电话和被挂起 的电话时才出现。同时对于会议功能,需要向相应 的服务运营商进行申请开通。

### 2.6 语音报时

在待机状态按上侧键可实现语音报时功能。

# 2.7 求救号码

在待机状态长按上侧键可实现求救号码呼叫. 可 以设置两组电话号码,默认为自动拨打第一组电 话号码, 当第一组电话号码无法接通时自动拨打 第二组电话号码, 第二组电话也未接通时继续拨 打第一组电话号码,如此反复循环拨打。 注意: 需要预先设置求救号码。设置步骤为: [通

信录]/[其他号码]/[求救号码]。

# 三. 菜单操作

### 3.1 通信录

您可以使用通信录功能将名片信息保存至本机 或SIM卡。

本话机可存储200条通信录记录, SIM卡存储电话号码记录的数目因其容量而不同。

### 3.1.1 快速查找

浏览通信录中所有记录,也可输入内容进行快速查找。

通信录列表左边的小图标表示该记录是存在SIM 卡或本机上,右边是该记录的姓名信息。在姓名 列表下,按左右键会执行向上翻页/向下翻页的操 作。查找到某条记录后,按左软键或者中心键可 进行如下操作:

拨号: 拨打该电话号码。

IP拨号:在设置IP拨号号码并激活的前提下,选择IP拨号,可在当前选定号码之前加上该IP号码呼出。

发送短信: 向选定号码发送短信。

发送彩信: 向选定号码发送彩信。

查看:浏览当前所选电话号码记录的详细信息。

编辑:对选定电话记录进行修改设置。

删除:删除该电话号码记录。

复制:将当前电话记录复制到另一个载体上, 若当前电话记录保存在SIM卡上,则将记录复制到 手机上,并保留原SIM卡记录;反之同理。

移动:将当前电话记录移动到另一个载体上, 若当前电话记录保存在SIM卡上,则将记录拷贝到 手机上,并删除原SIM卡记录:反之同理。 发送名片: 您可以通过短信或通过彩信发送名 片信息,或将名片存到文件。

设为不想听: 把该号码添加到不想听列表。

设为只想听: 把该号码添加到只想听列表。 注意: 在通信录中的姓名列表界面,您都可以按拨号键直接拨打其中的电话号码。若此通信录记录中存储不止一个电话号码,此时按拨号键会出现一个电话号码列表,选择一个号码后再按拨号键呼叫。

# 3.1.2 姓名查找

在通信录中精确查找符合条件的记录。输入要 查找的姓名或其起始字符开始查找。

### 3.1.3 添加号码

新增通信录记录至本机时,您可以设置以下内容:姓名、电话号码、家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、大头贴、铃声选择、来电群组。

新增通信录记录至SIM卡时仅保存姓名、电话 号码和来电群组信息。

### 3.1.4 多笔操作

进入此菜单您可以选择多笔操作。

按\*键可以选中或取消选中的记录。

按左软键"选项"您可以选择:选择全部、取 消选择全部、选择SIM卡全部、取消选择SIM卡全 部、选择所有手机里全部、取消选择所有手机里 全部、复制所选、移动所选、删除所选。

### 3.1.5 来电群组

移动电话支持来电群组功能,您可以在来电 群组列表界面下,选定群组,查看并编辑群组明 细。群组明细包括群组名称、来电铃声、来电图 片连接进行编辑设置,并可对群组成员进行增减 操作。

### 3.1.6 其它号码

### 本机号码

可以编辑设置两组电话号码。

#### 求救号码

可以编辑设置两组紧急求救号码。

### 3.1.7 设置

#### 容量查询

可以查询话机和SIM卡的通信录记录存储容量以及已经占用的空间。

#### 保存位置

可以设置电话号码默认保存位置,用户也可在 保存时选择。

#### 名片设置

可以对通信录中是否显示家庭电话、公司名称、电子信箱、公司电话、传真号码、生日、 大头贴、铃声选择、来电群组进行设置。

#### 我的名片

您可以编辑和发送您编辑的名片信息。

### 3.2 通话记录

通话记录功能将保存每次通话的日期、时间、时长、次数等信息。通话记录按时间顺序显示所 有通话,最近的一次通话将显示在顶部。

### 3.2.1 未接电话

通过该功能您可以查看最近未接听的电话。您可以进行删除、保存、拨号、IP拨号、编辑、发送短信、发送彩信、设为不想听、设为只想听操作。

### 3.2.2 已接电话

通过该功能您可以查看最近已接听的电话。您 可以进行删除、保存、拨号、IP拨号、编辑、发 送短信、发送彩信、设为不想听、设为只想听操作。

### 3.2.3 已拨电话

通过该功能您可以查看最近拨打的电话。您可以进行删除、保存、拨号、IP拨号、编辑、发送短信、发送彩信、设为不想听、设为只想听操作。

### 3.2.4 删除通话记录

在记录内容不为空的情况下,您可以分别对未 接电话、已拨电话、已接电话通话记录进行删除 或删除全部操作。

### 3.2.5 通话时间

从上次计时归零开始,统计上次通话时间、已 拨电话总计、已接电话总计,也可将所有记时归 零。

### 3.2.6 短信计数器

查看当前已发送和已接收的短信数量;并通过 按左软键"重设"来对上述记录进行清零操作。

### 3.2.7 GPRS计数器

允许您查看在GPRS网络上传输的数据流量,包括查看上次发送、上次接收、全部发送、全部接收的GPRS数据流量,并可通过计数器归零来对上述所有的记录进行清零操作。

#### 3.2.8 自动限时

对通话具有时间限制功能,超出设定的时长, 话机自动切断通话。

# 3.3 移动梦网

您的手机支持基于无线应用协议(WAP)的服务。您可以访问多种WAP服务,如新闻、天气预

报和飞机航班等。

WAP服务需要网络支持,有关WAP服务的可用性、价格和税额,请向您的网络运营商或为您提供所需服务的服务供应商咨询。服务供应商还将为您提供有关如何使用其服务的说明。

#### 3.3.1 首页

用户可以直接连接到主页"移动梦网"。

#### 3.3.2 书签

显示书签列表已有的各个书签。默认为"移动 梦网"。

书签列表选项菜单如下:

前往,连接该书签指定的网址。

编辑:编辑书签标题和地址。

发送: 您可以通过短信或通过彩信将书签地址 发送出去。 删除,删除该书签。

删除所有:删除所有的书签。

加入新书签:编辑加入新的书签。

#### 3.3.3 网页历史记录

在该子菜单下,列出了您最近访问的网页记录,以方便您在选定历史记录情况下,直接选择"前往"访问该网页。

### 3.3.4 已存网页

在该子菜单下,列出了您存储过的网页记录。

### 3.3.5 请输入网址

在该子菜单下,输入需要访问的WAP服务的 URL地址,选择[选项]中的完成,可连接到您想要 连接的WAP站点。

#### 3.3.6 设置

在设置子菜单下,包含如下子菜单,供您对WAP服务相关内容进行设置。

编辑设置档:该子菜单提供当前WAP服务设置档列表。对于设置档1~设置档4,不允许用户修改;对于设置档5~设置档10,您可以具体对以下内容进行编辑:

更改设置档名:更改设置文件标题名称。

首页:更改设置档的首页设置。

网络帐号:选择GSM数据或GPRS或GPRS/GSM作为WAP访问的网络帐号。

联机型态:在WAP或HTTP连接之间选择其一作为 当前联机型态。

使用者名称:APN服务器的用户身份。

密码:APN服务器识别您身份的密码。

**浏览选项**:您可以对浏览网页的下列选项进行设置。

等待时间: 你可以输入30-300(单位为秒)之间任意整数值作为网络连接超时临界值。超过此时间限制而没有数据输入或传输时, WAP服务将自动关闭。

显示图片:对该选项进行开启/关闭设置,您可以设置浏览网页时是否显示网页上的图片文件(在您对网页图片元素不关心的情况下,将显示图片选项设置为关闭,将很大程度上提高网页浏览的速度)。

**服务信息设置:**通过对服务信息和SL的设置,可以设置手机是否接收WAP服务信息。

**清除缓存:** 您曾经访问过的信息或服务会存储 在手机的缓存中。选择该操作清除缓存中的临时 信息。请及时清除这些记录您上网信息的临时文 件。

**清除个人资料:** 清除存储在手机缓存器中的登 陆网页的信息。

安全设置: 主要用于WTLS或是SSL/TLS也就是

安全联机时用来验证WAP网关或者是服务器的身份是否安全的证书。如您已获得该证书,则在该 子菜单下将列出您的相应凭证信息。

#### ◆ 在线功能说明

您在浏览WAP服务页时,可以按左软键"选项"进行如下操作:

前往:连接选择的网络地址。

首页:连接到首页[移动梦网]。

刷新:重新下载当前页面。

书签:显示已有的各个书签。

网页历史记录:可查看网页历史记录列表,按 "前往"可直接连接到某历史记录网页页面。

已存网页: 查看并前往以前保存的网页。

请输入网址:只需输入指定网址链接,您就可以直接连接到想要访问的站占。

查看地址: 查看网页地址信息。

加入新书签:将此网页加入书签列表。

保存图片, 讲入图片选择模式, 保存图片。

设置:浏览选项、服务信息设置、清除缓存、 清除个人资料、安全设置。

结束:退出WAP浏览器窗口并断开连接。 注意:在浏览WAP页的任何情况下,按挂机键退出WAP浏览器并断开连接,返回待机状态。

#### ◆ 浏览中手机按键说明

- 按上下键可上下滚动浏览WAP页。
- 按左右键可左右滚动浏览WAP页。
- 按中心键或拨号键浏览选定的网页内容。
- 按左软键讲入在线功能洗项操作。
- 按右软键根据软键提示信息进行取消或退出等操作。

注意: 手机的按键功能可能因不同的WAP服务而有所不同。请按手机屏幕上的指示文字操作。有关更多信息,请向您的WAP服务供应商咨询。

# 3.4 中国移动服务

"中国移动服务"提供服务提供商提供的各种WAP服务的预设链接和菜单。中国移动服务是中国移动推出的全新移动数据增值服务,能为用户提供方便快捷丰富的信息服务。通过它可便捷的获取天气、股票、彩票、新闻、体育、笑话、互动游戏、情感生活等资讯,享受随时随地的移动信息服务。

### 3.4.1 无线音乐

进入服务提供商预设的网站,可以访问最新音 乐和娱乐新闻,并下载音乐铃声。

### 3.4.2 游戏社区

进入服务提供商预设的网站,可以查看最新游 戏新闻,并下载好玩的游戏。

### 3.4.3 新闻天气

进入服务提供商预设的网站,可以查看实时新 闻和天气预报。

### 3.4.4 飞信Fetion

飞信是由中国移动通信集团公司推出的一款集商务应用和娱乐功能为一体的,基于手机应用以及与Internet深度互通的即时通讯产品。除聊天功能外,飞信还可通过PC、手机、WAP等多种终端登录,实现PC和手机间无缝即时互通,保证用户实现永不离线的状态。

### 3.4.5 在线理财

进入服务提供商预设的网站,可以使用网上银 行或股票服务。

### 3.4.6 新业务推荐

进入服务提供商预设的网站,取得服务提供商最新提供的服务。

#### 3.4.7 SIM卡应用

如果使用提供附加服务的sim卡,则有本功能。 如欲了解详细内容,见sim 卡说明或与服务提供商 联系。

### 3.4.8 我的梦网

进入服务提供商预设的网站,可以直接进入移动梦网的网页, 查看并下载喜欢的内容。

### 3.4.9 移动梦网

进入服务提供商预设的网站,可以直接接通移 动梦网,移动梦网是中国移动提供的wap 门户服务 网站。

### 3.5 信息

#### 3.5.1 信息

### 3.5.1.1 新建

#### ◆ 短信

您可以通过短信服务中心随意收发中文或英文 短信。同时请确认在写短信之前正确设置了信息 中心号码。

进入新建子菜单,可以编辑短信。按左软键显示如下功能选项:

完成:信息编辑结束后,选择该操作,您可以编辑收信人信息,然后按右软键完成,根据您的需要进行发送并保存、发送、保存、短信预发、来信群回\*、继续编辑信息操作。

注意:选择短信预发并设置发送号码和时间,开机时到达设定的时间,手机将自动发送预先编辑的短信。

\*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如使 用来信群回功能,则在编辑完短信内容后选择完 成,此时不编辑收信人信息,直接选择完成后,可以选择来信群回,进入群回列表,按\*键选择要发送的号码进行发送。

加入: 在短信当前位置插入文字常用语、电话 号码、通信录姓名和书签。

信息类型:通过该选项可在文字信息和彩信之间切换。

信息详情:详细描述信息的类型,页数、收信 人数及总计页数等。

输入法:该项菜单提供了多种输入法可供选择。

在编辑收信人信息时, 若收信人列表为空,按 左软键选择编辑收信人,可执行以下操作:

加入号码:输入短信接收者的号码,或通过查 找在通信录中寻找号码。

加入群组号码:将短信发送到某一来电群组下的所有号码。

若收信人列表不为空时,按左软键选择进入[编辑]菜单可执行以下操作:

完成:完成收信人的编辑。

加入号码:继续添加收信人号码。

编辑:对选中的收信人号码进行编辑。

删除:从收信人列表中删除当前号码。

删除全部: 删除全部收信人列表中号码。

加入群组号码:继续添加群组号码。

注意: 部分城市和地区的短信中心不支持大于70个 汉字(或160个英文字符)的长短信。

#### ◆ 彩信

编辑彩信时,按左软键进入选项菜单,内容如下:

完成:信息编辑结束后,选择该操作,您可以 编辑收信人信息,然后按右软键完成,根据您的 需要进行发送并保存、发送、保存、继续编辑信 息操作。 加入:加入图片、声音、文字常用语、附加 文件、电话号码、通信录姓名和书签文件到当前 页;或从录音器功能加入一段录音到当前页。

移除\*: 从当前页中删除加入的图片、声音或 附加文件。

替换\*:加入新的图片、声音或附加文件,替换掉原有内容。

预览: 预览当前的彩信内容。

页面选项:加入新页面于前/后:可在彩信当前页前或后插入一页,使其成为当前页;删除此页\*:删除当前页;前一页\*:进入前一页编辑界面;下一页\*:进入下一页编辑界面;跳至某页\*:跳至指定页的编辑界面;间隔时间:对当前页面的显示时间进行设置(单位为秒)。页面时间在1~60秒之间。

信息类型: 在文字信息和彩信间切换。

发送选项:设置彩信发送相关参数。包括使用期 内、发送回报、读取回报、优先权、发送时间。

信息详情:可查看当前信息类型、大小、收信 人数和附加文件。

输入法:切换不同的输入法。在编辑界面按# 键也可以切换输入法。

注意: "\*"标注的选项是只有在特定的情况下出现,如"删除此页"只有在当前彩信内容超过一页时才会出现。每页只能添加一个音乐和一个图片。

在编辑收信人信息时, 若收信人列表为空,选 择编辑收信人,可执行以下操作:

加入号码:输入接收者的号码,或通过查找在通信录中寻找号码。

加入电子邮件地址:添加收件人电子邮件地址,或通过查找在通信录中寻找邮件地址。

加入群组号码:将彩信发送到某一来电群组下的所有电话号码。

加入群组电子邮件:将彩信发送到某一来电群 组下的所有电子邮件地址。 若收信人列表不为空时,按左软键选择[编辑] 可执行以下操作:

完成:完成收信人的编辑。

加入号码:继续添加收信人号码。

加入电子邮件地址:继续添加电子邮件地址。

编辑:对选中的收信人号码或电子邮件地址进行编辑。

删除: 从收信人列表中删除当前号码或电子邮件地址。

删除全部:删除全部收信人列表中号码和电子邮件地址。

加入群组号码:继续添加群组号码。

加入群组电子邮件地址:继续添加群组电子邮件地址。

注意:收信人、副本、密件副本信息的输入方法相同。彩信主题可为空,若无主题发送,默认主题名为"无主题"。

#### 3.5.1.2 收件箱

存储收到的短信、彩信和PUSH信息。

◆ 对于收到的文字信息

查看内容时,按左软键"选项"可以进行如下操作:

回复:给当前短信的发送者发送短信。

语音播报: 手机自动语音播报该短信内容。

转发:将该条信息转发。

编辑:对当前收到信息进行编辑。

删除:删除当前短信。

删除全部: 删除所有信息。

提取号码: 将发送方号码和当前短信中电话号码提取出来,以列表形式显示,选取其中任意一条可进行拨号、保存或发送短信操作。

使用连接:将短信中包含的网络连接地址(地址开头必须是http://或wap才能够识别)提取出来,以列表形式显示,选取其中一条可进行连接

和加入新书签操作。

聊天:进入聊天室功能,与信息发送者通过短 信聊天。

高级选项:复制至手机或SIM卡、移动至手机或SIM卡、复制全部短信、移动全部短信。

#### ◆ 对于收到的彩信

当收到一条新彩信时,屏幕上会出现信息提示 图标。若手机彩信接收设置中主网络相应设置设 为"立即",此时手机首先将彩信接收到手机缓 存中,完成后,手机才会发出提示。

当您设置了接收设置为"立即"但WAP网络出现堵塞,或您将接收设置中主网络相应设置设为"延迟"的时候,新彩信来到时,需要先将彩信下载到手机上,然后才能进行其它操作。

查看彩信内容时,按左软键进入如下选项菜单:

播放:自动播放当前彩信内容。 短信回复:编辑短信回复发件人。 回复:编辑彩信回复发信人。

回复给所有人:编辑彩信回复给彩信中所有人。

转发:将当前彩信进行转发。

编辑:对当前彩信进行编辑然后根据屏幕显示 选择您需要的操作。

删除:删除该条彩信。

全部删除:删除收件箱中所有信息。

信息详情:查看彩信详细情况。

存储内容:保存图片/音效/附加文件等。

提取内容:将发送方号码、本机号码、当前彩信中号码和连接网址提取出来,以列表形式显示,选取其中任意一号码可进行发送彩信、发送短信、拨号、存入通信录操作;选择连接网址可进行前往、加入新书签操作。

#### 3.5.1.3 发件箱

存储发送失败的彩信及短信;存储选择"保 存"功能的收信人不为空的短信。

#### 3.5.1.4 已发信息

存储选择"发送并保存"的彩信及短信。

#### 3.5.1.5 草稿

存储选择"保存"的彩信和收信人为空的短信。

#### 3.5.1.6 预发信箱

存储预先编辑的短信,按左软键可选择编辑、 发送、取消发送、删除、删除全部。

#### 3.5.1.7 删除信息

您可以选择删除收件箱、发件箱、已发信息、 草稿、预发信箱,或选择删除全部信息。

#### 3.5.1.8 模板

模板菜单中保存了一些常用的短信和彩信内容。进入模板菜单,可以选择文字信息或彩信,然后对模板内容进行相应的操作。

# 3.5.1.9 信息设置

### 3.5.1.9.1 文字信息

模式设置:请与您当地的网络供应商联系,以得到短信服务中心号码。进入该子菜单,将显示当前信息模式设置档列表,列表的个数因网络供应商及SIM卡不同而变化。

状态设置:对信息报告、回复路径进行设置。 容量查询:显示SIM卡和手机上短信存储空间 目前占用情况。

保存位置:可以选择短信的存储位置,包括 SIM卡和手机。

信息发送设定:可以在此菜单下,选择信息发送通道,可以选择GPRS优先、GSM优先或仅使用

GSM。此项功能需要您的网络运营商支持。

#### 3.5.1.9.2 彩信

编辑设置:设置彩信的编辑模式、图片缩小和 自动签名内容。

发送设置:设置彩信发送相关参数,包括以下 参数:

使用期内:针对彩信在彩信中心保存时间进行 设置;其中最大值由彩信中心决定彩信可保存的 最大时间。

发送回报:即彩信是否成功发送到对方的信息 反馈。

读取回报:即彩信是否被发送对象阅读的信息 反馈。

优先权:设置当前彩信的优先级别。

间隔时间:彩信每页显示时间的默认长度。您 可输入1-60(单位为秒)之间的任意整数进行设 置。

发送时间:彩信在您确定发出操作后,允许重 新发送的时间范围。

接收设置:彩信接收相关的设置,主要包括以下参数:

主网络:设置本机接收彩信下载内容的缓急程度,如选择"立即",则彩信到达立即下载;选择"延迟",则会先收到彩信中心的一个彩信到达通知,由您来决定是否下载彩信的内容;选择"拒绝",则拒绝接收彩信。

漫游网络:设置本机在漫游状态下接收彩信下 载内容的缓急程度。

阅读报告:可以选择发送方式,在接收到彩信时发出阅读报告;或选择不发送以及询问方式来决定相应的彩信阅读报告发送策略。

发送报告:通过设置,来确定或取消发送报告的发送。

过滤器:在此菜单下,您可以对彩信接收进行过滤设置,主要包括以下参数:

匿名寄信人:对本机是否接收匿名彩信进行设置,或允许接收,或拒绝接收并退回这类信件。

广告信息:对本机是否接收由服务提供商发布的广告信息进行设置,或允许接收,或拒绝接收并退回这类信件。

服务器设置:在此菜单中,移动电话支持您对多种彩信发送网络进行相关设置,并对相应的设置进行激活设置档操作。编辑设置档的具体内容如下所示.

更改设置档名:对设置档名进行编辑保存。 首页:即设置彩信服务中心的网址。

网络帐号:按左软键"选择",允许您从当前 所有的MMS网络帐号中,选择一个作为当前使用 的MMS网络帐号。

联机型态:分为WAP和HTTP,您可以通过该

设置,对彩信发送中的连结方法进行设置。

使用者名称:设置彩信发出者姓名,也可空白。

密码:发送彩信的访问密码,也可空白不设 置。

内存状态:查看当前手机彩信的条数和内存空间的使用情况。

注意: 读取回报和发送回报的使用与您的网络运营 商提供的服务有关,有关更多信息请向您的网络运 营商咨询。

您的手机专为存储彩信预留了一定数量的可用空间。保存大量彩信可能占用此全部存储空间, 因而您的手机可能提示存储空间已满。此时您必须 先删除各信件夹中多余的彩信信息以保证有足够所 需空间再继续保存新的彩信。

#### 3.5.1.9.3 信息类型

设置信息编辑界面的默认信息类型。

#### 3.5.2 聊天

使用聊天室功能,您可以与他人通过短信进行 交谈。在聊天室中可洗择

聊天室设定:编辑我的昵称和对方电话号码并 保存。

开始聊天:通过短信与对方电话号码聊天。 聊天室二具体操作同聊天室一。

# 3.5.3 语音信箱

进入语音信箱子菜单,您可看到当前的语音信箱(最多设置两个语音信箱)。

按左软键"选项"进入信箱选项,可以对语音信箱进行编辑以输入语音信箱的号码或者连接至语音来实现对语音留言的收听。

语音信箱功能的实现需要网络运营商支持,您可能需要先申请开通该项服务。有关更多信息及语音信箱号码,请向您当地的网络运营商咨询。

# 3.5.4 小区广播

进入小区广播子菜单,您可以看到四个菜单选项:接收模式、读取信息、语言、频道设置。

您可以通过读取信息,来获知当前收到的小区 广播信息。

选择频道设置,可进行选择操作对备选小区 广播频道进行选择,以过滤不需要接收的小区广 播;也可以新增小区广播频道并对频道名称和编 号进行设置;选择编辑对当前备选频道进行重新 设置;选择删除去除备选小区频道。

注意: 小区广播功能的实现需要网络运营商支持。

# 3.6 客户服务

# 3.6.1 心机服务指南

可以查看关于服务中心号码及其网站地址的信息。

# 3.6.2 掌上营业厅

可以进入移动服务中心的预设网页。

# 3.6.3 客户服务热线

可拨打在手机中预设的热线号码,与客户服务中心联系。

# 3.6.4 客户经理

可以直接拨打客户经理的电话。在使用本服务 前,需要先设置关于客户经理的信息,如名字或 号码。

# 3.6.5 我的梦网

可以获得关于移动梦网、梦网短信或梦网彩信 的信息、或取消服务。

# 3.6.6 客户服务设置

在本菜单中,可以设置热线服务、客户经理的 服务号码。

# 3.7 我的收藏

"我的收藏"可对保存的多媒体数据进行管理。

图片:显示您保存的图片文件。

音频:显示您保存的音频文件。

其他:显示您保存的其它文件。

存储卡\*:显示您保存的多媒体文件。

按左软键"选项"可进行如下操作:

开启:列出当前文件夹下的资料夹列表或文件。

建立资料夹:选择确定建立新的资料夹,并可对资料夹名称进行编辑。

开启进入资料夹列表后,选中任一资料夹,按 左软键可以显示如下选项: 开启:打开资料夹,列出下一级资料夹列表或 文件。

建立资料夹:选择确定建立新的资料夹,并可对资料夹名称进行编辑。

更名: 更改当前资料夹的名称。

删除:删除当前资料夹。

排序:可以选择依名称、依类型、依时间、依 大小、无(即随机排列)等排序方法列出资料夹 和文件。

若当前选定某一文件,则此时按左软键可以显示如下选项:

查看: 若文件是手机可以支持的图片文件,则可以查看此图片; 若文件是手机不支持的图片文件,则会提示错误。

播放: 若文件是手机可以支持的音频文件,则可以播放此铃音。

发送:对于不同格式的文件,发送选项内容有

所不同。对于音乐文件,则有发送至情景模式,作为铃声;或至彩信发送,作为MMS编辑。对于图片文件,则有发送至墙纸、至屏幕保护、至通信录、至彩信操作内容。在不同的具体情况下,您可根据屏幕提示,进行相应操作。

详细资料:显示该文件的日期和文件大小。

更名:修改文件的名称。

删除:删除该多媒体文件。

删除全部文件: 删除当前所在资料夹的所有文件。

排序:可以选择依名称、依类型、依时间、依 大小、无(即随机排列)等排序方法列出资料夹 和文件。

# 注意:

\*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如: "存储卡"菜单只有存储卡插入在手机上时才会显示。

选定[存储卡]菜单下的[格式化]功能,则删除存

储卡里保存的所有数据。

# 3.8 工具

# 3.8.1 关爱功能

## 3.8.1.1 友情提醒

您可以根据需求进行起床提醒、访友提醒、办 事提醒和吃药提醒的设置。办事提醒支持录音方 式。

## 3.8.1.2购物提醒

您可以根据需求开启蔬菜、水果、禽蛋、水 产、其它的提醒设置,可以新增、删除或删除全 部。

# 3.8.1.3 计算器

本机为您提供了一个具备基本功能的计算器, 方便您进行简单运算。 进入计算器子菜单,显示计算器操作界面:

用0~9键输入要计算的数字,用\*键输入小数 点。

按上下键可以切换M+、+、-、M-操作。 "M+"把所显示的数字与内存中的数字相加, "M-"把所显示的数字与内存中的数字相减。

按左右键可以切换MC、x、÷、MR操作。 "MC"清除内存, "MR"重新调用存储的数据。

按右软键"清除"可按位清除最近的输入或结果。

按右软键"返回"退出计算器,按左软键或中心键计算结果。

注意:此计算器精确度有限,会产生舍入误差,尤 其是在除不尽的时候。当计算超过范围,显示区会 用字母 "E"来表示。计算器的屏幕顶部会显示内 存中保存的数字。

# 3.8.1.4 关爱电话

您的手机为您提供了四个关爱电话,您可以编辑设置您的老伴、儿子、女儿、家四组号码。

## 3.8.1.5 智力拼图

游戏规则是移动小块的拼图使它恢复成小图上的图形。

使用按键2(或向上键)可使拼图上移,按键4 (或向左键)可使拼图左移,按键8(或向下键) 可使拼图下移,按键6(或向右键)可使拼图右 移。

#### 3.8.1.6 怀旧金曲

进入怀旧金曲列表,选定您喜欢的金曲后按左 软键,稍候此金曲将以彩信的方式发送到您的手 机上相关资费标准清查看产品说明。

# 3.8.2 文件管理

"文件管理"显示手机和存储卡下保存的各种 多媒体数据,与"我的收藏"菜单下保存的多媒 体数据完全相同。但进入"文件管理"菜单后, 屏幕上方将显示全部空间以及可用的剩余空间。

# 3.8.3 多媒体

#### 3.8.3.1 音乐播放器

可以播放您手机及存储卡里的歌曲。已有文件 时歌曲列表选项菜单如下:

播放:播放该歌曲。

详细:可以显示该歌曲的文件名称、声道、音质、文件大小、歌曲时间等详细信息。

加入铃声库:可以添加到来电铃声里,作为 备选铃声使用。

新增\*:选定文件里的歌曲新增入播放列表 里。

移除\*: 移除当前歌曲。

全部移除\*:移除全部歌曲。

更新播放清单: 更新您手机里存储卡的歌曲列 表。

设定:可以设定清单、自动生成清单、重复、 随机、背景播放。

#### 注意:

\*标注的菜单项只在特定情况下才出现。如: "新增、移除、全部移除"只有在[设定]菜单下, 关闭[自生成清单]才会出现。默认的音乐播放器 播放的歌曲是播放[存储卡]菜单下的[Audio]/[My Music]里的歌曲,您也可以手动添加歌曲,步驟 为:[音乐播放器]/[新增]。

#### 3.8.3.2 收音机

您的手机具有FM收音机功能。

在收听广播的同时您可以拨打电话或接听来 电,通话时,收音机会静音。

收听收音机可进入主菜单工具 -> 多媒体 -> 收

音机。或待机短按下侧键。在收音机播放界面按下方向键开启/关闭收音机功能。

按上方向键开启/关闭自动搜索波段功能。在自动搜索波段功能开启状态,按左/右方向键实现向左/向右自动查找波段;在自动搜索波段功能关闭状态,按左/右方向键沿着FM波段移动0.1MHz。

按手机侧键调节音量大小。

收音机界面,按左软键或中心键进入选项列表可选择:

频道清单:播放、删除或编辑已保存的频道。

手动输入:手动输入频率,按左软键"选择"键直接播放设定频率。

自动搜索并设定:自动搜索频道并将频道保存 到频道清单中。以前保存的频道将被替换。

设定:将背景播放设置为开启时,可以令移动 电话在其他操作界面(无声音相关操作或进行录 音的界面除外)也可以播放收音机;将手机喇叭 设置为开启时,无论是否有耳机插入,收音机都 能通过扬声器收听。

#### 3.8.3.3 录音

进入录音子菜单,会列出当前移动电话上存储的amr或wav为后缀的录音保存文件,并在界面上方显示录音文件生成日期以及文件的大小,若当前无任何录音文件,则提示空资料夹。

按左软键"选项",可显示出录音的选项菜单,内容依次为:

录音:开始新的录音,在录音界面下,可以 选择暂停,暂时停止录音,并在暂停的情况下, 左软键选择继续来恢复录音的进行。在录音结束 后,可按右软键停止来进入录音文件的文件名编 辑界面,并在编辑好录音文件名之后,在选项菜 单中,选择保存来保存录音文件。

播放:播放当前选定的录音文件。

附加:对于amr文件,可在当前的录音文件上 追加录音,并最后将所有录音记录保存到当前的 文件中。

更名:对当前的录音文件名进行重新编辑。

删除:删除当前录音文件。

全部删除:删除当前存储体上的所有录音文件。

设定:进入录音设定菜单,包括保存处、文件格式、声音品质。

发送: 可将当前选定的录音文件,发送至情景模式作为备选铃声,通过至彩信编辑之后发出。

#### 3.8.3.4 游戏

智力拼图游戏规则如下:

移动小块的拼图使它恢复成小图上的图形。

使用按键2(或向上键)可使拼图上移,按键4 (或向左键)可使拼图左移,按键8(或向下键) 可使拼图下移,按键6(或向右键)可使拼图右 移。

游戏设定包括背景音效、音效和游戏震动的设置。

## 3.8.4 目历

#### 3.8.4.1 日程表

进入日程表菜单,屏幕上会显示出当月日历, 并且当前日期用特殊颜色背景框标出。按左软键 "选项"您可以选择:

**备忘录** 进入备忘录子菜单,在当前备忘录为空的情况下,您可以通过按左软键新增来增加备忘录安排;当备忘录不为空时,按左软键选择加入菜单,可以在当天加入备忘录安排。当您预先安排的某事项时间到达时,手机将发出提示音提醒您去完成这些预先安排的事项。

选中任一条备忘录记录,按左软键"选项"可 看到如下菜单选项: 浏览: 查看当前选定的备忘录内容。

加入: 创建新的备忘录。

编辑:对选定的备忘录记录中日期、时间、备注、闹钟等内容进行编辑修改。

删除记录:删除当前选中的备忘录记录。

全部删除:删除当天所有备忘录记录。

发送备忘录: 将当前备忘录通过短信、通过彩 信发送出去或存到文件。

新增事项 增加新的备忘录。

**跳至指定日期** 输入指定日期,按左软键,屏幕显示指定日期。

以周/月查看 以周或月为单位检视行程内容。

**农历** 通过开启/关闭设置,在日历中激活和禁止农历日期以及相关的节气等的显示。

## 3.8.4.2 农历查询

输入阳历可以查询对应的农历日期。

#### 3.8.4.3 阳历查询

输入农历可以查询对应的阳历日期。

## 3.8.4.4 节气查询

选择节气后可以查询对应的日期。

# 3.8.5 备忘录

显示所有备忘录信息,在选项菜单下,可以进 行浏览、加入、编辑、删除记录、全部删除、发 送备忘录操作。

## 3.8.6 闹钟

本手机最多可设置三个闹钟(关机后闹钟仍然 有效)。

在闹钟菜单显示的闹钟列表中,选定一个闹钟进行编辑:可分别对闹钟进行开启/关闭、时间、响铃周期、贪睡时间的设置。其中响铃周期可以选择设置为:一次、每天、自定义(默认为周一

到周五的闹钟,用户也可以根据自己的需要设置 为一周中的某几天)。

# 3.8.7 计算器

本机为您提供了一个具备基本功能的计算器, 方便您进行简单运算。

进入计算器子菜单,显示计算器操作界面:

用0! ~9键输入要计算的数字,用\*键输入小数点。

按上下键可以切换M+、+、-、M-操作。 "M+"把所显示的数字与内存中的数字相加, "M-"把所显示的数字与内存中的数字相减。

按左右键可以切换MC、x、÷、MR操作。 "MC"清除内存, "MR"重新调用存储的数据。

按右软键"清除"可按位清除最近的输入或结果。

按右软键"返回"退出计算器,按左软键或中

心键计算结果。

注意:此计算器精确度有限,会产生含入误差,尤其是在除不尽的时候。当计算超过范围,显示区会用字母 "E"来表示。计算器的屏幕顶部会显示内存中保存的数字。

# 3.9 设置

# 3.9.1 情景模式

您的手机提供了多种情景模式,以便您根据不同事件和环境来自定义手机的铃声。可选的情景模式有标准模式、会议模式、户外模式、室内模式和耳机模式。其中,对于耳机模式,只有在耳机插入的时候才会自动开启,同时其他模式的开启均被禁止,即所有模式的开启选项均被临时隐藏。

# 3.9.1.1 开启

启用选定的情景模式。

# 3.9.1.2 个人设置

对情景模式进行个人设置,选择需要更改的设 置并进行相应的更改。

铃声设置: 您可以设置来电、闹铃、开机、关 机、信息和按键音铃声。

音量:设置响铃声和按键音音量的大小。

响铃方式:可以选择响铃、振动、振动及响 铃、振动后响铃中任意一种方式作为当前响铃方 式。

铃声类型:可以选择一声、连续、渐强中任意 一种方式作为当前铃声类型。

提示音:可对警告音、错误、网络连接音、通 话连接的提示音进行选择/取消设置。

应答模式:可以对任意键(除挂机键、右软键和侧键外)、自动(此项仅出现在耳机模式中)

接听进行选择/取消设置,并存储设置。

注意: 待机界面下长按#键即可令手机进入会议模式,再次长按#键则从会议模式退出,恢复到先前所设置的模式。

# 3.9.2 话机设置

#### 3.9.2.1 显示设置

墙纸 墙纸的设置有两种方式:一是通过浏览系统自带的墙纸而选定;二是下载,通过浏览文件管理手机 Images 或文件管理 存储卡 里的大小适合的图片作为墙纸的图片。

注意: 设为墙纸的图片受图片大小限制。

屏幕保护 可对屏幕保护的开关状态和等候时间进行设置,在屏幕保护选择子菜单下,可以浏览并选择系统自带屏幕保护作为当前的屏保,或采用下载,即通过浏览[文件管理]/[手机]/ [Images]或[文件管理]/[存储卡]中的图片确定作为屏幕保护。

LCD背光 可调节LCD背光的亮度和时间。

显示日期时间 做开启/关闭设置,以决定日期时间是否显示在待机画面上。

# 3.9.2.2 时间与日期

在该菜单下,可以对移动电话的时间日期和显示格式进行设置。

# 3.9.2.3 定时开关机

共有四个开关机时间可供您编辑,每个时间项下面包括该定时设置的开启/关闭、开机/关机以及定时的时间等内容,设置完成并将该项打开后,当相应的设置时间到了的时候,会按照设置的开关机操作而执行开机或者关机动作。

#### 3.9.2.4 语言

设置当前语言类型为简体中文或English(英文),

则手机菜单和界面随之刷新为相应语言显示。

#### 3.9.2.5 预设输入法

在当前移动电话上的8种输入法之间选择一种作 为文字编辑时的默认初始输入法。

## 3.9.2.6 问候语

可对开机时候是否显示问候语进行开启/关闭设置,并对问候语的内容进行编辑。

# 3.9.2.7 快速拨号

在该子菜单下,可通过对状态的开启/关闭设置,来激活或者禁止快速拨号;在快速拨号清单下可对数字键 "2-9"进行设置,使在待机界面下,通过长按相应的数字键完成对设置号码的拨号。

#### 3.9.2.8 快捷功能

在该子菜单下,按左软键"选项"可进行如下操作:

新增:新增功能到快捷方式菜单。

编辑:编辑此快捷方式菜单。

删除:删除此快捷菜单。

删除全部: 删除全部快捷菜单。

关闭/启动:屏蔽或开启此快捷菜单。

编辑顺序:编辑快捷菜单顺序。

# 3.9.2.9 指定功能键

在该子菜单下,您可以对上、下、左、右四个 导航键在待机界面下的各种快捷功能进行编辑。

## 3.9.2.10 模式设置

此菜单可以选择手机目前所处的显示模式,有 三种模式可供选择:正常模式、飞行模式、开机 时询问。若选择飞行模式,则SIM卡的所有功能将 被屏蔽。

# 3.9.3 通话设置

# 3.9.3.1 呼叫等待

打开此功能后,在进行通话时如有新的来电, 网络会通知您。具体使用可与您的网络供应商联 系。

开启: 启动此功能。

关闭:关闭此功能。

查询:查询本功能的状态。

#### 3.9.3.2 呼叫转移

呼叫转移网络服务允许您将某种业务的来电在 某种预设的情况下转接到一个您指定的电话号码 或语音信箱上。您可以设置和取消手机的来电转 移功能。该项业务需要网络支持,请与您的网络 供应商联系,以开通此业务。

该功能包括:无条件转移、无法接通时转移、 无应答转移、遇忙转移等不同情况下对各种来电 的转接处理,进入相应的转移菜单中,可以如下 操作:

开启:设置当前来电转移的转接号码。

关闭:禁止呼叫转移。

查询:查询本功能的状态。

设置完成之后,当您不需要呼叫转移的时候, 可以通过取消转移,来禁止上述功能的使用。

#### 3.9.3.3 呼叫限制

进入呼叫限制子菜单,您可以任意设置下列呼叫限制组合来提高安全性。有的网络供应商可能不提供呼叫限制这种服务,具体使用时请与您的网络供应商联系。网络供应商将提供一个四位的禁止密码以便您能启用呼叫限制。在该菜单中,您可以分别对以下呼叫作以限制:

禁止拨出 可以分别对所有电话、国际电话、 国际不含国内三种电话作呼出限制功能的开启、 关闭和查询操作。

禁止来电 在此菜单下可以对所有电话的限制进行开启、关闭和查询,即禁止所有来电;或对漫游来电进行开启、关闭和查询操作。

取消限制 输入禁止密码,即可令所有限制呼 叫设置无效。

更改密码 输入旧的呼叫限制密码,设置新的限制密码。

## 3.9.3.4 线路切换

可选择不同的线路。

#### 3.9.3.5 通话时间提示

在此菜单下可对一定长度的通话时间进行提示,依据菜单功能依次可以选择以下提示方式:

关闭:关闭该功能。

一声:输入1-3000之间的任意数字,即选择到 达该时间(秒为单位)时进行通话时间的提示。

周期:输入30-60之间的任意数字,即从输入时间(秒为单位)开始,每隔1分钟进行通话时间的提示。

# 3.9.3.6 通话时间显示

对此项功能进行开启/关闭设置,即可对通话过程中通话时间的显示完成激活和禁止的操作。

#### 3.9.3.7 自动重拨

通过对其进行开启/关闭设置,来激活或禁止该功能。

#### 3.9.3.8 IP拨号

移动电话支持IP拨号功能,最多可编辑设置

三组IP号码。当您在通信录下,选择IP拨号的时候,移动电话即会在该号码前自动加上当前激活的IP号码,并呼出。

在选定某一IP号码记录状态下,按左软键"选项"可进行:

开启:选定IP号码作为当前IP呼叫号码。

编辑:输入IP号码,进行编辑设置。

# 3.9.4 网络设置

**网络选择** 此菜单可以搜寻网络并设置网络搜寻方式等。

**GPRS连接** 按左软键选择"转换",令移动电话的GPRS连接方案在永久连接和需要时连接之间切换。

# 3.9.5 防火墙

来电防火墙 您可以设置不想听和只想听来电

列表, 然后在设置菜单中开启即可。

短信防火墙 您可以预先设置垃圾号码列表,然后进入"防火墙设置"选择"垃圾号码拒收"。或选择"仅收手机短信"来屏蔽您不想收到的短信。拒收的信息将保存在"垃圾信箱"菜单中。

**私密防火墙** 如果打开私密防火墙保护功能,要输入手机密码(缺省0000)。此功能可以选择的保护菜单有:通话记录保护、短消息保护、通信录保护。

修改密码 在此菜单下修改防火墙密码。 注意: 缺省的防火墙密码是0000,请尽快将其修改 为自己设置的密码。

# 3.9.6 安全设置

进入 "安全设置"菜单,您可设置手机的安全 选项,以避免手机或SIM卡被非法使用。

#### 3.9.6.1 SIM锁

SIM卡的锁定由PIN码来完成,可以防止您的 SIM卡被非法使用。

注意: PIN码如果连续三次输错, SIM卡将被锁死, 这时, 您需要PUK码来解锁SIM卡。PIN码和PUK码可能和SIM卡一起提供给您, 如果没有,请与您的网络供应商联系。缺省的PIN码一般是1234,请尽快将其更改为自己设置的密码。

#### 3.9.6.2 话机锁

话机锁密码可以防止您的移动电话被他人盗 用。

注意: 缺省的话机锁密码是0000, 请尽快将其更改为自己设置的密码。

#### 3.9.6.3 键盘锁

设置移动电话的自动键盘锁定功能,进入键盘 锁设置界面,可以分别选择关闭(键盘自动锁定 功能无效)、5秒、30秒、1分钟、5分钟以在相应 46 的时间内, 若手机在待机状态下无任何操作, 则 键盘自动锁定。

注意: 待机界面下, 长按\*键即可对键盘上锁或解锁。

# 3.9.6.4 固定拨号

如果您的SIM卡支持,可以限制仅拨打选定的 电话号码。当此功能打开时,仅可以拨打固定拨 号表中的电话号码。

# 3.9.6.5 禁止拨号

如果您的SIM卡支持,可以禁止拨打选定的电话 号码。当此功能打开时,移动电话不能拨打当前 禁止拨号号码列表中的号码。

# 3.9.6.6 更改密码

在该菜单下,可以对三个号码进行修改设置:

PIN: 若当前PIN码锁已经激活,则输入正确的旧的PIN码,即可对PIN码进行重新设置。

PIN2:输入正确的旧的PIN2码,即可对PIN2码 进行设置。

话机锁密码:输入正确旧的话机锁密码,可重 新设置移动电话的密码。

注意:上述输入的密码必须为大于等于4位小于等于8位的数字,方能成功进行密码的更改。

# 3.9.7 恢复出厂设置

在此菜单下,输入话机锁密码,确定后手机自动 重开机后即可将手机的相关参数设置恢复到移动 电话出厂的情况。

# 四. 输入法

本手机是中、英文两用手机,提供了如下多种便捷的文字输入方法以配合其他功能的使用,而且在编辑界面,按#键可用于输入法的切换,按\*键可激活符号输入法,在非数字输入法的情况下按数字键0可输入空格。

# 4.1 智能英文输入法

智能英文输入法(Smart English),分为大写和小写两种,即智能ABC和智能abc。

在此输入法状态下,用户只需按所要输入字母所在的数字键,而无需通过连续按键来进行选择,该输入法会自动显示可能出现的字母组合,按上下键浏览联想词,然后按左软键或中心键选择,也可按0键选取同时在尾部添加空格。

# 4.2 拼音输入法

拼音输入法的一般操作顺序:

键人拼音字母:对于拼音中每一个要输入的字母,您需要按多次2~9数字键输入拼音,如您想输入"老"拼音为"lao",需要先按5键三次,输入"l",其中每次间隔要在0.5秒之内,超过该时间,则系统认为您选定当前的拼音字母;按2键一次,输入a;按6键两次输入"o",即可完成拼音lao的输入,并显示出"lao"备选的汉字。

注意:对于拼音输入法,要求输入的第一个拼音字母必须符合拼音规则,即或者为可单独发生的韵母(a, e, o)或者为拼音音节的第一个声母,而对于某些韵母(u, i, ü)则无法输入。

选择和选定并输入字:按上下键上下翻屏,按 左右键查找待选汉字,按左软键或中心键选定汉 字。

选定联想字: 联想输入会给出上一个字或者 常用字的词组联想,可以按上下键上下翻屏,按 左右键查找待选汉字,按左软键或中心键选定汉 字。

# 4.3 智能拼音输入法

智能拼音输入法的一般操作顺序:

键人拼音字母: 2~9数字键输入拼音, 手机会根据输入的字母显示所有可能的拼音组合供选择, 如按两次2键, 则会给出"ba"、"ca"选择, 您当然也可以继续按键输入拼音, 以减少可选的拼音音节。

选择和选定拼音:按左右键选择拼音,按左软键或中心键选定拼音。

选择和选定并输入字:按上下键上下翻屏,按 左右键查找待选汉字,按左软键或中心键选定汉 字。

选定联想字: 联想输入会给出上一个字的词组

联想,可以按上下键上下翻屏,按左右键查找待选 汉字,按左软键或中心键选定汉字。

# 4.4 (大写和小写)字母输入法

在此输入法状态下,按标有您所需字母的键,按一下可以输出该键上的第一个字母,快按两下可以输出该键上的第二个字母,依次类推,如果输入的字母与上一个字母在同一按键上,请等待光标再次出现,然后输入新字母。

# 4.5 数字输入法

在此输入法状态下按数字键可以输入对应的数字。

# 五. 常见问题与解决办法

若使用手机时出现异常情况,请参照下表排除。

常见问题	发生原因	解决办法
接收不良	在接收不良地区使用手机,如高楼附近	尽量避免。
	或地下室, 无线电波无法有效传达。	
	在通话密集时期使用手机,如上下班时	尽量避免。
	间,线路拥塞造成无法通话。	
	与网络所建发射基站的远近有关。	可要求网络服务提供商提供服务区域
		图。
回音或杂音	因网络中继线不良造成,是区域性的问	挂断再重拨,中继线可能更换较好的线
	题。	路。
	某些通话地区线路不良。	
待机时间变短	待机时间与网络的系统设置有关。	处于接收不良的区域,请暂时将手机关
		闭。
	需要更换电池	更换新电池

	收不到信号时,话机将持续发射以找寻 基站,消耗大量电池电量,造成待机时 间变短。	请移到信号强的地方使用或暂时关闭手机。	
无法开机	电池电量耗尽。	查看电池电量或充电。	
SIM卡错误	SIM卡损坏。	与您的网络服务供应商联系。	
	SIM卡未装好。	确定SIM卡已装好。	
	SIM卡金属面有污物。	用干净的布擦试SIM卡金属接触点。	
无法连接网络	SIM卡无效。	与您的网络供应商联系。	
	超出GSM服务区域。	向网络供应商查询服务区域。	
	信号微弱。	请移到信号强的地方重试。	
无法打电话	使用了呼叫限制功能。	取消呼叫限制设置。	
	使用了固定拨号功能。	取消固定拨号设置。	
	使用了禁止拨号功能。	取消禁止拨号设置。	
PIN错误	连续三次输入不正确的PIN码。	与您的网络供应商联系。	
无法充电	电池或充电器损坏。	更新新电池或充电器。	

	在低于-10℃或高于45℃的环境中充电。	改变充电环境。
	接触不良。	检查插头是否连接好。
无法添加通信录记录	通信录存储空间已满	删除部分通信录记录。
无法设置某些功能	网络供应商不支持此功能,或您未申请 此功能。	与您的网络供应商联系。

# 六、维修指南

欢迎使用本公司生产的移动电话,如果您的手机在使用过程中出现了问题,请您与销售商联系或向本公司的维修中心咨询。如果您的手机需要维修,可以送到当地的维修点进行维修;若当地没有维修点,请将你的手机和购机发票复印件交给销售商办理EMS邮寄。

您的电话是具有优良设计和工艺的产品,应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务,延长手机的使用寿命。

- ●请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触 不到的地方。
- ●保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水 分都可能含有矿物质,会腐蚀电子线路。
- ●不要在有灰尘的地方使用或存放手机,这样 会损坏它的可拆卸部件。

- ●不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短 电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变 件变形或熔化。
- ●不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机 温度升高(至常温)时,手机内会形成潮气,这 会毁坏电路板。
- ●不是试图拆开手机。非专业人员对手机的处 理会损坏手机。
- ●不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内 部电路板。

不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗 手机。

- ●不要用颜料涂沫手机。涂抹会在可拆卸部件 中阻塞杂物从而影响正常操作。
- ●更换天线时,只能使用配套的或经认可的天 线。未经认可的天线、改装手机会损坏手机并违

# 反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适应于您的手机、电 池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工 作,请将其送至距离您最近的合格维修机构。

# 七、使用手机时的注意事项

## 无线电波安全性

您的蜂窝电话是一部电发射/接收器。在开机时它可发射及接收无线电波。无线电波将您的声音或数据信号带到与电话网络连接的基站。GSM网络可控制手机的发射功率。

公司对于蜂窝电话在使用时可能造成的生命危害已关注多时。目前在无线电波技术包括GSM技术方面的研究已通过审核并已制订标准,以确保公众不会受到电波的危害。您的蜂窝电话符合所有经核定的安全标准和射频设备及通信终端设备管理标准1999/5/EC。

# 您的手机与其周围环境

防护不足或敏感度高的电子仪器可能会受到无 线电波的干扰。此干扰情形有可能会导致意外的 发生。

请在以下情况关闭手机:

乘坐飞机时。

当您在医院、诊所、保健中心或一些接近医疗 设施的场所时。

如果您是起搏器或助听器使用者,设想您在使用手机时意外遇到使用以上2种器械的人,你应该采取下列预防措施.

询问您的医师或心律调整器和助听器制造商, 手机是否会干扰该部分设施。

确保您的手机与植人心律调整器和电极保持安全距离(安全距离一般默认为20厘米),但最好还是向您的医师和心律调整器制造商咨询。这些建议与无线电技术研究所的独立研究结果一致并符合其建议。

## 车辆

请询问汽车制造商,确保您汽车上使用的电子 设备不受干扰电波影响。

#### 爆破区

在任何要求关掉无线电发射设备的区域,如采 石场或其它使用爆破进行操作的场所,请关闭您 的手机。

#### 易爆区

在有潜在爆炸危险的地方,使用手机是非常危险的!

在任何有潜在爆炸危险的地方,请关掉手机。 其中包括经营汽油及其它易燃化学物质的地方 (加油站,油库和化工厂等),还有空气中包含 有金属粉末或颗粒等微粒的地区。

如果您在运输易燃易爆品的汽车中(即使该车辆未开动)或以液化石油气(LPG)为动力的车辆上使用手机,请先查询该汽车是否符合相关的安全条例。

#### 有效地使用手机

以最有效的方式使用您的手机可改善手机的效能表现。降低无线电波的辐射并可节省电池耗电

量。

为了您个人的安全起见,并达到手机的最佳操作表现,我们建议您最好以正常操作姿势使用您的手机让天线维持在肩膀以上,同时将听筒贴近您的耳朵。

为取得最佳效果,在进行通话时请避免碰角天 线。不要使用天线损坏的手机。如果您触摸到一 支损坏的天线,可能会引起轻微皮肤烧伤。您应 请一位合格的技术人员为您更换坏的天线。请使 用原厂配件。

请尽量避免在接收信号较弱的地区(例如在 隧道内或在高建筑物之间)使用手机。在信号较 弱的地区时,手机屏幕上的基站信号会显示低于 最高强度的指示。可能的话,请尽量移至其它地 方。

您应选用海尔配件。使用其它品牌的配件会使 所有保修服务变为无效。你的手机制造商对于任 何因使用非原厂配件而导致的损坏不会承担任何 保修责任。

请勿使用在原厂配件型号所指定以外的电池充 电器。使用其它充电器可能会造成危险,并使任 何手机保修资格变为无效。

## 电池安全性

待机时间、通话时间会因网络环境的不同而有 所差异。

您的手机制造商对于任何因在手机上使用非原厂配件而导致的损坏将不会承担任何保修责任。

勿让金属物件(例如您口袋内的钥匙)接触电 池的电极,以防止电池短路。

勿曲折或强行打开电池。

勿将电池浸泡于水中或放在火中。

# 责任

#### 用户责任

您必须对您的手机承担责任义务。使用手机时 的疏忽会对其它您或您的手机本身造成损害。为 避免发生此类问题,请仔细阅读并遵循下列所有 安全指示,并告知任何向您借用手机的人士。为 防止手机未经许可被盗用:

请将手机放置在一个安全且儿童不能触及的地 方。

您应该尽量牢记此密码,尽量避免将您的PIN码写下来。

如果你将有一段长时间不需要使用手机,请把 手机关掉。

#### 儿童

你的蜂窝电话并不是一件玩具。请将您的手机 放置在一个安全且儿童不能触及的地方。儿童在 把玩时可自旨会伤害到本身或其他人,也可能会 损坏到手机。

# 遵循本地法令与条规

蜂窝电话有可能会干扰到周围的环境。因此, 了一些安全法令和规定。您在购买蜂窝电话时应 查询当地的相关法令。同时如果您想要在出外旅 游时使用您的手机,您应先了解您将前往的地区 或国家

内所实施的相关法令。

有关单位已制订了一些安全法令和规定。您在 购买蜂窝电话时应查询当地的相关法令,同时如 果你想要在出外旅游时使用您的手机,您应先了 解您将前往的地区或国家内所实施的相关法令。

**备注**: 有关在车辆度飞机上使用电话的法令会比较严谨。

在无GSM网络的地区或国家内,请勿打开您的 GsM手机。

#### 开车时使用手机

在开车的同时使用您的手机是很危险的,因为 它将会影响您的注意力。

无论在任何情况下,您应将注意力集中在开车上,并尽量先将车子开到路边停好之后再开始使 用手机。

请遵守在您开车及使用蜂窝电话所在国家当地的法令。

请向您的汽车厂商询问您车上使用的电子设备是否会受到手机所发出的无线电波的影响。

如果您想要在开车时使用您的手机,请安装专 为此用途而设计的免持听筒组合,但仍应集中精 力。

在某些国家内,在公路上利用操作车灯或喇叭 的警讯系统来提示来电的行为是违法的。请查询 汉地的相关法令。

# 重要注意事项

# 环境保护

有关您的包装材料,废弃电池和旧手机的处置 及供其再循环利用场所等事官请遵守当地法规。

本公司已为推动再循环利用和对废弃物的适当 处理设计了标准符号。

#### 电池

带删除标记的垃圾箱表明电池不应与日常废弃物混合处理。

麦比乌斯环保标记表明带此标签的包装材料是 可循环利用的。

塑料托盘和塑料袋上的螺旋箭头标记表明该材料是可回收利用的,并给塑料材料做标记。

执行标准: Q / 02 HTX001-2008

人网证号: 02-1741-802033

2008年9月第2版

#### 环保标识和产品中有毒有害物质或元素的名称及含量的说明

#### 1.环保标识的说明



本产品根据国家法规《电子信息产品污染控制管理办法》的相关规定,采有了国家行业标准《SJ/

T11364-2006电子信息产品污染控制标识要求》中电子信息产品污染控制标志,标志表明产品中含有某些有毒有害物质或元素;图形中间的数字,明示出电子信息产品的环保使用期限,单位为年;图形外圈由带有箭头的线条组成一个循环的圆,表示电子信息产品是可以回收利用的。

#### 2.产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞 (Hg)	镉 ( Cd )	六价铬(Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
机体外壳	0	0	0	0	0	0
机体外壳内部合金部件	×	0	0	0	0	0
显示屏	×	0	0	0	0	0
线路板(包含喇叭、麦克风和 振动器)	×	0	0	0	0	0
充电器	×	0	0	0	0	0
电池	×	0	0	0	0	0
耳机	×	0	0	0	0	0
数据线	×	0	0	0	0	0

- 〇:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T11364-2006标准规定的限量要求以下。
- ×:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SI/T11364-2006标准规定的限量要求。
- 注:本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造,含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代,但是有毒有害物质只占有本产品的极其微小的含量,长期使用不会对人体产生危害,请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。