


此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。


监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

安装SIM卡及电池

●插入SIM卡和存储卡

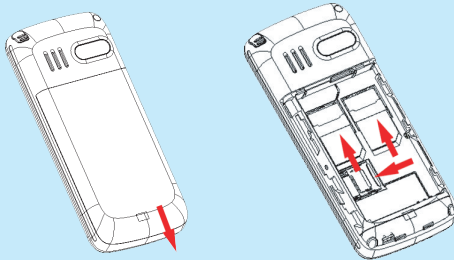


●安装电池

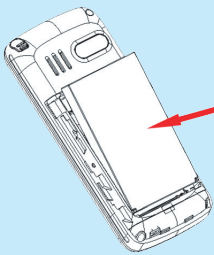


充电

●插入充电器

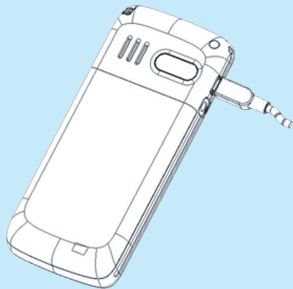

注意：拔下充电器之前，不得从手机取下电池。否则，可能损坏手机。

手机部位图和按键功能

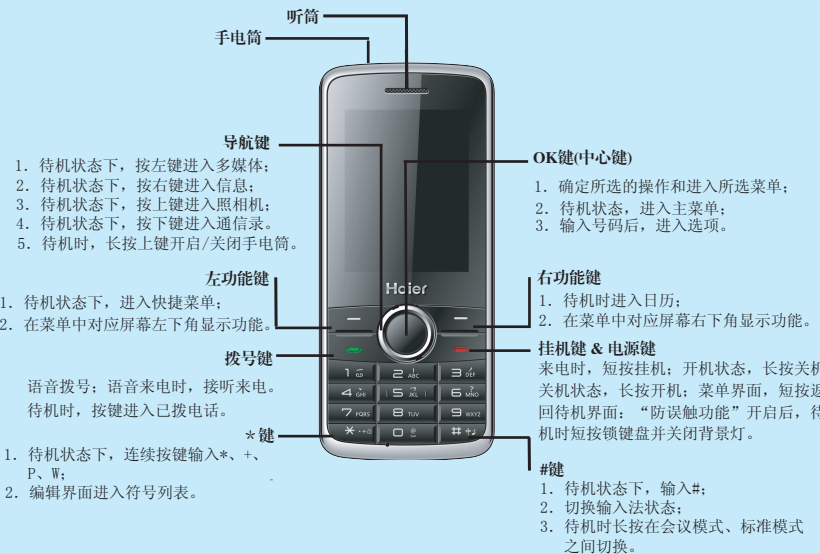

显示及使用功能表

未处于通话状态或未使用功能表时，手机处于待机模式。如欲拨打电话号码，必须处于待机模式。



在待机模式下，按OK键，进入主菜单。

会议模式

待机模式下，长按#键切换会议模式、标准模式。

选择和改变功能表或功能：

- 在待机模式下，按OK键进入功能表。
- 按导航键，找到所需功能表，按OK键或左功能键进入。
- 如果功能表含有子菜单，按导航键找到所需子菜单。按左功能键或OK键进入子菜单
如果选择的功能表含有另外的子菜单，重复本步骤。
- 按导航键，找到所选设置。
- 按左功能键或OK键，确认所选设置。

手机开机和关机

- 按住电源键  一秒以上，打开手机。
- 如欲关闭手机，在待机模式下按住电源键  两秒以上。

改变显示语言

- 待机模式下，按OK键进入功能表-设置-手机设置-语言选择

拨打电话

- 在待机状态下，输入区域号码和电话号码或手机号码。如果号码输入错误，可用右功能键删除之前输入的号码，再重新输入正确的电话号码。
- 按拨号键  选择SIM卡后即可发起拨号过程，手机屏幕显示被叫方号码（如果号码已存储在通信录中则显示被叫方姓名）。

结束通话

欲结束通话时，按电源键  结束通话。

接听电话

当有来电时，可按拨号键或左功能键接听来电。如果设置了任意键接听，则可按除右功能键和电源键外的任意键接听来电。按电源键  可结束通话。

在手机屏幕最上一行上显示下列状态图标：

图标	说明	图标	说明
	指示 SIM1的信号强度		指示当前为耳机模式
	指示 SIM2的信号强度		指示已设置呼叫转移
	指示当前为双卡线路1		指示设置闹钟响闹
	指示当前有新信息		指示SIM1的GPRS信号强度
	指示当前有新彩信		指示SIM2的GPRS信号强度
	指示短信已满		指示当前电池的剩余电量
	指示彩信已满		
	指示有未接来电		
	指示当前情景模式为标准模式		
	指示当前情景模式为静音模式		
	指示当前情景模式为会议模式		
	指示当前情景模式为室内模式		
	指示当前情景模式为户外模式		
	指示当前情景模式为飞行模式		

功能表

1 时间管理 闹钟 日历 世界时间 倒计时 秒表 时间与日期设置	4 网络 Wap SIM卡应用	8 工具 电子书 计算器 手电筒 单位换算 汇率换算 健康管理 号码归属地	防误触功能
2 通信录 通信录列表 添加联系人 通信录查找 本机号码 快速拨号 T卡备份 容量查询	5 信息 写信息 收件箱 已发信箱 发件箱 草稿箱 预发信箱 智能信箱	9 百宝箱 游戏下载中心 QQ 推箱子 贪吃蛇	11 情景模式 标准模式 会议模式 静音模式 室内模式 户外模式
3 通话记录 SIM1通话记录 SIM2通话记录 全部删除 通话计时 GPRS流量	6 多媒体 照相机 摄像机 音乐播放器 视频播放器 收音机 录音 图片浏览器	10 安全管理 来电防火墙 私密防火墙 SIM卡锁 自动锁键盘 话机密码 智能防盗	12 设置 手机设置 显示设置 通话设置 双卡设置 网络设置 飞行模式 恢复出厂设置

输入文本

本机支持以下输入法：拼音输入法、笔划输入法、英文输入法、数字输入法。在编辑界面，按#键可切换输入法。

拼音输入法

本机提供的拼音输入法具有智能性。使用拼音输入法，您只需按下标有该字母的数字键，输入拼音字母，屏幕上的拼音会自动关联，您可以按*键选择所需要的拼音，对应该拼音的汉字在候选字栏显示，按上下导航键进行翻页查看，按左功能键、OK键或候选字上方对应的数字按键选择您所需要的汉字。

笔划输入法

本机提供的笔划输入法具有智能性。使用笔划输入法，您只需按下标有该笔划的数字键，输入笔划，屏幕上会出现候选字，按导航键移动，按左功能键、OK键或候选字上方对应的数字按键选中汉字。

英文输入法

英文输入法分为智能英文输入法和单个英文输入法。
智能英文输入法：只要按下含有该字母的按键，就能引发联想，可以在列出的多个联想单词中选择所要输入的单词。
单个英文输入法：按一下数字键可输入按键上的第一个字母，快按两下可输入按键上的第二个字母，依次类推，如果输入的字母与第一个字母在同一个按键上，请等待光标再次出现，然后输入新字母。

数字输入法

数字输入法主要为了方便数字的输入。分别用数字键(0-9)输入数字，您只需按下相应的数字键即可输入相应的数字。

符号输入法

按*键进入符号选择，按方向键移动按左功能键、OK键或候选符号上方对应数字的按键选择。输入后将退出符号键入法，并且自动返回上次您使用的输入法。

号码归属地

号码归属地 查询电话号码的归属地，支持查询固定电话号码和手机号码。注意：号码归属地查询结果可能存在偏差，本机来电归属地查询结果仅供参考使用。由于各运营商不断推出新的手机号段，有些电话号码本机可能无法查询。您可以进入游戏下载中心下载，使用手机QQ，并进入内置的游戏。来电防火墙 选择开启或关闭。开启后，存储在通信录不想听列表中的号码将无法拨通您的号码。私密防火墙 可对通话记录、信息、照相机、通信录、我的收藏、电子书、日历表、U盘等进行隐私保护。并可进行密码修改。出厂初始密码为：0000。SIM卡锁 输入正确的PIN码后，可对SIM卡进行上锁。连续三次输入错误的密码，您需要使用PUK码解锁。初始密码为1234。自动锁键盘 设置自动锁键盘的时间或关闭此项功能。话机密码 可对手机进行上锁。初始密码为0000。智能防盗 当开启本功能后，你的手机只能使用绑定的SIM卡，若要使用不同SIM卡，手机开机会自动检查SIM卡是否为绑定的SIM卡，如果不是，则需要输入保护密码。防误触功能 选择开启（按挂机键关闭屏幕背光）、关闭（取消按挂机键关闭屏幕背光功能）。

情景模式 情景模式是一组预先设置好的特性定义，易于快速启动。手机提供了一组缺省的模式，对于每一种模式，都有一套缺省的出厂值，用户可以依据自己的喜好修改并保存于该模式。进入选项，可以选择：激活、个人设置、重新命名、增强铃声。手机设置 您可以在此项下选择设置：语言选择、语音王、快捷键设置、自动开关机、电源管理等。显示设置 包括：墙纸设置、待机显示设置、LCD背光、按键背光、开关机动画、待机时钟风格等。通话设置 包括网络选择、呼叫转移、通话限制、呼叫等待、更多等。

9.百宝箱

10.安全管理

11.情景模式

12.设置

13.情景模式

14.情景模式

15.情景模式

16.情景模式

17.情景模式

18.情景模式

19.情景模式

20.情景模式

安全密码

PIN1

这是您的SIM卡的个人识别码，PIN 码通常与SIM 卡一起由运营公司提供。如果您连续三次输入错误的PIN码，SIM 卡将被锁定，需输入PUK 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PIN2码

PIN2 码随某些SIM 卡一起提供，如果网络运营公司向您提供此号码，是为进入某些功能(如计价单位，使用固定拨号等)时要求输入的。如果您连续三次输入错误的PIN2 码，同样需输入PUK2 码进行解锁，详情请与网络运营公司联系以获得解锁。

PUK码

更改锁定的PIN码需要PUK 码即私人解锁密码。PUK 码与SIM 卡一起提供。否则，请与您的服务提供商联系以索取密码。如果您丢失此密码，请同样与您的服务提供商联系。键盘锁

可在功能表-安全管理-自动锁键盘中设置键盘锁的开启。

恢复出厂设置

可在功能表-设置-恢复出厂设置，初始密码0000。

菜单 功能介绍

1.时间管理

闹钟 本款手机有多个闹钟。闹钟的功能与使用方法完全一样，您可以分别设置为开启或关闭。日历 在日历中，可查阅当前月的日程信息。按*键和#键可进行其他月份日程信息的查询。有日程安排的日期会进行提醒，选择日期可以查看当天日程信息，您可以对日程信息进行编辑或删除等操作。世界时间 可以通过世界时间设置本机时区，以及查询世界各地时区的信息。倒计时 倒计时功能主要用于定时提醒功能。秒表 选择秒表后，可进入菜单选择分割计时、按圈计时以及多向计时。时间与日期设置 设置日期、时间、显示格式、网络自动更新时间等。

2.通信录

通信录列表 可在列表中查看存储的联系人。添加联系人 新建号码，并选择存储位置。通信录查找 可以根据姓名、号码查找所需的电话记录。本机号码 可编辑存储本机号码，每张SIM卡可存储2个号码。快速拨号 选择数字键3-9的位置设置快速拨号的号码。T卡备份 可选择电话本导入或电话本导出。容量查询 可查询手机和SIM卡的存储情况。

3.通话记录

SIM1通话记录 查看SIM1的已拨电话、已接来电、未接来电、拒接来电等情况。选中一条记录，按左功能键可进入选项操作。SIM2通话记录 查看SIM2的已拨电话、已接来电、未接来电、拒接来电等情况。选中一条记录，按左功能键可进入选项操作。全部删除 删除全部通话记录。通话计时 可查看SIM1/SIM2的上次通话、已接来电、已拨电话、所有通话的时间。按左功能键归零。GPRS流量 可查看SIM1/SIM2的上次发送、上次接收、所有发送、所有接收的数据流量。按左功能键归零。本手机具有无线上网功能，使您与整个世界时刻保持着更紧密的联系，为您访问网络提供了更多的便利。

4.网络

5.网络

6.网络

7.网络

双卡设置 包括设置双卡互相呼叫转移、待机模式、主副卡设置、设置卡槽名称、双卡设置向导、帮助等。网络设置 可选择互联网账户后进入选项进行其他操作。飞行模式 可选择激活或开机选择。恢复出厂设置 输入初始密码0000，将手机恢复成出厂设置。

8.网络

9.网络

10.网络

11.网络

12.网络

13.网络

14.网络

15.网络

16.网络

17.网络

18.网络

19.网络

20.网络

21.网络

使用注意事项

您的电话是具有优良设计和工艺的产品，应小心使用。下列建议将帮助您履行保修条款中的义务，延长手机的使用寿命。

- 请将手机及其所有部件和配件放在小孩接触不到的地方。
- 保持手机干燥。雨水、湿气和各种液体或水分都可能含有矿物质，会腐蚀电子线路。
- 不要在有灰尘的地方使用或存放手机，这样会损坏它的可拆卸部件。
- 不要将手机存放在过热的地方。高温会缩短电子器件的寿命、毁坏电池、使一些塑料部件变形或熔化。
- 不要将手机存放在过冷的地方。否则当手机温度升高（至常温）时，手机内会形成潮气，这会毁坏电路板。
- 不要试图拆开手机。非专业人员对手机的处理会损坏手机。
- 不要扔放、敲打或振动手机。否则会损坏内部电路板。
- 不要用烈性化学制品、清洗剂或强洗涤剂清洗手机。
- 不要用颜料涂抹手机。涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作。
- 更换天线时，只能使用配套的或经认可的天线。未经认可的天线、改装附件会损坏手机并违反无线电设备的有关规定。

上述所有建议都同等地适用于您的手机、电池、充电器和各个配件。如果它们不能正常工作，请将其送至距离您最近的合格维修机构。

菜单 功能介绍

1.网络

2.网络

3.网络

4.网络

5.信息

Wap 此项功能可以让您浏览互联网。按左功能键可进入选项：输入网址、前进、返回、刷新、主页、书签、历史记录、保存文件等操作。SIM卡应用 如果您使用的SIM卡支持此功能，将根据使用SIM卡的不同显示不同的一级菜单名称。此功能需网络运营公司支持。用户在使用过程中，发现此菜单中有关功能不能正常运行时，请立即与网络运营公司联系。写信息 在主菜单选择信息图标，进入信息窗口，选择写信息，可进行行新短信和彩信的编辑与发送。收件箱 进入信息列表窗口，按左功能键可进行回复、删除、呼叫、IP呼叫、锁定、标记、操作、复制所有短消息、移动所有短消息等操作。已发信箱 存储的是发送成功的信息。按左功能键可进行删除、转发、锁定、标记、操作、复制所有短消息、移动所有短消息、排序等操作。发件箱 发件箱中存储的是未发送成功的信息。草稿箱 存储的是未发送的信息。按左功能键可进行删除、编辑、锁定、标记、操作、复制所有短消息、移动所有短消息、排序等操作。预发信箱 可在此查看定时短信。智能信箱 可查看所有接收和发送的信息。按左功能键可进行回复、呼叫、IP呼叫、删除、全部删除等操作。在信息菜单界面，直接按左功能键可进入：常用语 可以编辑或发送已存的常用语。语音信箱 语音信箱是一项网络服务，您可以根据需要申请开通该项服务。使用该项服务之前，必须存储服务供应商提供的语音信箱号码。小区广播 可收取并阅读小区广播，还可进行频道设置和语言选择。短信设置 可在此项下对短信进行设置。彩信设置 可在此项下对彩信进行设置。信息容量 可查看短信和彩信的容量。照相机：照相机拍摄窗口。按OK键可以直接拍照，再按一次则进行保存按左功能键可进入选项，按导航键可对相机进行设置操作。

6.多媒体

7.多媒体

8.多媒体

9.多媒体

10.多媒体

11.多媒体

12.多媒体

13.多媒体

14.多媒体

15.多媒体

16.多媒体

17.多媒体

18.多媒体

19.多媒体

20.多媒体

21.多媒体

在手机中没有可供使用者自行修理的部分。如果手机疑似损坏，请尽速将之送至指定的服务维修中心交由合格的技术人员维修，切勿自行分解手机，否则可能会遭到电击或其它伤害。

在使用手机时，请远离高温避免曝晒，请将之妥善保管于干燥阴凉处。

22.多媒体

23.多媒体

24.多媒体

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率（SAR）信息

您的移动设备是无线电发射机和接收机。它的设计使其不会超出国家标准GB21288-2007建议的无线电波辐射限值。这些标准包含了一定的安全系数，以确保各个年龄和健康状况的人群的安全。

移动设备的辐射标准采用的计量单位被称作比吸收率（SAR）。标准中规定的比吸收率限值是任意10g生物组织，任意连续6 min平均（SAR）值不超过2.0W/kg。在测量比吸收率时均采用标准操作位置，同时设备在所有被测频段上的发射功率经验证均为最高级别。鉴于本设备被设计为仅使用连接网络所需的功率级别，所以设备在操作中的实际比吸收率可能低于最大值。实际比吸收率会随许多因素而变化，例如您与网络基站之间的距离。使用设备配件也可能导致不同的比吸收率值。

本产品电磁辐射比吸收率（SAR）最大值为0.274W/kg，符合国家标准GB 2 1 2 8 8 - 2 0 0 7的要求。

■执行标准: Q/02 HTX001-2008 ■入网证号: 02-1741-105204 ■2010年12月第1版	青岛海尔通信有限公司 地址：青岛高科技工业园海尔工业园 邮编：266101 传真：0532-87636258	服务热线：4006 999 999 在线报修网址：http://www.haier.cn/service/index.shtml E-mail:txshzhz@haier.com Http://www.ehaier.com
--	--	--

- * 本使用指南中的一些内容可能与手机不同,取决于安装的软件或服务提供商。
- * 本指南说明如何安装手机并简要介绍手机的主要功能。
- * 详细使用指南请登录www.ehaier.com查询。

菜单 功能介绍

1.网络

2.网络

3.网络

4.网络

5.信息

6.多媒体

7.多媒体

8.多媒体

9.多媒体

10.多媒体

11.多媒体

12.多媒体

13.多媒体

14.多媒体

15.多媒体

16.多媒体

17.多媒体

18.多媒体

19.多媒体

20.多媒体

21.多媒体

22.多媒体

23.多媒体

24.多媒体

25.多媒体

26.多媒体

27.多媒体

28.多媒体

29.多媒体

30.多媒体

31.多媒体

32.多媒体

33.多媒体

34.多媒体

35.多媒体

36.多媒体

37.多媒体

38.多媒体

39.多媒体

40.多媒体

41.多媒体

42.多媒体

43.多媒体

44.多媒体

45.多媒体

部件名称	非环保类物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
机体外壳	○	○	○	○	○	○
机体内壳、内部合金部件	×	○	○	○	○	○
显示屏	×	○	○	○	○	○
线路板（包含喇叭、麦克风、振动器）	×	○	○	○	○	○
充电器	○	○	○	○	○	○
电池	×	○	○	○	○	○
耳机	×	○	○	○	○	○
数据线	×	○	○	○	○	○

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求以下。
- ×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006标准规定的限量要求。

注：本产品外观部件均采用无毒无害的环保材料制造，含有有毒有害物质或元素的部件部分因全球的技术发展水平限制而无法实现有毒有害物质或元素的完全替代，但是有毒有害物质只占本产品的极其微小的含量，长期使用不会对人体产生危害，请放心使用。产品的实际配置请以装箱单为准。