

海尔家用电冰箱

使用说明书

BCD-248WBCX

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存 以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用的

目 录

各部分构件名称.....	2
安全注意事项.....	3
使用准备.....	4
食品储存指南.....	5
功能介绍.....	6~7
产品保养.....	7
疑问解答.....	7
技术数据.....	8
装箱单.....	8
保修说明.....	8

(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

此处粘贴家电下乡产品标识卡


家电下乡 中标产品

家电下乡产品说明:

- 1、此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 2、符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 3、自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 4、本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 5、如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

各部分构件名称

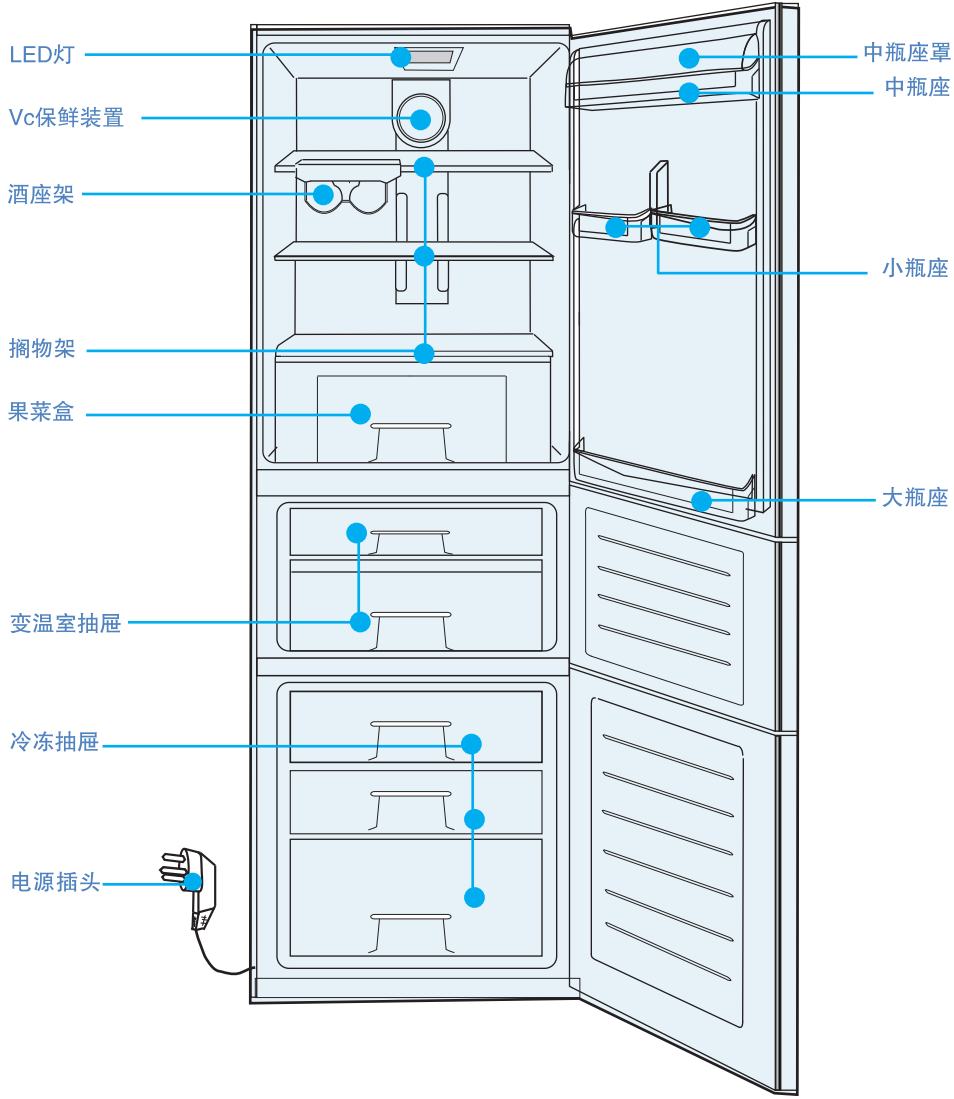

产品特点

全频技术

集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，性能优越；且冰箱能根据温度需求，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。

人工智慧 自动调温

在人工智慧状态下，本系列冰箱能够随环境温度变化自动调节温度档位，无需人为调节，便能达到最佳制冷效果。

超温报警

具有超温报警功能，便于及时掌握冰箱异常状态。

LCD显示

采用LCD动态显示冰箱的运行情况。

假日功能

在您外出度假时，冰箱以低能耗运行，确保冷藏室无异味，同时保证变温室和冷冻室食品的正常储存。

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.4《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

安全注意事项

尊敬的海尔用户：

您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是对说明书中出现标志符号的解释说明：

	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源 若电压波动范围较大（超过187-242V的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。 	必须使用独立专用插座并进行可靠接地 本系列产品的电源线配有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。
不要损坏电源线 ●不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。 ●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿滚压或损坏电源线。 	不要吊在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。
有煤气等易燃气体泄漏时 ●关闭气体泄漏的阀门， ●打开门窗， ●不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。 	冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。
不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。 	定期对插头进行清洁除尘 从插座中拔出插头后，一定要用干的布擦拭插头，清除上面的灰尘。灰尘过多有可能导致漏电或引发火灾。
当电源线损坏时 当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。 必须到厂家指定的维修点更换电源线。 	清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。

冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。

严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。

冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。

本产品为家用电冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。

在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。

请勿把瓶装饮料等放入冷冻室，以防冻裂。

停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。

技术数据

内容	气候类型	星级标志	防触电保护类别	总有效容积(L)	变温室有效容积(L)	冷冻室有效容积(L)	额定电压(V~)	额定频率(Hz)	输入总功率(W)	化霜输入功率(W)	额定耗电量(kW.h/24h)	噪声(声功率级)dB(A)	冷冻能力(kg/24h)	制冷剂	重量(kg)	电源软线连接方式	外形尺寸(深×宽×高)(mm)
型号	BCD-248WBCX	SN.N.ST	I类	248	43	65	220	50	120	100	0.55	38	15	R600a 49g	78	Y	625x565x1775

装箱单

数量	名称	使用及维修说明书	搁物架	果菜盒	透气孔	冷冻抽屉	变温抽屉	中瓶座罩	中瓶座	小瓶座	大瓶座	Vc保鲜装置
型号	BCD-248WBCX	1	3	1	2	1	3	2	1	2	1	1

此产品附有家电下乡产品标识卡一张。

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

保修说明

海尔家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、整机免费包修一年。
- 2、指定零部件（包括压缩机、继电器、过热保护器、风扇电机、温控器、主控板、电源板、显示板、变频板、磁敏温度开关、电磁阀、传感器）免费包修十二年；主要零部件（包括蒸发器、冷凝器、箱体、门体、过滤器、毛细管、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
- 3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
[A]. 不能出示保修说明及发票； [B]. 发票涂改； [C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
[D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏； [E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
- 5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
- 7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

"1+5"成套增值服务

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供"1+5"的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com 更便捷 更快速 更省钱）

海尔集团

青岛海尔股份有限公司
地址：青岛市崂山区海尔工业园内
电话：4006 999 999
传真：0532-87637553
邮编：266555

合格证

Certificate of Quality

检验员：



0060512356C

版* 次：2010年第1版

专用号：0060512356C

V98497

使用准备

安放注意

■ 拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

■ 冰箱清洁

使用前，先将冰箱清洁。

■ 静置

冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置30分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。


■ 撕覆膜

若冰箱侧板带有覆膜，使用前请将侧板上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热。

■ 接通电源


刚接通电源时，冰箱自动进入人工智慧和光波保鲜状态，人工智慧和光波保鲜图标显示，温度显示区分别显示冷藏室、变温室和冷冻室温度；此时由于冰箱内温度较高，冷冻室温度闪烁，处于超温报警状态，待制冷一段时间，温度降下来后会停止闪烁。

冰箱放置

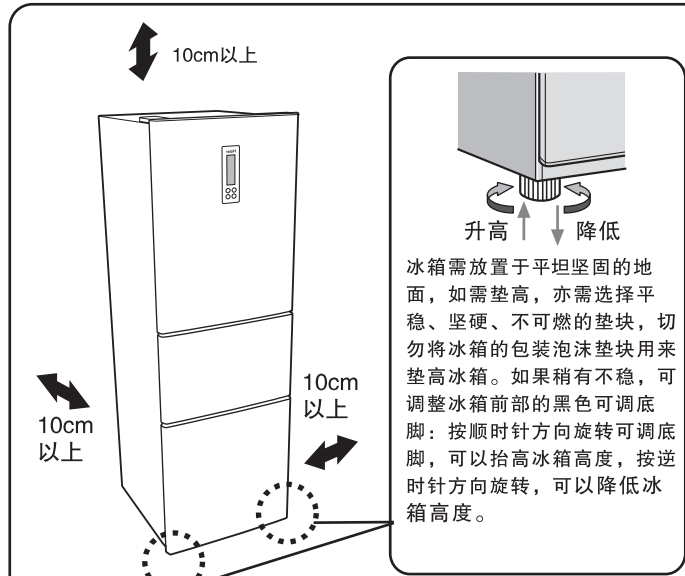


搬运时


- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角)，以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

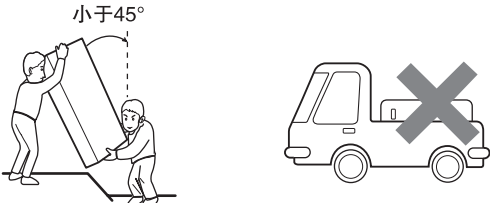


- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱脚底，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。




任何时候都不可以将冰箱放倒。




放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。



应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。




不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气的绝缘性能。




不要放在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。


食品储存指南

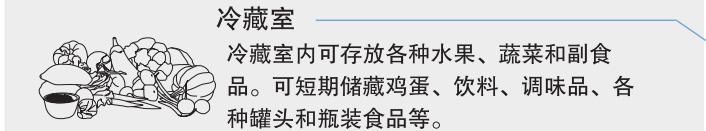


冷藏室
冷藏室内可存放各种水果、蔬菜和副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

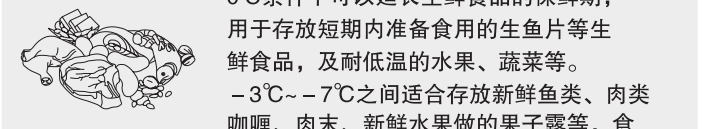


变温室
变温室温度可以在10℃~18℃之间调节。0℃条件下可以延长生鲜食品的保鲜期，用于存放短期内准备食用的生鱼片等生鲜食品，及耐低温的水果、蔬菜等。-3℃~-7℃之间适合存放新鲜鱼类、肉类、咖喱、肉末、新鲜水果做的果子露等，食用前无需人工或微波解冻，切取容易。

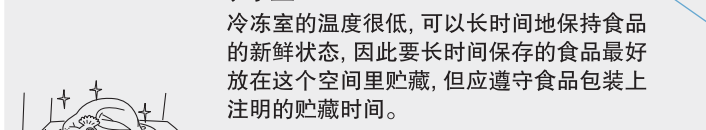

冷冻室
冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

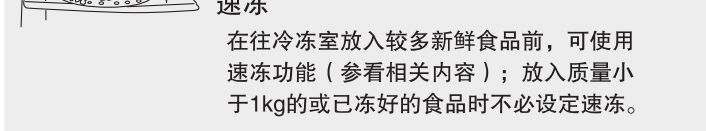

速冻
在往冷冻室放入较多新鲜食品前，可使用速冻功能（参看相关内容）；放入质量小于1kg的或已冻好的食品时不必设定速冻。

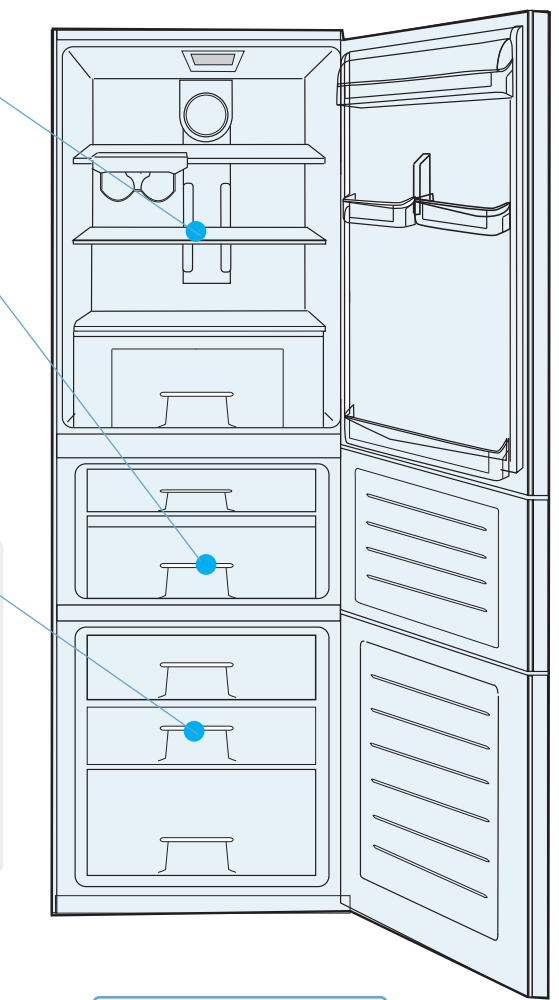

■ 冷冻食品注意事项

- 热的食品放入冷冻室前必须先冷却至室温。
- 冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥，以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染，以免食品串味和质量下降。

- 存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称，以免过期。
- 将食品分成适当的小份，这样更容易冻透，可更好地保证其化冻和烹饪时的质量，每份食品不宜超过2.5kg。

- 原则上，只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻，已化过冻的食品不能重新冷冻，除非将其加工成成品菜肴，才可再次冷冻，否则会影响食用质量。

- 一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多，最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见“技术数据”内容)


■ 照明灯及其更换

照明灯参数为：12V DC, 1.7W

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

功能介绍

液晶面板

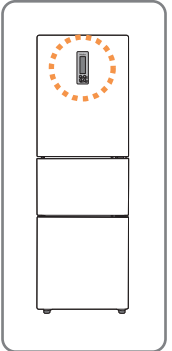

自动调节温度

■ 自动调节冰箱温度

- 初次连接电源后，冰箱处于人工智慧功能(图标J显示)，冰箱可根据环境温度的变化，自动调节温度设定。
- 解锁状态下，按下人工智慧键持续3秒，可切换人工智慧功能开关。



人工智慧状态下，不能进行冷藏、冷冻温度调节或速冻设置，但可以进行变温室温度调节。

■ 锁定 / 解锁

图标L显示，表示面板处于锁定状态。同时按下冷冻调节按键C和人工智慧按键D持续3秒，可切换锁定/解锁状态。

■ 假日功能

图标M显示，表示假日功能开启，冰箱按设定运行；冷藏室、变温室和冷冻室温度会逐渐变为17℃、-7℃和-18℃；锁定状态下按下人工智慧按键D持续3秒，可切换假日功能开关状态。



在人工智慧或速冻状态下，不能进入假日功能。

手动调节温度

■ 调节冷藏室温度(2~10℃) (解锁状态下操作)

- 按下冷藏调节按键A后，图标E闪烁。
- 随后每按一下按键A，图标E增加1℃，直到10℃，再按下按键A，图标E显示“OF”，为冷藏关闭状态，再按该键，温度数值回到2℃。(适用于BCD-228/248WBS)
- 随后每按一下按键A，图标E增加1℃，在2~10℃之间循环。
- 温度设定好以后，5秒内不进行按键操作，则系统将自动确定并保存该设定温度；图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等达到设定温度后显示所设置温度。



把冷藏室温度设定在2℃长时间使用食品可能会冻结。

■ 调节变温室温度(10℃~-18℃) (解锁状态下操作)

- 按下变温调节按键B后，图标F闪烁。
- 随后每按一下按键B，图标F减少1℃，直到-18℃，再按下按键B，图标B显示“OF”，为变温关闭状态；再按该键，温度数值回到10℃。(适用于BCD-228/248WBS)
- 随后每按一下按键B，图标F减少1℃，在10~-18℃之间循环。
- 温度设定好以后，5秒内不进行按键操作，则系统将自动确定并保存该设定温度；图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等达到设定温度后显示所设置温度。

显示屏说明

- E 冷藏室平均温度显示
- F 变温室平均温度显示
- G 冷冻室平均温度显示
- H 时钟指示图标
- I 速冻指示图标
- J 人工智慧图标
- K 速冻007图标
- L 锁定状态图标
- M 假日功能图标
- N 光波保鲜图标
- O 环境温度显示

按键说明

- A 冷藏调节按键
调节冷藏室温度2~10℃。
- B 变温调节按键
调节变温室温度10~-18℃。
- C 冷冻调节按键
调节冷冻室温度-16~-26℃。
- D 人工智慧按键
锁定状态下按下3秒，可设置假日功能。

手动调节温度



速冻功能开启时，无法调节冷冻室温度，但可以调节变温室和冷藏室温度。

■ 调节冷冻室温度(-16~-26℃) (若选择人工智慧，此项可跳过)

- 按下冷冻调节按键C后，图标G闪烁，进入冷冻设置状态。
- 随后每按一下C键，温度数值减少1℃，在-16~-26℃之间循环。
- 温度设定好以后，5秒内不进行按键操作，则系统将自动确定并保存该设定温度；图标停止闪烁，恢复为显示实际温度，等达到设定温度后显示所设置温度。



关于解锁：面板处于锁定状态下（图标L显示），无法调节冷冻温度，请先解锁。

■ 冷藏室制冷的开关功能

(适用于BCD-228/248WBJ)

锁定状态下（图标L显示），按下按键A持续3秒，图标E会消失，冷藏室关闭。锁定状态下再按下A键持续3秒，图标E显示，恢复冷藏制冷。

■ 变温室制冷的开关功能

(适用于BCD-228/248WBJ)

锁定状态下（图标L显示），按下B键持续3秒，F图标消失，变温室关闭；锁定状态下再按下B键持续3秒，图标F显示，恢复变温室制冷。

■ 速冻功能(人工智慧状态下，此项不能设定)

速冻功能是为保存冷冻食品的营养而设计，它将食品在最短的时间内冻透。锁定状态下（图标L显示），按下C键持续3秒，图标I显示，进入速冻状态；在锁定状态下再次按下C键持续3秒，图标I会消失，速冻功能关闭。(适用于BCD-228/248WBJ)

非锁定状态下（图标L不显示），按下C键持续3秒，图标I显示，进入速冻状态；在非锁定状态下再次按下C键持续3秒，图标I会消失，速冻功能关闭。(适用于BCD-228/248WBS)

若不人为退出，则冷冻室连续制冷24小时后，冰箱自动退出速冻状态。

■ 速冻007功能

按下B键持续3秒，K图标显示，变温室进入速冻007状态。自动开启-30℃速冻功能；温度迅速降低后，冰箱自动退出该状态，恢复到原设置温度。若要人为退出，则在非锁定状态下，按下B键持续3秒，K图标消失即可。(变温室若不低于-30℃，不能进入速冻007功能。)

■ 光波保鲜

按下A键持续3秒，N图标显示，进入光波保鲜状态，保鲜LED灯点亮1小时，熄灭1小时，依次循环（N图标一直显示）。如要人为退出该状态，则在非锁定状态下按下A键持续3秒，N图标消失即可。

■ 设定时钟

锁定状态下（图标L显示），同时按下B键和C键，时钟H图标闪烁，进入时钟设置状态，按变温调节键B调节小时，按冷冻调节键C调节分钟。设定后5秒内不进行按键操作，则设定自动确定。

功能介绍

液晶面板

■ 调显示控制

操作完成30秒后，背光自动熄灭。在背光熄灭状态下，按任一键即恢复背光。

■ 超温报警

本冰箱设有超温报警功能。如果冰箱在正常使用过程中G图标闪烁，表示箱内温度过高，应检查冰箱门是否关严，或是否放入大量的较热食品，经过一段时间后，G图标会自动停止闪烁。如果G图标长时间不能自动停止闪烁，请联系售后维修部门。

■ 断电记忆

断电的瞬间工作状态被锁定，来电后仍按断电前的设定工作。



注意：时钟不断电记忆功能，来电后需重新设置时钟。锁定状态下不记忆，再上电为解锁状态。

■ 故障显示

本产品设有故障报警功能，当冰箱传感器出现故障时，温度显示E、F或G会根据不同的故障原因显示F1、F2、F3、F4、F5或F6，此时冰箱仍然能够制冷，但应尽快联系售后维修部门进行维修，以实现冰箱的优化控制。

疑问解答

■ 冰箱不工作

- 电源是否接通（插头、插座、保险等）。
- 电源电压是否过低。
- 制冷剂在管路中流动，会发出液体流动声音，属于正常现象。
- 冰箱初次使用，状态没有稳定，会发出较大“嗡嗡”声，属于正常现象。
- 冰箱在工作时，蒸发器和管路会因热胀冷缩发出“嗡嗡”声，属于正常现象。
- 冰箱在开始和停止工作时，继电器等元件会由于动作发出“咔嗒”声，属于正常现象。
- 温度设定值是否过高。
- 门没关严或频繁开启冰箱门，开门时间过长。
- 放置位置是否受阳光直射或太靠近炉子、暖气等热源。
- 通风不良，是否有东西挡住了冰箱左右两侧板或后背钢板，或者是这些位置太脏。

■ 箱内温度不够低

- 地面是否平坦，冰箱放得是否稳固。
- 冰箱某一部分是否接触外界物体或墙壁。
- 请检查冰箱是否处于断电状态。
- 按键操作是否有误，请按“功能介绍”一节正确操作。

■ 噪音大

- 冷藏温度显示变化，属运行过程的正常现象。
- 人工智慧下温度显示变化：环境温度变化时，冰箱自动进行温度调节，属正常现象。
- 冰箱利用箱体两侧板、冷藏室、变温室和冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高，属正常现象。
- 初次使用时，会出现工作长时间，箱体表面温度高情况，属正常现象。

■ 冰箱按键操作无效

- 初次使用时，运转时间较长，属正常现象。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却。
- 天气炎热，频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 温度设定过低，参见“手动调节温度”。

■ 温度值显示自动变化

- 温度设定不当，参见“手动调节温度”。
- 门未关严或食品将门顶住未能关上。
- 门开启太频繁。
- 天气炎热、湿度过大、通风不良。

■ 冰箱箱体温度较高

- 冷藏室、变温室和冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高，属正常现象。
- 初次使用时，会出现工作长时间，箱体表面温度高情况，属正常现象。

■ 压缩机长时间运转

- 初次使用时，运转时间较长，属正常现象。
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却。
- 天气炎热，频繁开启冰箱门。
- 冰箱门未关严。
- 温度设定过低，参见“手动调节温度”。

■ 冷藏室后壁结霜严重

- 温度设定不当，参见“手动调节温度”。
- 门未关严或食品将门顶住未能关上。
- 门开启太频繁。
- 天气炎热、湿度过大、通风不良。

■ 灯不亮



- 灯是否损坏。
- 电源是否接通。

产品保养

除霜时

■ 冷藏室除霜


冷藏室为自动除霜。后壁的结霜化为水经出水口流出至冰箱背面的蒸发皿内，压缩机运行所产生的热量使化霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。

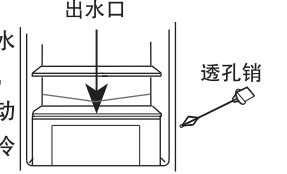

一定要保持果菜盒上方的出水口畅通，使化霜水通畅地经此处流出，若出水口堵塞，请使用随机附件中的透孔销进行疏通。

■ 冷冻室除霜

- 该室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器板上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量。因此，当霜层较厚时，应使用塑料刮霜板进行除霜。
- 如果蒸发器板上已经形成冰层，必须进行除霜并清洁。
- 除霜时，请先拔下电源插头，切断电源，取出食品，放在阴凉处，再将抽屉取出。待除霜结束后再原样放回。为加快除霜过程，可在蒸发器板上放一碗热水。




不要使用机械工具或其它方式进行除霜（推荐型号除外），以免损坏冰箱。

清洁时


■ 残留在冰箱内的食物会产生不良的气味，因此必须定期清洁冰箱。

- 为了安全，请在清洁前将电源插头拔掉。
- 使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。



不要使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（例如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（例如汽油、香蕉水、也不要使用去污粉、汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等来清洁冰箱。

■ 冰箱表面沾的水，请用干布擦净。




清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁“开关”和“照明灯”等电气件的时候，请使用干抹布。

- 要经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。
- 门封胶条容易弄脏，请注意经常保持清洁。

停用时

■ 停电后即使是夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。


- 停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。
- 如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷藏室内上部。




由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

■ 停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。冰箱停止使用时应敞开门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。



器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。