

Haier

家用电冰箱

BCD-301W



(此图为BCD-301W)
(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)

使用说明书

目 录


产品特点.....	1
各部件名称.....	2
安全注意事项.....	3~6
使用准备.....	7~9
功能介绍.....	10~13
使用冷藏室.....	14~15
使用保鲜抽屉.....	16
使用冷冻室.....	17
使用果菜抽屉.....	18
自动制冰机的使用方法.....	19~23
清洁和部件的拆卸方法.....	24~25
技术参数 • 附件.....	27
故障 • 疑问解答.....	26
保修说明.....	29

使用前请仔细阅读说明书
请妥善保存 以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

产品特点

◆ 无氟冰箱

这款冰箱使用了不含氟里昂的制冷剂和发泡隔热材料，不会破坏臭氧层，对地球温室化产生的影响非常小，是一款环保型冰箱。

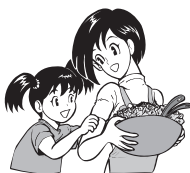

◆ 冰箱内的除菌

冷气通路内设置有维生素除菌过滤器，能够吸附和分解冰箱内的异味气体，同时也能有效防止冷气通路内的有害细菌的繁殖。

◆ 速冻托盘设计

能够使肉类或其他食品更快的冷冻起来，最大限度的保证食品的营养成分不流失。

◆ 维生素新鲜果菜抽屉

能够吸收并分解导致蔬菜老化的乙烯气体，更通过维生素来长久保持蔬菜的新鲜度。

◆ 变频冷却系统

实现省电和保证新鲜的双动力。

制冷系统由变频压缩机和变频风扇组成，通过对冷冻室和冷藏室的精准的温度调控进行有效地冷却，实现了最佳运转。

◆ 液晶显示

可以轻松确认冰箱内温度和冰箱的运转情况。附设有方便的厨房计时器功能。


◆ 可拆洗自动制冰机

可拆洗制冰机确保您能及时清洁冰箱，保证让您食用放心可口的冰块。

◆ 开门警报器

您不必因为忘了关闭冷藏室和制冰室的门而担心，因为警报器会在1分钟后会发出声音提示,帮助您有效节电。

各部分构件名称

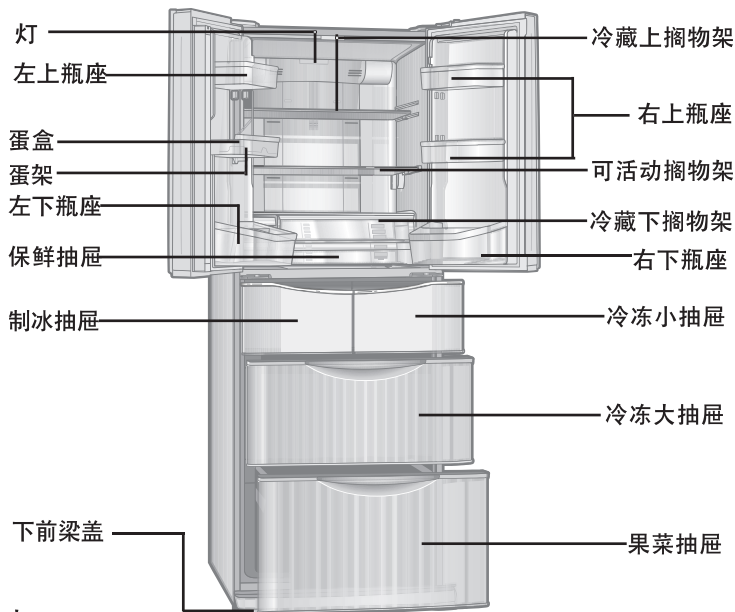

安全标志

尊敬的海尔用户：
您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

 禁止标志	凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 警示标志	凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。
 注意标志	凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤会造成其它损失。




该系列冰箱执行国家标准：
GB/T8059.4 《家用制冷器具 无霜冷藏箱、无霜冷藏冷冻箱、无霜冷冻食品储藏箱和无霜食品冷冻箱》

安全注意事项

- 在使用之前，请务必仔细阅读安全注意事项，并正确使用。
- 注意事项是为了确保您能够安全使用电冰箱，并防止因操作不当而对您及他人造成人身危害和财产上的 损害。错误操作下可能发生的危险，在安全注意事项中有具体说明，都是涉及到安全的重要内容，请务必遵守。

制冷剂(R600a)	电源插座，电源线的检查
不要破坏冰箱的制冷系统： 制冷剂具有可燃性，泄漏的话可能有起火和爆炸的危险。 	本冰箱的电源配有三线（接地）插头符合标准三线（接地）插座。在任何情况下切勿切除或拆除电源线的第三插脚（接地）。插头应可触及，方便插拔。 
留出空间 安装冰箱时，周围要留出空间。 	插座必须是10A以上的，且要求为冰箱专用。 如果和其他的电器并用多功能插座的话，电线发热可能导致起火。 
制冷剂泄漏的话，电器的接点火花可能会引起起火爆炸。 	电源插头不能粘附有灰尘，插头要保证插到底。如果有灰尘或者没有插到底的话，电线发热可能导致起火。 
换气 发现制冷系统管路破损或者可燃性气体泄漏时，不要触摸冰箱，严禁烟火并打开窗户换气。插拔电源插头的火花可能引发起火爆炸，并导致火灾和烧伤。 	电源插头要保证电线一端朝下。 如果方向颠倒，电线扭曲会发生短路，过热，可能导致触电和起火。 


安全注意事项

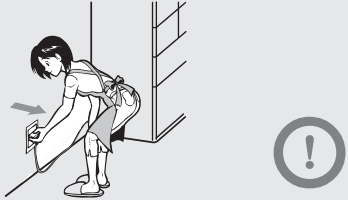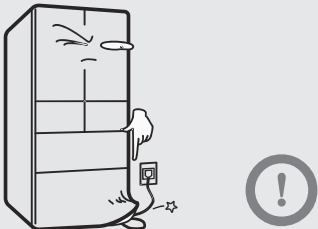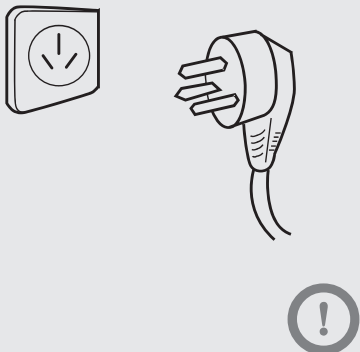电源插头、电源线的检查	假设如下情况出现的时候
冰箱不能顶住电源插头。插头变形和破损后发热，可能起火。 	异常情况发生时(闻到有糊味等等)，按下电源插头停止冰箱运转。如果在异常情况下继续运转的话，有触电和发生火灾的危险。 
电源线不能破损。挤压，改造，拽拉，扭结，捆扎电源线都可能使其破损，并导致触电和火灾。 	发现煤气泄漏时，不要用手触摸冰箱和插座，迅速打开窗户换气。这时候若打开冰箱或者拔下电源插头，电气接点的火花等可能引起爆炸，引发火灾和造成烧伤。 
电源线，电源插头破损，插头出现松动时不要使用冰箱。可能出现触电，短路和起火。 	不能保存的物品 不要保存易燃物品。 醚类，挥发油，液化气，酒精，粘合剂等 不要保存在冰箱内。 有爆炸的危险。  不要保存医药品和试剂家庭用冰箱不能保存对温度控制要求高的物品。 

安全注意事项

使用冰箱时

不要用手触摸位于制冰室上方的自动制冰机的机械部分。（拆卸制冰组合的时候除外）旋转时有可能使人受伤。

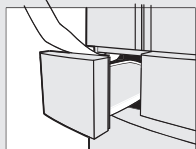

清洁冰箱时


清洁时，先拔下电源插头。另外，不要用湿手插拔插头。有触电的危险。



不要在冰箱附近使用可燃性的喷剂。有燃烧和烧伤的危险。



不要把水泼到冰箱上。电气部件遇水，可能引发触电和出现短路。

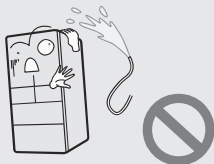

盛有水的容器不要放在冰箱上。泼洒出来的水会影响绝缘，有发生漏电和火灾的危险。



不要在冰箱上放置物品。门的开关带来的震动会使上方放置的物品坠落，有砸伤人的危险。



不要拽着门打秋千或者踩在抽屉上。冰箱可能倾倒砸伤人，或是夹住手。



修理 废弃时

冰箱改作它用时，要拆下门上的密封条，因为幼儿不小心就可能被关在里面出不来。为了实现资源的再利用，主要的塑料部件上都注明了材料名称。



绝对不要拆开和修理改造冰箱。起火或出现工作异常都有可能导致危险。



制冷剂及发泡材料属于可燃性物质，所以在修理或者废弃时，一定要遵守以下注意事项：

1. 为了避免制冷剂滞留在空气当中，操作时要充分考虑空气的流通。
2. 在充满制冷剂的状态下禁止用火。



除制造商推荐使用的类型外，不得在冰箱的食品储藏室内使用电器。

如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。



安全注意事项

不能保存的物品

冷冻室内不能放入玻璃瓶类和罐类
里面的东西结冰后，热胀冷缩会导致容器裂开，有割伤手的危险。




安装场所

避开湿度大的地方，
有水的地方。会引起线路绝缘老化，可能导致漏电。



冰箱的使用

关闭抽扂门时，要握住把手关。如果握住冰箱内侧关闭抽扂，可能把手夹伤。



食物不要装的太多，
不要装到架子外。另外，不要放入太高且容易倾倒的食品。门关不上时食品落下来有砸伤的危险。



不要用湿手去拿冷冻室内的食品和容器（特别是金属容器）。



不要把手伸入到冰箱底下。冰箱底部的铁板有可能划伤或者割伤手。



不要吃已经变味或者变色的食品。
吃腐烂的食品可能会生病。



电源插头的插拔

插拔电源插头时，必须要用手拿住电源插头。硬拉电源线，电源线容易破损并引起触电，短路，断路，有起火的危险。



长时间不使用的時候


长时间不使用的時候，
必须把电源插头拔下来。绝缘劣化有引起触电，火灾的危险。



搬运冰箱

搬运冰箱时，一定要牢牢握住底面和背面上部的把手。如果手打滑的话，有受伤的危险。

在容易划伤的地板上，不要使用移动滑轮。滑轮可能划伤地板。

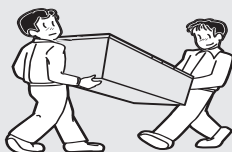

使用准备

拆除包装

● 拆除所有的包装组件

包装泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

● 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

安装

● 热气少，通风条件好的地方。

安装时要避开炉子旁边和阳光直射的地方，以免降低制冷效果，同时也为了不费电。

● 潮气少的地方。

目的是为了防止生锈和漏电。

● 留出散热空间。

冰箱为了冷却食品，在工作时向周围散发热量。如图所示，在安装时，冰箱上部要留出5cm，左右要留出0.5cm的空间。冰箱设在墙角时，要在冰箱与墙壁之间留出2cm的空间。后背离墙壁要有10cm。




● 地面要平稳。


不稳定的话，冰箱会产生振动和噪音，导致故障发生。另外，如果安装在地毯，木地板和氯乙烯材料的地板上的话，冰箱散发出来的热量可能使地面变色。所以，冰箱底下一定要铺垫结实的板材。

● 水平固定。

转动两侧的调节脚，使其着地，调整冰箱达到水平后，把放在冷藏室的下前梁盖装在下前梁上(将下前梁盖上的左右两个固定销，对准下前梁上的左右两个固定孔，插入即可)。

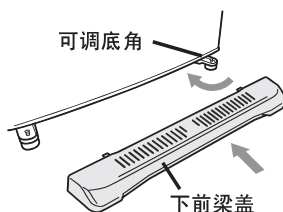

(水平固定示意图)

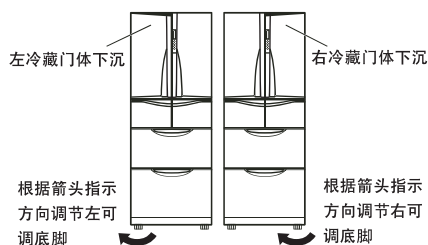

(门平行度调节示意图)

● 门的平行度的调节。

冰箱向左倾斜的时候，按箭头方向旋转左面可调底脚。

冰箱向右倾斜的时候，按箭头方向旋转右面可调底脚。

使用准备

开始使用

(1) 静置

冰箱安放调平，清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置1小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。



(2) 清扫冰箱内部

确认附属部件，用柔软的布擦拭冰箱内部。（冰箱内部，在使用前会有塑料的气味，变冷后气味就会消失）

(3) 插到专用的插座上

牢固插到电源是交流220V/50Hz，电流10A以上的插座上。

(4) 冰箱充分变冷后把食品放进去

通常需要2~3小时，在周围温度高的夏季等时候，需要4小时左右。（冰箱内部变冷之前尽量减少冰箱的开启次数）



注意

- 漏电断路器的设置: 冰箱安装在水气多的地方的时候，必须设置地线和漏电断路器。
- 冰箱碰到墙壁发出振动声音的时候，或者墙壁因为压缩机周边空气对流的影响而变黑的时候，把冰箱从墙壁处离开。

关于无氟冰箱

- 这款冰箱使用了无氟制冷剂以及无氟发泡隔热材料:无氟制冷剂（异丁烷）和无氟发泡隔热材料（环戊烷）不破坏臭氧层，对地球温室化带来的影响非常小，是环保材料。
- 无氟制冷剂具有可燃性，密闭在制冷系统中，通常的使用过程中不会有泄漏发生。但是，万一制冷剂回路被破坏而出现泄漏的时候，一定要避开明火（电器产品），迅速打开窗户换气。之后联系销售商店。

食品储藏空间

储藏空间

冷藏室（约3~5度）

冷藏室门（约5~7度）

调理好的食品、冷藏食品、调味料、牛奶、啤酒、果汁等（上段分别高1~2度）。

保鲜抽屉（约-1~2度）

生鱼片、鲜鱼、肉、色拉、咸菜等（见使用保鲜抽屉项）。

制冰室


独立设计，避免了食物间的串味。

冷冻室（约-18~-20度）

冷冻食品、冰激凌、家庭自制冷冻食品等。

果菜抽屉（约5~8度）

蔬菜、水果类、瓶装类、饮料类、调味料等。

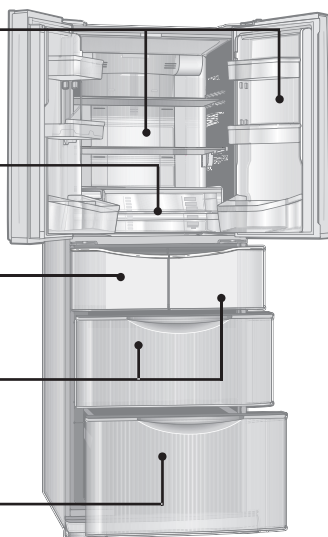

注：以上各间室温度是在环境温度30℃,冰箱设定在中档，关门稳定运行后的数值。由于使用条件的不同（各间室放入食品多少、开关门频次，环境温度，档位设定等。），各间室温度会有一定差异。保鲜抽屉与果菜抽屉不能单独进行温度设置，其间室温度受冷藏室内温度的变化而变化。

不需要冷却的食物不要放入

◆ 不适合冷冻的食品举例：

生鸡蛋、白煮蛋：生鸡蛋的蛋壳会破裂，煮蛋的蛋白会变硬；生的叶菜类，生的薯类、乳制品、沙拉酱、蔬菜、豆腐等。

◆ 不适合冷藏的食品举例：

香蕉、甜瓜、菠萝、木瓜等热带水果：因为低温、水果成熟速度变缓、时间长了可能变质。当然，吃之前冰一下没有问题。


◆ 不需要放入冰箱储藏的食品：

薯类、南瓜、洋葱、大蒜等。


功能介绍

■ 操作部位的名称 ※ 为了说明,图上的液晶板的表示内容是全部的内容.实际使用时可能并不都显示出来. ※ 设定模式时,选择的功能点亮或者不停闪烁.  灯亮：演示设定中 灯亮：制冰机运转中 数值指示： 定时器用（分秒灯亮） 温度指示用（℃灯亮） 温度调节显示 菜单键 定时/设定键 冷藏键 冷冻键 演示 省电 速冻 停止制冰 时间 88 00:00 菜单 时间/设定 冷藏 冷冻 灯亮：儿童锁定功能设定中 闪烁：菜单选择中 灯亮：菜单动作中 灯亮：定时器设定时间 闪烁：定时器动作中 “冷藏”灯亮： 冷藏室温度指示 冷藏室温度设定 “冷冻”灯亮： 冷冻室温度指示 冷冻室温度设定	
---	--




■ 菜单设定	
菜单项目	[菜单]键按省电→速冻→停止制冰→省电→.依次切换，每当切换时，菜单项目闪烁。
菜单确定	[菜单]键按以上3个显示切换，如要确定功能在显示时，较长时间按着[时间/设定]键，在哔哔声响后，显示由闪烁变为正常点亮。
菜单停止 菜单选择 时间结束	与确定方法一样，可以取消所选择的菜单，显示灯灭。选择菜单后但不设置确定，在操作菜单键后10秒钟显示灯灭。

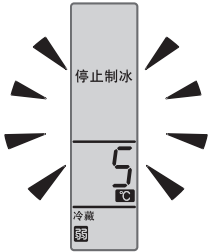

■ 温度设定	
[冷藏]按1次	蜂鸣器在发出哔的声音后，背景灯亮，若是显示的为[冷冻]字样，[冷冻]显示字样消失，切换到[冷藏]显示，这时温度设定指示器不变。
[冷藏]按第2次以后	当再次按此键时，哔的声响，温度设定指示器开始逐渐增加，达到最大值时，逐渐减少。

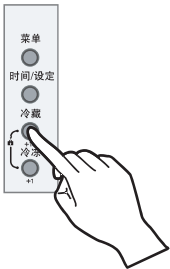


功能介绍

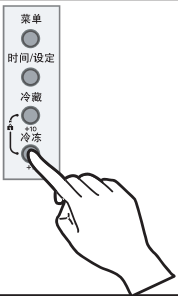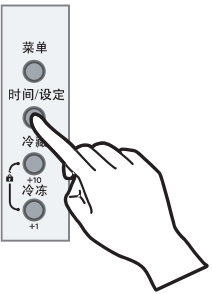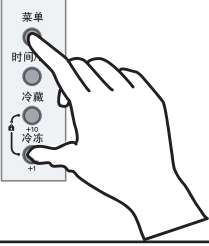
■ 温度设定		
[冷冻]按1次	蜂鸣器发出哔的声响后,背景灯亮,若是显示为[冷藏]字样,[冷藏]显示消失,切换为[冷冻],这时温度设定指示器不变。	
[冷冻]按第2次	当再次按键时,伴随着哔哔声,温度设定指示器开始逐渐增加,达到最大值时,逐渐减少。	
温度设定盘	从弱到强有21等级	
■ 定时设置		
定时功能方式	在不选择菜单时,按下[时间/设定]键,[时间]显示字样灯亮,转换到定时功能。	
时间设定	转换到定时功能后,每按一下[冷冻]键,增加一分钟,每按一下[冷藏]键增加十分钟进行设定。	
定时开始	时间设定完毕后,再按一下[时间/设定]键,定时功能开始。	
定时过程中剩余时间的表示(一分以上)	剩余时间在一分钟以上,显示为[分],[时间]显示字样闪烁。(例:剩余时间为3分01秒时,显示[4])	
定时过程中剩余时间表示(一分以内)	剩余时间不满一分钟时,显示[秒],[时间]指示闪烁。(例:剩余时间为59秒时,显示[59])	
定时结束	蜂鸣器响起,[0秒]及[定时]显示字样闪烁,蜂鸣30秒后停止;在选择按下任何一按键时,蜂鸣停止。	
设定放置	在转换到定时功能后,如不再选择[时间/设定]键进行设定,7秒钟后数字部分闪烁,再过3秒定时功能结束。	
■ 演示		
演示功能设定	冷藏门和制冰抽屉门开着的状态下,同时长时间按下[菜单]键和[冷冻]键,在哔哔声响后,转换到演示功能。	
演示功能动作	[演示]显示字样灯亮。	
演示功能解除	与演示功能设定同样的操作程序可以解除此功能。	

功能介绍


■ 锁定设置

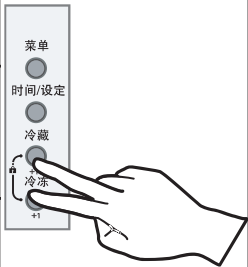设定和解除的方法	长时间按着[冷藏]和[冷冻]键时，液晶显示屏会显示[锁形符号]。	
许可操作	定时器也可以儿童锁定设置时设定操作，并且也可以通过[冷藏]和[冷冻]键来转换温度显示。（但是不能调控温度）	
禁止操作	操作按键的蜂鸣如一直响的话，[锁形符号]闪烁，显示为被锁状态。	

■ 制冰机的使用

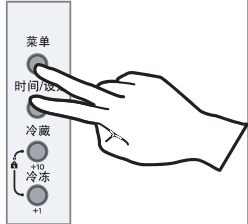
制冰机运转	可装卸自动制冰机当“制冰盒运转中”“制冰盒供水”时，显示[制冰机工作中]的字样。	
与制冰抽屉门的关系制冰盒长时间卸下时	显示[制冰机工作中]字样时，打开制冰抽屉门，会发出蜂鸣报警，及控制板的背景灯亮，以提醒注意。如将制冰盒从制冰机上长时间取下后，会显示[停止制冰]的字样。（提示不能正常制冰）	
检查自动制冰机是否运转正常	打开冷藏门和制冰抽屉门，[菜单]键和[时间/设定]键同时长时间按下，可使自动制冰机运转，在脱水→给水运转过程中，显示[制冰机工作中]及背景灯闪烁。	
制冰机功能的开启和关闭	当显示屏显示[停止制冰]字样时，表示冰箱的自动制冰功能关闭。当需要再次开启制冰功能时，连续按下[菜单]键，当[停止制冰]闪烁时，按下[定时/设定]键，[停止制冰]消失，取消停止制冰，此时制冰功能开启。同样的方法，可以再次关闭制冰功能。	

功能介绍

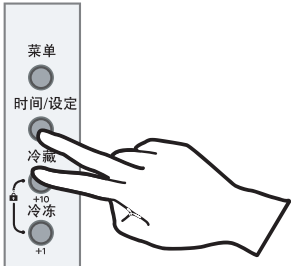■ 其它功能		演示🔒 省电 速冻 停止制冰 制冰机工作中 时间 ⌚ 00 分秒℃ 冷藏 冷冻 弱中强
背景灯 LED灯亮	最后按下按键13秒后背景灯的LED灯灭。	
温度显示	无论是[冷藏]还是[冷冻]显示灯亮，均显示冰箱内的温度（显示数字和[℃]）	
冷冻室 温度显示	显示范围-35℃~-10℃,-35℃以下显示-35℃，-10℃以上显示“H”。	
冷藏室 温度显示	显示范围0℃~9℃。0℃以下显示“L”，9℃以上显示“H”。	
■ 报警功能		
按键的操作	按下按键同时，会发出哔的声响。	
温度设定时	当按键时，会发出哔的声响，强设定或弱设定时，会发出哔哔的声响。	
制冰机工作中	显示[制冰机工作中]的字样，打开制冰抽屉门会有哔哔提示音。	
定时功能的报警	设定时间到后，报警声会持续30秒钟。	
箱门未关闭报警	如冷藏门或制冰抽屉门敞开1分钟以上，将会有哔哔报警声。	
箱门报警终止设定	制冰抽屉门和冷藏门在敞开的状态下，同时将[时间设定]键和[冷藏]键长时间按时，会发出哔哔报警声，此后箱门打开时无报警。	
箱门报警终止解除	与报警终止设置一样可以解除报警。	菜单 时间/设定 冷藏 +10 冷冻 +1 

使用冷藏室

■ 冷藏室结构

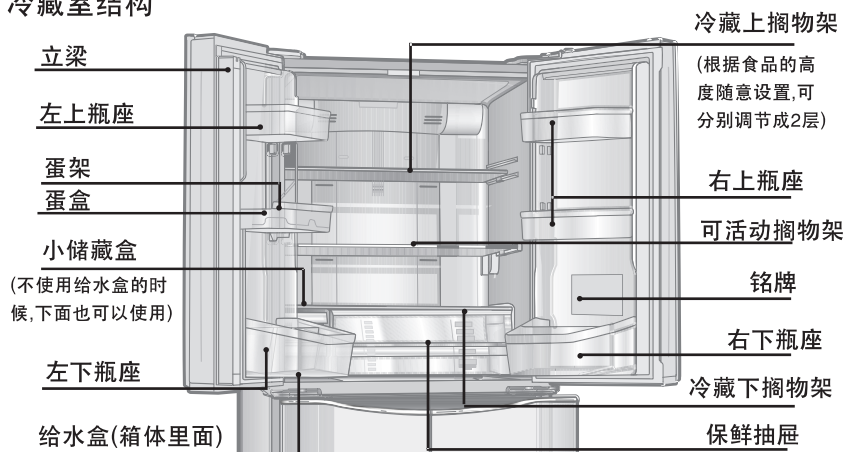

※ 设置在冷气通路内的维生素除菌过滤器，在吸收和分解冰箱内的异味气体的同时也有效防止了冷气通路内的有害细菌的繁殖，保持了冰箱内部的清洁。

■ 可活动搁物架

● 可活动搁物架



● 前搁物架

把前搁物架抬高并推进去的话,前面可以放高的食品,里面可以放小食品。



● 把搁物架全部折叠起来

然后转到后面的话,就可以放更大的食品了。



注意

食品不要装得太多，不要超出搁物架。
门关不上或者食品落下来时可能砸伤人。

■ 提示


- 冰箱外部温度在5度以下的时候，冷藏室的食物有结冰的可能。这时候，把冷藏室的温度调节设定为[弱]，就不容易结冰了。
- 门上的储物盒中不要放太高的食品。开关门时食品容易倾倒。
- 设在保鲜盒的里面的维生素过滤器能够吸收，分解冰箱内部气味，尽管如此，为了防止食品串味和干燥，味道大的食品和水份多的食品要事先用保鲜膜包好。

使用冷藏室

■ 立梁

- 开门的时候,立梁被合起来.这种状态下可以自由开关门.


如果在立梁竖起时关门的话,有可能碰坏立梁.

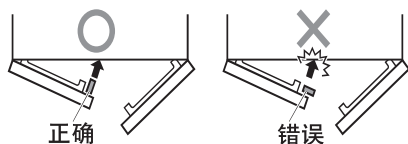

■ 左上瓶座


- 全部可以在上下2层调节。

- 也可以集中放 500ml 的罐装啤酒, 小瓶矿泉水和调味料。

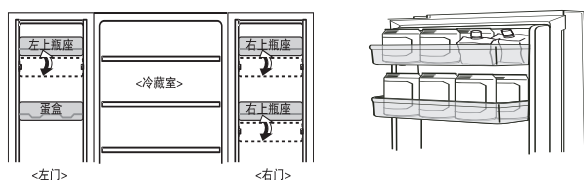

■ 蛋架/蛋盒

- 大的鸡蛋可以放14个。把蛋架翻转过来, 还可以放其他小物品。
- 可以直接放进鸡蛋一盒。
(一盒10个)

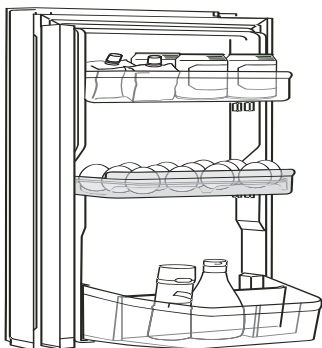

■ 左下瓶座 (饮料盒)


- 里面可以放2L的大桶装饮料, 前面可以装盒装的牛奶和瓶装的调味汁。



使用保鲜抽屉

- 虽然不想冷冻，但还希望保存的时间比冷藏室要长。

保鲜抽屉内是接近于冻结之前的温度，没有解冻的麻烦，还可以长时间保持鲜度，非常适合肉，鱼类的储藏。

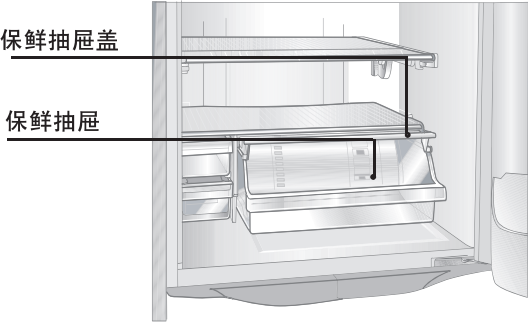

活用指南

推荐的储藏食品

- 生鲜食品：

鱼贝类、肉。



- 乳制品、点心：

酸奶，奶酪，果冻，布丁。



- 蔬菜、甜食：

沙拉，调味汁。



- 家庭自制、天然食品：

调味汁，果酱，低盐咸菜，生面条。



- 加工食品：

鱼丸，鱼，肉酱，火腿，火腿肠。



- 油炸食物的好吃与否关键在温度

把晚饭要用的油炸食物材料，在中午时放入保鲜抽屉；面粉也装搪瓷盆中放进去。

材料与油的温度相差越大，做出来的油炸食物越松脆可口。油的温度在160~170度最好，（标准是把少量面粉倒入油中，面粉浮在上面。）

- 生鱼片也新鲜


买回来的金枪鱼切好，备晚饭用时，先放在保鲜抽屉内，再拿出来时，鱼的硬度正好。

- 享受冰凉的沙拉也好

把海鲜沙拉事先放入保鲜抽屉的话，虾和贝类的肉质变结实，吃起来有嚼头，味道也感觉不一样了。

提示 ● 水分多的食品不要放在保鲜抽屉的里面（冷气吹出口附近），有冻结


■ 储藏时间的基准 储藏时间因为储藏前食品的鲜度和冰箱的使用状况而不同。这里介绍的不过是大致的时间。请根据购买食品上标注的日期尽快用完。

生鱼片	鱼	牛肉（片）	人造蟹棒
			
约1-2天	约3天	约4天	约1周

使用冷冻室


- 想长久享受时令美味。这样的食品要在冷冻室长期保存。

上层的冷冻室用于制作冰品，下层用于保存。

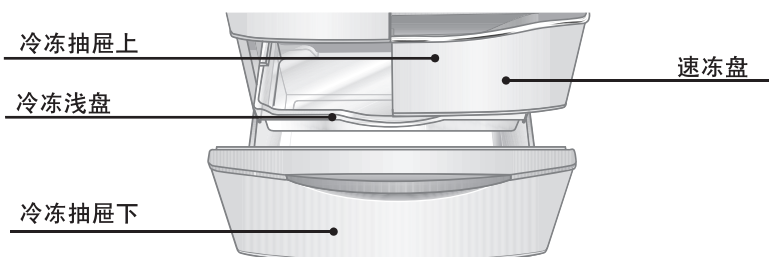

速冻

- ①. 把食品放入冷冻室的冷冻托盘（铝板）上。
- ②. 速冻设定连续按下菜单键，直到速冻图标闪烁，按下确定键进入速冻功能。
- ③. 解除速冻
速冻模式下，连续按下菜单键，直到速冻图标闪烁，按下确定键解除速冻功能。

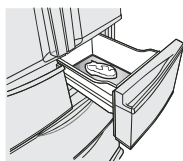

- 速冻状态下，冷冻室保存食品的温度比平时要低。速冻功能是为了保持冷冻食品的营养价值而设计的，它将食品在最短的时间内冻透。当压缩机累计工作时间达到24小时时，冰箱自动退出速冻状态。速冻比通常运转要耗费更多的电。



注意

冷冻室内不要放入瓶类和易拉罐类。里边的东西结冰的话，瓶罐破裂可能使人受伤。不能用湿的手拿冷冻室内的食品和容器（特别是金属类），可能


冻伤手。

提示 ● 浅盘下不要放有高度的食品。（浅盘，抽屉和食品有可能破损。）

- 若需要储存的冷冻食物较多时，可将冷冻室下部的大冷冻门拉出，将抽屉和浅盘取出，把大冷冻门关严，再将冷冻室上部的制冰室门和制冰机抽屉取出，或将小制冰室门抽屉取出，并从此处存取下部大冷冻室内的食物。注意食物摆放不要将风道口挡住。

使用果菜室抽屉

维生素新鲜果菜抽屉能保持低温高湿，抑制蔬菜的呼吸，从而保持蔬菜的新鲜度。

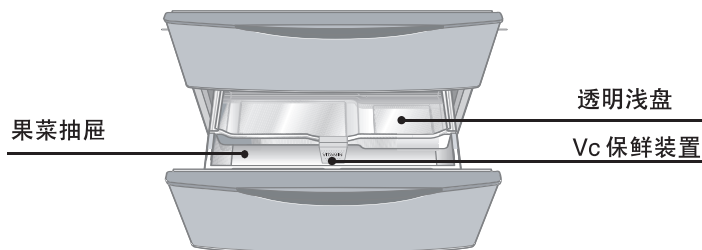

※ VC保鲜盒不需要更换；盒子要避免破损，不能打开。

● 小果菜抽屉	● 果菜抽屉	● 其他
方便收纳不耐挤碰的西红柿和其他的小水果、蔬菜。	在里面可以放一些比较大的蔬菜和水果。	小果菜抽屉前面的空间,可以竖放2L的软饮,酱油和牛奶。



提示

- 洗过的蔬菜在放入冰箱前一定要控干水珠。
- 擦干蔬菜盒底部的积水。
- 小果菜抽屉下侧的蔬菜盒内，不要放入比小果菜抽屉还要高的食品。（小果菜抽屉和食品都有破损的可能。）



告知

- 不使用小果菜抽屉时把它拆下来的话，蔬菜盒容器要保持干燥。
- 用保鲜膜的话，蔬菜和水果可以更长久地保持新鲜。还可以防止食物的串味。
- 果菜抽屉因为要保持高湿度，有时会有结露。结露时要及时擦干。

果蔬储藏时间的基准

储藏时间因为储藏前食品的鲜度和冰箱的使用状况而不同。这里介绍的不过是大致的时间。请根据购买食品上标注的日期尽快用完。

褐色生菜	卷心菜	草莓	葡萄
约7天	约10天	约3天	约7天


自动制冰机的使用方法

在给水箱中加水后，制冰抽屉中就会有冰块。
给水箱的水，平均每5天更换一次。

●制冰组合

●给水箱

带除菌净水过滤器(吸收水中的漂白粉的气味)带矿物棒(矿物成分溶进水中，可以制出更好吃的冰块)。

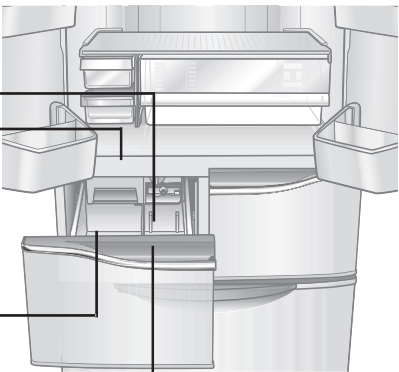

●制冰抽屉

储冰量请参照[关于冰的保存]。在隔断的右侧可以保存冷冻食品和冰激凌。

●冰块隔板

想多储存一些冰的时候，把隔板向右移动，可以根据冰量设定3层。



冰铲使用后，放回存冰盒的固定位置。

注 意


- ※ 冬天不需要制冰的时候，可以把制冰组合和水盒拆下来。
(空出来的位置可以储存冷冻食品)。
- ※ 制冰组合，给水箱放在冰箱外保存时，注意不要落灰。

● 冰块的加工方法


刚开始使用，或者距上次使用已经1周以上的时候，有可能有味或者落了灰尘，所以第一次制的冰（约30个）要扔掉。或者，如果清洗一下制冰盒给水通路的话，第一次制出来的冰可以马上使用。

1. 拆下给水箱:

稍微提起前面抽出。

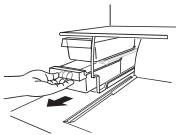


2. 打开并拿下注水孔盖,慢慢加水到水线位置后盖上盖.(如果加水超过水线的话,冰块就会从四周漏出)

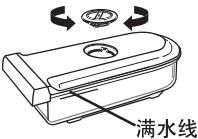

3. 放回给水箱:

注意要插到最里面，否则不能给水。

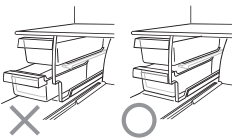


- ※ 注入水的温度不能超过60℃。

自动制冰机的使用方法

■ 冰的保存

● 储冰量可以通过检冰刀自动确认。（为了正确判定储冰量，冰块不要平放。）隔断在左侧的话可以储存120~130个，在右端的话最大可以储存240~250个冰块。

● 储存一定量之后，停止制冰。
请确认存冰盒的[最大储冰量的目标]。如果太多的话，就不能制冰了，门也不能正常开关了。

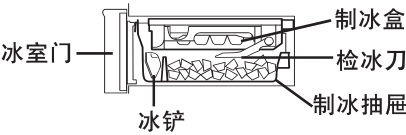


通知

- 以下情况下，制冰时间可能变长。
 - ※ 刚安装冰箱时，内部温度未达到一定温度时，自动制冰机的给水没有进行。
 - ※ 刚开始使用时需要5~6小时，夏天的酷热时候，可能需要24小时。
 - ※ 冰箱内储存食物太多或者门的开关（特别是打开冰室）太频繁时。
- 周围温度低的冬天或者夏天。
- 周围温度低的冬天，给水盒的水可能冻住。
- 给水盒没有存水的时候，有时也能听到凸轮工作的声音。这是正常现象。


■ 关于制冰盒

这个冰箱可以进行自动制冰。

- ※ 给水盒中只能放饮用水。
- ※ 注意往给水盒中加水时不要超过满水线。
- ※ 冻过水之外的其它东西后，制冰盒要及时清洗后才可以放回自动制冰机。
- ※ 制冰盒的支架在内，安装时要轻。
- ※ 自动制冰机 DC 12V

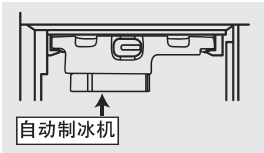

制冰盒旋钮



■ 制冰机清洁

给水盒和给水通路的部件，使用的是加入了无机抗菌剂的材料，为了您能够享用好吃的冰块。用市场上销售的矿泉水制冰时，在换水前要用中性的餐具清洗剂来清洗制冰盒和给水盒。如果清洗不彻底，制冰盒和给水盒就会生水垢和粘液，最终会长霉和有异味。不要把果汁和茶等倒入给水盒。




注意

不要用喝剩的矿泉水来制冰。

自动制冰机的清洁维护

■ 给水盒、内部给水盒、盖子的清洁

- 拆下来后用柔软的海棉水洗。(不要用能划伤表面的毛刷或者去污粉等)
- 去除顽固污渍时，使用稀释后的餐具清洗剂，用完后一定要用水冲洗干净。

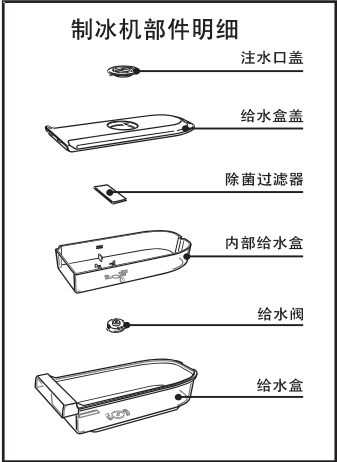

安装顺序与拆卸
顺序相反

① 开：打开注水口 (1)

盖并取下来。

② 关：盖子的把手要 (2)

向上扳开，然后把盖子取下来。

③ 向上抽出内水盒。 (3)

逆时针方向旋下给水阀。

● 装给水阀时，把给水阀的爪嵌入水盒底部的凹槽，轻轻按进去顺时针方向旋转即可。



- 清洁给水阀时，使用稀释后中性餐具清洗剂，放置一会儿后冲洗干净。
- 给水阀是非常重要的部件，不要拆解，不能弄丢。

■ 除菌净水过滤器

- 除菌净水过滤器，只能水洗，不使用洗涤剂和海绵。不能使用可能破坏过滤器的器具，不能搓洗或者揉洗。
- 提起内部给水盒，取出过滤器。
- 安装时，把过滤器先放入，再装上内部给水盒。

■ 过滤器的更换


- 更换时间大约为3年；感觉冰有异味的时候，尽早更换。（换部件时，请联系购买时的销售商）
- 过滤器破损时停止使用并及时更换。

■ 给水漏斗，磁水阀的清洁




- 给水漏斗，磁水阀要水洗。取出给水盒，然后取下位于水盒底部的给水漏斗和磁水阀。



- 不使用时，也要把给水漏斗插入磁水阀中放回原来的位置。如果插的不到位，冷藏室内的食品有可能冻结。
- 磁水阀内有磁石，易受磁力影响而损伤的物品不要靠近磁水阀。

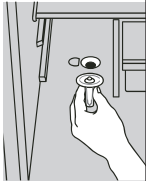

自动制冰机的清洁维护

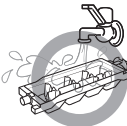■ 制冰盒的拆卸方法 1.将固定旋钮向左旋转到底., 握住自动制冰机前边的把手, 慢慢拉出。 2. 将制冰机翻转过来, 把白色的制冰盒旋钮“引”向外拉出, 然后将制冰盒取出。	< 安装制冰盒 > 1.与拆卸时的顺序相反, 将制冰机插入抽屉。 2.一直推, 直到听到当啷一声, 说明已经插到底了。 ※清洁后, 请去除水分。否则的话, 制冰盒的旋转部分冻结, 就不能正常制冰了。 ※给水是自动进行的, 所以安装时制冰盒内不要加水。
■ 清洗制冰盒 制冰盒可以水洗,不能使用可能划伤表面的毛刷或者去污粉。 	制冰组件不能水洗。 如果制冰组合沾湿的话, 用干布擦拭干。 ※ 电器部分如果进水的话就不能制冰了。
■ 制冰机组件的拆卸方法 确认液晶板的[冰盒取出注意]是否点亮。如果是点亮中的话, 制冰盒的水还没有结冰, 水有可能溢出来。 1. 设定[停止制冰] 2. 取出自动制冰机。 	< 制冰机组件的安装 > 1. 与拆卸顺序相反的操作, 把制冰组合插入抽屉后, 把固定旋钮转回右侧锁住。 ※如果制冰组合推入到原来的位置, 固定旋钮转动不动。 2. 解除[停止制冰]
 注意 ■用井水或者去掉氯气的水(碱性离子水, 净水器的水)制冰时,更容易结水垢和粘液, 所以要经常进行清洁维护。 ■不能使用可以导致塑料裂化的去污粉, 肥皂粉, 碱性洗涤剂, 毛刷, 汽油, 信那水, 酒精, 石油, 酸, 热水等。 ■制冰组合安好后, 到第一次制出冰块可能需要4小时。	

自动制冰机的清洁维护

当出现以下情况时，请再次确认。

■ 状况	■ 调查	■ 原因及处理
不制冰	给水盒中是否有水?-----	加水。
	给水盒是否插到位了?-----	正确插到位。
	给水盒的水冻住了吗?-----	取出给水盒,去除盒上的冰。把冷藏温度档位调高。
	制冰组合是否安装到位?-----	制冰组合推到最里面,直到固定旋钮可以锁住。
	是不是没有给水漏斗或磁水阀?-----	把给水管和活塞配套安装后插入。
	是不是设定了[制冰停止]?-----	解除。
	液晶板的[制冰停止]是否在闪烁?-----	给予确认。
制冰量少冰块小	是不是门经常开关，或者门一直开着了?---	关上门，尽量少开关门。
	储冰抽屉的冰是不是凹凸不平，或者是否冰以外的其他东西混入了?-----	把冰块弄平整,拿掉除冰以外的东西。
	给水盒是否推到最里面了?-----	确认给水盒推进去了。
冰有味	给水盒的水是不是该换了?-----	换新水。
	给水盒，过滤器没有脏吗?-----	清洁给水盒，更换过滤器。
	是不是曾经放入过有味的水和其他饮料?---	参照制冰器的清洁维护。
	是不是没有安过滤器?-----	安装过滤器。
	是不是冰块在储冰盒中存放的时间过长了?可能	串了食品的味道。
冰块融化或融化过	是不是经常开关门，或者门一直开着?---	关上门，尽量少开关门。
	是不是停电或者拔下了电源插头?-----	确认电源。
冰块冻在一起	冰箱是不是歪了?-----	把冰箱放平,如果不平的话,有可能出现结块和冰块大小不同。
冰块成了圆的	是不是长时间放置在储冰盒中了?-----	冰块溶化就缩小或者粘在一起了。
冰块有突起	冰块上没有突起吗?-----	因为制冰盒的设计给水通路,冰块有可能出现突起
水混浊	是不是用矿泉水制冰了?-----	用矿物质含有量多的水制冰的话,冰块中会有白色的浮游物没有害处。
给水盒中溢水	给水盒底部没有漏水?-----	正确安装给水盒,内部给水盒,给水阀。
	给水阀没有异物和杂质吗?-----	清理给水阀和给水盒。
有声响	是不是冰块落入储冰盒的声音?-----	储冰盒中的冰块少的时候,冰块落下的声音很大。
	是不是在给水盒位置放置了其它容器?-----	不制冰的时候,如果在安装制冰组合的情况下在水盒位置放其它容器的话,活塞碰到容器时会发出声响,此时,参考功能介绍设定停止制冰。

清洁维护和附件的拆卸方法

■ 为了保持冰箱清洁，一个月清洁一次。

■ 拆下来的搁物架，抽屉都可以水洗。

■ 清洁时，取出储藏的食品。

■ 安装顺序与拆卸顺序相反。



注意

- 清洁时，先拔下电源；不能用湿手插拔插头，有触电和受伤的危险。
- 水不能直接泼洒到冰箱上，容易生锈，漏电和发生故障。
- 手不要伸到冰箱底下去，金属角可能划伤手。

■ 清洁的方法

● 轻微的污垢用干布擦。

● 不容易清洁的污垢

1. 用布蘸了稀释后的餐具用中性洗涤剂擦。(如果使用原液的话，塑料有可能裂化。洗涤剂的稀释方法，请按照说明书规定。)
2. 使用完中性洗涤剂后，一定要用布蘸水后擦净。
3. 擦净后，擦掉水分。



■ 清洁的关键

- 冰箱内部：用含水的布，擦拭上、下和侧面，然后擦干。塑料部件上附着食用油、黄油之类的油脂一定要擦掉；否则有部件裂开的可能。
- 液晶板：用柔软的布干擦，不能蘸水；否则，可能导致故障。清洁后，要确认温度设定等位置的显示是否正常工作。
- 门封：门封上如果有果汁和食品汁的话，会发粘，容易损伤。特别是下方的封条，是容易脏的位置，要认真清洁。
- 盒子类：擦拭或整体拿下来水洗。（特别是蔬菜盒的污垢容易产生气味和发霉。）
- 冰箱背面/地板/墙壁（1年1次清除灰尘）

① 把调节脚旋离地面，如果是不耐碰的地板，要铺上保护板之类，然后轻轻把冰箱拉出来。

② 用吸尘器打扫背面，地板和墙壁的污垢和灰尘。

※背面，地板和墙壁，因为空气对流，堆积灰尘，容易变黑变脏的地方。



注意

去污粉、肥皂粉、碱性洗涤剂、汽油、酒精、石油、酸、热水等可能损伤装饰面和门封，使塑料部件裂化，不能使用。化纤抹布的使用方法参看说明书，不能用力搓。

■ 清洁后的安全检查

- 电源插头完全插入插座了吗？
- 电源线没有龟裂和擦伤吗？
- 电源插头没有异常发热吗？




注意

电源线、插头有伤，积了灰尘的话，可能引起触电和火灾。如果有异常情况的话，拔下电源插头，联系销售商。

清洁维护和附件的拆卸方法


■ 冷藏室门瓶座

双手拿住，向上顶出来。拆蛋盒时，拉上面的同时，脱开后面的爪，然后向上顶出。

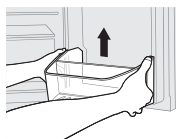


■ 冷藏上搁物架

拿着搁物架的前面，并举起后面拉出来。

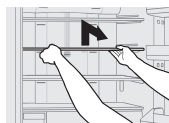


■ 可活动搁物架

稍微举起前面的搁物架推向里面，把搁物架折叠着拿出来。

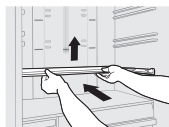


■ 保鲜抽屉

最大可能拉向手边，握住保鲜盒的前端后拉出来，拆下来。

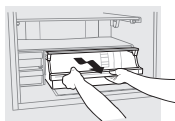


■ 冷冻抽屉(小)冷冻室门(小)

1.把门拉出最大限度，拿住和自两端向斜上方取出。

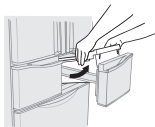

2.双手握住左右滑轨，向上提起，取出这个门。

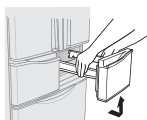

冷冻抽屉（大）冷冻室门（大）


1.门拉出最大限度。拿住冷冻浅盘自两端向斜上方取出。



2.双手握住左右滑轨，向上提起，取出这个门。



3.拆下抽屉后，举起盒子拆下来。

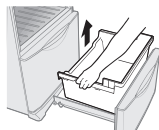

制冰室抽屉

1.把抽屉拉到最大，双手握住左右滑轨，向上提起，取出来。



2.拆下来之后，再拿出储冰抽屉。



■ 移动、搬运的时候，务必把电源插头拔下来。

● 移动，搬运前

- 1.把冰箱内的食品拿出来,拔掉电源插头,清理冰箱内部,打开门干燥。
- 2.参考7页,调节左右可调底角抬高地板。
- 3.根据标签的指示方向,打开冰箱后侧下方的排水孔的盖子,倒掉蒸发皿中的水(化霜水)。



※ 水倒掉后，要把盖子重新拧紧。

■ 长时间不用冰箱的时候

一周以上不用或者移动，搬运时，要倒掉水箱的水和储冰盒的冰，并用水清洗后保持干燥。

- 1.取出里边的食品。
- 2.设定[停止制冰]。
- 3.拔掉电源插头。
- 4.用水清洗冰箱内部和水盒、制冰机、给水漏斗，磁水阀等并使之干燥。


※ 因为除菌过滤器含水，所以要充分干燥。

■ 拔掉电源插头再次插入的时候
中间间隔5分钟以上。如果马上插入的话，压缩机容易出现故障。



■ 移动，搬运的方法

- 1.用轮子前后移动。
(如果地板易受损的话,就不要用轮子.)
- 2.搬运时，一定要抓住底部和背面上方的把手。(如果手打滑的话，可能受伤)
- 3.如果是搬家的话，冰箱不能放倒装运。否则，可能导致故障。

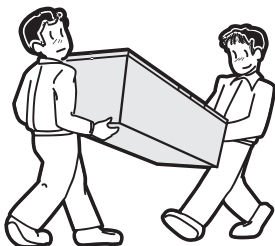

● 停电的时候

减少冰箱门开关的次数，
不要再新储存食品。



● 内置冷藏室灯(MAX15W)

■ 关于冰箱的耗电量

技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室控制5℃，冷冻室控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。

当放入食品较多，环境温度较高或开门频繁时，实际耗电量高于标注耗电量是正常的。

搬运•技术参数•附件

种类	冷冻冷藏箱
型号	BCD—301W
总有效容积	301L
冷冻室有效容积	69L
外形尺寸（不包括手柄）	宽 650mm 深635mm高1710mm
工作电压，频率	220V， 50Hz
输入总功率	150W
化霜功率	160W
冷冻室的性能	✱✱✱✱
重量	86kg
电源线连接方式	Y连接

（注：本公司注重科技更新，参数更改后，恕不另行通知）

■ 关于冰箱的容积

●容积是根据拆除冰箱部件中那些对冷却功能没有影响的，不用工具可以拆卸的架子和盒子后的空间来计算出来的。包括储存食品的空间和冷气循环空间。

■ 关于自动除霜

此款冰箱是风冷无霜冰箱，带有自动化霜功能，除霜后的水存在蒸发盘蒸发,因此不需要手动除霜。

■ 附件

名称 数量 产品型号	使用说明书	冷藏上搁物架	冷藏下搁物架	保鲜抽屉盖	给水盒	蛋盒	右上瓶座	右下瓶座	磁水阀	可活动搁物架	小储藏盒	保鲜抽屉	蛋架	左上瓶座
BCD-301W	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1

名称 数量 产品型号	左下瓶座	给水漏斗	下前梁盖	冷冻上抽屉	冷冻下抽屉	速冻盘	储冰抽屉	冰块隔板	冰铲	冷冻浅盘	制冰机	果菜抽屉	透明浅盘	VC保鲜装置
BCD-301W	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

故障•疑问解答

在送维修前，请再一次确认。

状况	调查	处置方法
完全不制冷	●电源插头是不是脱落了？ ●断路器和保险丝断了？ ●是不是停电？ ●液晶板的灯有没有点亮？ ●温度是不是设定在[弱]？	重新插上。 打开冰箱门，看灯是否亮。 打开冷藏室右门和冰室门。 调到[中~强]。
制冷效果差	●储存食物过多或放入了热的食物？ ●频繁的开关门或装食物的袋子夹在门缝里？ ●阳光直射或冰箱靠近炉子或者煤气灶？ ●周围通风不好？ ●温度设定在[弱]？	热的食物凉了后放入。 检查并关好门。 把冰箱从热源移开。 空出距离来,保持良好通风条件。 调到[中~强]。
冷藏室、保鲜抽屉、果菜抽屉的食品冻住了	●周围温度在5℃以下？ ●水分大的食品放在架子里面了（冷气吹出口附近）？	调到[中~弱]。 把水分大的食品拿到前面来。
声音很大	●地面太软，活动？ ●两边不平衡？ ●接触墙壁了？ ●周围有物品坠落，蹭着冰箱？	底下铺结实的板。 调整调节脚。 离开墙壁。 拿掉坠落物。
冰箱内有异味	●冷气吹出口和吸入口堵住了？ ●味道大的食品没有包保鲜膜？	不要堵住。 用保鲜膜裹住。

提示：调查以上情况之后还是不能解决的话，咨询销售商店或者最近的客服中心。

疑问解答

■ 工作声音 经常提高	这款冰箱采用了变频压缩机:在安装,开关门,周围温度高,速冻,强冷冻,切换到高速运转时的声音有时会提高。
■ 水流声和 水煮沸声	制冷剂流动和停止流动时的声音。
■ 吱吱嘎嘎声	内部的塑料部件膨胀或者收缩时发出的声音
■ 运转声和 冰块下落声	补水时活塞的声音,制冰盘旋转时电机的声音,冰块落入储冰盒的声音,压缩机刚开始运转时,声音很大。
■ 冰箱外侧和 门封处结露	梅雨季节等湿度大的时候容易结露,这与盛了冷水的杯子外侧有水滴的道理是一样的。
■ 冰箱前面 和侧面发热	夏季或者刚开始启动时会感觉特别热,这是为了防止冰箱结露而设置的加热管在工作。 对冰箱内的食品没有影响。

保修说明

海尔家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

- 1、整机免费包修一年。
- 2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。
- 3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：
 - [A]. 不能出示保修证及发票；
 - [B]. 发票涂改；
 - [C]. 意外因素或使用不当造成损坏；
 - [D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
 - [E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。
- 5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。
- 7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

"1+5"成套增值服务

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供"1+5"的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

选购更多产品请登录海尔网上商城（www.ehaier.com）更便捷 更快速 更省钱！



真诚到永远

合格证

Certificate of Quality

检验员：

海尔集团

青岛海尔股份有限公司

地址：青岛经济技术开发区工业园

电话：4006 999 999

传真：0532-87637553

邮编：266555



0060510049A

版次：2009年第4版
专用号：0060510049A
V98497