

# Haier

## 家用电冰箱

### 使用说明书

#### 目 录

|               |       |
|---------------|-------|
| 产品特点.....     | 1     |
| 各部分构件名称.....  | 2     |
| 安全注意事项.....   | 2~5   |
| 放置环境.....     | 6     |
| 使用准备.....     | 7     |
| 功能介绍.....     | 8~11  |
| 关于冷藏室.....    | 12~14 |
| 家庭酒吧的使用.....  | 15    |
| 关于冷冻室.....    | 16~17 |
| 除霜·清洁·停用..... | 18~19 |
| 疑问解答.....     | 19~20 |
| 售后服务.....     | 21~22 |
| 技术数据·装箱单..... | 23    |
| 保修说明.....     | 24    |



(冰箱外观、颜色、图案以实物为准)



真诚到永远

#### 合格证

Certificate of Quality

检验员:

海尔集团

青岛海尔股份有限公司

地址: 青岛市崂山区海尔工业园内

电话: 4006 999 999

传真: 0532-87637553

邮编: 266555



版次: 2010年第1版  
专用号: 0060513877  
V98497

- 使用前请仔细阅读说明书
- 请妥善保管 以备参阅
- 本产品只适合在中国大陆销售和使用



海尔家用电冰箱保修说明

尊敬的用户：

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修说明及发票，为您提供下列服务：

1、整机免费包修一年。

2、主要零部件（包括压缩机、蒸发器、冷凝器、电磁阀、主控板、箱体、门体、温控器、过滤器、毛细管、风扇电机、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费包修三年。

3、下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费修复、终身服务：

[A]. 不能出示保修说明及发票；

[B]. 发票涂改；

[C]. 意外因素或使用不当造成损坏；

[D]. 未经我公司许可，自行修理造成的损坏；

[E]. 超过三包有效期，经修复仍可继续使用。

4、三包有效期自开发票之日起计算，扣除因修理占用和无零部件待修的时间。

三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修复、换货、退货。

5、产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。

6、产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或修理。

7、“性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求、存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭据，以保证建立准确的维修档案。

"1+5"成套增值服务

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供"1+5"的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”；

“5”：指五项组合服务

a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位

b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗

c 产品维护保养：产品安装或维修后，对产品维护保养，以延长产品寿命，节约能源

d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务

e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净


欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！

- ◆全频控制  
集变频、降噪、节能、速冻等技术于一身，且互相促进，性能更加优越。冰箱根据箱内温度与设定温度的比较，自动调节变频压缩机的工作效率，使冰箱一直处于最优状态。
- ◆轻触型时尚吧台(仅限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)  
这种轻触型吧台，只需轻轻推动就可以开启，享受时尚生活。
- ◆007功能(仅限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)  
冷藏室设有007区，该区温度可根据所存放食物不同，在肉、鱼、水果、蔬菜之间调节，使用更方便。
- ◆人工智能  
不需人为调节，冰箱根据箱内温度及环境温度条件自动调整到最佳制冷效果。
- ◆可滑动搁架设计，取物更方便  
冷藏室搁物架设计为可滑动结构，更方便物品的存放及取用，且均可实现90度开门取出。
- ◆冷藏、冷冻室设置有多组储藏空间，更方便食物分类存放
- ◆超薄、超大、超豪华设计  
超薄尺寸、超大容积，大冷藏，大冷冻。  
冷藏室采用高档钢化玻璃搁物架，并设大果菜室。
- ◆无氟无霜，全风冷制冷系统，深冷速冻。
- ◆化霜预制冷  
化霜前判断冰箱内的温度，并进行预制冷，使化霜前后箱内温度没有较大幅度的改变，利于食品的保鲜。
- ◆开门报警，发光触摸按键，大屏幕高对比度LCD显示
- ◆VC保鲜技术，利于食品保鲜
- ◆光波保鲜技术:(仅限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)  
利用对蔬菜保鲜有益的光波技术，有效延长蔬菜的保鲜时间。
- ◆低温泡棉除臭功能  
在冷藏回风口设置有低温除臭触媒，有效去除冰箱使用过程中产生的异味。
- ◆高光效LED照明

该系列冰箱执行标准：  
Q/02 BXZ018-2009 《家用制冷器具 无霜冷藏冷冻箱》  
生产许可证号： XK06-015-00317

各部分构件名称

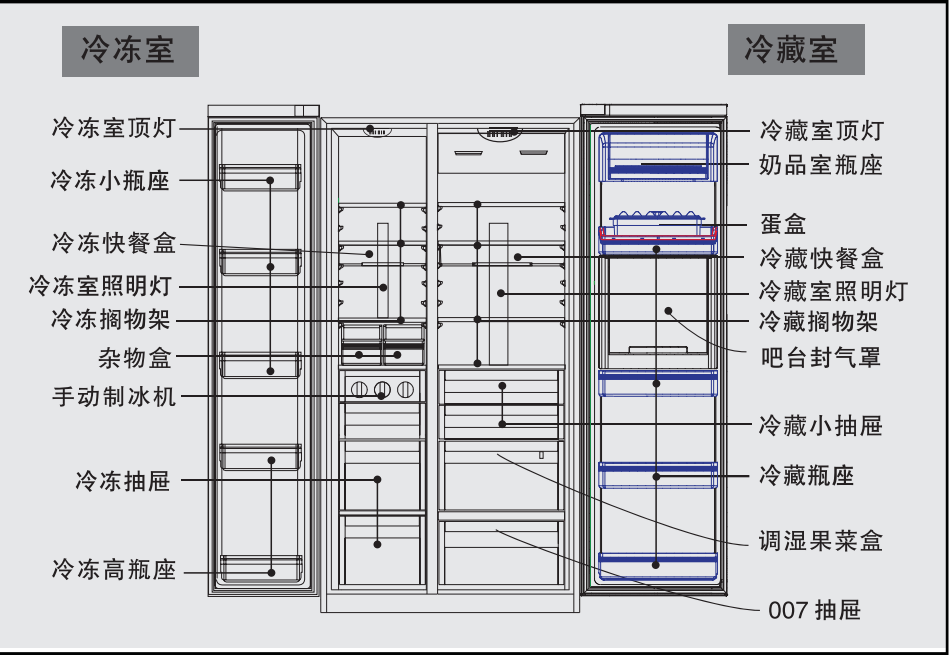

安全标志

尊敬的海尔用户：

您好！感谢您使用海尔冰箱，为了您能更好的阅读本说明书和使用该产品，以下是我们对说明书中出现标志符号的解释说明：

|                                                                                             |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <br>禁止标志 | 凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。                         |
| <br>警示标志 | 凡带有该标志的内容，是关系到产品的安全使用和使用者的 人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。 |
| <br>注意标志 | 凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因操作不当引起产品损伤或造成其它损失。                      |

技术数据 · 装箱单

技术数据

|         |             |                   |              |
|---------|-------------|-------------------|--------------|
| 型 号     | BCD-649WADV | 输入总功率             | 160W         |
| 星级标志    | ✱✱✱         | 化霜输入功率            | 185W         |
| 气候类型    | SN.N.ST     | 额定耗电量             | 0.98kW·h/24h |
| 防触电保护类别 | I 类         | 制冷剂               | R600a 80g    |
| 总有效容积   | 649L        | 冷冻能力              | 10kg/24h     |
| 冷冻室有效容积 | 236L        | 重量                | 141kg        |
| 额定电压    | 220V~AC     | 外形尺寸(深×宽×高)( mm ) | 818x908x1790 |
| 额定频率    | 50Hz        | 电源软缆连接方式          | Y            |


装箱单

| 数量 / 名称<br><br>产品型号      |  | 使用说明书 | 保修卡 | 冷冻搁物架 | 冷藏搁物架 | 杂物盒 | 冷冻抽屉 | 储冰盒 | 手动制冰机 | 冷冻快餐盒 | 调湿果菜盒 | 储蛋盒 | 蛋盒盖 | 冷藏大瓶座 | 冷藏小瓶座 | 奶品室瓶座 | 封气罩下瓶座 | 封气罩上瓶座 | 冷冻小瓶座 | 冷冻高瓶座 | 吧台封气罩 | 冷藏快餐盒 | 冷藏小抽屉 |   |
|--------------------------|--|-------|-----|-------|-------|-----|------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
|                          |  |       |     |       |       |     |      |     |       |       |       |     |     |       |       |       |        |        |       |       |       |       |       |   |
| BCD-628<br>WACB/CV/CZ/BV |  | 1     | 4   | 4     | 2     | 2   | 1    | 1   | 1     | 1     | 1     | 1   | 1   | 1     | 1     | 1     | 1      | 1      | 3     | 2     | 1     | 1     | 1     | 2 |
| BCD-649WADV              |  | 1     | 4   | 5     | 0     | 2   | 1    | 1   | 0     | 1     | 1     | 1   | 1   | 4     | 0     | 1     | 0      | 0      | 3     | 2     | 0     | 0     | 0     | 0 |

维修之前请确认如下事项

开机时间较长或开停机频繁

- 初次使用时，开机时间长是正常现象
- 冰箱中一次放入大量食品需要冷却或冷冻
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁
- 天气炎热
- 温度档位设定太高，参阅“开始使用”一节
- 通风不良

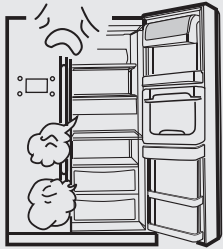

食品结霜或出现冰晶

- 冷冻包装物内的霜是正常的
- 门未关严或食品将门顶住未能关上
- 门开启太频繁或开门时间太长
- 食品过分靠近通风孔

冰箱内有异味

- 有气味的食品应该严密包住
- 检查有无变坏食品
- 冰箱内部需要清洁




技术数据·装箱单

技术数据

|         |                      |                 |              |
|---------|----------------------|-----------------|--------------|
| 型 号     | BCD-628WACB/CV/CZ/BV | 输入总功率           | 160W         |
| 星级标志    | ✱✱✱                  | 化霜输入功率          | 185W         |
| 气候类型    | SN.N.ST              | 额定耗电量           | 1.18kW·h/24h |
| 防触电保护类别 | I 类                  | 制冷剂             | R600a 80g    |
| 总有效容积   | 628L                 | 冷冻能力            | 10kg/24h     |
| 冷冻室有效容积 | 236L                 | 重量              | 146kg        |
| 额定电压    | 220V~AC              | 外形尺寸(深×宽×高)(mm) | 818x908x1790 |
| 额定频率    | 50Hz                 | 电源软缆连接方式        | Y            |

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源  
若电压波动范围较大(超过187~242V的范围),有可能造成冰箱不启动,压缩机烧坏,或压缩机工作声音异常等故障,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。

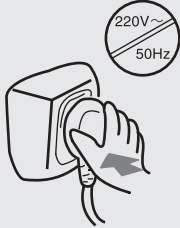

必须使用独立专用插座并进行可靠接地  
本系列冰箱的电源线配有三线(接地)插头,与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下,切勿切除或拆除电源线的第三插脚(接地)。冰箱安装到位后,插头应可触及,以方便插拔。

警示! 电源线插头应保持与插座牢固接触,否则,可能导致火灾。



不要损坏电源线

- 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头,一定要紧紧握住插头从插座中直接拔出。
- 不要让箱体压住电源线或人为踩踏电源线。
- 将冰箱移离墙壁时,请小心谨慎,切勿滚压或损坏电源线。



当电源线损坏时

当电源线出现破损或插头出现磨损时,切勿使用。电源线磨损或损坏,必须到厂家指定的维修点更换。



有煤气等易燃气体泄漏时

- 关闭气体泄漏的阀门,
- 打开门窗,
- 不要拔或插冰箱等电器件的电源插头。




以下情况请拔下电源插头

- 清洁及维修前,请拔下冰箱的电源插头。





安全注意事项 (使用项)
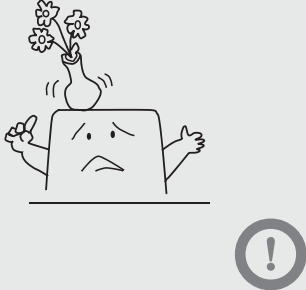
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，及强腐蚀性的酸、碱等。</p>                            | <p>本产品为家用电冰箱，按国家标准的规定，家用电冰箱只适用于储藏食品，不能用于其他用途，如储藏血液、药品和生物制品等。</p>  |
| <p>在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。</p>                         | <p>请勿把瓶装啤酒、饮料等放入冷冻室，以防冻裂。</p>                                    |
| <p>冰箱开始运行之后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。</p>  | <p>不要在冰箱上部放置不稳定的物品（重物、有水的容器），以免掉下伤人或溢水导致漏电。</p>                 |







售后服务

如果冰箱工作不正常，请按下述方法检查处理。如还不能改变情况，请及时联系当地售后服务中心。一定要详细提供型号名称、附件明细和冰箱编号等。(见冰箱铭牌中有关内容)



维修之前请确认如下事项
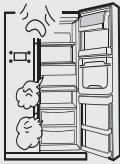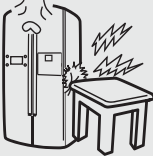
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>冰箱不工作</p>                                                                                                                                                                             | <p>灯不亮</p>   |
| <p>箱内温度不够低</p>     |                                                                                                                                                                                    |
| <p>噪音大</p>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                    |

## 疑问解答 (冰箱发声)

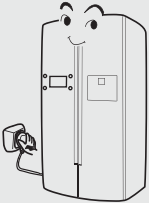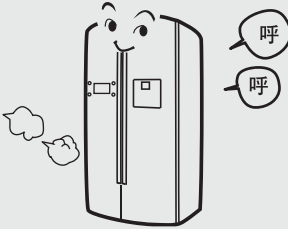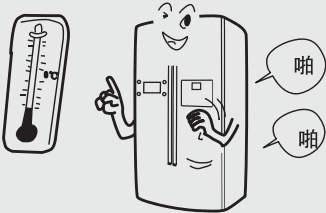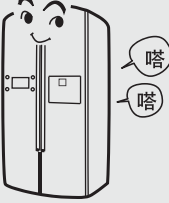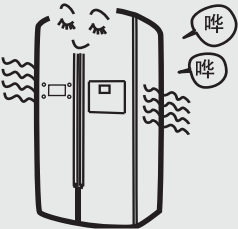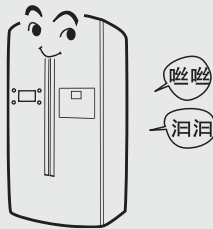
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>冰箱在初次使用或再启动时，由于冰箱的运行状态没有稳定，会发出较大的声音；运行稳定后，声音就会减小。</p>                                         | <p>冰箱在工作时，因有风扇在工作，由此而产生的轻微吹风声是正常的。</p>                                                          |
| <p>冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音。</p>                                                    | <p>压缩机工作时发出的声音，以及开、停机时压缩机发出的嗒嗒声，这是正常现象。</p>                                                     |
| <p>液体制冷剂在蒸发器内流动时，会发出类似“流水”的声音。这种声音一般发生在蒸发器和压缩机两部分；当冰箱停止工作时，液态工质回流，也会连续或间断地发出像流水一样“哗哗”的声音。</p>  | <p>在除霜循环时，滴落到加热丝上的水会发出“滋滋”声或“嗤嗤”声，在除霜结束后，有可能出现一种较轻微的“爆裂”声，同时蒸发器会产生沸腾声或“汩汩”声。这是除霜带来的正常现象。</p>  |

## 安全注意事项 (维护项)
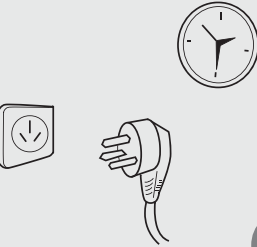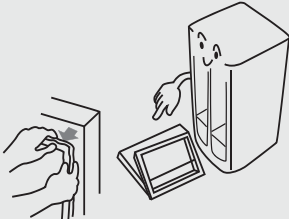
|                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>不要吊在门子上玩耍，以防门体拉斜或冰箱倾倒造成人身伤害。</p>                        | <p>不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。</p>                           |
| <p>严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止损坏制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。</p>                 | <p>为保证安全，建议不要在冰箱台面上放置电源插座、稳压电源、微波炉等电器；也不要再在冰箱内部使用电器（推荐型号除外），以免发生电磁干扰或其他意外。</p>  |
| <p>停电或清洁时，应拔下电源插头，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动而损坏压缩机。</p>  | <p>冰箱废弃不用时，请将门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩子进入玩耍，发生意外。</p>                                  |

## 放置环境


冰箱需放置于平坦坚固的地面，如需垫高，亦需选择平稳、坚硬、不可燃的垫块，切勿将冰箱的包装泡沫垫块用来垫高冰箱。如果稍有不稳，可调整冰箱前部的黑色可调底脚：按逆时针方向旋转可调底脚，可以提高冰箱高度；按顺时针方向旋转，可以降低冰箱高度。在冰箱设计时，箱体后倾5度，以保证搁物架上放置的食品不会滑出。

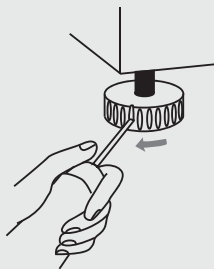


放置冰箱应该远离热源并避免太阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。



不要放在潮湿或易溅水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。

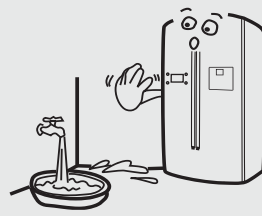

应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。

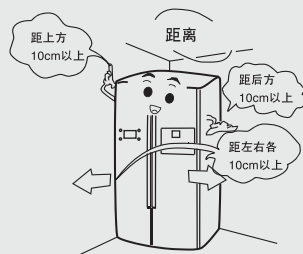



## 停用

### 外出度假时

- 若您长时间在外度假，请切断电源后，将食物取出，待霜溶化后，清洁内部，擦干后把冰箱门打开，以免微量食物残渣产生不良气味。

### 搬运时

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保湿盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运冰箱时，最大倾斜角度不能超过45度(与垂直方向之间的夹角)，以免造成制冷系统故障，影响正常使用。

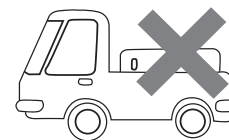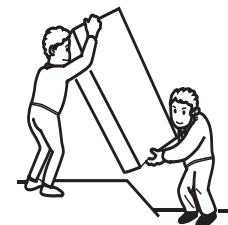


禁止

任何时候都不可以将冰箱放倒。


器具报废后，应妥善处理或交由专业人员处理，不应随便丢弃，以避免对环境造成危害或引发其它危险。

## 疑问解答 (发热出汗)


冰箱初次使用时，会出现冰箱工作时间长，箱体温度高，压缩机温度高的现象，这是正常现象。

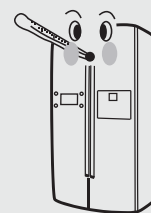

空气湿度较大时冰箱外部及门间中梁可能出现水珠，用软布擦干即可。

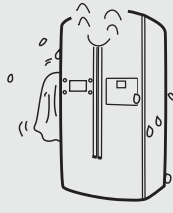

冰箱外壳有时候会发热，特别是刚买回来初次插电时，这不是故障，而是为了防止凝露的设计，属正常现象。

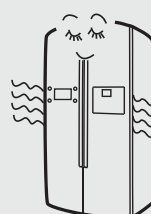

## 除霜·清洁

### 冷冻室除霜

本冰箱冷冻室以自动方式除霜，不需人工操作。


### 清洁

残留在冰箱内的食物会产生不良的气味，因此必须定期清洁冰箱。

●为了安全请在清洁前将电源插头拔掉。

●使用软毛巾或海绵蘸温水（可加中性洗涤剂）来清洁冰箱。

●冰箱表面沾的水，请用干布擦净。

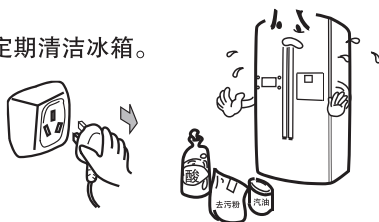

警 示

不要使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（例如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（例如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或酸、碱等来清洁冰箱。



警 示

清洁时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。

清洁“开关”和“照明灯”等电气件的时候，请使用干抹布。


## 停用

### 停电时的处理

停电后即使是夏季，1-2个小时之内，将不会影响冰箱内部的温度。

●停电后，不要再放入新食品，尽量不开冰箱门。

●如果事先知道要停电，应多制一些冰块，用不漏水的容器盛好，放在冷冻室内上部。

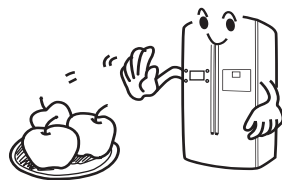

注 意

由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

### 停止使用

如果冰箱需要停止使用较长时间，应拔下电源插头，切断电源，并照前面所述的方法清洁冰箱。

冰箱停止使用时应敞开门，以防冰箱内微量食品残渣产生不良气味。



注 意

拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次插电。

一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。

## 使用准备

### ① 拆除所有包装组件

包括泡沫底座及固定附件用的胶带也必须拆除。

### ③ 将冰箱摆放到合适的位置

（参看前文“放置环境”一节）

### ⑤ 静置

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置6小时以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

### ② 清点随机附件和资料

箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

### ④ 使用前最好先进行清洁

（详细说明请参阅后文“清洁”一节）

### ⑥ 撕覆膜

冰箱使用前请将U壳上透明覆膜撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

## 开始使用

### ① 接通电源

刚接通电源时，冰箱自动进入人工智能状态、光波保鲜状态，温度显示区域显示冰箱冷藏室和冷冻室的实际温度。

本冰箱有断电记忆功能，第一次上电以后的每一次上电，都将按照上次掉电时的设置运行。

### ② 选择冰箱的工作方式

您可根据需要选择以下两种方式之一对冰箱进行设定

(1)人工智能方式：如无特殊要求，我们建议您采用人工智能方式。

通过功能选择按键选择至人工智能图标闪烁，再按下功能确定按键，人工智能图标亮起即可，此时冰箱自动工作（参照后文“功能介绍”中的有关事项）。

(2)人为调节方式：退出人工智能功能后，按动温度调节键进行温度设定（参照后文“功能介绍”中的有关事项）。

### ③ 将食品放入冰箱

经过一段时间后，冰箱内已充分冷却，此时可放入食品，正式使用冰箱。




注 意

温度设定改变时，箱内温度需经过一段时间后才能达到平衡。且这段时间的长短，取决于温度设定改变的大小、周围环境温度的高低、开门频次及箱内存放食物的多少等。

## 功能介绍

### (1) 控制屏

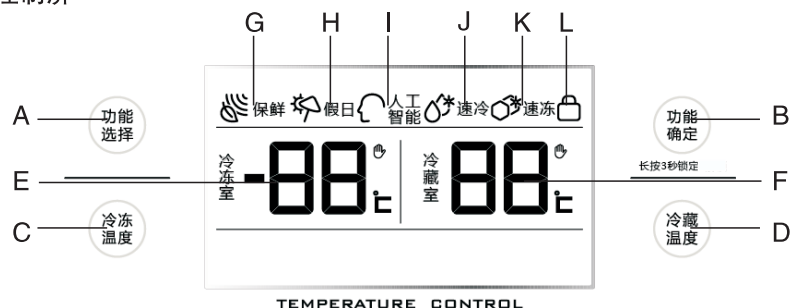

#### A. 功能选择:

选择“保鲜”、“假日”、“人工智能”、“速冷”、“速冻”功能;

B. 功能确定: 开启或关闭所选择的功能  
(长按3秒钟锁定)

D. 冷藏温度调节按键

F. 冷藏温度显示图标

H. 假日图标

J. 速冷图标

C. 冷冻温度调节按键

E. 冷冻温度显示图标

G. 光波保鲜图标

(限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

I. 人工智能图标

K. 速冻图标

L. 锁定图标

### (2) 光波保鲜功能设定(仅限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

按下“功能选择”按键A, 选择光波保鲜功能, 此时“光波保鲜图标”G闪烁, 再按下“功能确定”按键B, “光波保鲜图标”G显示, 进入光波保鲜功能; 如果您想退出光波保鲜功能, 请按下“功能选择”按键A, 选择光波保鲜功能, 此时“光波保鲜图标”G闪烁, 再按下“功能确定”按键B, “光波保鲜图标”G熄灭, 光波保鲜功能退出。光波保鲜功能下, 冷藏室内的光波保鲜灯会按照设定周期自动运行。

### (3) 假日功能设定

按下“功能选择”按键A, 选择假日功能, 此时“假日图标”H闪烁, 再按下“功能确定”按键B, “假日图标”H显示, 进入假日功能; 如果您想退出假日功能, 请按下“功能选择”按键A, 选择假日功能, 此时“假日图标”H闪烁, 再按下“功能确定”按键B, “假日图标”H熄灭, 假日功能退出。

假日功能是为方便您长时间不使用冷藏室而设计。在假日功能下, 冷冻室正常工作, 而冷藏室自动设置为17℃, 既使您的冷藏室不至于产生异味, 又使您的冰箱节约能源。




注意

注意 进入假日功能前, 请清空冷藏室, 避免冷藏室食物变质。

## 冷冻食品注意事项


热的食品放入冷冻室前, 必须先冷却至室温。

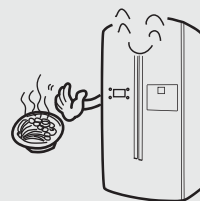


将食品分成适当的小份, 这样更容易冻透, 可更好地保证其化冻和烹饪时的质量, 每份食品不宜超过2.5kg。




冷冻食品前最好先包装起来且包装外表面必须干燥, 以免冻结在一起。包装材料应无味、不透气、不透水、无毒、无污染, 以免食品串味和质量下降。

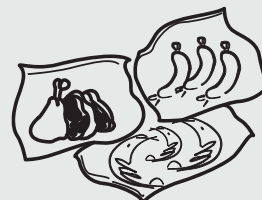


存放食品应根据不同食品的贮存期在包装袋上注明冷冻的日期、期限及名称, 以免过期。

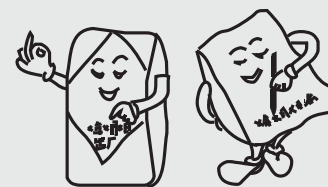

原则上, 只按当次所需数量从冷冻室内取出食品化冻, 已化过冻的食品不能再重新冷冻, 除非将其加工成成品菜肴, 才可再次冷冻, 否则会影响食用质量。

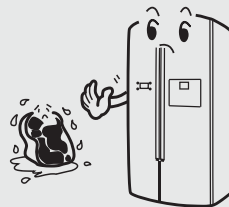


一次放入冷冻室的新鲜食品量不宜过多, 最好不要超过该冰箱的冷冻能力值。(见“技术数据”内容)

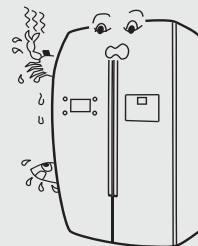

## 关于冷冻室


### 冷冻室用于长时间存放食品

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此要长时间保存的食品最好放在这个空间里贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

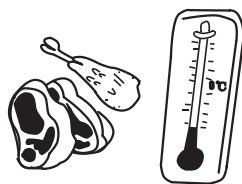

### 搁物架可拆下清洗

按方向①先将搁物架前端抬起，再按方向②拉出的同时沿方向③旋转即可实现90度取出。

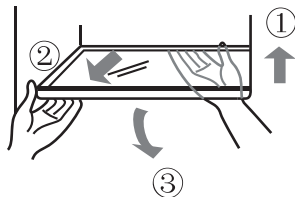

### 后部照明灯(限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

照明灯参数为：DC 12V/3W

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

### 顶部照明灯

照明灯参数为：DC 12V/1.5W

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

### 抽屉后部照明灯(限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)


照明灯参数为：DC 12V/1W

照明灯为LED灯，该灯能耗低，寿命长。若有异常，请联系售后人员上门服务。

### 门瓶座高度调节及清洗

按方向①往上提起门瓶座，抓住两侧，按方向②拉出即可。

清洗后按反方向操作即可装上瓶座，也可根据食品高度自行调节瓶座安装位置。

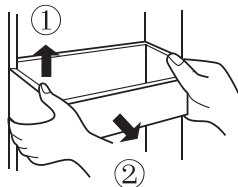

注意

存放带冰的食品（如冰淇淋等）时，应储放在冷冻室内部，不要放在门瓶座上，因为开关门时易引起门瓶座处的温度变化，可能会造成带冰的食品化冻。

## 功能介绍

### (4) 人工智能功能设定

按下“功能选择”按键A，选择人工智能功能，此时“人工智能图标”I闪烁，再按下“功能确定”按键B，“人工智能图标”I显示，进入人工智能功能；如果您想退出人工智能功能，请按下“功能选择”按键A，选择人工智能功能，此时“人工智能图标”I闪烁，再按下“功能确定”按键B，“人工智能图标”I熄灭，人工智能功能退出。在人工智能状态下，冰箱根据环境温度和冰箱内温度的变化，自动调节温度设定，不再需要人为调节。



注意

在人工智能状态下，无法使用“冷藏温度”、“冷冻温度”按键调节温度档位。

### (5) 速冷功能设定

按下“功能选择”按键A，选择速冷功能，此时“速冷图标”J闪烁，再按下“功能确定”按键B，“速冷图标”J显示，进入速冷功能；速冷功能运行至设定温度后会自动退出，如果您想手动退出速冷功能，请按下“功能选择”按键A，选择速冷功能，此时“速冷图标”J闪烁，再按下“功能确定”按键B，“速冷图标”J熄灭，速冷功能退出。

速冷功能是为了当冷藏室内放入较多食品时，使食物能够迅速达到设定温度，有助于食品的长期保鲜，如果您在冷藏室一次放入较多食品，请选择使用。

### (6) 速冻功能设定

按下“功能选择”按键A，选择速冻功能，此时“速冻图标”K闪烁，再按下“功能确定”按键B，“速冻图标”K显示，进入速冻功能；速冻功能运行至设定温度后会自动退出，如果您想手动退出速冻功能，请按下“功能选择”按键A，选择速冻功能，此时“速冻图标”K闪烁，再按下“功能确定”按键B，“速冻图标”K熄灭，速冻功能退出。

速冻功能是为了保持冷冻室内食品的营养价值而设计的，它可将食品在最短时间内冻透，如果一次性冷冻大量食品，建议用户提前12h设定速冻功能，让冷冻室降至较低温度，再放入食品。此时冷冻室的冷冻速度提高，能迅速冷冻食品，有效锁住食物营养，方便储藏。



注意

某些特殊功能，例如“人工智能”与“速冻”功能，因其控制方式不同，是不能同时开启的，当您在一种功能下选择另一种与其冲突的功能时，原先的功能会自动退出。

### (7) 锁定/解锁功能设定

按下“功能确定”按键B并持续三秒钟，“锁定图标”L显示，进入锁定状态；在锁定状态下，按下“功能确定”按键B并持续三秒钟，“锁定图标”L熄灭，退出锁定状态。在锁定状态下，不能进行温度调节和功能状态调节；如果您在锁定状态下进行调节，锁定图标会闪烁，并有提示音提示目前为锁定状态。

## 功能介绍

### (8) 温度的设定与调节

#### ① 冷冻温度的调节

按一下“冷冻温度调节按键”C，“冷冻温度显示图标”E开始闪烁，进入冷冻室温度设置状态，以后每按一下该键，冷冻室设定温度按“-14、-15、-16、-17、-18、-19、-20、-21、-22、-23、-24、-14”顺序循环显示；设置后5秒钟不调节，则停止闪烁，并确认当前温度设定值，按下其他按键则直接确认温度设定值。



注意：在速冻功能、人工智能或锁定功能状态下，不能调节冷冻室设定温度，如果您在此状态下进行调节，冷冻温度显示图标旁的手型提示图标和特殊功能图标会闪烁，并有提示音提示目前状态不能调整冷冻室设定温度。

#### ② 冷藏温度的调节

按一下“冷藏温度调节按键”D，“冷藏温度显示图标”F开始闪烁，进入冷藏室温度设置状态，以后每按一下该键，冷藏室设定温度按“09、08、07、06、05、04、03、02、01、09”顺序循环显示；设置后5秒钟不调节，则停止闪烁，并确认当前温度设定值，按下其他按键则直接确认温度设定值。



注意：在速冷功能、人工智能、假日或锁定功能状态下，不能调节冷藏室设定温度，如果您在此状态下进行调节，冷藏温度显示图标旁的手型提示图标和特殊功能图标会闪烁，并有提示音提示目前状态不能调整冷藏室设定温度。



### (9) 开门报警功能

当开门时间过长或者门没有关好时，冰箱会隔一段时间发出报警声，提醒您及时把门关好。

## 家庭酒吧的使用 (限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)



### 使用方法

- 请操作吧台上部中央部分的按钮来打开吧台门，直到有“咔嚓”的声音。
- 在开关吧台门时，不需要打开冰箱门，这样可以节省电能；
- 在打开吧台门时，冷藏室内的灯会亮，这样便于内部食物的取放；
- 在关闭吧台门时，会发出“咔嚓”的声音，这表示门已关好；
- 打开的吧台门可以当作托盘来使用，可以将少量瓶装、罐装饮料、水等放在上面，但是不可放置太重的物品，更不能让儿童攀爬，以免影响缓冲效果和产生其它意外。

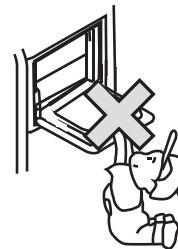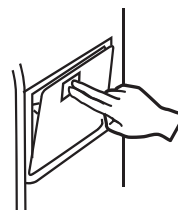


### 请注意以下几点：

- 请不要摘掉冰箱内部的吧台盖，没有吧台盖，吧台无法使用；
- 请不要损伤托盘，比如：用胳膊依靠或压、不要用尖锐的工具划伤和当作菜板来使用；
- 请及时擦拭吧台上残留的饮料等异物；
- 请及时地对门体部分进行周期性的清洁。
- 吧台内部的可乐架是设计用于存放355mL以下的罐装饮料，其设计可放置数量是4个，请勿放置其它较重物品，或放置数量过多的罐装饮料。

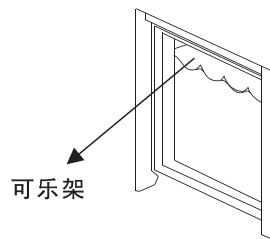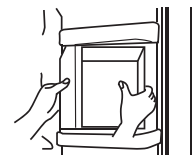

冷藏食品注意事项
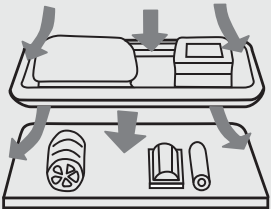
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>热食品放入冰箱之前，先冷却至室温。</p>                                   | <p>食品经清洁并擦干水珠后，再放入冰箱内贮藏。</p>                                                     |
| <p>冰箱内的食品不要放得过满<br/>存放食品，应相互隔开，留有冷气流通的通道，从而达到更好的冷藏效果。</p>  | <p>食品要分类整理冷藏<br/>根据食品种类分开存放，每天吃的东西放在搁物架的前面，这样可避免不必要的长时间开门，也不会因忘记而发生食品过期的现象。</p>  |

巧用冷藏室

萝卜类应切掉叶子，防止营养被叶子吸收。

您可根据需要，把蛋盒移到一个合适的位置，并根据蛋量选择合适的盒子。

将冷冻食品放在冷藏室化冻，这样可以利用冷冻食品的低温来冷藏食品，达到节能的效果。

茭瓜、甜瓜、木瓜、香蕉、菠萝，在冷藏状态下会促进其新陈代谢，不宜冷藏，但如果是未熟的水果，可在冷藏室保存一定时间，促其成熟。

有些食品如：洋葱、大蒜、生姜、菱角、根茎类等，常温下可以长时间保存，不需要放入冰箱内冷藏。



冰箱中存放的食品特别是油类食品与内胆长接触，会造成内胆腐蚀，应尽量避免食品与内胆直接接触，当内胆沾上油污时，应及时清理干净。不要将蛋盒当作储冰盒来使用，也不要放在冷冻室里，以免导致储蛋盒破裂。

功能介绍

(10) 节能显示控制功能

按键操作30s后，显示屏背光灯会自动熄灭，可以节省电能，按任意一键或开任意门（吧台）时，恢复显示板点亮状态。

(11) 断电记忆功能

冰箱断电时，断电的瞬间工作状态被记忆，再次通电后，冰箱仍按照断电前设定的档位和功能状态继续工作。



锁定功能不记忆，冰箱重新上电后，都会处于解锁状态。

注意

关于冷藏室

短期储存或随时要吃的食品请放在冷藏室：


虽然通过调节温度设置，可使冷藏室的绝大部分区域的空间平均温度在0℃~10℃间，但无法使食品长期保鲜，所以冷藏室只能作为短时间的储存室使用。



搁物架的调节

根据储存食品的需要，可调节搁物架到合适的高度位置上。


为方便使用或调整搁物架的位置，搁物架设计为可滑动的；在需要清洁搁物架时，请将搁架沿方向4微微托起的同时沿方向1拉动，同时沿方向2旋转，直到搁架与原位置垂直时，沿方向3取出，实现90度取出。

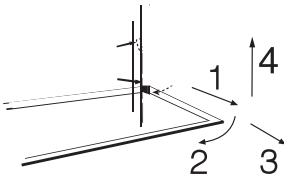

门瓶座高度调节及清洗

按方向①往上提起门瓶座，抓住两侧，按方向②拉出即可。

清洗后按反方向操作即可装上瓶座，也可根据食品高度自行调节瓶座安装位置。

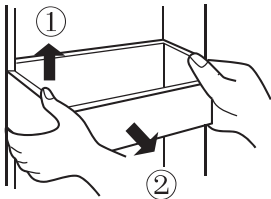


## 关于冷藏室

### 各种食品建议储存的区间

由于冰箱内的冷气循环,使得箱内各区域的温度存在差异,因此不同种食物应放在不同的温度区域。

- ① 黄油、奶酪等
- ② 鸡蛋、易拉罐、罐头、调味品等
- ③ 饮料及各种瓶装食品
- ④ 腌渍食品、罐头等
- ⑤ 肉制品、小食品等
- ⑥ 快餐或易串味的食品、奶制品等
- ⑦ 面食、罐头及牛奶、豆腐等
- ⑧ 熟肉食和香肠等
- ⑨ 水果、蔬菜、色拉等
- ⑩ 007温区:可通过按键选择存放蔬菜、肉类、水果等

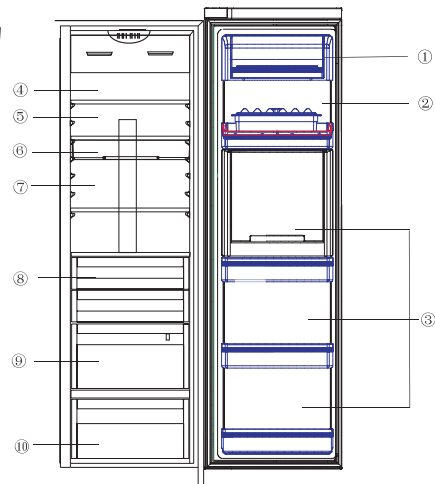

### 007温区 (限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

该工作区采用智能控温系统,每次上电后的档位均与断电前相同,您可以根据要储存的食物类型进行选择不同的档位,包括肉类、鱼类、水果、蔬菜四个档位。

当您选择储存水果蔬菜时,可保持一定的湿度和新鲜,当您选择储存肉类时,储存的肉无须解冻就可轻松切肉,且不会滴水,更有益于营养的保持。当您选择储存鱼类时,储存的鱼更新鲜。

- 请根据您的选择放入对应的食物,当选择储存肉类和鱼类时,如果放入蔬菜或水果可能会将它们冻结。在按选择键时,肉类→鱼类→水果→蔬菜指示图标依次重复。
- 如果您想关闭007温区时,可按一下“开关”按键;再次按下“开关”按键,007温区会开启,并自动设置为关闭前档位。

### 光波保鲜 (限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

利用对蔬菜保鲜有益的光波技术,有效延长蔬菜的保鲜时间。

### VC保鲜技术


本系统使用VC保鲜技术,可以有效的吸收强烈气味,并且能够更有效的保持食物的营养和新鲜。

## 关于冷藏室

### 调湿果菜盒的使用及调节

本冰箱特设调湿果菜盒,具有调湿功能,您可以根据所存放食品的需要,调整里面的湿度。

- 调节保湿盖板上的湿度控制钮,使其露出较少的孔,可使果菜盒内保持较高的湿度,适宜存放黄瓜、葡萄、猕猴桃、柿子、大白菜等。
- 调节果菜盒上的湿度控制钮,使其露出较多的孔,可使果菜盒内保持较低的湿度,适宜存放草莓、柑桔、菜豆、蒜苔、西瓜、李子、西红柿等。
- 取出果菜盒时,先将果菜盒拉出,然后向上抬起即可。

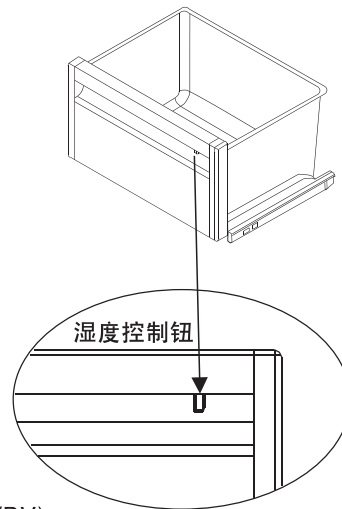

### 冷藏室后部照明灯 (限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

照明灯参数为: DC 12V/3W。

照明灯为LED灯,该灯能耗低,寿命长。若有异常,请联系售后人员上门服务。

### 冷藏室顶部照明灯

照明灯参数为: DC 12V/3W。

照明灯为LED灯,该灯能耗低,寿命长。若有异常,请联系售后人员上门服务。

### 冷藏室抽屉后部照明灯 (限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

照明灯参数为: DC 12V/1W。

照明灯为LED灯,该灯能耗低,寿命长。若有异常,请联系售后人员上门服务。

### 007温区照明灯 (限BCD-628WACB/CV/CZ/BV)

照明灯参数为: DC 5V/0.8W。

照明灯为LED灯,该灯能耗低,寿命长。若有异常,请联系售后人员上门服务。