

5 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

型号	气候类型	星级	防触电保护类型	总有效容积 (L)	冷冻室有效容积 (L)	额定电压 (V~)	额定频率 (Hz)	额定输入电流 (A)
BCD-196TC F	SN,N,ST.T	1类	I类	196	68	220	50	0.65
BCD-206TC F				206	78			
BCD-196TC ZL/KCX				196	68			
BCD-206TC ZL/TCX				206	78			
BCD-216TC ZL/TCX				216	91			
BCD-195TCSJ				195	68			
BCD-205TCSJ				205	78			
BCD-215TCSJ				215	91			
型号	额定耗电量 (kWh/24h)	噪声(声功率级) dB(A)	冷冻能力 (kg/24h)	制冷剂	重量 (kg)	电源电缆连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)	
BCD-196TC F	0.46	38	5.0	R600a 42g	52	Y	624×562×1485	
BCD-206TC F	0.46			R600a 44g	54		624×562×1565	
BCD-196TC ZL/KCX	0.45			R600a 42g	52		624×562×1485	
BCD-206TC ZL/TCX	0.45			R600a 44g	54		624×562×1565	
BCD-216TC ZL/TCX	0.49			R600a 44g	58		624×562×1648	
BCD-195TCSJ	0.45			R600a 42g	52		624×562×1485	
BCD-205TCSJ	0.45			R600a 44g	54		624×562×1565	
BCD-215TCSJ	0.49			R600a 44g	58		624×562×1648	
BCD-196KCCX	0.39		3.5	R600a 42g	52		624×562×1485	

技术数据说明：

(1)根据国家标准，气候类型为SN,N,ST.T时，冰箱使用环境温度应为10~38℃；气候类型为SN,N,ST.T时，冰箱使用环境温度为10~43℃。冰箱容积是根据国家标准，将冷冻室抽屉取出条件下测得的。
(2)技术数据中所标注额定耗电量是按国家标准，在25℃的环境温度下，冷藏室温度控制在5℃，冷冻室温度控制在-18℃情况下，不开门，稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多，环境温度较高，开门频繁，实际耗电量高于标注值是正常的。
(3)技术数据中标注的“噪声（声功率级）”是在国家标准规定的半消声室内，将冰箱空载放在厚5~6mm弹性橡胶垫层上，关闭门后冰箱至少运行30min，运行稳定后进行测试（不包括开停机）。测试冰箱前后左右四个表面1米处的噪声，以四点噪声的算术平均值作为该冰箱的噪声。使用过程中，由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响，实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

此产品附有家电下乡产品标识卡一张。

型号	使用说明书及保修证	搁物架	保温盖板	保湿盒	冰盒	透孔销	抽屉	瓶座	刮霜板
BCD-196TC F/ZL/196KCCX	1	2	1	1	1	1	3	4	1
BCD-206TC F/ZL/206TCX	1	2	1	1	1	1	4	4	1
BCD-216TC ZL/TCX	1	2	1	1	1	1	4	4	1
BCD-195TCSJ	1	2	1	1	1	1	3	4	1
BCD-205/215TCSJ	1	2	1	1	1	1	4	4	1

△ 箱内物品请按装箱单内容对照检查，如有出入，请向销售商店查询。

6 保修证

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱，我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政局关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定，凭此保修证及发票，为您提供下列服务：

- 整机免费保修一年。
- 指定零部件（包括压缩机、继电器、过热保护器、风扇电机、温控器、主控板、电源板、显示屏、变频器、磁敏温度开关、电磁阀、传感器）免费保修十二年；主要零部件（包括蒸发器、冷凝器、箱体、门体、过滤器、毛细管、化霜加热丝、制冰机总成、定时器）免费保修三年。
- 下列情况，不属于免费服务范围，但可实行收费维修、终身服务：
[A]不能出示保修证及发票；
[B]发票涂改；
[C]意外因素和使用不当造成损坏；
[D]未经我公司许可，自行修理造成的损坏；
[E]超过三包有效期，经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开票之日起计算，扣除因修理占用和无零配件待修的时间。
三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内，发生性能故障，消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内，发生性能故障，消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”，是指产品不符合安全、卫生要求，存在危及人身、财产安全的不合理危险；或者不具备产品应当具备的使用性能；或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品，海尔服务人员上门提供有偿服务，有偿费用（超包收费）包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费标准收费，并由服务人员开具发票，否则可拒绝交费。机器上的条形码请注意保存，维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证，以保证建立准确的维修档案。

家电下乡 中标产品

Haier

海尔家用电冰箱

●使用前请仔细阅读说明书 ●请妥善保管，以备参阅 ●本产品只适合在中国大陆销售和使用的

使用说明书/保修证

BCD-196/206TC F
BCD-196/206/216TC ZL
BCD-195/205/215TCSJ
BCD-206/216TCX
BCD-196KCCX

▼ 此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定。

监督及投诉电话：400-887-3200
官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

家电下乡 中标产品

家电下乡产品说明：

- 此产品为家电下乡中标产品，随产品附带家电下乡产品标识卡一张；
- 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品，在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴，请在购买前咨询补贴规定；
- 自购买之日起，可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续，经相关部门确认后，补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的销售网点购买家电下乡产品，补贴资金由销售网点垫付；
- 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供，严格按照相关法律法规执行；
- 如有退换货情况，请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话：400-887-3200

官方网站：http://www.jdxx.gov.cn

我们承诺您的任何一台海尔产品需要安装或维保服务时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：“1”：指安装服务“一次就好”

“5”：指五项组合服务

- 安全测电服务：**服务前为您安全测电并提醒讲解到位。
 - 讲解指导使用：**向您讲解产品使用、保养常识，指导您正确使用，延长产品寿命，降低能耗。
 - 产品维护保养：**在产品安装或维修完成后，对产品进行维护保养，以延长产品使用寿命，节约能源，健康使用。
 - 一站式服务营销：**如您有新的购买需求，将向您提供上门服务。
 - 现场清理服务：**服务完毕将服务现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999 999 进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！
海尔，期待您的参与！



海尔集团
青岛海尔股份有限公司
地址：青岛市城阳区海尔工业园内
电话：4006 999 999
网址：www.haier.com

1 安全警告（使用前请先阅读）



凡带有该标志的内容，是必须禁止的行为，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



凡带有该标志的内容，是关系到产品的正确使用和使用者的人身安全，必须严格按照要求操作，否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



凡带有该标志的内容，是使用者必须引起重视的部分，否则会因为操作不当引起产品损伤或造成其它损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源 额定电压波动范围较大（超过167~242V的范围），会造成冰箱故障甚至损坏，此时必须加装750V以上的自动稳压电源配合使用。	必须使用独立专用插座并进行可靠接地 本系列产品的电源插座有三线（接地）插头，与标准三线（接地）插座匹配。在任何情况下，切勿切除或拆除电源的第三插脚（接地）。
不要损坏电源线 ●不要让液体压住电源线或人为踩踏电源线。 ●将冰箱移离墙壁时，请小心谨慎，切勿顶压或损坏电源线。	●不要用手在门子上玩耍，以防门铰链断裂造成人身伤害。 ●不要在冰箱上放置不稳定的物品（重物、有水的容器等），以免掉落伤人或造成水导致触电。
有煤气等易燃气体泄漏时 ●关闭燃气泄漏的阀门。 ●打开门。 ●不要拔或插冰箱等电器的电源插头。	冰箱废弃不用时，请移门子卸掉，并拆下门封条，以免小孩误入玩耍，发生意外。
不要拉扯电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头，一定要握住插头，从插座中直接拔出。	清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时，应拔掉冰箱的电源插头，以防触电。



冰箱开始运行后，切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面，尤其是手湿的时候。否则，皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。



严禁私自拆卸、改造冰箱，禁止拆卸制冷管路。维修冰箱必须由专业人员进行。



冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品，以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。



本品为家用冰箱，只适用于储藏食品，不能用于其它用途，如储藏血液、药品和生物制品等。



为保证安全，不要在冰箱台面上放置电源插座、电热器、微波炉等电器；也不要不要在冰箱内部使用电器，以免发生电击干扰其它意外。



当电源线出现破损或插头出现磨损时，切勿继续使用。必须到厂家指定的维修点更换电源线。



不要用水喷淋、冲洗冰箱，也不要将冰箱放置在潮湿、易溅上水的地方，以免影响冰箱的电气绝缘性能。



请勿把瓶装饮料等放入冷冻室，以防冻裂。



停电或清洁时，应拔下电源插头，至少等待五分钟，才能再次接通电源，以防因连续启动，而损坏压缩机。



在冰箱附近，切勿存放或使用汽油及其它易燃物品，以免引起火灾。

2 使用冰箱

各部件说明

■ 冷藏室

(0℃~10℃)

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜、副食品。可短期储藏鸡蛋、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

■ 冷冻室

(-26℃~-16℃)

冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态。因此需要长时间保存的食品最好放在冷冻室贮藏，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。


■ 制作冰块

- 往制冰盒里倒入四分之三容积的水，放入冷冻室冷冻。(直入前把制冰盒外部擦干，方便取出。)
- 从冰箱取出制冰盒时，不要用小刀或其他金属工具取，一般稍用力即可取下。
- 取下制冰盒后，将盒底浸入温水中加热片刻，可更轻松取出冰块。




不要用火加热制冰盒。

注意

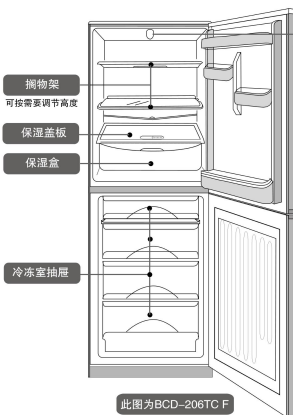

此图为BCD-206TC F

温控旋钮




- 冰箱内的温度是通过温控旋钮来调节的，刻度上的数字“1、2、3、4、5、6、7”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，则箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 刻度“7”位是不停机位置，速冻或制冰时可以使用此位，待食品冻透后，请将刻度拨回档位位置。
- 旋钮上的刻度“0”位是关机位置，设置到此档位时冰箱不制冷。
- 通常使用时，将温控旋钮调节至刻度“3”位。
- 用户可根据需要设置温控旋钮的位置。

■ 档位说明

建议

冰箱常用档位为旋钮上的刻度“3”位。若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大。若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。请根据实际情况，选择温控旋钮刻度的位置。

- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不停机，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不开机，并导致箱内温度偏高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡。且这段时间的长短取决于改变档位的大小、周围环境温度的高低、开门频率及箱内存放食物的多少等。



■ 照明灯参数


220~240V~15W
灯座：E14 (绝对不能使用功率大于15W的灯泡)

■ 更换照明灯

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取下灯罩。

- ① 用手指按箭头方向压灯罩后部的止退销，使其脱离灯座后部的方孔；
- ② 握住灯罩两侧往里推，使卡爪脱离灯座上方的方孔；取下灯罩；按逆时针方向旋下灯泡，再按反方向装上新灯泡；先将卡爪插入方孔，用手按住灯罩后部向外拉，使止退销插入灯座后部的方孔中即可。

放置

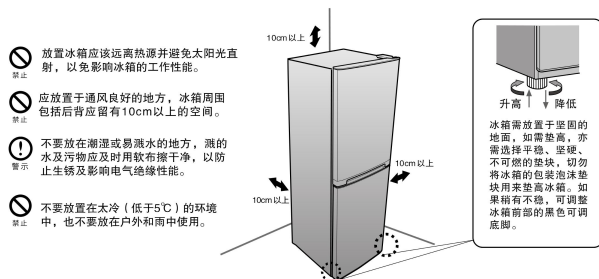

- 放置冰箱应该远离热源并避免阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。
- 应放置于通风良好的地方，冰箱周围包括后背应留有10cm以上的空间。
- 不要放在潮湿或易滴水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦干净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。
- 不要放在太冷（低于5℃）的环境中，也不要放在户外和雨中使用。



开机

- 1 清洁冰箱。
使用前先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。
- 2 平稳放置 30 分钟。
冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。
- 3 剥除表面覆膜。
若冰箱外壳带有覆膜，接通电源前请将覆膜完全撕掉，以免影响冰箱正常散热和耗电量。
- 4 开机。
 - 接通电源。
 - 调节温控旋钮开机。温控旋钮上的刻度“1~7”位是开机位置，刻度“0”位是关机位置。
 - 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。



连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。刚接通电源不要立即放入食品，经过 2~3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

注意

3 清洁与保养

清洁时

- 清洗前请务必将电源插头拔掉。
- 清洗冰箱时请用软布或海绵，蘸清水或肥皂液（无腐蚀性的中性清洁剂均可）清洗。
- 请勿使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂（如牙膏、去污粉等）、有机溶剂（如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等）、热水或碱、碱等来清洗冰箱。


以下物品会损伤冰箱表面



清洗时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洁温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

注意

容易弄脏的部分

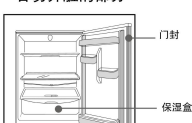

- 经常清除冰箱背后及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。

除霜时

冷藏室除霜

冷藏室无需除霜。后壁的结霜会自动融化，经出水孔流出至冰箱背面的蒸发皿内，压缩机运行所产生的热量使霜水自动蒸发。冷藏室后壁结霜与有水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。



一定要保持保温盒上方的出水孔畅通，使化霜水通畅地从此处流出。若出水孔堵塞，请使用随机附件中的穿孔针进行疏通。

注意

冷冻室除霜

- 冷冻室需要人工除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量，如果蒸发器上已经形成冰霜，必须停机除霜并清洗。
- 请先拔下电源插头，取出食品，放在阴凉处，再将抽屉取出。除霜结束后再复原。为加快除霜，可在蒸发器上放一碗热水。

不要使用机械工具或其它方式进行除霜（推荐型号除外），以免损坏冰箱。

注意

停止使用时

停电时

停电后即使夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。



由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后彻底清洗，并保持冰箱门敞开，以防冰箱内的食品腐败产生不良气味。



一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室搁物架、保温盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关紧冰箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不能超过45°，以免造成制冷系统故障。



- 为避开划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行撬动移动冰箱。
- 移动时禁止抓住冰箱门、顶盖及各种管道。

4 疑问解答

常见问题

冰箱不工作？

- 确保冰箱插头与电源插座连接正常。电源插座是否通电。家中保险丝是否良好。
- 请保持温控旋钮在工作位置。

噪声过大？

- 请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。
- 请保持冰箱外表没有接触其它物体或墙壁。

冰箱发出以下奇怪的声音？

- 液体流动的声音
这是制冷剂在制冷系统循环管路内流动的声音，属于正常现象，不必处理。
- 较大的嗡嗡声
初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会出现较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。
- 其它声音
冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器和管路会由于热胀冷缩发出“咻咻”的声音，属于正常现象。冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作而发出“咔嚓”声，这是正常现象。

压缩机长时间保持运转？

- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。
- 如果冷冻室不够冷，请检查：冷冻室内壁结霜太厚，请除霜。冰箱门没关严，或开门次数过多。一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。
- 如果冷冻室温度达到冷冻所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。

冰箱外部出现水珠？

这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。

冰箱箱体温度较高？

- 初次使用时，会出现工作时长，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。
- 冰箱利用箱体两侧板、冷藏室冷冻室中间的隔板散发热量，这些部位的温度会较高。