

5 规格、装箱单

技术数据

该系列冰箱执行国家标准：GB/T8059.2《家用制冷器具 冷藏冷冻箱》

型号	气候类型	星级标志	防触电保护类型	总有效容积 (L)	冷冻室有效容积 (L)	冷冻能力 (kg/24h)	额定电压 (V~)	额定耗电量 (kWh/24h)
BCD-160TX/TXA/TXB	SN.N.ST		I类	160	68	3.5	220	0.48
BCD-186TX/TXA/TXB				186	68	3.5		0.48
BCD-186TCX				186	68	3.5		0.48

型号	噪声(声功率级) dBA	额定频率 (Hz)	额定输入电流 (A)	制冷剂	重量 (kg)	电源电压 连接方式	外形尺寸 深×宽×高(mm)
BCD-160TX/TXA/TXB	38	50	0.65	R600a 40g	48	Y	550×525×1412
BCD-186TX/TXA/TXB				R600a 40g	51		550×525×1560
BCD-186TCX				R600a 40g	56		550×560×1560

技术数据说明:

(1)根据国家标准,气候类型为SN.N.ST时,冰箱使用环境温度在10~38℃;气候类型为SN.N.ST.T时,冰箱使用环境温度为10~43℃;冰箱容积是根据国家标准,将冷冻室抽屉取出的条件下测得的。
(2)技术数据中所标注额定耗电量是按照国家标准,在25℃的环境温度下,冷藏室温度控制在5℃,冷冻室温度控制在-18℃情况下,不开门,稳定运行24小时所测得的数值。当放入食品较多,环境温度较高,开门频繁,实际耗电量高于标注值是正常的。
(3)技术数据中注明的“噪声(声功率级)”是在国家标准规定的半消声室内,将冰箱空载放在距5~6mm弹性橡胶垫层上,关闭门箱至少运行30min,运行稳定后进行测试(不包括开停机)。测试冰箱前左右四个表面1米处的噪声,以四点噪声的算术平均值作为该机的噪声。使用过程中,由于冰箱装载物品、环境噪声、开关门、压缩机开停等影响,实际噪声与标注值有差异是正常的。

装箱单

此产品附有家电下乡产品标识卡一张。

型号	使用说明书及保修证	捆扎架	制冰盒	穿孔销	抽屉	底座	果菜盒	刮板
BCD-160TX/TXA/TXB	1	3	1	1	3	4	1	1
BCD-186TX/TXA/TXB								
BCD-186TCX								

箱内物品请按装箱单内容对照检查,如有出入,请向销售商店查询。

6 保修证

海尔家用电冰箱保修证使用说明

感谢您使用海尔牌电冰箱。我公司将按照《中华人民共和国消费者权益保护法》和国家技术监督局、财政部关于《部分商品修理更换退货责任规定》的有关规定,凭此保修证及发票,为您提供下列服务:

- 整机免费保修一年。
- 指定零部件(包括压缩机、继电器、过热保护器、风扇电机、温控器、主控板、电源板、显示屏、变频器、电磁炉温度开关、电磁阀、传感器)免费保修十二年;主要零部件(包括蒸发器、冷凝器、箱体、门体、过滤器、毛细管、化霜加热器、制冰机总成、定时器)免费保修三年。
- 下列情况,不属免费服务范围,但可实行收费维修、终身服务:
 - [A]不能出示保修证及发票;
 - [B]发票涂改;
 - [C]意外因素和使用不当造成损坏;
 - [D]未经我公司许可,自行修理造成的损坏;
 - [E]超过三包有效期,经修复仍可继续使用。
- 三包有效期自开票之日起计算,扣除因修理占用和无零配件待修的时间。三包有效期内消费者凭发票及三包凭证办理修理、换货、退货。
- 产品自售出之日起7日内,发生性能故障,消费者可以选择退货、换货或修理。
- 产品自售出之日起15日内,发生性能故障,消费者可以选择换货或者修理。
- “性能故障”,是指产品不符合安全、卫生要求,存在危及人身、财产安全的不合理危险;或者不具备产品应当具备的使用性能;或者不符合明示的质量状况。

用户须知

对于超过包修期的产品,海尔服务人员上门提供有偿服务,有偿费用(超过包修费)包括修理人工费和零部件费。用户所有的费用以维修人员出示的海尔统一收费单为准,并由服务人员开具发票,否则可拒绝交费。机器上的条形码请妥善保管,维修人员每次上门服务时要扫描条形码作为维修凭证,以保证建立准确的维修档案。



Haier

海尔家用电冰箱

● 使用请仔细阅读说明书 ● 请妥善保管,以备参阅 ● 本产品只适合在中国大陆销售和使用的

使用说明书/保修证

BCD-160TX/TXA/TXB
BCD-186TX/TXA/TXB
BCD-186TCX

此处粘贴家电下乡产品标识卡

符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品,在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴,请在购买前咨询补贴规定。

监督及投诉电话: 400-887-3200
官方网站: <http://www.jdxx.gov.cn>



家电下乡产品说明:

- 此产品为家电下乡中标产品,随产品附带家电下乡产品标识卡一张;
- 符合“家电下乡”政策规定的消费者购买本产品,在补贴限额内可享受售价13%的财政补贴,请在购买前咨询补贴规定;
- 自购买之日起,可携家电下乡产品标识卡、购物发票、身份证、户口簿、银行账号至购买的销售网点、金融机构或您户口所在地的乡级财政部门办理补贴申报手续,经相关部门确认后,补贴款将直接汇入您的账户。也可携带身份证、户口簿到具有先行垫付资格的乡级销售网点购买家电下乡产品,补贴资金由销售网点垫付;
- 本产品售后服务由生产厂家、销售企业按照正常渠道提供,严格按照相关法律法规执行;
- 如有退换货情况,请向销售网点咨询相关规定和流程。

家电下乡全国统一监督及投诉电话: 400-887-3200
官方网站: <http://www.jdxx.gov.cn>

我们承诺您的任何一台海尔产品需要安装或维修服务时,海尔将提供“1+5”的优质服务:

“1”: 指安装服务 “一次就好”

“5”: 指五项组合服务

- a 安全检测服务: 服务人员安全检测并提醒正确使用。
 - b 讲解指导服务: 向您讲解产品使用、保养常识,指导您正确使用,延长产品寿命,降低能耗。
 - c 产品维护保养: 在产品安装或维修完成后,对产品进行维护保养,以延长产品使用寿命,节约能源,健康使用。
 - d 一站式服务承诺: 如您有新的购买需求,我们将提供上门设计、送货、安装、维修一条龙服务。
 - e 现场清理服务: 服务完毕后将现场清理干净。
- 欢迎您对我们的服务进行监督,一旦我们的服务承诺未执行到位,请拨打全国统一客服电话 4006 999 999 进行投诉,经核实无误,您将获得 100 元无门槛现金!
- 海尔,期待您的参与!



海尔集团
青岛海尔股份有限公司
地址: 青岛市城阳区长江路
电话: 4006 999 999
网址: www.haier.com

1 安全警告 (使用前请先阅读)



凡带有该标志的内容,是必须禁止的行为,否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



凡带有该标志的内容,是关系到产品的安全使用,必须严格按照要求操作,否则可能会造成产品的损坏或危及使用者的人身安全。



凡带有该标志的内容,是使用者必须引起重视的部分,否则会造成不当引起产品损坏或造成其他损失。

该系列冰箱使用交流220V/50Hz电源,其电压波动范围较大(超过187~242V的范围),会损坏冰箱压缩机,此时必须加装750W以上的自动稳压器配合使用。	必须使用独立专用插座进行可靠接地。本系列产品的电源插座有三线(接地)插头,与标准三线(接地)插座匹配。在任何情况下,切勿拆除或更换电源的第三根(接地)线。
不要损坏电源线 ● 不要将电源线压在重物下或人为踩踏电源线。 ● 将电源线穿墙时,请小心谨慎,切勿压伤或损坏电源线。	● 不要弄脏在门上玩耍,以防门拉锁或门体造成人身伤害。 ● 不要在冰箱上放置不稳定的物品(重物、玻璃器皿等),以免将冰箱压坏或造成水灾等事故。
有燃气等易燃气体泄漏时 ● 关闭燃气泄漏的阀门。 ● 打开门窗。 ● 不要使用任何电器。 ● 不要将电源线或电器的电源线插入。	冰箱废弃不用时,请拆下门封条,并拆下门封条,以免小孩误入玩耍,发生意外。
不要接触电源线 切勿以拉扯电源线的方法拔出冰箱的插头,一定要握住插头,从插座中直接拔出。	清洁和维修时以及更换损坏的灯泡时,应拔掉冰箱的电源插头,以防触电。

- 冰箱开始运行后,切勿用手触摸冷冻室的冰冷表面,尤其是手湿的时候,否则,皮肤可能会粘在这些冰冷的表面上。
- 严禁私自拆卸、改造冰箱,禁止损坏制冷管路,维修冰箱必须由专业人员进行。
- 冰箱内严禁放入易燃、易爆的危险品,以及强腐蚀性的酸、碱等化学药品。
- 本系列家用电冰箱,只适用于干燥食品,不能用于其它用途,如腌制食品、药品和生物制品等。
- 为安全起见,不要在冰箱台面上放置电源插座、电灯、微波炉等电器;也不要在冰箱内部使用电器,以免发生触电火灾或其它意外。
- 当电源线出现短路或插头处漏电时,切勿继续使用,必须到厂家指定的维修点更换电源线。
- 不要用水喷淋、冲洗冰箱,也不要将冰箱放置在潮湿、易积水的地方,以免影响冰箱的电气绝缘性能。
- 请勿把瓶装饮料等放入冷冻室,以防破裂。
- 停电或清洗时,应拔掉电源插头,至少等待五分钟,才能再次接通电源,以防因电路短路,而损坏压缩机。
- 在冰箱前,切勿存放或使用汽油及其它易燃液体,以免引起火灾。

2 使用冰箱

各部件说明

冷藏室

(0℃~10℃)

冷藏室内可存放各种水果、蔬菜、豆制品、奶类、蛋类等。可短期存放肉类、饮料、调味品、各种罐头和瓶装食品等。

冷冻室

(-26℃~-16℃)


冷冻室的温度很低，可以长时间地保持食品的新鲜状态，因此需要长时间保存的食品最好放在冷冻室中，但应遵守食品包装上注明的贮藏时间。

制作冰块

- 将冰块盒倒入四分之三的水，放入冷冻室冷冻。(放入前请确认冰块盒干燥，方便取出。)
- 从冰箱取出冰块时，不要用小刀或其他金属工具撬取，一般稍用力即可取下。
- 取出冰块后，将盒底浸入温水中加热片刻，可更轻松地取出冰块。



不要用火加热冰块。

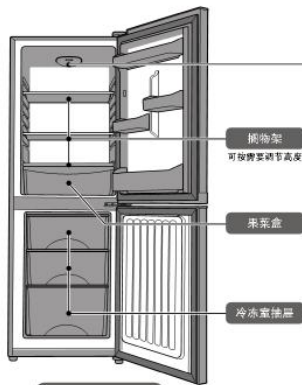

此图为BCD-186TX

温控旋钮



- 冰箱内的温度通过温控旋钮来调节的，刻度上的数字“1、2、3、4、5、6、7”不代表具体的温度，数字越小，箱内温度越高，冰箱的耗电量越小；数字越大，箱内温度越低，冰箱的耗电量越大。
- 刻度“7”位是停机位置，速冻或制冰时可以使用此位，待食品冻透后，请调回刻度“3”位。
- 旋钮上的刻度“0”位是关机位置，设置到此档位时冰箱不制冷。
- 通常使用时，将温控旋钮调节至刻度“3”位。
- 用户可根据需要设置温控旋钮的位置。

档位说明

建议

冰箱常用档位为旋钮上的刻度“3”位。若箱内温度偏高，请将刻度数字适当调大。若箱内温度偏低，请将刻度数字适当调小。请根据实际需要，选择温控旋钮刻度的位置。

- 当冰箱所处的环境温度较高，如果设置的刻度数字较大，冰箱可能不制冷，并导致箱内温度过低。
- 当冰箱所处的环境温度较低，如果设置的刻度数字较小，冰箱可能不制冷，并导致箱内温度过高，不利于食品存放和保鲜。
- 调节温度后，需要经过一段时间才能达到箱内温度平衡。且这段时间的长短取决于温度档位的大小、箱内环境温度的高低、开门频率及箱内存放食品的多少等。

照明灯参数


220~240V~15W

灯座：E14 (绝对不得使用功率大于15W的灯泡)

更换照明灯

- 拔下电源插头，切断电源。
- 取下灯罩。

- ①用平指按箭头方向压灯罩后部的止退销，使其脱离灯座后部的方孔；
 - ②按住灯罩侧面的提手，使卡爪脱离灯座上方的方孔，取下灯罩；
- 按逆时针方向旋下灯座，再按反方向装上灯座；
- 先将卡爪插入方孔，用平指按灯罩后部向外拉，使止退销插入灯座后部的方孔中即可。



放置



放置冰箱应远离热源并避免阳光直射，以免影响冰箱的工作性能。




应放置于通风良好的地方，冰箱周围应留有10cm以上的空间。



不要放在潮湿或易积水的地方，溅的水及污物应及时用软布擦净，以防止生锈及影响电气绝缘性能。



不要放置在太冷 (低于5℃) 的环境中，也不要放在户外和雨中使用。

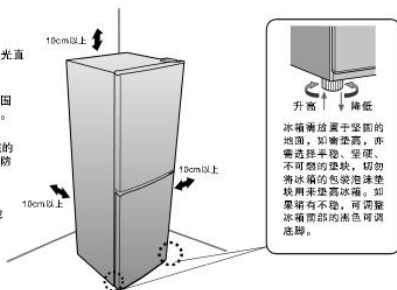

开机

1 清洁冰箱。

使用前请先对冰箱内部进行清洁，请参见《3 清洁与保养》。

2 平稳放置 30 分钟。

冰箱安放调平、清洁完毕后，先不要接通电源，让冰箱静置 30 分钟以上，再接通电源，以确保冰箱正常运转。

3 剥除表面覆膜。

若冰箱外未带有覆膜，接通电源前请彻底清除，以免影响冰箱正常散热和耗电量。

4 开机。

- 接通电源。
- 调节温控旋钮开机。温控旋钮上的刻度“1~7”位是开机位置，刻度“0”位是关机位置。
- 开机数分钟后，手摸冰箱两侧会有温热感，表示制冷系统已工作。



连接电源前请先取下电源插头上的插头护套。刚接通电源不要立即放入食品，经过 2~3 小时通电运转后，才可以正式使用冰箱。

3 清洁与保养

清洁时


- 清洗前请务必将电源插头拔掉。
- 清洗冰箱时请用软布或海绵，蘸清水或中性清洁剂 (无腐蚀性) 清洗。
- 请勿使用硬毛刷、钢丝刷、研磨剂 (如牙膏、去污粉等)、有机溶剂 (如汽油、香蕉水、丙酮、酒精等)、热水或碱、碱类来清洗冰箱。

以下物品会损伤冰箱表面



清洗时不要用水喷淋冲洗，以免影响电气绝缘性能。清洗温控旋钮和照明灯等电气件的时候，请使用干抹布。

容易弄脏的部分

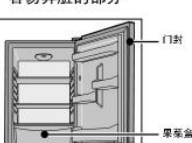

经常清除冰箱内及左右两侧板上的尘埃，以提高散热效果。

除霜时

冷藏室除霜

冷藏室无霜除霜。厚层的霜会自动融化，经出水孔流出至冰箱背面的蒸发器上，压缩机运行所产生的热量使霜水自动蒸发。冷藏室厚层霜霜与水珠是制冷和自动化霜过程的正常现象。



一定要保持果菜盒上方的出水孔畅通，使化霜水通畅地经此处流出，若出水孔堵塞，请使用随机附件中的疏通孔进行疏通。

冷冻室除霜

冷冻室无霜除霜。冰箱使用一段时间后，蒸发器上会形成一层霜，如果霜层过厚，会增大冰箱的耗电量，如果蒸发器上已结形成冰层，必须停机除霜并清洗。

请先拔下电源插头，取出食品，放在阴凉处，再将抽屉取出。除霜结束后再复原。为加快除霜，可在蒸发器上放一壶热水。



不要使用机械工具或其它方式进行除霜 (推荐型号除外)，以免损坏冰箱。

停止使用时

停电时

停电后立即夏季，几个小时之内，仍可以毫无问题地保存食品。



由于断电或其它故障引起冷冻室内温度回升，会缩短食品的贮存期限及降低其食用质量。

长期停止使用

如果冰箱需要长期停止使用，应切断电源，然后彻底清洁，并拆下门封，以防止箱内的食品腐败产生不良气味。



一般情况下不要停用冰箱，以免影响冰箱使用寿命。拔下电源后，至少保持间隔五分钟，才能再次接通电源。

搬运冰箱

- 切断电源。
- 取出冰箱内所有食品。
- 用胶带固定冷藏室门铰链、果菜盒及冷冻室抽屉等活动部件。
- 关闭箱门，用胶带固定，以免移动时被打开。
- 搬运时，最大倾斜角度不得超过45°，以免造成制冷系统故障。



任何时使搬不可超过

- 为避免划伤地板，应事先包裹冰箱底部，禁止强行横向移动冰箱。
- 移动时禁止搬往冰箱门、顶盖及各种管道。

4 疑问解答

常见问题

冰箱不工作?	- 确保冰箱插头与电源插座连接正常。电源插座是否通电。 - 家中保险丝是否良好。 - 请保持温控旋钮在工作位置。
噪声过大?	- 请保持冰箱放置平稳，放置不平稳运行时会产生噪声。 - 请保持冰箱外表面没有接触其它物体或墙壁。
冰箱发出以下奇怪的声音?	- 液体流动的声音。这是制冷剂在制冷系统循环管路中流动的声音，属于正常现象，不必处理。 - 较大的嗡嗡声。初次使用时，由于冰箱的运行状态还没有稳定，所以冰箱在开始运行时会出现较大的嗡嗡声；运行稳定后声音就会减小。 - 其它声音。冰箱在工作时，由于温度的变化，蒸发器管路会由于热胀冷缩发出“啪啪”的声音，属于正常现象。冰箱在开始工作和停止工作时，温控器、启动继电器等电气件会由于动作发出“咔哒”声，这是正常现象。
压缩机长时间保持运转?	- 如果在夏季环境温度较高，压缩机工作时间较长属于正常现象。 - 如果冷冻室不够冷，请检查：冷冻室内壁结霜太厚，清除霜。 - 冰箱门没关严，或开门次数过多。 - 一次性放入食品不宜过多，食物摆放不要过于拥挤。 - 如果冷冻室温度达到冷冻室所需温度，请检查温度设置，可设置在较小数字的档位。
冰箱外部出现水珠?	这是由于环境空气湿度较大而引起的，用软布擦干即可。
冰箱箱体温度较高?	- 初次使用时，会出现工作时长，箱体温度高的情况，这是正常现象，不必处理。 - 冰箱利用箱体两侧板、冷冻室冷冻室中间的隔热散热量，这些部位的温度会较高。